


MISURA MONITOR 27" FLAT

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI

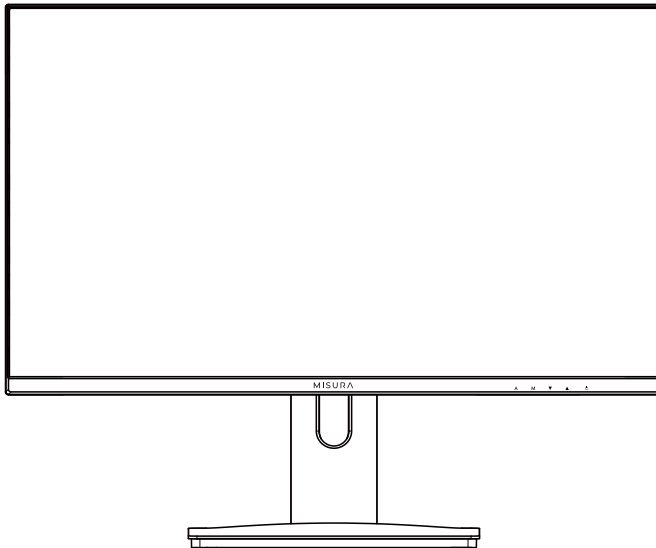

Model: P24QW27DQI01B – 75 Hz



- **Preberite ta navodila** – Pred uporabo izdelka morate prebrati vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.
- **Shranite ta navodila** – Varnostna navodila in navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.
- **Upoštevajte vsa opozorila** – Upoštevati je treba vsa opozorila na napravah in v navodilih za uporabo.
- **Sledite vsem navodilom** – Upoštevati je treba vsa navodila za delovanje in uporabo.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali v vlažnem okolju – Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali vlage, na primer v vlažni kleti ali blizu bazena.
- Čistite samo s suho krpo. Ne uporabljajte topil ali tekočin na osnovi olja.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
- Ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Ne posegajte v priloženi vtič. Ta vtič je skladen z BS1363.
- Napajalni kabel zaščitite pred poškodbami ali ujemanjem, zlasti pri vtiču in tam, kjer izstopa iz naprave.
- Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
- Uporabljajte samo s stojalom, trinožnikom, nosilcem, ki jih določi proizvajalec ali se prodajajo skupaj z napravo. Pri uporabi stojala bodite posebej previdni, ko ga premikate, da se izognete poškodbam ali poškodbam zaradi prevrnitve.
- Napravo izključite iz električnega omrežja med nevihtami ali ko je dlje časa ne uporabljate.
- Vsa servisna dela zaupajte usposobljenemu osebju. Servis je potreben, če je bila naprava kakor koli poškodovana, na primer, če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, je bila polita tekočina ali so vanjo padli predmeti ali pa je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje običajno ali pa je bil opuščen.
- Napravo hranite v dobro prezračenem okolju.
- Monitor naj bo priključen samo na električno omrežje v skladu z informacijami na zadnji strani naprave.
- Da se izognete preobremenitvi, ne delite iste vtičnice z napravami s preveč drugimi elektronskimi komponentami.
- Povezovalnih žic ne postavljajte tako, da bi lahko nanje stopili ali se obnje spotaknili.

- Na kabel ne postavljajte težkih predmetov, saj se lahko poškoduje.
- Pri izklapljanju držite vtič, ne žic.
- Če je vtič ali kabel poškodovan, če je bila po napravi polita tekočina, če je bila pomotoma izpostavljena vodi ali vlagi, če je nekaj pomotoma prišlo v prezračevalne odprtine ali če naprava ne deluje normalno, takoj izključite napajanje in poiščite strokovno pomoč.
- Ne odstranjujte varnostnih pokrovov. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Poskus samostojnega servisiranja naprave je nevaren in lahko razveljavi garancijo izdelka. To napravo lahko servisira samo usposobljeno osebje.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin na zadnji strani. Monitor lahko postavite v omaro, vendar pazite, da bo okoli njega vsaj 5 cm prostega prostora. Ne dotikajte se zaslona ali ga stresajte, saj lahko poškodujete notranje komponente.
- Opozorilo: Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Naprave ne smete izpostavljati kapljajoči ali brizgajoči vodi, nanjo pa ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Opozorilo: Vtičnica se uporablja kot naprava za odklop in mora ostati zlahka dostopna.
- Opozorilo: Baterije ne smete izpostavljati prekomerni vročini, npr. neposredno sončno svetlobo ali ogenj.



PRI POLNI GLASNOSTI LAHKO DALJŠE POSLUŠANJE
POŠKODUJE UPORABNIKOV SLUH



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.




This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

DODATKI


- 1 | 27 inčni monitor
- 2 | Stoj
- 3 | kabel USB-C
- 4 | kabel HDMI
- 5 | Napajalnik in napajalni kabel
- 6 | Navodila za uporabo

MONITORSKI VHODI

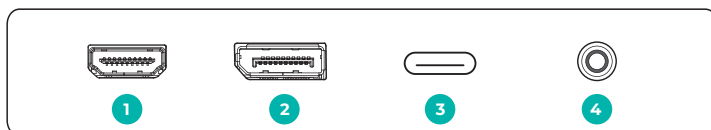

- 1 | HDMI 1.4 & 2.0
- 2 | DP 1.2
- 3 | USB-C s funkcijo PD 45 W
- 4 | AUDIO OUT

GUMB ZA UPRAVLJANJE MONITORJA

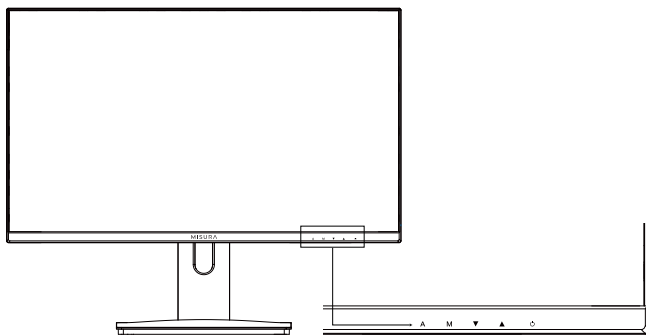

1	A	Izberite vir signala ali zapustite OSD
2	M	Odprite glavni OSD meni in podmeni Select
3	▼	Pojdite dol v glavni zaslonski meni Zmanjšajte vrednost izbranih predmetov
4	▲	Pojdite navzgor v glavnem OSD meniju Povečajte vrednost izbranih predmetov
5	⏻	Vklopite ali izklopite monitor

ZAČETNA NASTAVITEV

Priključite monitor v električno vtičnico.

1. Pritisnite gumb POWER na monitorju ali ga vklopite (indikator bo moder).
2. Povežite ustrezen kabel z ustreznim vhodom na monitorju. Vir bo samodejno prepoznan.
3. Če želite preklapljati med vhodi, pritisnite gumb "Vir", da vstopite v meni vira. Z gumboma "◀" in "▶" izberite element vhodnega vira med TYPE-C, DP in HDMI.




MOŽNOSTI PONUDBE

Do menija monitorja lahko dostopate s pritiskom gumba MENU na nadzorni plošči. Ta meni je razdeljen na naslednje podmenije: Svetlost, Slika, Barvna temperatura, Nastavitve OSD, Ponastavitve in Razne možnosti, podrobnosti o vsakem meniju najdete v naslednjem razdelku.

Opomba: nekaterih nastavitvev morda ne bo mogoče urejati, v tem primeru bodo zatemnjene. To je lahko posledica vhodnega vira ali drugih možnosti, izbranih v menijih.

OSVETLITEV OZADJA

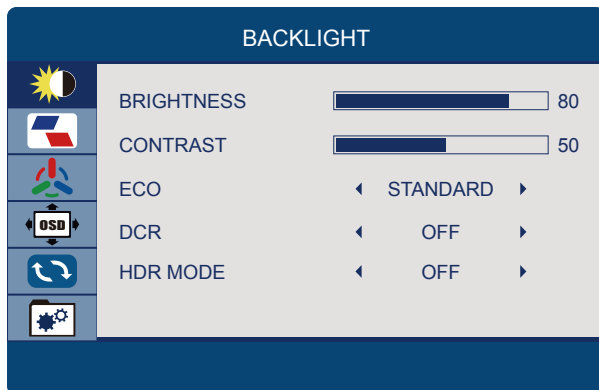

SVETLOST: Omogoča prilagajanje svetlosti slike glede na ambientalno svetlobo v prostoru. Vrednost "0–100".

KONTRAST: Omogoča prilagajanje svetlosti slike glede na ambientalno svetlobo v prostoru. Vrednost "0–100".

ECO: Omogoča vam izbiro med naslednjimi nastavitvami slike: STANDARD, BESEDILO, FILM, IGRA.

DCR: Omogoča vklop in izklop dinamičnega kontrasta slike.

HDR MODE: Omogoča vklop in izklop načina HDR.

SLIKA



Omogoča izbiro video zapisa med "WIDE, 4:3".

BARVA



BARVNA TEMPERATURA: Omogoča prilagajanje barvnih nastavitev med naslednjimi možnostmi: Normalno – Toplo – Hladno – Uporabniško – 7500 – 5800 – SRGB.


RDEČA: Omogoča prilagajanje rdečega elementa slike.

ZELENA: Omogoča urejanje zelenega elementa slike.

MODRA: Omogoča prilagajanje modrega elementa slike.

LOW BLUE LIGHT: Omogoča nastavitve zatemnjene modre svetlobe OSD, vrednost "0–100".

NASTAVITVE OSD

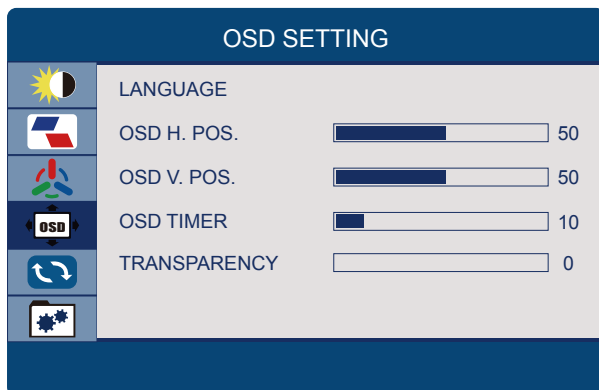

JEZIK: Omogoča izbiro želenega jezika: angleški, francoski, turški, italijanski, španski, portugalski, kitajski, nizozemski, japonski, nemški, poljski in korejski.


OSD H. POS: Omogoča prilagajanje vodoravnega položaja OSD.

OSD V. POS: Omogoča prilagajanje navpičnega položaja OSD.

OSD TIMER: Omogoča nastavitve trajanja OSD, vrednost "5–100".

PREGLEDNOST: Omogoča nastavitve prosojnosti OSD, vrednost "0–100".

RESET

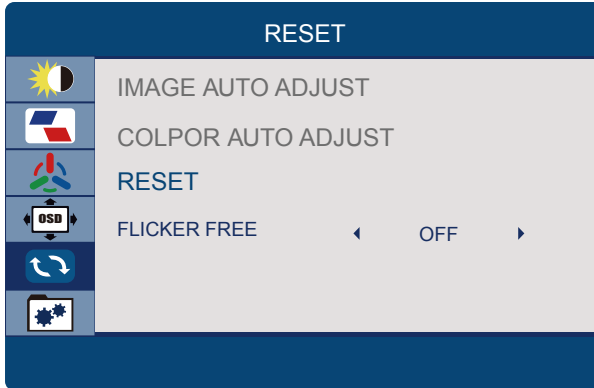


AVTOMATSKA PRILAGODITEV SLIKE SAMODEJNA PRILAGODITEV BARV

RESET: Vrne monitor na tovarniško privzete nastavitve.

FLICKER FREE: Omogoča vklop in izklop te funkcije.

DRUGO

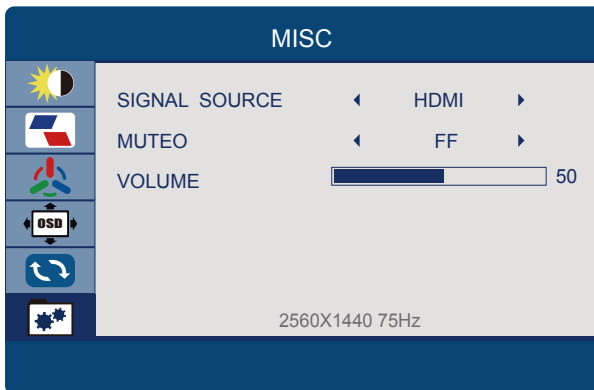

VIR: Uporabniku omogoča izbiro vira signala zaslona »HDMI, DP in USB-C«.

MUTE: Omogoča vklop in izklop zvoka.

GLASNOST: Omogoča nastavitve glasnosti monitorja od "0-100".

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model	P24QW27DQI01B-75 Hz
Velikost zaslona	27"
Razmerje	16:9
Osvetlitev ozadja	LED
Svetlost	250 cd/m ²
Vrsta plošče	IPS
Razlikovanje	2560 × 1440
Hitrost osveževanja	75 Hz
Odzivni čas	5ms (GTG)
Stališče	178°/178° (CR>10)
Kontrastno razmerje	1000:1
Barve	16,7 milijona barv (8 bitov)
Vhod signala	HDMI + DP + USB-C + Audio Out
Oskrba z energijo	45W
Zvočniki	2 × 2W
Napajalni kabel	ja
Kabel HDMI	ja
kabel USB-C	ja
HAS	ja
Play&Plug	ja
FreeSync	ja
Flicker Free	ja
Low Blue Light Mode	ja
Poraba energije	Običajno 32W
Vrsta napajanja	AC 100–240V 50/60 Hz

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pomembno obvestilo: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



MISURA

Manuál v Češtině otevřete zde
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
Open the English manual from here
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
Odprite priručnik v slovenščini tukaj
Aprire il manuale in italiano qui
Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj



<https://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p24qw27dq101b>