



MISURA

MH09

## MAGNETICKÁ BEZDRÁTOVÁ POWER BANKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**



Model: P24P301B01



Built-in  
cables



Hidden  
Phone stand



Strong  
MagSafe



Pass Through  
Technology


## OBSAH

OBSAH.....	2
SEZNAM BALENÍ.....	2
VLASTNOSTI PRODUKTU.....	3
NÁVOD K OBSLUZE.....	4
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ.....	6
UPOZORNĚNÍ.....	7
PARAMETRY.....	8

## SEZNAM BALENÍ

- 1x | Power Banka
- 1x | Nabíjecí kabel
- 1x | Uživatelská příručka


## VLASTNOSTI PRODUKTU

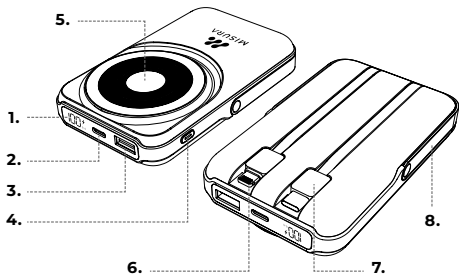

1. Digitální displej
2. Vstup a výstup typu C
3. Výstup USB-A
4. Tlačítko napájení
5. Bezdrátová nabíječka pro telefon / hodinky a magnetický adsorpční prsten
6. Vestavěný Lightning Cable Output
7. Vestavěný kabelový výstup typu C
8. Skrytý stojan
9. Technologie Pass Through: nabíjete powerbanku a telefon současně


# NÁVOD K OBSLUZE

## Nabíjení powerbanky

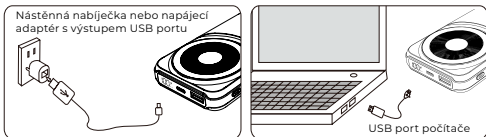

- 1.** Připojte kabel typu C (součástí balení) mezi power banku a nástěnnou nabíječku nebo napájecí adaptér (není součástí dodávky). Začne se automaticky nabíjet. Pro rychlé nabíjení se doporučuje použít nástěnnou nabíječku PD18W nebo napájecí adaptér.
- 2.** Před prvním použitím powerbanku plně nabijte. Powerbanku dobijte jednou za tři měsíce, když se nepoužívá nebo jen zřídka.
- 3.** Během nabíjení powerbanky bude digitální displej blikat a bude ukazovat dostupné procento kapacity baterie. Pokud probíhá rychlé nabíjení, ikona se rozsvítí. Při plném nabití bude digitální displej 100. Pokud digitální displej neodpovídá skutečné úrovni baterie, použijte ji nebo ji vybijte na 00 a poté ji nabijte na 100. Po 2 nebo 3 cyklech vybití a nabití bude digitální displej přesně indikovat úroveň baterie.

## Nabíjení zařízení

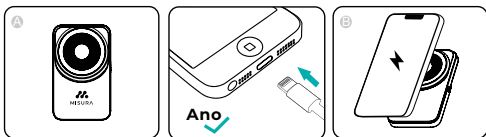

### 1. Drátové nabíjení

Stiskněte tlačítko napájení, digitální displej se rozsvítí. Chcete-li zahájit nabíjení, připojte nabíjecí kabel mezi power banku a zařízení. Vestavěný kabel typu C a kabel Lightning mohou přímo nabíjet zařízení po stisknutí tlačítka napájení. Během nabíjení zařízení je digitální displej vždy zapnutý. Pokud probíhá rychlé nabíjení, ikona se rozsvítí.

### 2. Bezdrátové nabíjení pro telefon

Umístěte zařízení do středu oblasti bezdrátového nabíjení. Pokud vaše zařízení podporuje technologii MagSafe, powerbanka jej automaticky podrží díky silným magnetům. Stiskněte tlačítko napájení, digitální displej se rozsvítí, ikona se rozsvítí, což znamená, že probíhá bezdrátové nabíjení. Pokud se jedná o rychlé bezdrátové nabíjení, ikona se rozsvítí.

P.S., Ujistěte se, že je vaše zařízení vhodné pro přijímací zařízení standardu Qi.

### 3. Bezdrátové nabíjení pro Apple Watch

Umístěte hodinky do středu nabíječky hodinek. Stiskněte tlačítko napájení, hodinky se začnou nabíjet. Během nabíjení hodinek je digitální displej zapnutý.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- 1.** Pokud digitální displej neodpovídá skutečné úrovni baterie, použijte ji nebo ji vybijte na 00 a poté ji nabijte na 100. Po 2 nebo 3 cyklech vybití a nabití bude digitální displej přesně indikovat úroveň baterie.
- 2.** Stiskněte tlačítko napájení, pokud je na digitálním displeji 00, znamená to, že baterie je vybitá, ihned ji dobijte.
- 3.** Tato powerbanka dokáže automaticky identifikovat zařízení, které potřebuje nabít. Pokud se žádné zařízení nenabíjí, powerbanka se po 30 sekundách vypne.
- 4.** Pro bezdrátové nabíjení musí být vaše zařízení vybaveno bezdrátovým přijímačem Qi. Zařízení dokáže automaticky identifikovat zařízení kompatibilní s Qi, které je na něm umístěno. Pokud se střed přijímacího terminálu vychýlí o více než 8 mm od středu vysílacího terminálu, powerbanka se automaticky vypne.
- 5.** Pokud kabelové nabíjení nefunguje správně, vyměňte prosím za jiný nabíjecí kabel, protože konektor se může v důsledku opotřebení uvolnit.
- 6.** Během nabíjení se může zařízení zahřívat v důsledku vysokých proudů a odporu, zejména při bezdrátovém nabíjení. Chcete-li snížit teplotu, vyhněte se spouštění intenzivních aplikací nebo používání GPS na mobilním zařízení při nabíjení.

## UPOZORNĚNÍ

- 1.** Powerbanka bude při nabíjení generovat teplo. Vždy nabíjejte v dobře větraném a otevřeném prostoru.
- 2.** Nenabíjejte pod polštáři, přikrývkami, oblečením nebo na hořlavých površích. Udržujte powerbanku mimo zdroje tepla, přímé sluneční světlo, hořlavé plyny, vlhkost, vodu nebo jiné kapaliny.
- 3.** Powerbanku nerozebírejte, neotevírejte, neohřívejte v mikrovlnné troubě, nespalujte, nenatírejte ani do ní nevkládejte cizí předměty.
- 4.** Nevystavujte powerbanku mechanickým otřesům, jako je drcení, ohýbání, propíchnutí nebo rozdrcení. Zabraňte pádu nebo umístění těžkých předmětů na powerbanku.
- 5.** Nezkratujte powerbanku ani ji neskladujte v nádobě, kde by mohla být zkratována jinými kovovými nebo vodivými předměty.
- 6.** Nepoužívejte powerbanku, pokud byla vlhká nebo poškozená, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výbuchu a/nebo zranění.
- 7.** Udržujte powerbanku v suchu, aby nedošlo ke zkratu nebo jinému poškození elektronických součástí.
- 8.** Udržujte powerbanku mimo dosah vysokých teplot a hořlavých kapalin a plynů. Vyhněte se použití v prostředí s teplotou vyšší než 45°C nebo nižší než 0°C.

## PARAMETRY

Název modelu	P24P301B01
Kapacita baterie	10000mAh 38.5Wh
Vstup typu C	12V ≐ 1.5A, 9V ≐ 2A, 5V ≐ 3A
Výstup typu C	12V ≐ 1.67A, 9V ≐ 2.22A, 5V ≐ 3A
Výstup USB-A	12V ≐ 1.5A, 9V ≐ 2A, 5V ≐ 4.5A
Kabelový výstup typu C	5V ≐ 2.1A
Lightning kabelový výstup	5V ≐ 2A (MAX)
Sledujte Charger	2.5W
Rozměry	113.4 × 68.6 × 22 mm

Copyright® 2025 MISURA Store s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsaných v této příručce, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána v systému ukládání dat nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky, s výjimkou dokumentace uložené kupujícím pro účely zálohování bez písemného souhlasu společnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Záruka na produkt nebo službu pozbývá platnosti, pokud: (1) je produkt opraven, upraven nebo změněn bez písemného souhlasu společnosti MISURA nebo (2) je sériové číslo produktu nečitelné nebo chybí.

Technické údaje a informace v této příručce jsou poskytovány pouze pro informaci, mohou se kdykoli bez upozornění změnit a nelze je vykládat jako závazek ze strany MISURA.

MISURA nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nepřesnosti které se mohou objevit v této příručce, včetně produktů a software popsaný v tomto návodu.




**Výrobce | Dovozce | Distributor**

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

[www.misura.shop](http://www.misura.shop)

[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Neneseme odpovědnost za žádné typografické chyby.