



MISURA

MH09

## MAGNETICO SENZA FILI BANCA DI POTERE

MANUALE UTENTE IN [ITALIANO](#)



Modello: P24P301B01



Built-in  
cables



Hidden  
Phone stand



Strong  
MagSafe



Pass Through  
Technology


## CONTENUTO

CONTENUTO .....	2
LISTA IMBALLAGGIO .....	2
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO .....	3
ISTRUZIONI PER L'USO .....	4
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	6
AVVISO .....	7
PARAMETRI .....	8

## LISTA IMBALLAGGIO

- 1x** | Banca di potere
- 1x** | Cavo di ricarica
- 1x** | Guida per l'utente

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

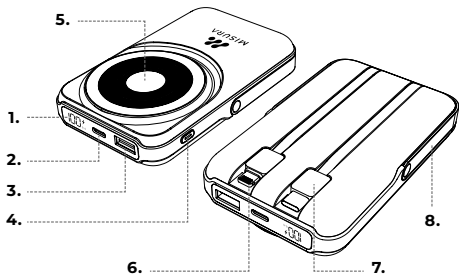

1. Display digitale
2. Ingresso e uscita di tipo C
3. Uscita USB-A
4. Pulsante di accensione
5. Caricabatterie wireless per telefono/orologio e anello di assorbimento magnetico
6. Uscita cavo Lightning integrata
7. Uscita cavo Type-C integrata
8. Supporto nascosto
9. Tecnologia Pass Through: carica il tuo power bank e telefono allo stesso tempo


## ISTRUZIONI PER L'USO

### Caricare il power bank



- 1.** Collegare il cavo Type-C (incluso) tra il power bank e un caricabatterie da muro o un adattatore di alimentazione (non incluso). Inizierà a caricarsi automaticamente. Per una ricarica rapida, si consiglia di utilizzare un caricabatterie da muro o un adattatore di alimentazione PD18W.
- 2.** Caricare completamente il power bank prima di utilizzarlo per la prima volta. Ricaricare il power bank una volta ogni tre mesi quando non lo si utilizza o lo si usa solo raramente.
- 3.** Mentre il power bank è in carica, il display digitale lampeggerà, mostrando la percentuale di capacità disponibile della batteria. Se è in corso una ricarica rapida, l'icona si illuminerà. Quando la carica è completamente carica, il display digitale indicherà 100. Se il display digitale non corrisponde al livello effettivo della batteria, utilizzarla o scaricarla fino a 00 e quindi caricarla fino a 100. Dopo 2 o 3 cicli di scarica e carica, il display digitale indicherà con precisione il livello della batteria.

## Caricare il tuo dispositivo

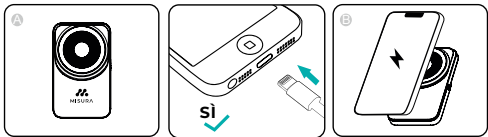

### 1. Ricarica cablata

Premere il pulsante di accensione, il display digitale si illuminerà. Per avviare la ricarica, collegare il cavo di ricarica tra il power bank e il dispositivo. Il cavo Type-C e il cavo Lightning integrati possono caricare direttamente il dispositivo dopo aver premuto il pulsante di accensione. Il display digitale è sempre acceso mentre il dispositivo è in carica. Se è in corso una ricarica rapida, l'icona si illuminerà.

### 2. Ricarica wireless per telefono

Posiziona il dispositivo al centro dell'area di ricarica wireless. Se il tuo dispositivo supporta la tecnologia MagSafe, il power bank lo sosterrà automaticamente grazie ai potenti magneti. Premere il pulsante di accensione, il display digitale si illuminerà e l'icona si illuminerà, indicando che la ricarica wireless è in corso. Se si tratta di ricarica wireless rapida, l'icona si illuminerà.

P.S.: assicurati che il tuo dispositivo sia compatibile con i dispositivi riceventi standard Qi.

### 3. Ricarica wireless per Apple Watch

Posizionare l'orologio al centro del caricabatterie. Premere il pulsante di accensione e l'orologio inizierà a caricarsi. Il display digitale è acceso mentre l'orologio è in carica.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- 1.** Se il display digitale non corrisponde al livello effettivo della batteria, utilizzarla o scaricarla fino a 00 e quindi caricarla fino a 100. Dopo 2 o 3 cicli di scarica e carica, il display digitale indicherà con precisione il livello della batteria.
- 2.** Premere il pulsante di accensione, se il display digitale mostra 00, significa che la batteria è scarica, ricaricarla immediatamente.
- 3.** Questo power bank è in grado di identificare automaticamente il dispositivo che necessita di essere caricato. Se nessun dispositivo è in carica, il power bank si spegnerà dopo 30 secondi.
- 4.** Per la ricarica wireless, il dispositivo deve essere dotato di un ricevitore wireless Qi. Il dispositivo è in grado di identificare automaticamente un dispositivo compatibile con Qi posizionato su di esso. Se il centro del terminale ricevente si discosta di più di 8 mm dal centro del terminale trasmittente, il power bank si spegnerà automaticamente.
- 5.** Se la ricarica cablata non funziona correttamente, sostituirla con un altro cavo di ricarica poiché il connettore potrebbe allentarsi a causa dell'usura.
- 6.** Durante la ricarica, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa delle correnti elevate e della resistenza, soprattutto quando si ricarica in modalità wireless. Per ridurre la temperatura, evitare di eseguire applicazioni intensive o di utilizzare il GPS sul dispositivo mobile durante la ricarica.

## AVVISO

- 1.** Il power bank genererà calore durante la ricarica. Effettuare la ricarica sempre in un'area aperta e ben ventilata.
- 2.** Non caricare sotto cuscini, coperte, vestiti o su superfici infiammabili. Tenere il power bank lontano da fonti di calore, luce solare diretta, gas infiammabili, umidità, acqua o altri liquidi.
- 3.** Non smontare, aprire, mettere nel microonde, incenerire, verniciare o inserire oggetti estranei nel power bank.
- 4.** Non esporre il power bank a urti meccanici quali schiacciamento, piegatura, perforazione o schiacciamento. Evitare di far cadere o di appoggiare oggetti pesanti sul power bank.
- 5.** Non cortocircuitare il power bank né riporlo in un contenitore in cui potrebbe essere cortocircuitato da altri oggetti metallici o conduttivi.
- 6.** Non utilizzare il power bank se è bagnato o danneggiato per evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni.
- 7.** Mantenere il power bank asciutto per evitare cortocircuiti o altri danni ai componenti elettronici.
- 8.** Tenere il power bank lontano da temperature elevate e da liquidi e gas infiammabili. Evitare l'uso in ambienti con temperature superiori a 45°C o inferiori a 0°C.

## PARAMETRI

Nome del modello	P24P301B01
Capacità della batteria	10000mAh 38.5Wh
Ingresso di tipo C	12V ≡ 1.5A, 9V ≡ 2A, 5V ≡ 3A
Uscita di tipo C	12V ≡ 1.67A, 9V ≡ 2.22A, 5V ≡ 3A
Uscita USB-A	12V ≡ 1.5A, 9V ≡ 2A, 5V ≡ 4.5A
Uscita cavo tipo C	5V ≡ 2.1A
Uscita cavo Lightning	5V ≡ 2A (MAX)
Caricabatterie per orologi	2.5 W
Dimensioni	113.4 × 68.6 × 22 mm

Copyright® 2025 MISURA Store s. r. o. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale, compresi i prodotti e il software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma o con alcun mezzo, ad eccezione della documentazione archiviata dall'acquirente a scopo di backup, senza il consenso scritto di MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

La garanzia su un prodotto o servizio è nulla se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato senza il consenso scritto di MISURA o (2) il numero di serie del prodotto è illeggibile o mancante.

I dati tecnici e le informazioni contenute nel presente manuale sono forniti esclusivamente a titolo informativo, sono soggetti a modifica in qualsiasi momento e senza preavviso e non possono essere interpretati come un impegno da parte di MISURA.

MISURA non è responsabile per eventuali errori o inesattezze presenti nel presente manuale, compresi i prodotti e il software in esso descritti.



MISURA


**Produttore | Importatore | Distributore**

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

[www.misura.shop](http://www.misura.shop)

[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Non siamo responsabili per eventuali errori tipografici.