


MISURA MONITOR 34" CURVED

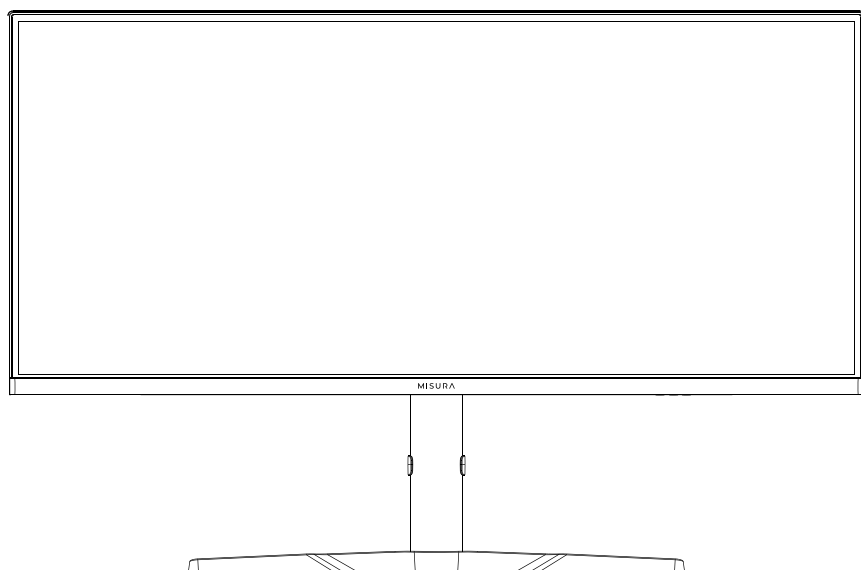

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology




- Otvērete si uživatelskou příručku ve vašem jazyce
 - Open the user manual in your language
- Otvorte si použivateľskú príručku vo vašom jazyku
- Nyissa meg a felhasználói kézikönyvet a saját nyelvén
- Öffnen Sie das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache
 - Otwórz instrukcję obsługi w swoim języku
 - Otvorite korisnički priručnik na svom jeziku
 - Odprite uporabniški priročnik v svojem jeziku
 - Apri il manuale utente nella tua lingua
 - Deschideți manualul de utilizare în limba dvs
 - Abra el manual de usuario en su idioma
 - Abra o manual do utilizador no seu idioma
 - Ανοίξτε το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας
 - Ouvrez le manuel d'utilisation dans votre langue
 - Avaa käyttöopas omalla kielelläsi
 - Avage kasutusjuhend oma keeles
 - Atveriet lietotāja rokasgrāmatu savā valodā
 - Atidarykite naudotojo vadovą savo kalba
- Отворете ръководството за потребителя на вашия език



MISURA MONITOR 34" PROHNUTÝ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČESKY

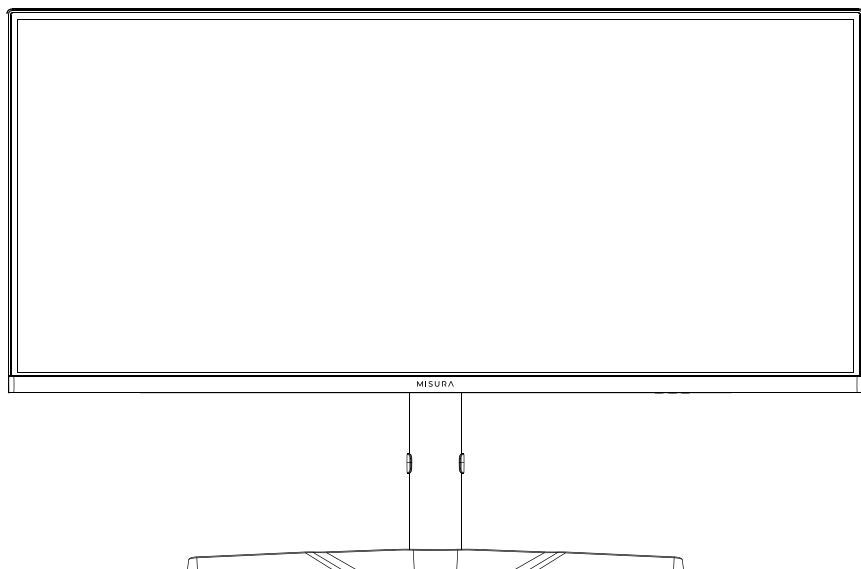

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsanych v této příručce, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro ukládání dat nebo překládána do jakéhokoli jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, s výjimkou dokumentace uložené kupujícím pro účely zálohování, bez písemného souhlasu společnosti MISURASTore s.r.o. („MISURA“).

Záruka na produkt nebo službu pozbývá platnosti, pokud: (1) produkt je opravován, upravován nebo měněn bez písemného souhlasu společnosti MISURA nebo (2) sériové číslo produktu je nečitelné nebo chybí.

Technické údaje a informace v tomto návodu jsou poskytovány pouze pro informaci, mohou se kdykoli bez upozornění změnit, a neměly by být vykládány jako závazek společnosti MISURA.

MISURA nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně produktů a softwaru popsanych v této příručce.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Přečtěte si tyto pokyny a varování před použitím tohoto produktu a řiďte se jimi. Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití.
- Nepoužívejte tento monitor v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí – například mokrý suterén nebo v blízkosti bazénu.
- Čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani tekutiny.
- Neblokujte ventilační otvory monitoru.
- Neumísťujte monitor v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, sporáky nebo zesilovače.
- Neupravujte bezpečnostní prvky polarizovaných nebo uzemňovacích zástrček. Polarizovaná zástrčka má jednu čepel širší než druhou, uzemňovací zástrčka má navíc třetí zemnicí kolík. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, nechte ji vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.
- Napájecí kabel chraňte před mechanickým poškozením, zejména v místech konektorů a u výstupu z monitoru.
- Monitor používejte pouze s příslušenstvím doporučeným nebo dodaným výrobcem. Při přenášení dbejte na stabilitu, aby nedošlo k převržení či zranění.
- Odpojte monitor při bouřce nebo když nebude dlouho používán.
- Udržujte monitor v dobře větraném prostředí.
- Používejte pouze napájecí napětí uvedené na zadní straně monitoru.
- Aby se předešlo přetížení, nepoužívejte stejnou elektrickou zásuvku pro příliš mnoho dalších elektronických zařízení.
- Neumísťujte žádné kabely na místa, kde by na ně mohlo být slápnuto.
- Nepokládejte těžké předměty na kabel, abyste předešli jeho poškození.
- Při odpojování ze zásuvky vždy držte zástrčku a nikdy netahejte za kabel.


OBSAH BALENÍ



1× Monitor




1× Stojanová
tyč




1× Základna
stojanu



Šroub

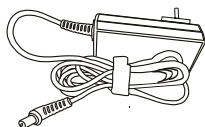


1× Napájecí adaptér



1× DP kabel




Příručka

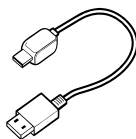

USB-C kabel


INSTALACE STOJANU

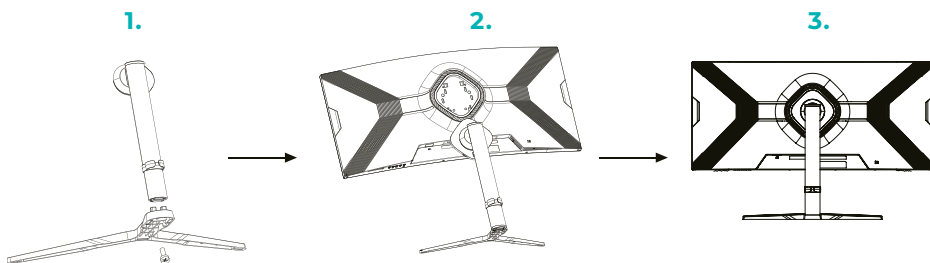

1. Zasuňte základnu do otvoru na spodní části tyče stojanu. Vložte šroub a utáhněte ho šroubovákem.
2. Připojte sestavený stojan k montážní desce na zadní straně monitoru.
3. Zajistěte stojan otočením zajišťovacího šroubu na zadní straně montážní desky, dokud není pevně uchycen.

Poznámka: Nemačkejte na LCD obrazovku, když je monitor vzpřímený, protože by to mohlo poškodit obrazovku.

NASTAVENÍ STOJANU

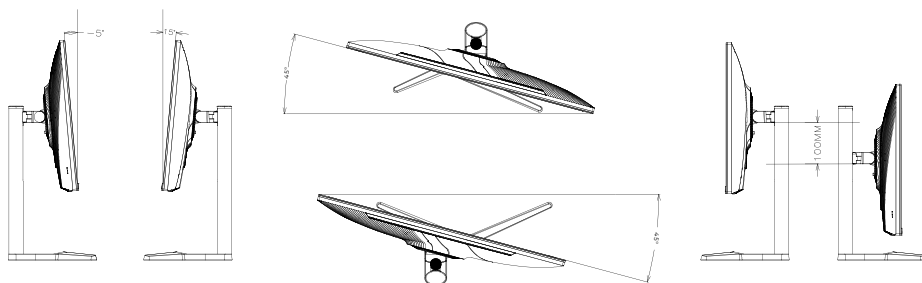

Náklon -5,0 ° (±2,0 °) do +15 ° (±2,0 °)

Otáčení 45 °

**Nastavení
výšky** 100 mm

POPIS KONEKTORŮ



1 | HDMI port

2 | DP port

3 | USB-C port (65 W PD) – Může přenášet video + data + napájení pro laptop


4 | USB-B port (vstupní port) – Slouží k připojení monitoru k počítači pomocí USB-B kabelu. Toto připojení zajišťuje funkci KVM (Keyboard, Video, Mouse), která umožňuje ovládat více počítačů pomocí jediné klávesnice a myši připojených k monitoru.

5-6 | USB-A port (výstupní port) – Slouží k připojení myši, klávesnice, USB disků a dalších zařízení, která jsou sdílena s aktuálně aktivním vstupním zdrojem.

7 | Audio výstup – výstup pro sluchátka


8 | DC In – Připojte napájecí adaptér

POPIS TLAČÍTEK

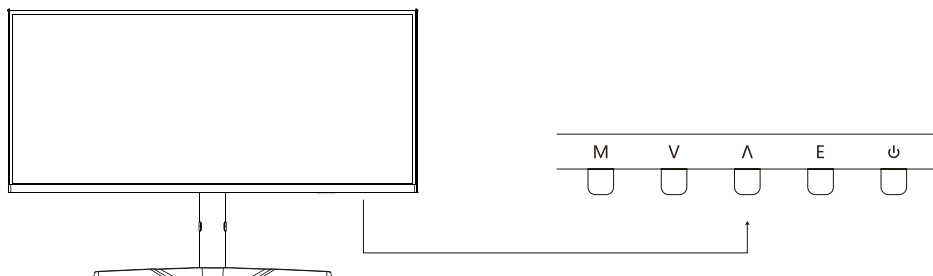

Tlačítka	Akce
M	Stiskněte pro vstup do podnabídek/rychlý vstup do hlavního menu
▼	Stiskněte pro posun dolů v menu/rychlé nastavení herního zaměřovače
▲	Stiskněte pro posun nahoru v menu/rychlé nastavení kontextového režimu (automatické přizpůsobení obrazu podle typu obsahu)
E	Stiskněte pro návrat do předchozího menu/rychlé přepnutí vstupního signálu portu
⏻	Stiskněte pro návrat do předchozího menu

INDIKÁTOROVÉ SVĚTLO

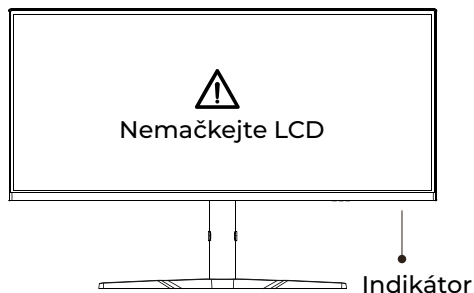

Ukazatel	Režim
Modré světlo	Napájení je zapnuto
Červené světlo	Nebyl detekován žádný zdroj videa, žádný horizontální ani vertikální synchronizační signál – nebo je napájecí napětí příliš nízké. Zkontrolujte, zda je váš počítač zapnutý a všechny kabely jsou řádně zapojeny.

KONEKTIVITA

1. HDMI

Použijte HDMI kabel pro připojení vašeho monitoru k počítači, pokud nabízí port HDMI.



2. DP

Použijte kabel DP pro připojení monitoru k vašemu počítači, pokud nabízí port DP.



3. USB-C (s napájením PD 65 W)

Může přenášet video + data + napájení pro notebook.



4. USB-B (vstupní port)

Připojuje se k počítači za účelem přenosu KVM USB signálu.



5. USB-A

Použijte USB rozhraní k připojení vašeho zařízení.



1

6. Sluchátka

Připojte svá sluchátka, abyste přijímali zvukové signály z počítače.

Pokud jsou vaše sluchátka připojena k monitoru, ostatní audio zařízení, jako jsou reproduktory, budou ztlumena.




OSD MENU

Menu OSD vám umožňuje upravit nastavení vašeho monitoru. Objevte se po zapnutí monitoru a stisknutí tlačítka Menu.


1. Když monitor poprvé použijete, automaticky se přizpůsobí konfiguraci vašeho počítače.
2. Stiskněte libovolné tlačítko pro otevření navigační nabídky.
3. Stiskněte (M) pro vstup do OSD menu.

HERNÍ REŽIM

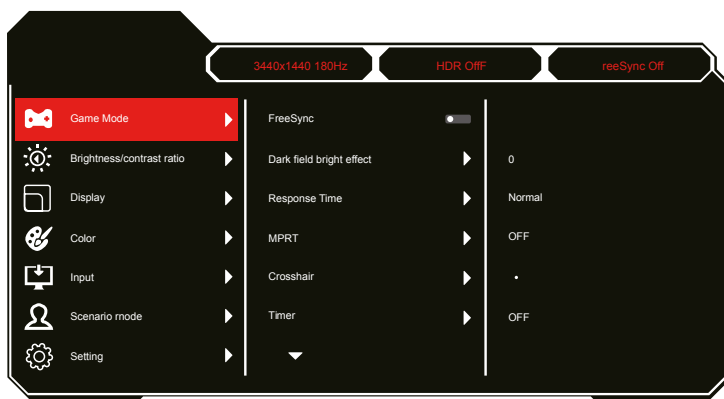

Název položky	Funkce
FreeSync	Zapnout nebo vypnout FreeSync
Zesvětlení tmavých oblastí	Upravte posuvník pro zvýšení detailů ve stínech
Doba odezvy	Vyberte Čas odpovědi z těchto možností: Normální, Rychlý a Nejrychlejší
MPRT	Vyberte, zda je MPRT zapnuto nebo vypnuto a jeho sílu.
Zaměřovací kříž	Vyberte z těchto možností: Různé tvary, vypnuto, Pozice, Barva zaměřovače
Časovač	Vyberte z těchto možností: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minut nebo vypnuto
Okolní osvětlení	Vyberte, zda je okolní světlo zapnuto nebo vypnuto

JAS/ KONTRASTNÍ POMĚR

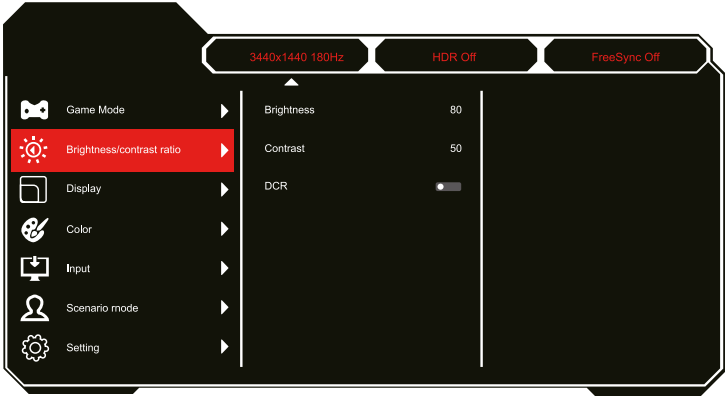


Název položky	Funkce
Jas	Upravte posuvník pro změnu jasu displeje
Kontrast	Upravte jezdec pro změnu hodnoty kontrastu zobrazení
DCR	Zapněte nebo vypněte funkci Dynamického Kontrastního Poměru

DISPLEJ




Název položky	Funkce
Poměr stran	Vyberte poměr stran z těchto možností: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Vyberte, zda je HDR nastaveno na AUTO nebo vypnuto
Ostrost	Upravte posuvník pro změnu ostrosti zobrazení
Gamma	Změňte hodnotu zobrazení Gamma na: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

BARVA

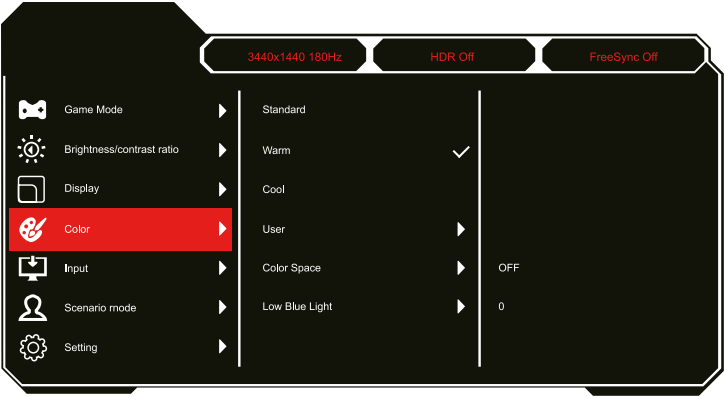

Název položky	Funkce
Barva	Vyberte barvu monitoru: Standardní, Teplé, Chladné
Uživatelské	Upravte jednotlivé posuvníky pro Červenou, Zelenou Uživatelské a Modrou.
Barevný prostor	Vyberte barevný prostor z těchto možností: VYPNUTO, sRGB, DisplayP3 a Adobe
Low Blue Light	Upravte posuvník pro změnu úrovně snížení modrého světla


VSTUP

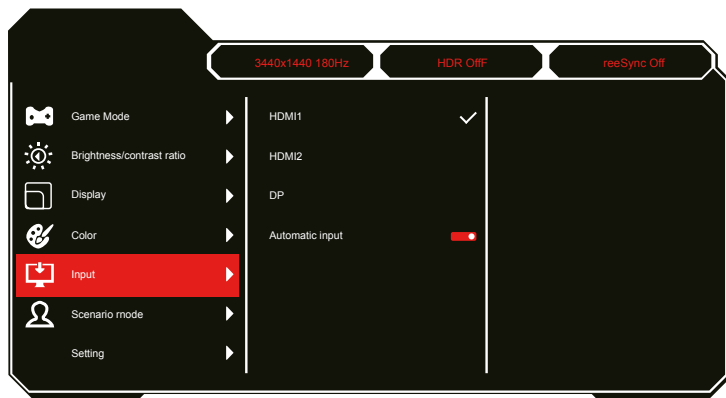

Vstup

Vyberte mezi DP, Automatickým vstupem HDMI1 nebo HDMI2

REŽIM SCÉNÁŘE

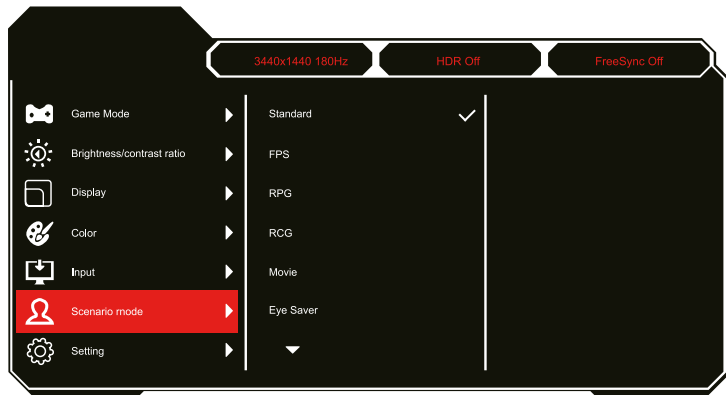

Režim scénáře

Vyberte jednu z těchto možností: Standardní, FPS, RPG, RCG, Film, Ochrana očí, E-Book režim

NASTAVENÍ



Název položky	Funkce
Jazyk	Změňte jazyk zobrazení OSD menu
Klávesová zkratka 1	Přiřadíte funkci klávesové zkratce 1
Klávesová zkratka 2	Přiřadíte funkci klávesové zkratce 2
Ztlumení	Ztlumit zvukový zdroj
Hlasitost	Změňte hlasitost zvuku
PiP/PBP	Vyberte, zda je PiP/PBP zapnuto nebo vypnuto
Časový limit OSD	Nastavte dobu, po které se nabídka OSD automaticky zavře
Vodorovná pozice	Nastavit vodorovnou pozici OSD
Svislá pozice	Upravte svislou pozici OSD
Aktualizace USB	Může být použito k aktualizaci firmwaru
Reset	Vyberte pro obnovení OSD na výchozí nastavení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model č.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Velikost obrazovky	34"
Poměr stran	21:9
Podsvícení	E-LED
Jas	350 cd/m ² (MAX)
Panel	VA
Rozlišení	3440 × 1440
Obnovovací frekvence	180 Hz
Čas odezvy	MPRT 1 ms
Úhel pohledu	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Kontrastní poměr	3000:1 (statický stav)
Podporované barvy	16,7M
Vstup signálu	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Výrobce | Dovozce | Distributor:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba odpovědná za dokončení technické dokumentace:

Ing. Jiří Mihel – výkonný ředitel společnosti

Popis a identifikace strojů:

Název: 34" ultrawide monitor 180 Hz prohnutý - MISURA
Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz





Děkujeme za váš nákup.
Pokud je to nutné, kontaktujte nás na:

Výrobce | Dovozce | Distributor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Neneseme odpovědnost za žádné typografické chyby.



MISURA MONITOR 34" CURVED

USER MANUAL [ENGLISH](#)

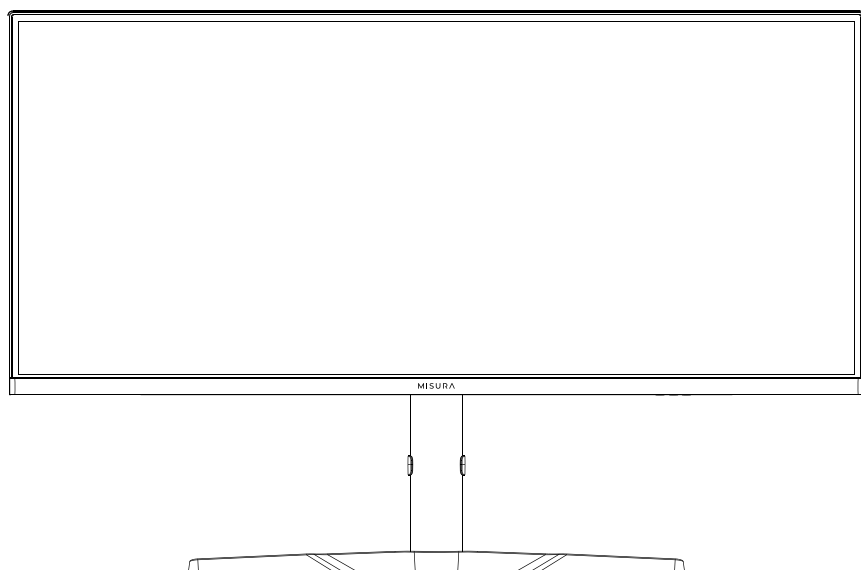

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. All rights reserved.

No part of this manual, including the products and software described in this manual, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a data storage system, or translated into any language in any form and by any means, except for documentation stored by the Buyer for backup purposes without the written permission of MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

The warranty for the product or service becomes void if: (1) the product is repaired, modified or altered without the written permission of MISURA or (2) the serial number of the product is illegible or missing.

The technical data and information in this manual are provided for information only, are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by MISURA.

MISURA is not responsible for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in this manual.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions and warnings before using this product and follow them. Keep these instructions for future reference.
- Do not use this monitor near water or in humid environments – For example, do not use it in a wet basement or near a swimming pool.
- Clean only with a dry cloth. Do not use solvents or petroleum-based fluids.
- Do not block any ventilation openings.
- Do not install the monitor near any heat sources such as radiators, stoves or other devices (including amplifiers) that produce heat.
- Do not disable or modify the safety features of polarized or grounding-type plugs. A polarized plug has two blades, one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. These safety features ensure proper and safe insertion. If the plug does not fit into your outlet, have a qualified electrician replace the outdated outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, especially at the plug and where it exits the monitor.
- Use the monitor only with a stand, bracket or table specified by the manufacturer or supplied with the monitor. Move the monitor carefully to avoid injury or damage caused by tipping.
- Unplug the monitor during lightning storms or when it will not be used for long periods of time.
- Keep the monitor in a well-ventilated environment.
- Connect the monitor only to a mains power supply with the voltage rating specified on the back of the monitor.
- To prevent overload, do not use the same power outlet for too many other electronic devices.
- Do not place any cables where they may be stepped on or tripped over.
- Do not place heavy objects on the cable, as this may cause damage.
- When unplugging from a socket, always hold the plug and never pull the cable.


PACKAGE CONTENTS



1× Monitor




1× Stand stem




1× Stand base



Screw

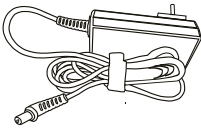

1× Power adapter



1× DP cable




Manual



USB-C cable


STAND INSTALLATION

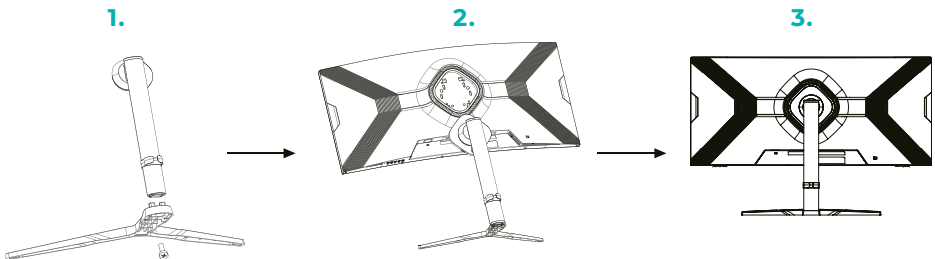

1. Insert the base into the socket at the bottom of the bracket.
Insert the screw and tighten it with a screwdriver.
2. Attach the assembled base bracket to the lock plate on the back of the display.
3. Secure the stand by turning the locking screw on the back of the mounting plate until it is firmly attached

Note: Do not press on the LCD screen when the monitor is upright, as this may damage the screen.

STAND ADJUSTMENT

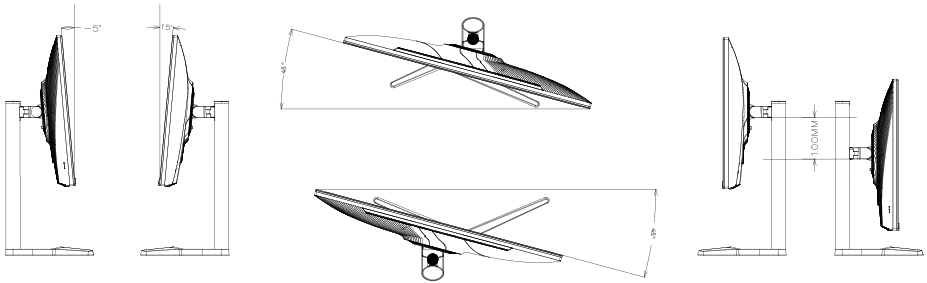


Tilt -5.0° (±2.0°) to +15° (±2.0°)

Swivel 45°

Height Adjustment 100 mm

PORT DESCRIPTION

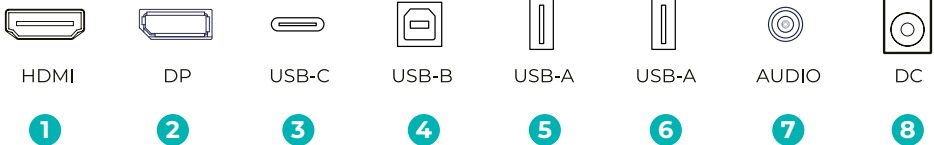

1 | HDMI Port

2 | DP Port

3 | USB-C Port (65 W PD) – Can transmit video + data + power supply for the laptop


4 | USB-B Port (upstream port) – Connects to the computer to achieve KVM USB signal transmission. This connection enables the KVM function (Keyboard, Video, Mouse), which allows you to control multiple computers using a single keyboard and mouse connected to the monitor.

5-6 | USB-A Port (downstream port) – Connects mouse, keyboard, USB drives, etc. as external devices, sharing them with the current input source

7 | Audio Out – You can connect your audio playback hardware


8 | DC In – Connect the power adapter

BUTTON DESCRIPTION

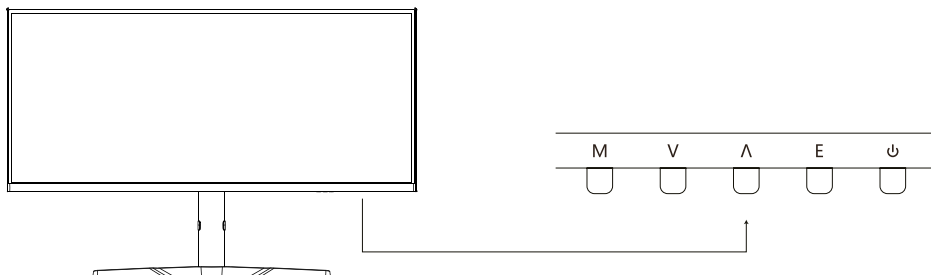

Buttons	Actions
M	Press to enter sub-menus/quickly enter the main menu
▼	Press to move down in the menu/quickly adjust the game crosshair
▲	Press to move up in the menu/quickly adjust the contextual mode
E	Press to return to the previous menu/quickly switch input signals of the port
⏻	Press to return to the previous menu/quickly switch input signals of the port

INDICATOR LIGHT

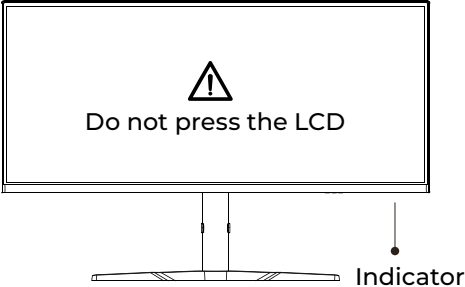

Indicator	Mode
Blue light	Power is ON
Red light	No video source and no horizontal or vertical signal detected/ or low voltage. Please make sure your computer is turned on and all cables are fully plugged in.

CONNECTIVITY

1. HDMI

Use the HDMI cable to connect your monitor to your computer if it offers a HDMI port.



2. DP

Use the DP cable to connect monitor to your computer if it offers a DP port.



3. USB-C (with PD65 W power supply)

Can transmit video + data + power supply for the laptop.



4. USB-B (upstream port)

Connects to the computer to achieve KVM USB signal transmission.



5. USB-A

Use USB interface to connect your device.



6. Headphones

Plug in your headphones to receive audio signals from your computer.

If your headphones are connected to the monitor, other audio devices like speakers will be muted.




OSD MENU

The OSD menu (on-screen display) lets you adjust your monitor's settings. It appears after you turn on the monitor and press the Menu button.


1. When you use the monitor for the first time, it will automatically adjust to your computer's configuration.
2. Press any button to open the navigation window.
3. Press (M) to enter the OSD menu.

GAME MODE

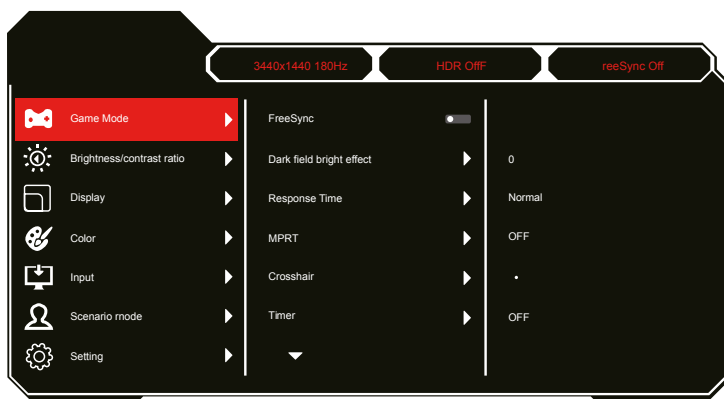

Item name	Fuction
FreeSync	Turn FreeSync on or off
Dark Field Bright Effect	Adjust the slider to boost shadow details
Response Time	Select Response Time from these options: Normal, Fast and Fastest
MPRT	Select if MPRT is turned on or off and its strenght
Crosshair	Select from these options: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Select from these options: 15, 30, 45, 60, 90, 120 Minutes or off
Ambient light	Select if the Ambient light is turned on or off

BRIGHTNESS/ CONTRAST RATIO

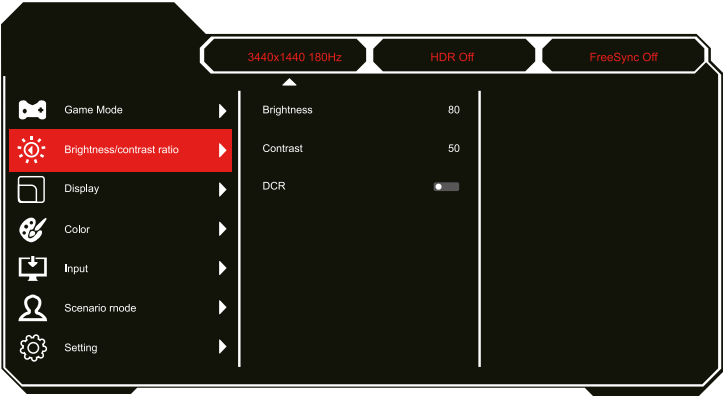

Item name	Fuction
Brightness	Adjust the slider to change display brightness
Contrast	Adjust the slider to change display contrast value
DCR	Turn the Dynamic Contrast Ratio feature on or off

DISPLAY



Item name	Fuction
Aspect	Select the Aspect ratio from these options: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Select if HDR is set to AUTO or off
Sharpness	Adjust the slider to change display sharpness
Gamma	Change the display Gamma value to: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

COLOR



Item name	Fuction
Color	Select color of the monitor: Standard, Warm, Cool
User	Adjust individual sliders for Red, Green User and Blue
Color Space	Select Color Space from these options: OFF, sRGB, DisplayP3 and Adobe
Low Blue Light	Adjust the slider to change the level of blue light reduction


INPUT



Input

Select between, DP and Automatic Input
HDMI1, HDMI2

SCENARIO MODE

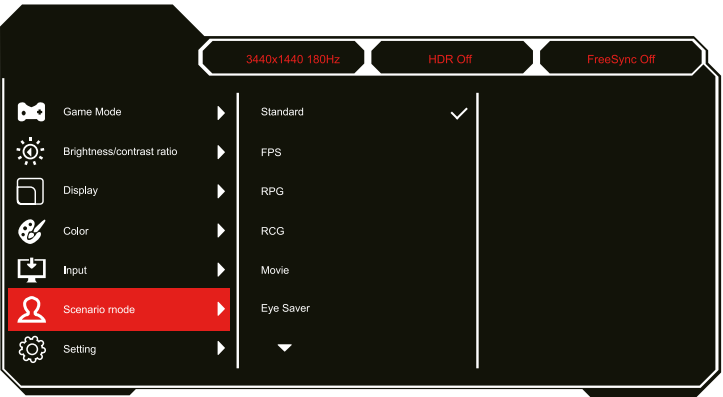

Scenario Mode

Select between these options: Standard, FPS, RPG,
RCG, Movie, Eye Saver, E-book mode

SETTINGS



Item name	Fuction
Language	Change the OSD Menu display language
Shortcut Key 1	Assign a function to Shortcut Key 1
Shortcut Key 2	Assign a function to Shortcut Key 2
Mute	Mute the audio source
Volume	Change the audio volume
PiP/PBP	Select if PiP/PBP is turned on or off
OSD Time Out	Set the OSD timeout duration
OSD H-position	Adjust OSD H-position
OSD V-position	Adjust OSD V-position
USB Upgrade	Can be used to upgrade the firmware
Reset	Select to restore OSD to default settings

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Screen size	34"
Aspect ratio	21:9
Backlight	E-LED
Brightness	350 cd/m ² (MAX)
Panel	VA
Resolution	3440 × 1440
Refresh rate	180 Hz
Response time	MPRT 1 ms
Viewing angle	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Contrast ratio	3000:1 (static state)
Supported colours	16.7M
Signal input	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Manufacturer | Importer | Distributor:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Person responsible for completing the technical documentation:

Ing. Jiří Mihel – executive director of the company

Description and identification of machinery:

Title: 34" curved ultrawide monitor 180 Hz - MISURA

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz





Thank you for your purchase.
If necessary, contact us at:

Manufacturer | Importer | Distributor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




We are not liable for any typographical errors.



MISURA MONITOR 34" CURVED

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA

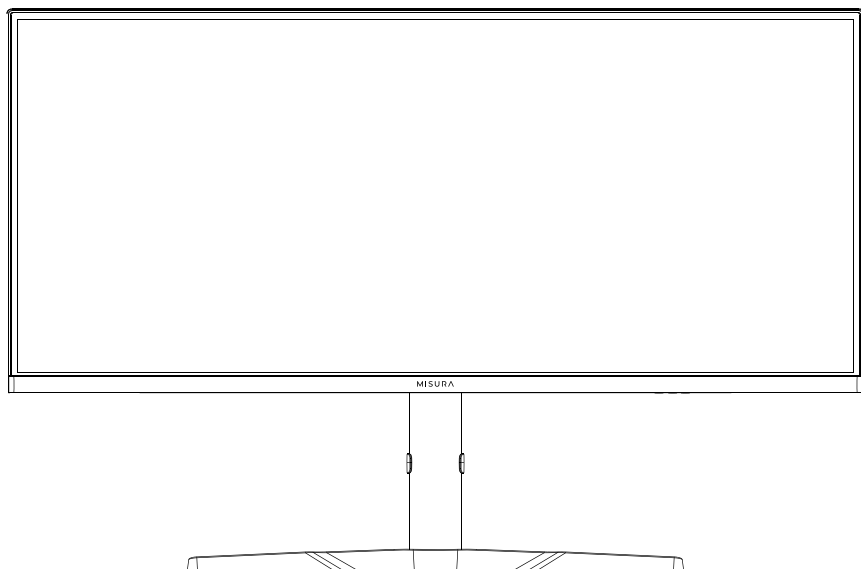

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto príručky, vrátane popísaných produktov a softvéru v tejto príručke, nemôže byť reprodukováná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná v systéme úložiska dát alebo preložená do akéhokoľvek jazyka, v akejkolvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, s výnimkou dokumentácie uloženej kupujúcim pre účely zálohovania, bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Záruka na produkt alebo službu stráca platnosť, ak: (1) produkt je opravovaný, upravovaný alebo menený bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA alebo (2) sériové číslo produktu je nečitateľné alebo chýba.

Technické údaje a informácie v tomto návode sú poskytované iba pre informáciu, môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť, a nemali by byť vykladané ako záväzok spoločnosti MISURA.

MISURA nenesie zodpovednosť za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sa môžu objaviť v tejto príručke, vrátane produktov a softvéru popísaných v tejto príručke.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Prečítajte si tieto pokyny a varovania pred použitím tohto produktu a riadte sa nimi. Uchovajte tieto pokyny pre budúce použitie.
- Nepoužívajte tento monitor v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí – napríklad mokré pivnice alebo v blízkosti bazéna.
- Čistite iba suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani kvapaliny.
- Nezablokujte ventilačné otvory monitora.
- Neumiestňujte monitor v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, sporáky alebo zosilňovače.
- Neupravujte bezpečnostné prvky polarizovaných alebo uzemňovacích zástrčiek. Polarizovaná zástrčka má jednu čepel' širšiu než druhú, uzemňovacia zástrčka má navyše tretí zemniaci kolík. Ak zástrčka nezapadá do zásuvky, nechajte ju vymeniť kvalifikovaným elektrikárom.
- Napájací kábel chráňte pred mechanickým poškodením, najmä na miestach konektorov a pri výstupe z monitora.
- Monitor používajte iba s príslušenstvom odporúčaným alebo dodaným výrobcom. Pri prenášaní dbajte na stabilitu, aby nedošlo k prevrhnutiu či zraneniu.
- Odpojte monitor počas búrky alebo keď nebude dlho používaný.
- Udržiavajte monitor v dobre vetranom prostredí.
- Používajte iba napájacie napätie uvedené na zadnej strane monitora.
- Aby sa predišlo preťaženiu, nepoužívajte tú istú elektrickú zásuvku pre príliš veľa ďalších elektronických zariadení.
- Neumiestňujte žiadne káble na miesta, kde by sa na ne mohlo šliapnúť.
- Nepokladajte ťažké predmety na kábel, aby ste predišli jeho poškodeniu.
- Pri odpojení zo zásuvky vždy držte zástrčku a nikdy netiahnite za kábel.


OBSAH BALENIA



1× Monitor




1× Stojanová tyč




1× Základňa stojana



Skrutka

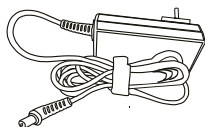


1× Napájací adaptér



1× DP kábel




Príručka

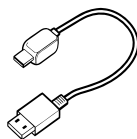

USB-C kábel


INŠTALÁCIA STOJANA

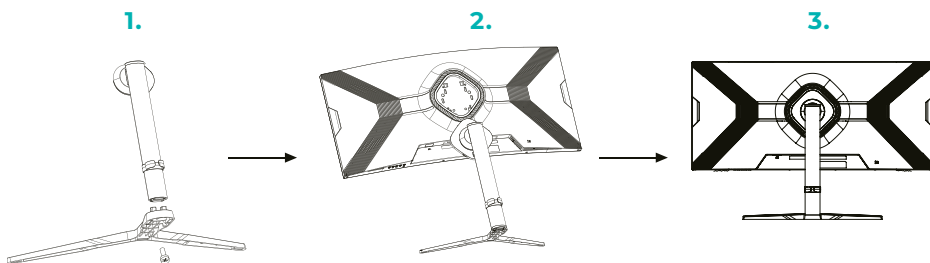

1. Zasuňte základňu do otvoru na spodnej časti tyče stojana. Vložte skrutku a utiahnite ju skrutkovačom.
2. Pripojte zostavený stojan k montážnej doske na zadnej strane monitora.
3. Zaistíte stojan otočením zaistovacieho skrutky na zadnej strane montážnej dosky, kým nie je pevne uchytený.

Poznámka: Netlačte na LCD obrazovku, keď je monitor vzpriamený, pretože by to mohlo poškodiť obrazovku.

NASTAVENIE STOJANA

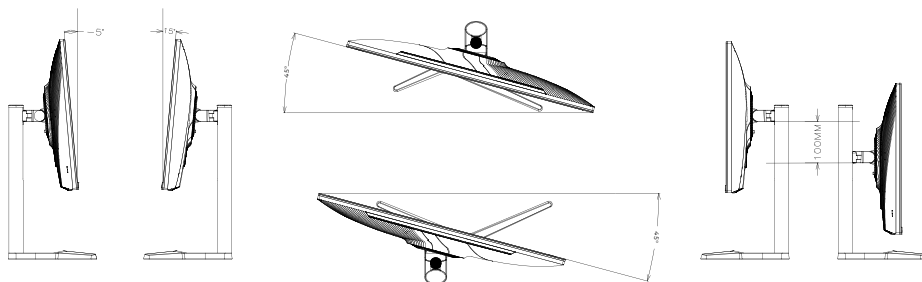

Náklon -5,0 ° ($\pm 2,0$ °) do +15 ° ($\pm 2,0$ °)

Otáčanie 45 °

Nastavenie výšky 100 mm

POPIS KONEKTOROV



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | HDMI port

2 | DP port

3 | USB-C port (65 W PD) – Môže prenášať video + dáta + napájanie pre laptop

4 | USB-B port (vstupný port) – Slúži na pripojenie monitora k počítaču pomocou USB-B kábla. Toto pripojenie zabezpečuje funkciu KVM


(Klávesnica, Video, Myš), ktorá umožňuje ovládať viac počítačov pomocou jednej klávesnice a myši pripojených k monitoru.

5-6 | USB-A port (výstupný port) – Slúži na pripojenie myši, klávesnice, USB diskov a ďalších zariadení, ktoré sú zdieľané s aktuálne aktívnym vstupným zdrojom.

7 | Audio výstup – výstup pre slúchadlá


8 | DC In – Pripojte napájací adaptér

POPIS TLAČIDIEL

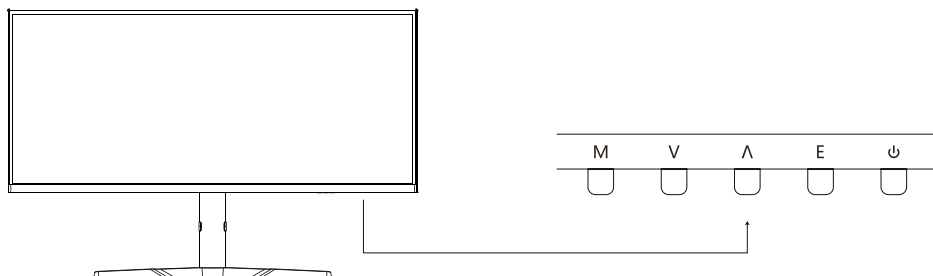

Tlačidlá	Akcia
M	Stlačte pre vstup do podponúk/rychlý vstup do hlavného menu
▼	Stlačte pre posun nadol v menu/rychlom nastavení herného zameriavače
▲	Stlačte pre posun nahor v menu/rychlom nastavení kontextového režimu (automatické prispôsobenie obrazu podľa typu obsahu)
E	Stlačte pre návrat do predchádzajúceho menu/ rýchle prepnutie vstupného signálu portu
⏻	Stlačte pre návrat do predchádzajúceho menu

INDIKÁTOROVÉ SVETLO

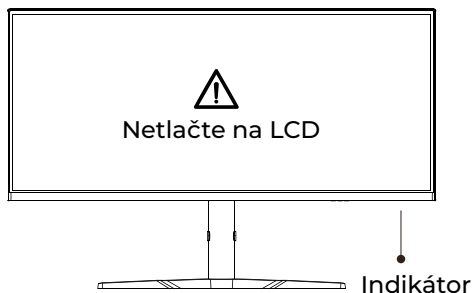

Ukazovateľ	Režim
Modré svetlo	Napájanie je zapnuté
Červené svetlo	Nebol detegovaný žiadny zdroj videa, žiadny horizontálny ani vertikálny synchronizačný signál – alebo je napájacie napätie príliš nízke. Skontrolujte, či je váš počítač zapnutý a všetky káble sú riadne zapojené.

KONEKTIVITA

1. HDMI

Použite HDMI kábel na pripojenie vášho monitora k počítaču, ak ponúka port HDMI.



2. DP

Použite kábel DP na pripojenie monitora k vášmu počítaču, ak ponúka port DP.



3. USB-C (s napájaním PD 65 W)

Môže prenášať video + dáta + napájanie pre notebook.



4. USB-B (vstupný port)

Pripája sa k počítaču za účelom prenosu KVM USB signálu.



5. USB-A

Použite USB rozhranie na pripojenie vášho zariadenia.



I

6. Slúchadlá

Pripojte svoje slúchadlá, aby ste prijímali zvukové signály z počítača.

Ak sú vaše slúchadlá pripojené k monitoru, ostatné audio zariadenia, ako sú reproduktory, budú stlmené.




OSD MENU

Menu OSD vám umožňuje upraviť nastavenia vášho monitora. Objaví sa po zapnutí monitora a stlačení tlačidla Menu.

1. Keď monitor použijete prvýkrát, automaticky sa prispôsobí konfigurácii vášho počítača.
2. Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre otvorenie navigačnej ponuky.
3. Stlačte (M) pre vstup do OSD menu.

HERNÝ REŽIM

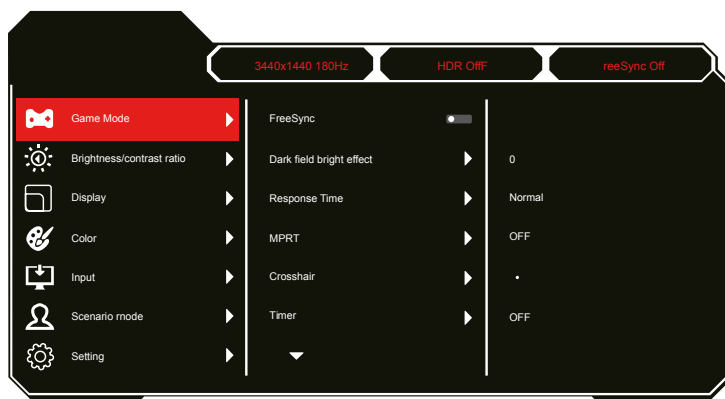

Názov položky

Funkcia

FreeSync

Zapnúť alebo vypnúť FreeSync

Zosvetlenie tmavých oblastí

Upravte posuvník pre zvýšenie detailov v tieňoch

Doba odozvy

Vyberte Čas odpovede z týchto možností:
Normálne, Rýchle a Najrýchlejšie

MPRT

Vyberte, či je MPRT zapnuté alebo vypnuté a jeho silu.

Zameriavací kríž

Vyberte z týchto možností:
Rôzne tvary, vypnuté, Pozícia, Farba zameriavača


Časovač

Vyberte z týchto možností:
15, 30, 45, 60, 90, 120 minút alebo vypnuté

Okolité osvetlenie


Vyberte, či je okolité svetlo zapnuté alebo vypnuté

JAS/ KONTRASTNÝ POMER

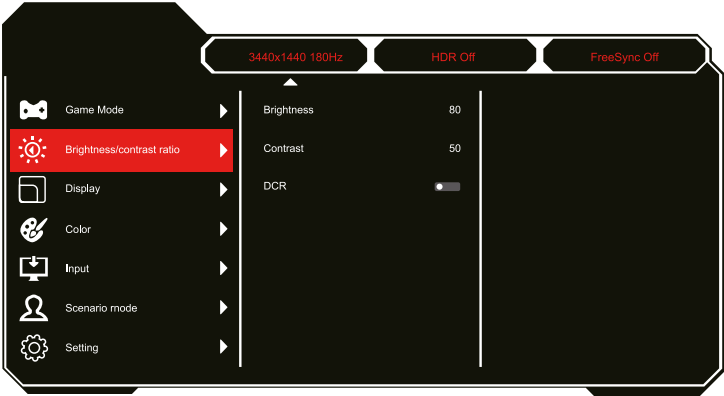


Názov položky	Funkcia
Jas	Upravte posuvník pre zmenu jasú displeja
Kontrast	Upravte jazdec pre zmenu hodnoty kontrastu zobrazenia
DCR	Zapnite alebo vypnite funkciu Dynamického Kontrastného Pomeru

DISPLEJ

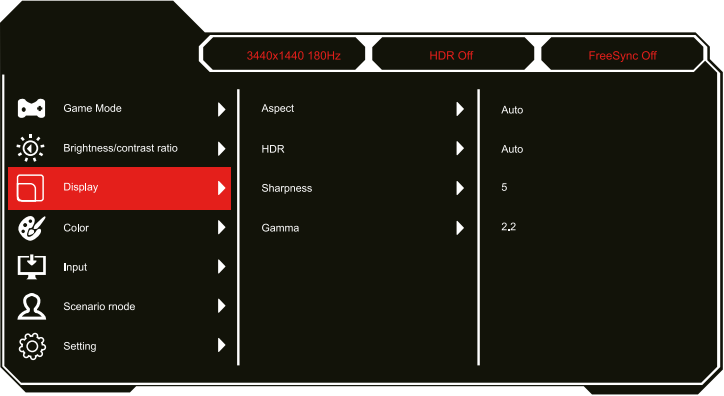


Názov položky	Funkcia
Pomer strán	Vyberte pomer strán z týchto možností: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Vyberte, či je HDR nastavené na AUTO alebo vypnuté
Ostroť	Upravte posuvník pre zmenu ostrosti zobrazenia
Gama	Zmeňte hodnotu zobrazenia Gamma na: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

FARBA

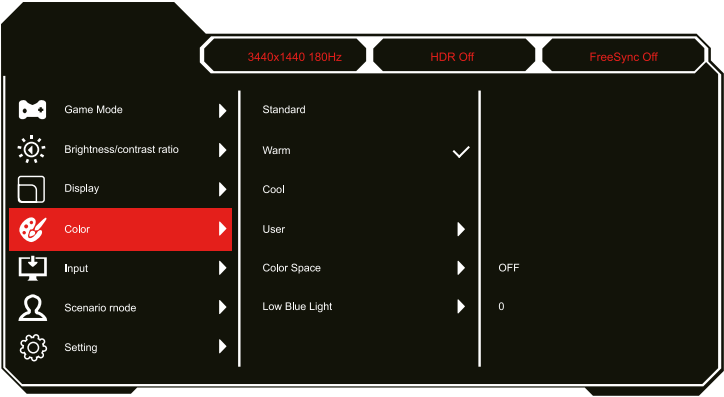

Názov položky	Funkcia
Farba	Vyberte farbu monitora: Štandardný, Teplé, Chladné
Používateľ	Upravte jednotlivé posuvníky pre Červenú, Zelenú Používateľ a Modrú.
Farebný priestor	Vyberte farebný priestor z týchto možností: VYPNUTÉ, sRGB, DisplayP3 a Adobe
Low Blue Light	Upravte posuvník pre zmenu úrovne zníženia modrého svetla


VSTUP

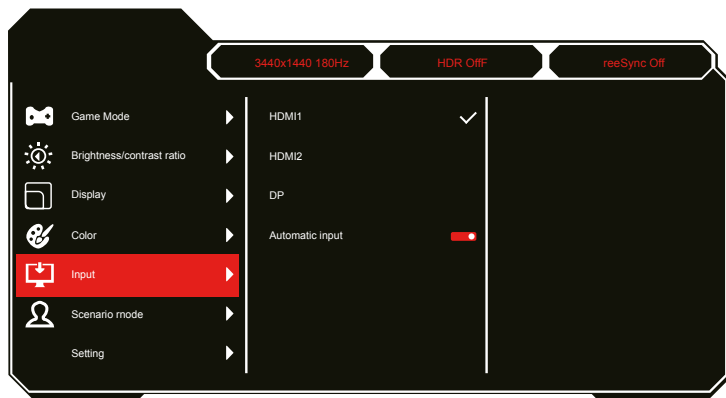

Vstup

Vyberte medzi DP, Automatickým vstupom HDMI1 alebo HDMI2

REŽIM SCENÁRA

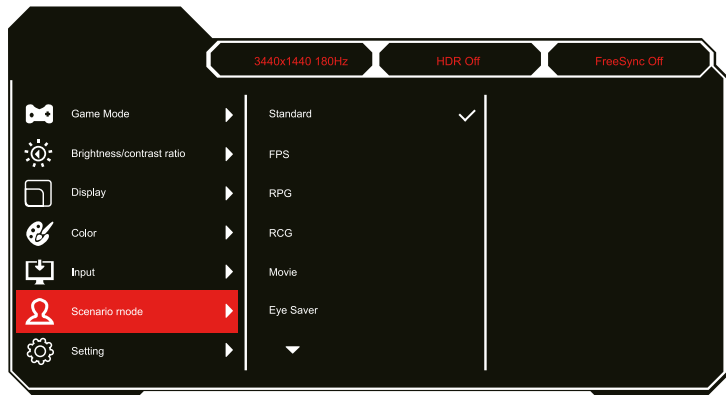

Režim scenára

Vyberte jednu z týchto možností: Štandardný, FPS, RPG, RCG, Film, Ochrana očí, E-Book režim

NASTAVENIE



Názov položky	Funkcia
Jazyk	Zmeňte jazyk zobrazenia OSD menu
Klávesová skratka 1	Priradíte funkciu klávesovej skratke 1
Klávesová skratka 2	Priradíte funkciu klávesovej skratke 2
Stlmenie	Stlmiť zvukový zdroj
Hlasitosť	Zmeňte hlasitosť zvuku
PiP/PBP	Vyberte, či je PiP/PBP zapnuté alebo vypnuté
Časový limit OSD	Nastavte dobu, po ktorej sa ponuka OSD automaticky zatvorí
Vodorovná pozícia	Nastaviť vodorovnú pozíciu OSD
Zvislá poloha	Upravte zvislú pozíciu OSD
Aktualizácia cez USB	Môže byť použité na aktualizáciu firmvéru
Resetovať	Vyberte na obnovenie OSD na predvolené nastavenia

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model č.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Veľkosť obrazovky	34"
Pomer strán	21:9
Podsvietenie	E-LED
Jas	350 cd/m ² (MAX)
Panel	VA
Rozlíšenie	3440 × 1440
Obnovovacia frekvencia	180 Hz
Čas odozvy	MPRT 1 ms
Uhol pohľadu	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Kontrastný pomer	3000:1 (statický stav)
Podporované farby	16,7M
Vstup signálu	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Výrobca | Dovozca | Distribútor:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba zodpovedná za dokončenie technickej dokumentácie:

Ing. Jiří Miheľ – výkonný riaditeľ spoločnosti

Popis a identifikácia strojov:

Názov: 34" ultrawide monitor 180 Hz prehnutý - MISURA
Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz





Ďakujeme za váš nákup.
Ak je to potrebné, kontaktujte nás na:

Výrobca | Dovozca | Distribútor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Nenesieme zodpovednosť za žiadne typografické chyby.



MISURA MONITOR 34" CURVED

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

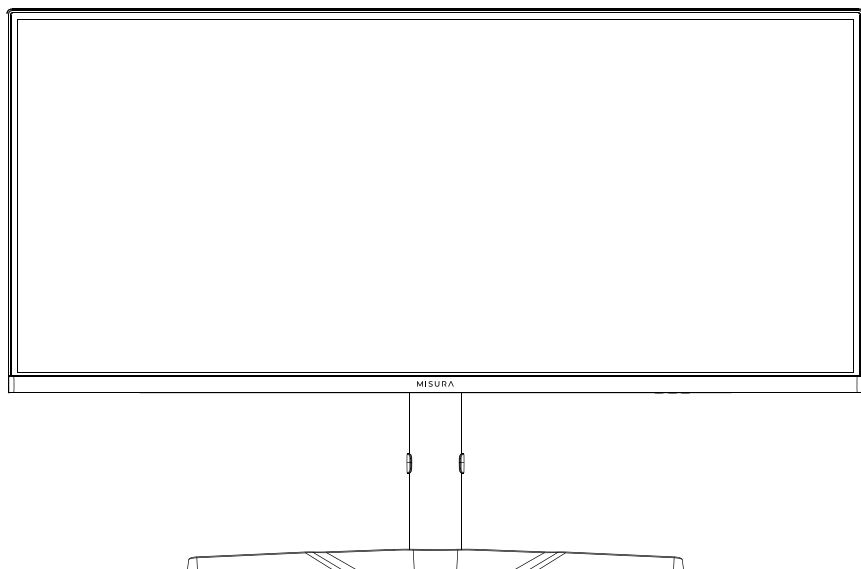

Modell: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. Minden jog fenntartva.

A jelen kézikönyv egyetlen részét sem szabad – beleértve a jelen kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is – reprodukálni, továbbítani, átírni, visszakereső rendszerben tárolni vagy bármilyen nyelvre lefordítani semmilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárló által biztonsági mentés céljából megőrzött dokumentációt a MISURA Store s. r. o. („MISURA”) írásos hozzájárulása nélkül.

A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó garancia érvényét veszti, ha:

(1) a terméket a MISURA írásos hozzájárulása nélkül javítják, módosítják vagy megváltoztatják, vagy (2) a termék sorozatszámja olvashatatlan vagy hiányzik.

A jelen kézikönyvben található specifikációk és információk kizárólag tájékoztató jellegűek, bármikor előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem értelmezhetők a MISURA kötelezettségvállalásaként.

A MISURA nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben, beleértve a jelen kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is, előforduló hibákért vagy pontatlanságokért.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Olvassa el ezeket az utasításokat és figyelmeztetéseket a termék használata előtt, és tartsa be azokat. Őrizze meg ezeket az utasításokat a jövőbeni használathoz.
- Ne használja ezt a monitort víz közelében vagy nedves környezetben – például nedves pincében vagy medence közelében.
- Csak száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószereket vagy folyadékokat.
- Ne blokkolja a monitor szellőzőnyílásait.
- Ne helyezze a monitort hőforrások, például radiátorok, tűzhelyek vagy erősítők közelébe.
- Ne módosítsa a polarizált vagy földelt csatlakozók biztonsági elemeit. A polarizált csatlakozónak az egyik érintkezője szélesebb a másikonál, a földelt csatlakozónak pedig van egy harmadik földelő érintkezője is. Ha a csatlakozó nem illeszkedik a konnektorba, kérje ki képzett villanyszerelő segítségét a cseréhez.
- A tápkábelt védje a mechanikai sérülésektől, különösen a csatlakozók helyén és a monitor kimeneténél.
- A monitort csak a gyártó által ajánlott vagy mellékelt tartozékokkal használja. Áthelyezéskor ügyeljen a stabilitásra, hogy elkerülje az eldőlést vagy sérülést.
- Húzza ki a monitort vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Tartsa a monitort jól szellőző környezetben.
- Csak a monitor hátoldalán megadott tápfeszültséget használja.
- A túlterhelés elkerülése érdekében ne használjon ugyanahhoz az elektromos aljzathoz túl sok más elektronikus eszközt.
- Ne helyezzen el kábeleket olyan helyeken, ahol ráléphetnek.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre, hogy elkerülje annak sérülését.
- A csatlakozó kihúzásakor mindig a dugót fogja meg, és soha ne a kábelt húzza.


CSOMAG TARTALMA



1× Monitor




1× Állványrúd




1× Állvány
talpazat



Csavar

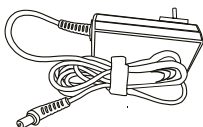


1× Tápegység
adapter



1× DP kábel




Kézikönyv

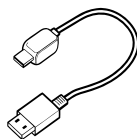


USB-C kábel

ÁLLVÁNY TELEPÍTÉSE


1.

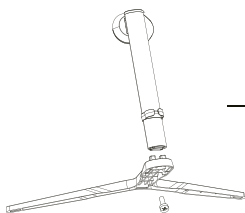

2.

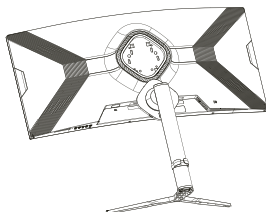


3.

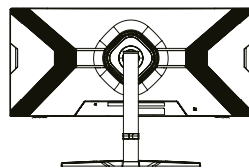

1. Csúsztassa be az alapot az állványrúd alsó részén található nyílásba. Helyezze be a csavart, és csavarhúzóval húzza meg.
2. Csatlakoztassa az összeszerelt állványt a monitor hátoldalán található szerelőlaphoz.
3. Biztosítsa az állványt azzal, hogy a rögzítőcsavart a szerelőlemez hátoldalán addig fordítja, amíg szilárdan rögzítve nem lesz.

Megjegyzés: Ne nyomkodja az LCD képernyőt, amikor a monitor függőleges helyzetben van, mert az károsíthatja a képernyőt.

ÁLLVÁNY BEÁLLÍTÁSA

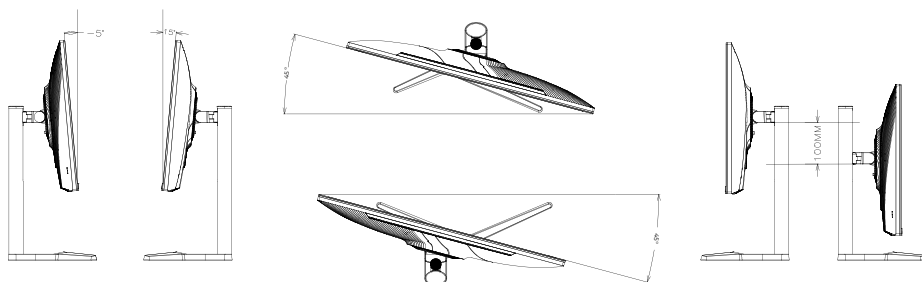

Dőlésszög -5,0 ° (±2,0 °) -tól +15 ° (±2,0 °)-ig

Forgatás 45 °

Beállítások magasságok 100 mm

CSATLAKOZÓK LEÍRÁSA



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | HDMI port

2 | DP port

3 | USB-C port (65 W PD) – Képes videó, adat és tápellátás továbbítására laptopoz


4 | USB-B port (bemeneti port) – A monitort számítógéphez való csatlakoztatására szolgál USB-B kábel segítségével. Ez a csatlakozás biztosítja a KVM (Billentyűzet, Videó, Egér) funkciót, amely lehetővé teszi több számítógép egyetlen, a monitorhoz csatlakoztatott billentyűzet és egér segítségével történő vezérlését.

5-6 | USB-A port (kimeneti port) – Egér, billentyűzet, USB meghajtók és egyéb eszközök csatlakoztatására szolgál, amelyeket az aktuálisan aktív bemeneti forrással osztanak meg.

7 | Audio kimenet – fehallgató kimenet

8 | DC bemenet – Csatlakoztassa a tápegység adaptert

GOMBOK LEÍRÁSA

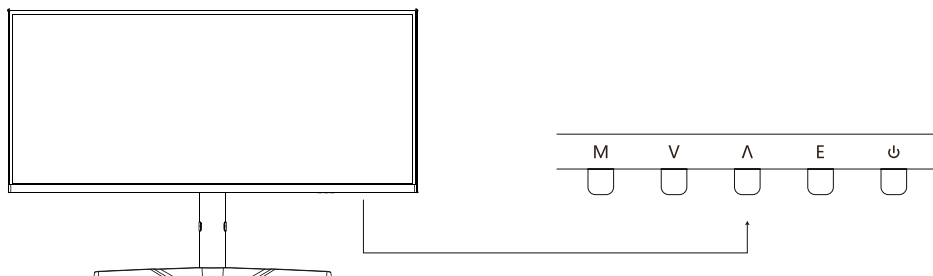

Gombok	Akció
M	Nyomja meg az almenübe való belépéshez/gyors belépés a főmenübe
▼	Nyomja meg a menü/gyors játékbeállítások lefelé görgetéséhez irányzék
▲	Nyomja meg a menü/gyorsbeállítás feljebb léptetéséhez kontekstus mód (a kép automatikus igazítása a tartalom típusához)
E	Nyomja meg a visszatéréshez az előző menübe/gyors váltáshoz a port bemeneti jelére
⏻	Nyomja meg a visszatéréshez az előző menübe

JELZŐFÉNY



Mutató	Mód
Kék fény	Az áramellátás be van kapcsolva
Piros fény	Nem lett észlelve videóforrás, sem vízszintes, sem függőleges szinkronizációs jel – vagy a tápfeszültség túl alacsony. Ellenőrizze, hogy a számítógépe be van-e kapcsolva, és minden kábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

KONNEKTIVITÁS

1. HDMI

Használja az HDMI kábelt a monitor számítógéphez való csatlakoztatásához, ha az rendelkezik HDMI porttal.



2. DP

Használja a DP kábelt a monitor számítógéphez való csatlakoztatásához, ha az rendelkezik DP porttal.



3. USB-C (PD 65 W tápellátással)

Át tudja vinni a videót + adatokat + tápellátást a laptop számára.



4. USB-B (bemeneti port)

Csatlakozik a számítógéphez a KVM USB jel átvitelének céljából.



5. USB-A

Használja az USB interfészt az eszköz csatlakoztatásához.



I

6. Fejhallgatók

Csatlakoztassa fejhallgatóját, hogy hangjeleket fogadhasson a számítógépről.

Ha a fejhallgató csatlakoztatva van a monitorhoz, a többi audio eszköz, például a hangszórók, némítva lesznek.



OSD MENÜ

Az OSD menü lehetővé teszi a monitor beállításainak módosítását.
A monitor bekapcsolása után, a Menü gomb megnyomásával jelenik meg.


1. Amikor először használja a monitort, automatikusan alkalmazkodik a számítógépe konfigurációjához.
2. Nyomjon meg bármelyik gombot a navigációs menü megnyitásához.
3. Nyomja meg a (M) gombot az OSD menübe lépéshez.

JÁTÉKMÓD




Tétel megnevezése	Funkció
FreeSync	FreeSync bekapcsolása vagy kikapcsolása
Sötét területek világosítása	Állítsa be a csúszkát az árnyékok részletességének növeléséhez
Válaszidő	Válassza ki a válaszidőt ezek közül a lehetőségek közül: Normál, Gyors és Leggyorsabb
MPRT	Válassza ki, hogy az MPRT be van-e kapcsolva vagy ki van kapcsolva, valamint annak erősségét.
Célkereszt	Válasszon ezek közül a lehetőségek közül: Különböző formák, kikapcsolva, Pozíció, Célzó színe
Időzítő	Válasszon ezek közül a lehetőségek közül: 15, 30, 45, 60, 90, 120 perc vagy kikapcsolva
Környezeti fény	Válassza ki, hogy van-e környéki fény be- vagy kikapcsolva

FÉNYERŐ/ KONTRASZTARÁNY

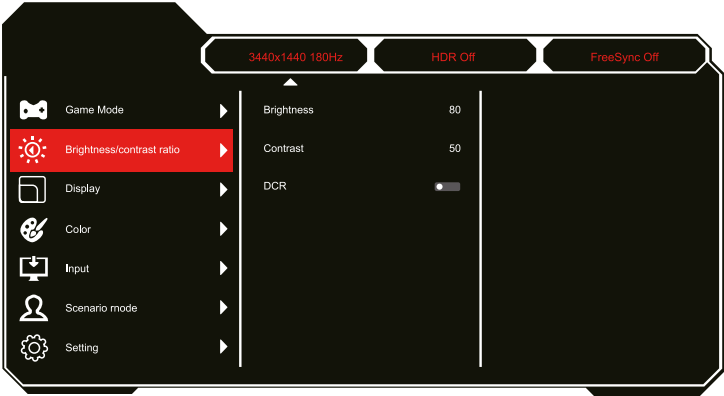

Tétel megnevezése	Funkció
Fényerő	Állítsa be a csúszkát a kijelző fényerejének módosításához
Kontraszt	Állítsa be a csúszkát a megjelenítés kontrasztértékének módosításához
DCR	Kapcsolja be vagy ki a Dinamikus Kontrasztarány funkciót

KIJELZŐ

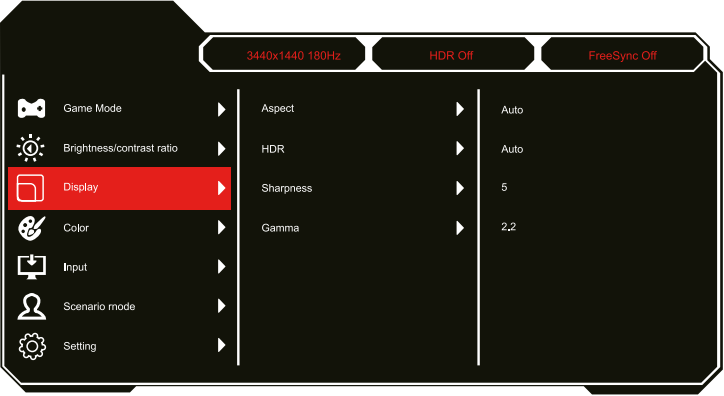


Tétel megnevezése	Funkció
Képarány	Válassza ki az oldalarányt ezek közül a lehetőségek közül: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Válassza ki, hogy az HDR AUTO-ra van-e állítva vagy ki van kapcsolva
Élesség	Állítsa be a csúszkát a megjelenítés élességének módosításához
Gamma	Állítsa be a Gamma megjelenítési értékét: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

SZÍN



Tétel megnevezése	Funkció
Szín	Válassza ki a monitor színét: Normál, Meleg, Hideg
Felhasználói	Állítsa be az egyes csúszkákat a Piros, Zöld színekhez Felhasználói és Kék.
Színtér	Válasszon színtér közül az alábbi lehetőségek közül: KI, sRGB, DisplayP3 és Adobe
Low Blue Light	Állítsa be a csúszkát a kék fény csökkentési szintjének módosításához


BEMENET

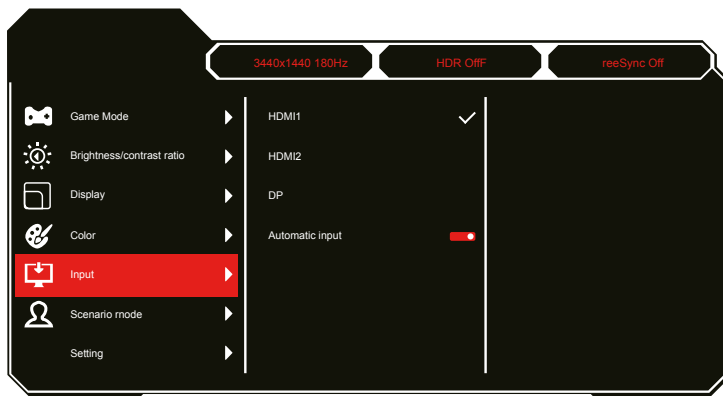

Bemenet

Válasszon a DP és az Automatikus bemenet között
HDMI1 vagy HDMI2

JELENET MÓD

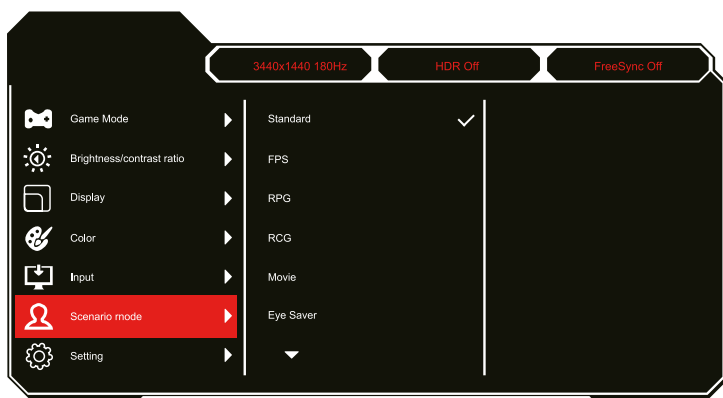

Jelenet mód

Válasszon az alábbi lehetőségek közül: Standard,
FPS, RPG, RCG, Film, Szemkímélő, E-Book mód

BEÁLLÍTÁS



Tétel megnevezése	Funkció
Nyelv	Változtassa meg az OSD menü megjelenítési nyelvét
Gyorsbillentyű 1	A billentyűparancshoz rendelje hozzá a funkciót 1
Gyorsbillentyű 2	Adjon egy funkciót a 2-es billentyűparancshoz
Némítás	Hangforrás némítása
Hangerő	Állítsa be a hangerőt
PiP/PBP	Válassza ki, hogy a PiP/PBP be van-e kapcsolva vagy ki van kapcsolva
OSD időtúllépés	Állítsa be az időtartamot, amely után az OSD menü automatikusan bezárul
Vízszintes pozíció	Állítsa be az OSD vízszintes pozícióját
Függőleges pozíció	Állítsa be az OSD függőleges pozícióját
USB frissítés	Használható a firmware frissítésére
Visszaállítás	Válassza az OSD alapértelmezett beállításainak visszaállítását

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell sz.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Képernyőméret	34"
Képarány	21:9
Háttérvilágítás	E-LED
Fényesség	350 cd/m ² (MAX)
Panel	VA
Felbontás	3440 × 1440
Frissítési gyakori- ság	180 Hz
Válaszidő	MPRT 1 ms
Nézőpont	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Kontrasztarány	3000:1 (statikus állapot)
Támogatott színek	16,7M
Jel bemenet	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Gyártó | Importőr | Forgalmazó:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

A műszaki dokumentáció elkészítéséért felelős személy:

Ing. Jiří Mišel – a vállalat ügyvezető igazgatója

Gépek leírása és azonosítása:

Cím: 34" ívelt ultrawide monitor 180 Hz - MISURA
Modell: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz





Köszönjük a vásárlását.
Ha szükséges, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

Gyártó | Importőr | Forgalmazó


MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nem vállalunk felelősséget semmilyen tipográfiai hibáért.

MISURA MONITOR 34" CURVED

BENUTZERHANDBUCH DEUTSCH

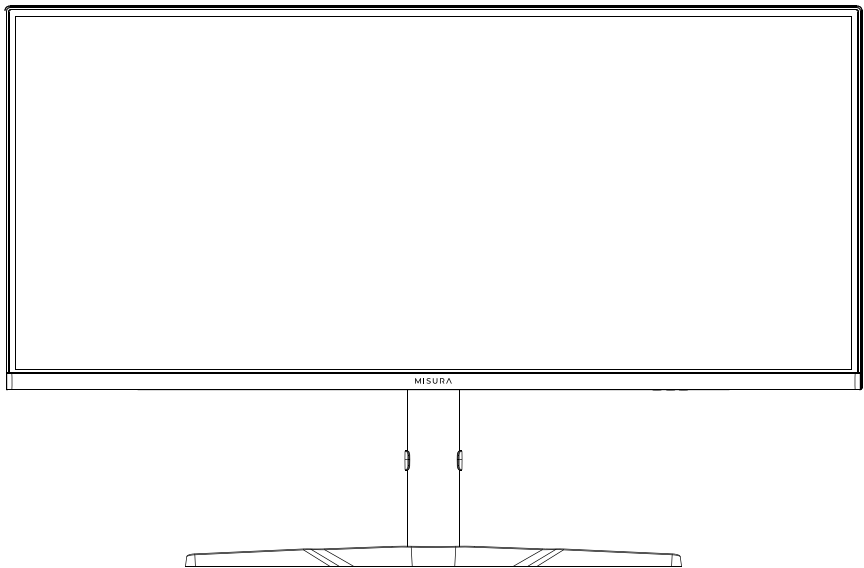

Modell: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright® 2026 MISURA Store s. r. o. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne schriftliche Genehmigung von MISURA Store s. r. o. reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Datenspeichersystem gespeichert oder in irgendeiner Form und mit irgendwelchen Mitteln in eine andere Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme von Dokumentationen, die vom Käufer zu Sicherungszwecken gespeichert werden. („MISURA“).

Die Garantie für das Produkt oder die Dienstleistung erlischt, wenn: (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von MISURA repariert, modifiziert oder verändert wird oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich ist oder fehlt.

Die technischen Daten und Informationen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken, können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sind nicht als Verpflichtung von MISURA zu verstehen.

MISURA haftet nicht für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in diesem Handbuch auftreten können, einschließlich der in diesem Handbuch beschriebenen Produkte und Software.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anweisungen und Warnhinweise vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und befolgen Sie sie. Bewahren Sie diese Anweisungen für zukünftige Verwendung auf.
- Verwenden Sie diesen Monitor nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung – zum Beispiel in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Flüssigkeiten.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Monitors.
- Platzieren Sie den Monitor nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Herden oder Verstärkern.
- Verändern Sie keine Sicherheitselemente von polarisierten oder geerdeten Steckern. Ein polarisierter Stecker hat eine Klinge breiter als die andere, ein geerdeter Stecker hat zusätzlich einen dritten Erdungsstift. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie ihn von einem qualifizierten Elektriker austauschen.
- Das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen schützen, insbesondere an den Steckverbindern und am Ausgang des Monitors.
- Verwenden Sie den Monitor nur mit vom Hersteller empfohlenem oder mitgeliefertem Zubehör. Achten Sie beim Transport auf Stabilität, um ein Umkippen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Trennen Sie den Monitor bei Gewitter oder wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
- Halten Sie den Monitor in einer gut belüfteten Umgebung.
- Verwenden Sie nur die auf der Rückseite des Monitors angegebene Betriebsspannung.
- Um Überlastungen zu vermeiden, verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose für zu viele weitere elektronische Geräte.
- Legen Sie keine Kabel an Stellen, wo man darauf treten könnte.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Beim Herausziehen aus der Steckdose immer den Stecker festhalten und niemals am Kabel ziehen.

INHALT DER VERPACKUNG



1× Monitor




1× Standrohr




1× Stativbasis



Schraube

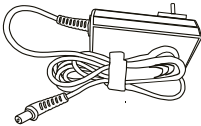


1× Netzadapter



1× DP-Kabel




Handbuch

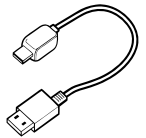

USB-C Kabel


INSTALLATION DES STÄNDERS

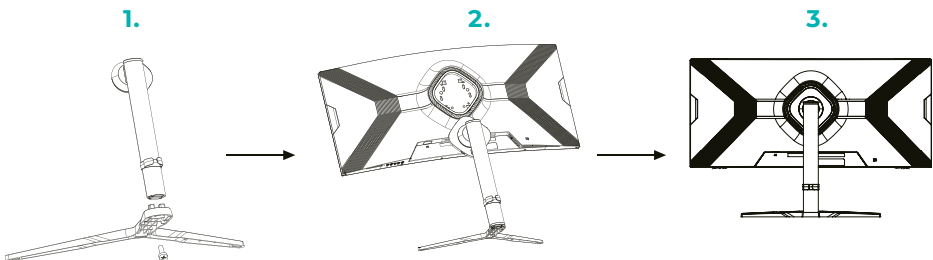

1. Schieben Sie die Basis in die Öffnung am unteren Teil der Stangenhalterung. Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.
2. Verbinden Sie den zusammengebauten Ständer mit der Montageplatte auf der Rückseite des Monitors.
3. Sichern Sie den Ständer, indem Sie die Sicherungsschraube auf der Rückseite der Montageplatte drehen, bis er fest sitzt.

Hinweis: Drücken Sie nicht auf den LCD-Bildschirm, wenn der Monitor aufrecht steht, weil es den Bildschirm beschädigen könnte.

STÄNDER EINSTELLUNG

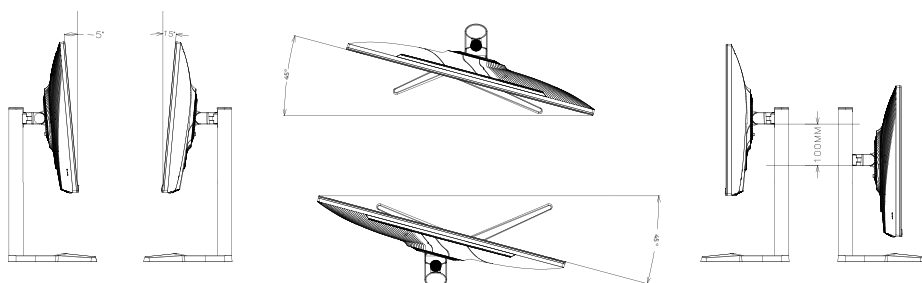

Neigung -5,0 ° ($\pm 2,0$ °) bis +15 ° ($\pm 2,0$ °)

Drehen 45 °

**Einstellungen
Höhen** 100 mm

BESCHREIBUNG DER ANSCHLÜSSE



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | HDMI-Anschluss

2 | DP-Anschluss

3 | USB-C-Anschluss (65 W PD) – Kann Video + Daten + Stromversorgung für Laptop übertragen


4 | USB-B-Anschluss (Eingangsanschluss) – Dient zum Anschluss des Monitors an den Computer mittels USB-B-Kabel. Diese Verbindung gewährleistet die KVM-Funktion (Tastatur, Video, Maus), die es ermöglicht, mehrere Computer mit nur einer an den Monitor angeschlossenen Tastatur und Maus zu steuern.

5-6 | USB-A-Anschluss (Ausgangsanschluss) – Dient zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Laufwerken und anderen Geräten, die mit der aktuell aktiven Eingangsquelle gemeinsam genutzt werden.

7 | Audioausgang – Ausgang für Kopfhörer

8 | DC In – Netzadapter anschließen

BESCHREIBUNG DER TASTEN

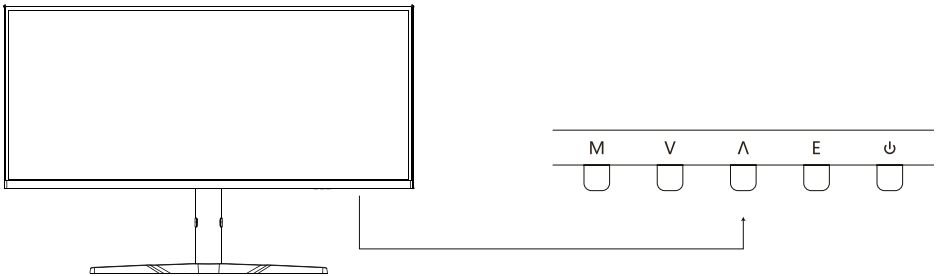

Tasten	Aktion
M	Drücken Sie, um in Untermenüs einzutreten/schneller Zugang zum Hauptmenü
▼	Drücken Sie zum Herunterscrollen im Menü/schnelle Spieleinstellungen Zielfernrohre
▲	Drücken Sie, um im Menü/schnellen Einstellungen nach oben zu scrollen Kontextmodus (automatische Bildanpassung je nach Inhaltstyp)
E	Drücken Sie, um zum vorherigen Menü zurückzukehren/ schneller Wechsel des Eingangssignals des Ports
⏻	Drücken Sie, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

ANZEIGELAMPE



Anzeige	Modus
Blaues Licht	Die Stromversorgung ist eingeschaltet
Rotes Licht	Es wurde keine Videoquelle erkannt, kein horizontaler oder vertikaler Synchronisationssignal – oder die Versorgungsspannung ist zu niedrig. Überprüfen Sie, ob Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.

ANSCHLÜSSE


1. HDMI

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um Ihren Monitor mit dem Computer zu verbinden, wenn dieser einen HDMI-Anschluss bietet.



2. DP

Verwenden Sie ein DP-Kabel, um den Monitor an Ihren Computer anzuschließen, wenn dieser einen DP-Anschluss bietet.

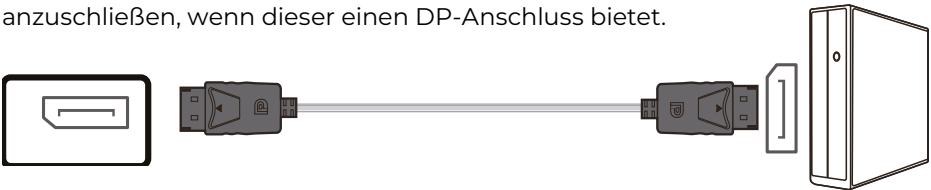

3. USB-C (mit PD 65 W Stromversorgung)

Es kann Video + Daten + Stromversorgung für das Notebook übertragen.



4. USB-B (Eingangsanschluss)

Wird an den Computer angeschlossen, um das KVM-USB-Signal zu übertragen.



5. USB-A

Verwenden Sie die USB-Schnittstelle, um Ihr Gerät anzuschließen.



I

6. Kopfhörer

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an, um Audiosignale vom Computer zu empfangen.

Wenn Ihre Kopfhörer an den Monitor angeschlossen sind, werden andere Audiogeräte wie Lautsprecher stummgeschaltet.




OSD-MENÜ

Das OSD-Menü ermöglicht Ihnen die Anpassung der Einstellungen Ihres Monitors. Es erscheint nach dem Einschalten des Monitors und dem Drücken der Menütaste.


1. Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal verwenden, passt er sich automatisch an die Konfiguration Ihres Computers an.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Navigationsmenü zu öffnen.
3. Drücken Sie (M), um das OSD-Menü zu öffnen.

SPIELMODUS

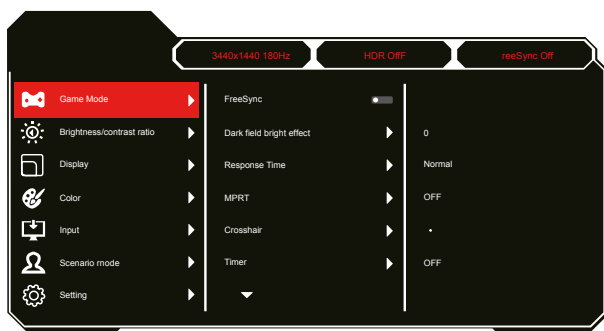

Artikelbezeichnung	Funktion
FreeSync	FreeSync ein- oder ausschalten
Dark Field Bright Effect	Passen Sie den Schieberegler an, um die Details in den Schatten zu erhöhen
Response Time	Wählen Sie die Antwortzeit aus diesen Optionen: Normal, Fast and Fastest
MPRT	Wählen Sie, ob MPRT ein- oder ausgeschaltet ist und dessen Stärke.
Crosshair	Wählen Sie aus diesen Optionen: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Wählen Sie aus diesen Optionen: 15, 30, 45, 60, 90, 120 Minuten oder aus
Ambient light	Wählen Sie, ob es ist umgebend Licht ein- oder ausgeschaltet

HELLIGKEIT/ KONTRASTVERHÄLTNIS

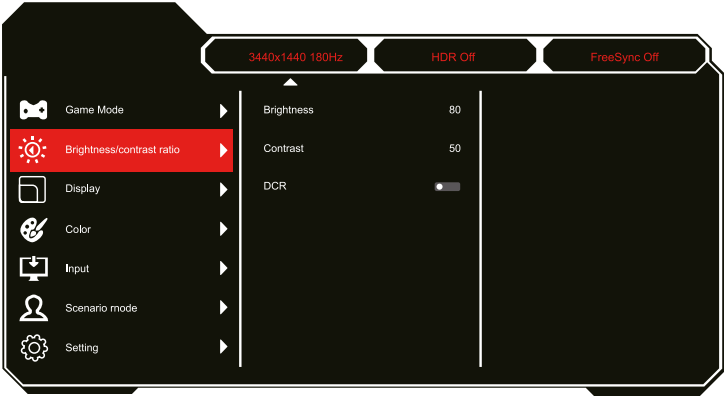

Artikelbezeichnung	Funktion
Brightness	Passen Sie den Schieberegler an, um die Helligkeit des Displays zu ändern
Contrast	Passen Sie den Schieberegler zur Änderung des Anzeige-Kontrastwerts an
DCR	Schalten Sie die Funktion Dynamisches Kontrastverhältnis ein oder aus


DISPLAY



Artikelbezeichnung	Funktion
--------------------	----------

Aspect	Wählen Sie das Seitenverhältnis aus diesen Optionen: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Wählen Sie, ob HDR auf AUTO oder aus eingestellt ist
Sharpness	Passen Sie den Schieberegler an, um die Schärfe der Anzeige zu ändern
Gamma	Ändern Sie den Gamma-Anzeigewert auf: 1,8, 2,0, 2,2, 2.4, 2.6

FARBE

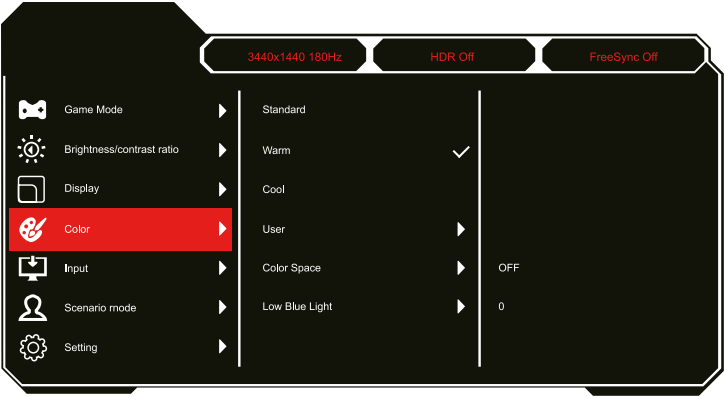

Artikelbezeichnung Funktion

Color	Wählen Sie die Farbe des Monitors: Standard, Warm, Cool
User	Passen Sie die einzelnen Schieberegler für Rot, Grün an Benutzer- und Blau.
Color Space	Wählen Sie den Farbraum aus diesen Optionen: OFF, sRGB, DisplayP3 und Adobe
Low Blue Light	Passen Sie den Schieberegler an, um die Reduzierung des blauen Lichts zu ändern


EINGANG



Input

Wählen Sie zwischen DP, Automatischem Eingang HDMI1 oder HDMI2

SZENARIOMODUS

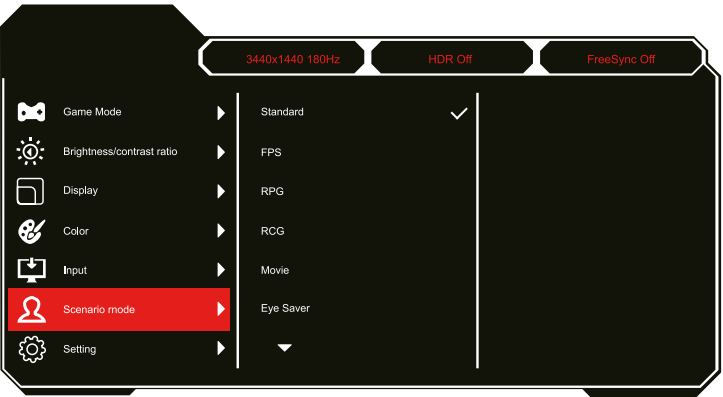

Scenario Mode

Wählen Sie eine dieser Optionen: Standard, FPS, RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-Book mode

EINSTELLUNG



Artikelbezeichnung	Funktion
Language	Ändern Sie die Anzeigesprache des OSD-Menüs
Shortcut Key 1	Weisen Sie der Tastenkombination 1 eine Funktion zu
Shortcut Key 2	Weisen Sie der Tastenkombination 2 eine Funktion zu
Mute	Tonquelle stummschalten
Volume	Ändern Sie die Lautstärke
PiP/PBP	Wählen Sie, ob PiP/PBP ein- oder ausgeschaltet ist
OSD Time Out	Stellen Sie die Zeit ein, nach der das OSD-Menü automatisch geschlossen wird
OSD H-position	OSD-Horizontalposition einstellen
OSD V-position	Passen Sie die vertikale Position des OSD an
USB Upgrade	Es kann zur Aktualisierung der Firmware verwendet werden
Reset	Wählen Sie zur Wiederherstellung des OSD die Standardeinstellungen aus

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Bildschirmgröße	34"
Seitenverhältnis	21:9
Hintergrundbeleuchtung	E-LED
Helligkeit	350 cd/m ² (MAX)
Panel	VA
Auflösung	3440 × 1440
Aktualisierungsrate	180 Hz
Reaktionszeit	MPRT 1ms
Blickwinkel	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Kontrastverhältnis	3000:1 (statischer Zustand)
Unterstützte Farben	16,7M
Signaleingang	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Hersteller | Importeur | Vertriebspartner:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Person verantwortlich für die Fertigstellung der technischen Dokumentation:

Ing. Jiří Mihel – Geschäftsführer des Unternehmens

Beschreibung und Identifikation von Maschinen:

Titel: 34" gebogener Ultrawide-Monitor 180 Hz - MISURA

Modell: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Vielen Dank für Ihren Einkauf.
Falls erforderlich, kontaktieren Sie uns unter:

Hersteller | Importeur | Vertriebspartner

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Wir übernehmen keine Verantwortung für typografische Fehler.



MISURA MONITOR 34" ZAKRZYWIONY

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

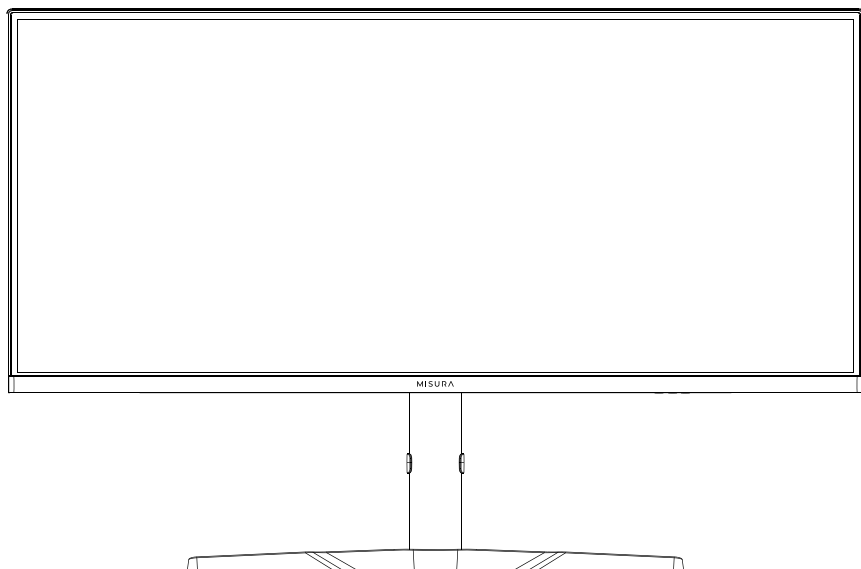

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright® 2026 MISURA Store s. r. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszej instrukcji, w tym opisane w niej produkty i oprogramowanie, nie może być reprodukowana, przekazywana, transkrybowana, przechowywana w systemie przechowywania danych ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiegokolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, z wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez Kupującego w celach archiwizacyjnych bez pisemnej zgody MISURA Store s. r. o. („MISURA”).

Gwarancja na produkt lub usługę traci ważność, jeśli: (1) produkt został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony bez pisemnej zgody MISURA lub (2) numer seryjny produktu jest nieczytelny lub brakuje go.

Dane techniczne i informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia i nie powinny być traktowane jako zobowiązanie ze strony MISURA.

MISURA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji, w tym w opisanych w niej produktach i oprogramowaniu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj te instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem tego produktu i postępuj zgodnie z nimi. Zachowaj te instrukcje na przyszłość.
- Nie używaj tego monitora w pobliżu wody ani w wilgotnym środowisku – na przykład w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu.
- Czyścić wyłącznie suchą szmatką. Nie używać rozpuszczalników ani płynów.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych monitora.
- Nie umieszczaj monitora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki czy wzmacniacze.
- Nie modyfikuj elementów zabezpieczających w wtyczkach spolaryzowanych lub uziemiających. Wtyczka spolaryzowana ma jeden bolec szerszy od drugiego, a wtyczka uziemiająca dodatkowo trzeci bolec uziemiający. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, zleć jej wymianę wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Przewód zasilający chroń przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczególnie w miejscach złączy i na wyjściu z monitora.
- Monitor używaj wyłącznie z akcesoriami zalecanymi lub dostarczonymi przez producenta. Podczas przenoszenia dbaj o stabilność, aby nie doszło do przewrócenia lub zranienia.
- Odłącz monitor podczas burzy lub gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Utrzymuj monitor w dobrze wentylowanym środowisku.
- Używaj tylko napięcia zasilania podanego na tylnej stronie monitora.
- Aby uniknąć przeciążenia, nie używaj tego samego gniazdka elektrycznego dla zbyt wielu innych urządzeń elektronicznych.
- Nie umieszczaj żadnych kabli w miejscach, gdzie mogłyby zostać podeptane.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na kabel, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Podczas odłączania od gniazdka zawsze trzymaj wtyczkę i nigdy nie ciągnij za kabel.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



1× Monitor




1× Pręt stojakowy




1× Podstawa stojaka



Śruba

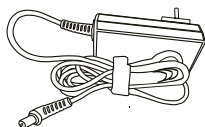


1× Zasilacz



1× kabel DP




Podręcznik

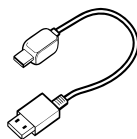

Kabel USB-C


INSTALACJA STOJAKA

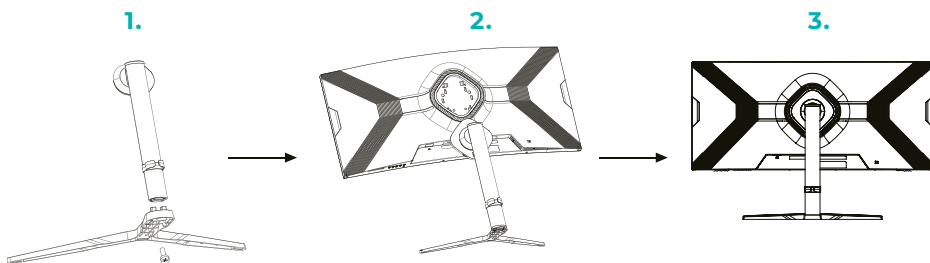

1. Wsuń podstawę w otwór na dolnej części pręta stojaka. Włóż śrubę i dokręć ją śrubokrętem.
2. Podłącz zmontowany stojak do płyty montażowej z tyłu monitora.
3. Zabezpiecz stojak, obracając śrubę blokującą z tyłu płyty montażowej, aż będzie mocno przymocowany.

Uwaga: Nie naciskaj na ekran LCD, gdy monitor jest ustawiony pionowo, ponieważ mogłoby to uszkodzić ekran.

USTAWIENIA STATYWU

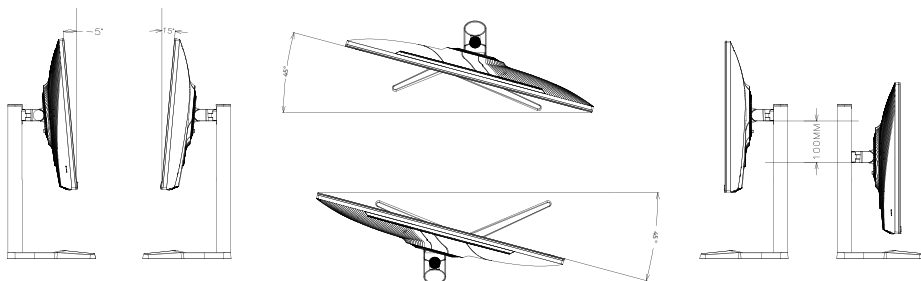

Nachylenie -5,0 ° ($\pm 2,0$ °) do +15 ° ($\pm 2,0$ °)

Obracanie 45 °

Ustawienia wysokości 100 mm

OPIS ZŁĄCZ



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | Port HDMI

2 | port DP

3 | Port USB-C (65 W PD) – Może przysyłać wideo + dane + zasilanie dla laptopa


4 | Port USB-B (port wejściowy) – Służy do podłączenia monitora do komputera za pomocą kabla USB-B. To połączenie zapewnia funkcję KVM (Klawiatura, Wideo, Mysz), która umożliwia sterowanie wieloma komputerami za pomocą jednej klawiatury i myszy podłączonych do monitora.

5-6 | Port USB-A (port wyjściowy) – Służy do podłączania myszy, klawiatury, dysków USB oraz innych urządzeń, które są współdzielone z aktualnie aktywnym źródłem wejściowym.

7 | Wyjście audio – wyjście na słuchawki

8 | DC In – Podłącz zasilacz

OPIS PRZYCISKÓW

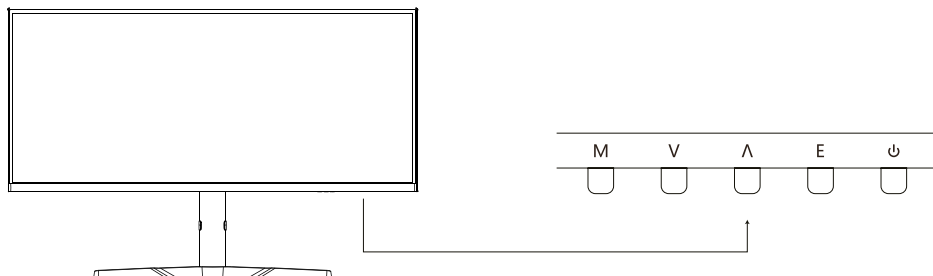

Przyciski	Akcja
M	Naciśnij, aby wejść do podmenu/szybki dostęp do głównego menu
▼	Naciśnij, aby przewinąć w dół w menu/szybkie ustawienia gry celowniki
▲	Naciśnij, aby przesunąć w górę w menu/szybkie ustawienia trybu kontekstowego (automatyczne dostosowanie obrazu w zależności od rodzaju treści)
E	Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu/szybko przełączyć sygnał wejściowy portu
⏻	Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu

ŚWIATŁO WSKAŹNIKOWE



Wskaźnik	Tryb
Niebieskie światło	Zasilanie jest włączone
Czerwone światło	Nie wykryto żadnego źródła wideo, brak sygnału synchronizacji poziomej i pionowej – lub napięcie zasilania jest zbyt niskie. Sprawdź, czy twój komputer jest włączony i wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

ŁĄCZNOŚĆ

1. HDMI

Użyj kabla HDMI, aby podłączyć swój monitor do komputera, jeśli posiada port HDMI.



2. DP

Użyj kabla DP do podłączenia monitora do komputera, jeśli posiada port DP.



3. USB-C (z zasilaniem PD 65 W)

Może przesyłać wideo + dane + zasilanie dla laptopa.



4. USB-B (port wejściowy)

Łączy się z komputerem w celu przesyłania sygnału KVM USB.



5. USB-A

Użyj interfejsu USB, aby podłączyć swoje urządzenie.



6. Słuchawki

Podłącz swoje słuchawki, aby odbierać sygnały dźwiękowe z komputera. Jeśli twoje słuchawki są podłączone do monitora, inne urządzenia audio, takie jak głośniki, zostaną wyciszone.




MENU OSD

Menu OSD umożliwia dostosowanie ustawień Twojego monitora. Pojawia się po włączeniu monitora i naciśnięciu przycisku Menu.

1. Kiedy używasz monitora po raz pierwszy, automatycznie dostosowuje się do konfiguracji twojego komputera.
2. Naciśnij dowolny przycisk, aby otworzyć menu nawigacyjne.
3. Naciśnij (M), aby wejść do menu OSD.

TRYB GRY

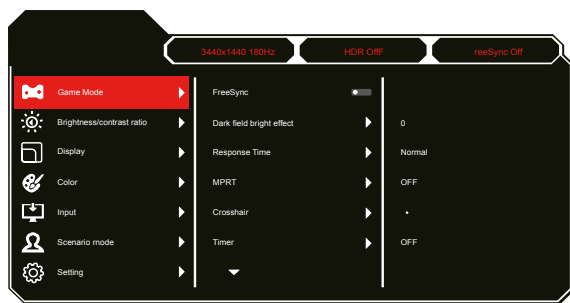

Nazwa pozycji	Funkcja
FreeSync	Włączyć lub wyłączyć FreeSync
Dark Field Bright Effect	Dostosuj suwak, aby zwiększyć szczegóły w cieniach
Response Time	Wybierz Czas odpowiedzi z tych opcji: Normal, Fast i Fastest
MPRT	Wybierz, czy MPRT jest włączone czy wyłączone oraz jego siłę.
Crosshair	Wybierz z tych opcji: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Wybierz z tych opcji: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minut lub wyłączone
Ambient light	Wybierz, czy jest otaczające światło włączone lub wyłączone

JASNOŚĆ/ STOSUNEK KONTRASTU



Nazwa pozycji	Funkcja
Jasność	Dostosuj suwak, aby zmienić jasność wyświetlacza
Kontrast	Dostosuj suwak do zmiany wartości kontrastu wyświetlania
DCR	Włącz lub wyłącz funkcję Dynamicznego Współczynnika Kontrastu

WYŚWIETLACZ



Nazwa pozycji	Funkcja
Aspect	Wybierz proporcje spośród tych opcji: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Wybierz, czy HDR jest ustawione na AUTO czy wyłączone
Sharpness	Dostosuj suwak, aby zmienić ostrość wyświetlania
Gamma	Zmień wartość wyświetlania Gamma na: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

KOLOR



Nazwa pozycji	Funkcja
Color	Wybierz kolor monitora: Standard, Warm, Cool
User	Dostosuj poszczególne suwaki dla Czerwonego, Zielonego Użytkownik i Niebieski.
Color Space	Wybierz przestrzeń kolorów spośród tych opcji: OFF, sRGB, DisplayP3 i Adobe
Low Blue Light	Dostosuj suwak, aby zmienić poziom redukcji niebieskiego światła


WEJŚCIE



Input

Wybierz między DP, Automatycznym wejściem HDMI1 lub HDMI2

TRYB SCENARIUSZA

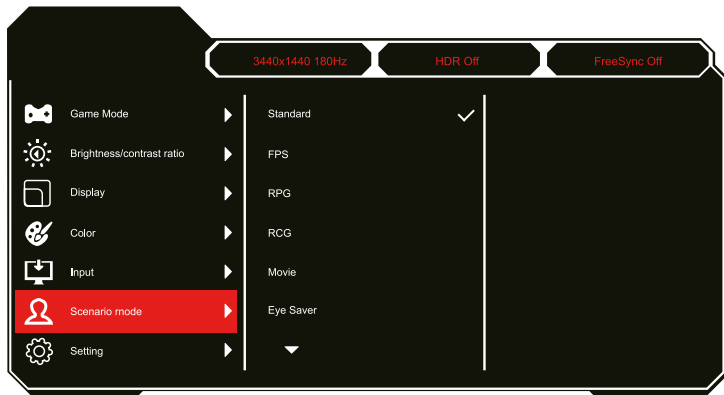

Scenario Mode

Wybierz jedną z tych opcji: Standardowy, FPS, RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-Book mode

USTAWIENIA



Nazwa pozycji	Funkcje
Language	Zmień język wyświetlania menu OSD
Shortcut Key 1	Przypisz funkcję skrótnowi klawiaturowemu 1
Shortcut Key 2	Przypisz funkcję skrótnowi klawiaturowemu 2
Mute	Wycisz źródło dźwięku
Volume	Zmień głośność dźwięku
PiP/PBP	Wybierz, czy PiP/PBP jest włączone czy wyłączone
OSD Time Out	Ustaw czas, po którym menu OSD zamknie się automatycznie
OSD H-position	Ustaw pozycję poziomą OSD
OSD V-position	Dostosuj pionową pozycję OSD
USB Upgrade	Może być używane do aktualizacji oprogramowania układowego
Reset	Wybierz, aby przywrócić OSD do ustawień domyślnych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model nr.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Rozmiar ekranu	34"
Proporcje boków	21:9
Podświetlenie	E-LED
Jas	350 cd/m ² (MAX)
Panel	VA
Rozdzielczość	3440 × 1440
Częstotliwość odświeżania	180 Hz
Czas reakcji	MPRT 1 ms
Kąt widzenia	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Współczynnik kontrastu	3000:1 (stan statyczny)
Obsługiwane kolory	16,7M
Wejście sygnału	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Producent | Importer | Dystrybutor:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Osoba odpowiedzialna za ukończenie dokumentacji technicznej:

Ing. Jiří Mihel – dyrektor wykonawczy firmy

Opis i identyfikacja maszyn:

Tytuł: 34" zakrzywiony monitor ultrawide 180 Hz - MISURA

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Dziękujemy za zakup.
Jeśli to konieczne, skontaktuj się z nami pod adresem:

Producent | Importer | Dystrybutor

MISURA Store sp. z o.o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop




Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne błędy typograficzne.



MISURA MONITOR 34" ZAKRIVLJENI

KORISNIČKI PRIRUČNIK HRVATSKI

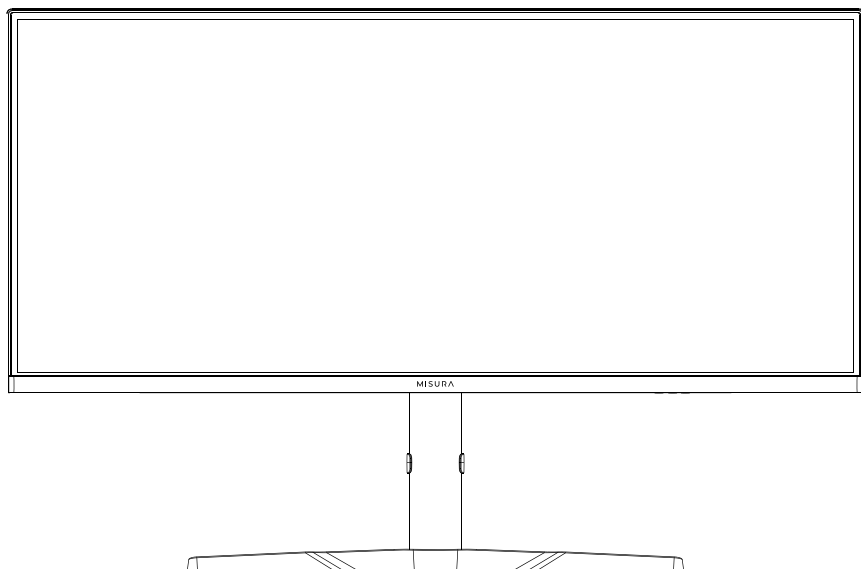

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Autorska prava® 2026 MISURA Store s. r. o. Sva prava pridržana.

Nijedan dio ovog priručnika, uključujući proizvode i softver opisane u ovom priručniku, ne smije se reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu za pohranu podataka ili prevoditi na bilo koji jezik u bilo kojem obliku i na bilo koji način, osim dokumentacije koju Kupac pohranjuje u svrhu izrade sigurnosnih kopija bez pismenog dopuštenja MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Jamstvo za proizvod ili uslugu postaje nevažeće ako: (1) proizvod je popravljen, modificiran ili izmijenjen bez pismenog dopuštenja MISURA ili (2) serijski broj proizvoda je nečitljiv ili nedostaje.

Tehnički podaci i informacije u ovom priručniku dani su samo u informativne svrhe, podložni su promjenama u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i ne smiju se tumačiti kao obveza MISURA-e.

MISURA nije odgovorna za bilo kakve pogreške ili netočnosti koje se mogu pojaviti u ovom priručniku, uključujući proizvode i softver opisane u ovom priručniku.

SIGURNOSNE UPUTE

- Pročitajte ove upute i upozorenja prije upotrebe ovog proizvoda i pridržavajte ih se. Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.
- Nemojte koristiti ovaj monitor u blizini vode ili u vlažnom okruženju – na primjer, mokri podrum ili u blizini bazena.
- Čistite samo suhom krpom. Ne koristite otapala ni tekućine.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore monitora.
- Nemojte postavljati monitor blizu izvora topline, poput radijatora, štednjaka ili pojačala.
- Ne mijenjajte sigurnosne elemente polariziranih ili uzemljenih utikača. Polarizirani utikač ima jednu oštricu širu od druge, a uzemljeni utikač ima dodatno treći uzemljivački klin. Ako utikač ne odgovara utičnici, neka ga zamijeni kvalificirani električar.
- Napajni kabel zaštitite od mehaničkih oštećenja, osobito na mjestima priključaka i na izlazu iz monitora.
- Monitor koristite samo s priborom koji preporuča ili isporučuje proizvođač. Prilikom nošenja pazite na stabilnost kako ne bi došlo do prevrtanja ili ozljede.
- Isključite monitor tijekom oluje ili kada se neće dugo koristiti.
- Održavajte monitor u dobro prozračenom prostoru.
- Koristite samo napon napajanja naveden na stražnjoj strani monitora.
- Kako biste izbjegli preopterećenje, nemojte koristiti istu električnu utičnicu za previše drugih elektroničkih uređaja.
- Nemojte postavljati nikakve kabele na mjesta gdje bi se na njih moglo stati.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel kako biste spriječili njegovo oštećenje.
- Prilikom isključivanja iz utičnice uvijek držite utikač i nikada ne povlačite kabel.


SADRŽAJ PAKIRANJA



1× Monitor




1× Stalak za štap




1× Baza postolja



Vijak

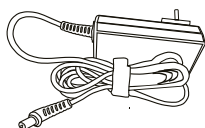


1× Napajajući adapter



1× DP kabel




Priručnik

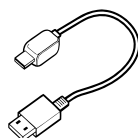


USB-C kabel

INSTALACIJA POSTOLJA


1.

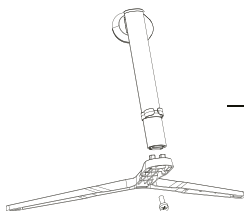

2.

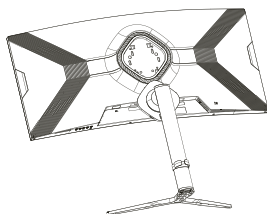


3.

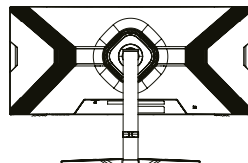

1. Umetnite bazu u otvor na donjem dijelu štapa stalka. Umetnite vijak i zategnite ga odvijačem.
2. Spojite sastavljeni stalak s montažnom pločom na stražnjoj strani monitora.
3. Osigurajte stalak okretanjem sigurnosnog vijka na stražnjoj strani montažne ploče dok ne bude čvrsto pričvršćen.

Napomena: Nemojte pritiskati LCD zaslon.

POSTAVLJANJE STALKA

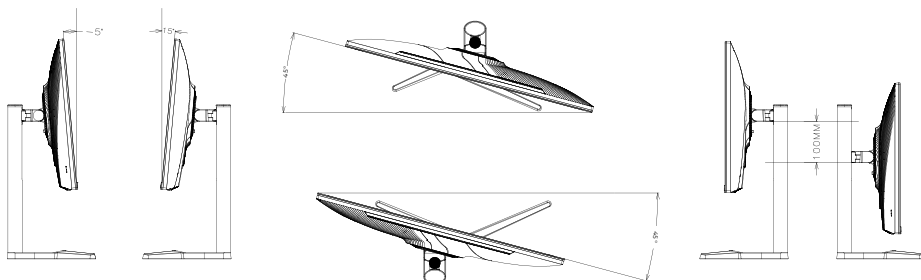


Nagib -5,0 ° (±2,0 °) do +15 ° (±2,0 °)

Rotacija 45 °

Postavke visine 100 mm

OPIS KONEKTORA

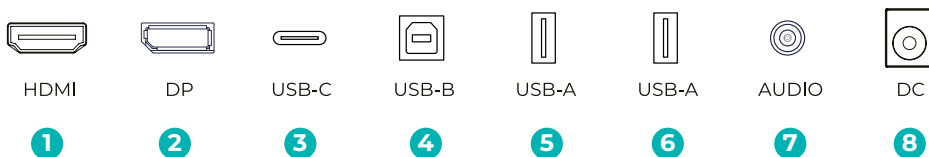

1 | HDMI priključak

2 | DP priključak

3 | USB-C priključak (65 W PD) – Može prenositi video + podatke + napajanje za prijenosno računalo


4 | USB-B priključak (ulazni priključak) – Služi za povezivanje monitora s računalom pomoću USB-B kabela. Ovo povezivanje omogućuje KVM funkciju (Tipkovnica, Video, Miš), koja omogućuje upravljanje više računala pomoću jedne tipkovnice i miša priključenih na monitor.

5-6 | USB-A priključak (izlazni priključak) – Služi za povezivanje miša, tipkovnice, USB diskova i drugih uređaja koji se dijele s trenutno aktivnim ulaznim izvorom.

7 | Audio izlaz – izlaz za slušalice

8 | DC In – Spojite napajajući adapter

OPIS TIPKI

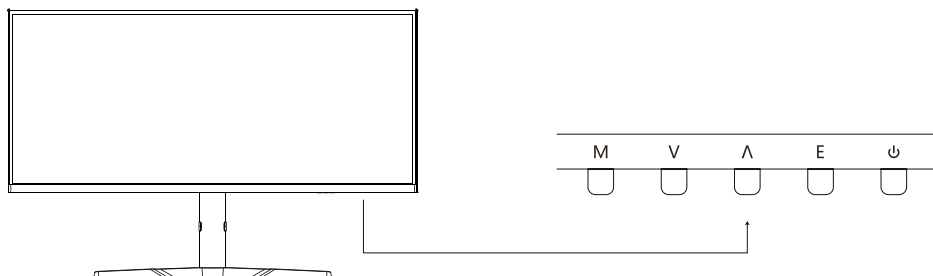

Gumbi	Akcija
M	Pritisnite za ulazak u podizbornike/brzi ulazak u glavni izbornik
▼	Pritisnite za pomicanje dolje u izborniku/Brze postavke igre ciljnici
▲	Pritisnite za pomak gore u izborniku/brisanim postavkama kontekstualnog načina rada (automatsko prilagođavanje slike prema vrsti sadržaja)
E	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik/brzo prebacivanje ulaznog signala porta
⏻	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik

INDIKATORSKO SVJETLO



Pokazatelj	Način rada
Plavo svjetlo	Napajanje je uključeno
Crveno svjetlo	Nije otkriven nijedan izvor videa, nema horizontalnog ni vertikalnog sinkronizacijskog signala – ili je napajanje prenisko. Provjerite je li vaše računalo uključeno i jesu li svi kabeli pravilno spojeni.

POVEZIVOST

1. HDMI

Upotrijebite HDMI kabel za povezivanje vašeg monitora s računalom, ako ima HDMI priključak.



2. DP

Upotrijebite DP kabel za povezivanje monitora s vašim računalom, ako ima DP priključak.



3. USB-C (s napajanjem PD 65 W)

Može prenositi video + podatke + napajanje za prijenosno računalo.



4. USB-B (ulazni priključak)

Povezuje se s računalom radi prijenosa KVM USB signala.



5. USB-A

Upotrijebite USB sučelje za povezivanje vašeg uređaja.



6. Slušalice

Povežite svoje slušalice kako biste primali zvučne signale s računala. Ako su vaše slušalice povezane na monitor, ostali audio uređaji, poput zvučnika, bit će prigušeni.




OSD IZBORNIK

Izbornik OSD omogućuje vam podešavanje postavki vašeg monitora. Pojavljuje se nakon uključivanja monitora i pritiskanja tipke Izbornik.


1. Kad monitor prvi put upotrijebite, automatski će se prilagoditi konfiguraciji vašeg računala.
2. Pritisnite bilo koju tipku za otvaranje navigacijskog izbornika.
3. Pritisnite (M) za ulazak u OSD izbornik.

IGRAČI NAČIN

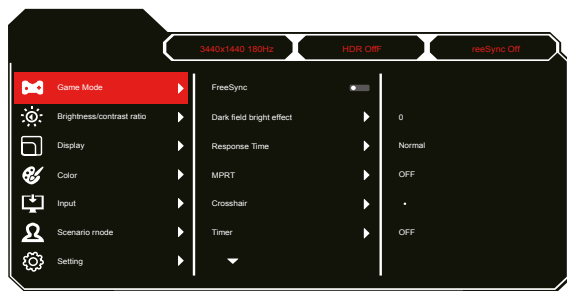

Naziv stavke	Funkcija
FreeSync	Uključiti ili isključiti FreeSync
Dark Field Bright Effect	Podesite klizač za povećanje detalja u sjenama
Response Time	Odaberite Vrijeme odgovora iz ovih opcija: Normal, Fast and Fastest
MPRT	Odaberite je li MPRT uključen ili isključen i njegovu snagu.
Crosshair	Odaberite jednu od ovih opcija: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Odaberite jednu od ovih opcija: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minuta ili off
Ambient light	Odaberite je li okolni svjetlo uključeno ili isključeno

SVJETLINA/ ODNOS KONTRASTA

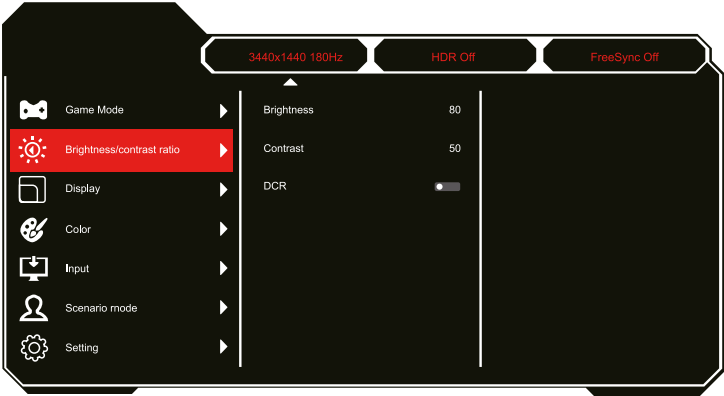


Naziv stavke	Funkcija
Brightness	Podesite klizač za promjenu svjetline zaslona
Contrast	Podesite klizač za promjenu vrijednosti kontrasta prikaza
DCR	Uključite ili isključite funkciju Dinamičkog Kontrastnog Omjera

ZASLON



Naziv stavke	Funkcija
Aspect	Odaberite omjer stranica iz ovih opcija: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Odaberite je li HDR postavljen na AUTO ili isključeno
Sharpness	Podesite klizač za promjenu oštrome prikaza
Gamma	Promijenite vrijednost prikaza Gamma na: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

BOJA

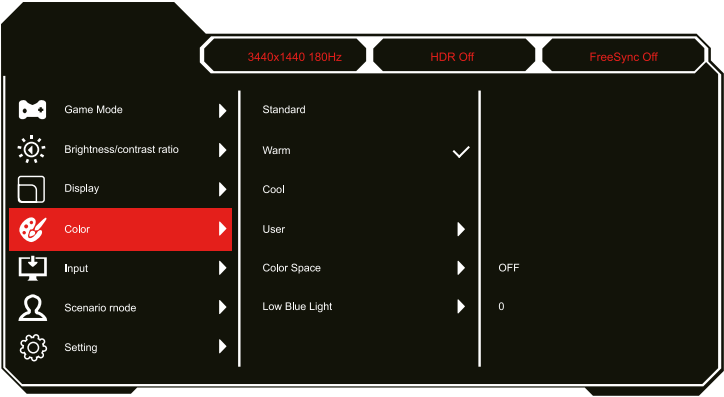

Naziv stavke	Funkcija
Color	Odaberite boju monitora: Standard, Warm, Cool
User	Podesite pojedinačne klizače za Crvenu, Zelenu Korisnički i Plavi.
Color Space	Odaberite prostor boja iz ovih opcija: OFF, sRGB, DisplayP3 i Adobe
Low Blue Light	Podesite klizač za promjenu razine smanjenja plavog svjetla


ULAZ



Input

Odaberite između DP, Automatskog unosa HDMI1 ili HDMI2

NAČIN RADA SCENARIJA

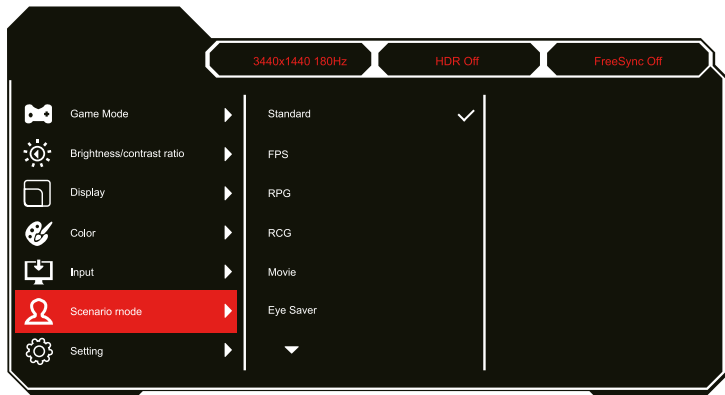

Scenario Mode

Odaberite jednu od ovih opcija: Standard, FPS, RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-book mode

POSTAVKE



Naziv stavke	Funkcija
Language	Promijenite jezik prikaza OSD izbornika
Shortcut Key 1	Dodijelite funkciju prečacu na tipkovnici 1
Shortcut Key 2	Dodijelite funkciju prečacu na tipkovnici 2
Mute	Utišati zvučni izvor
Volume	Promijenite glasnoću zvuka
PiP/PBP	Odaberite je li PiP/PBP uključen ili isključen
OSD Time Out	Postavite vrijeme nakon kojeg će se OSD izbornik automatski zatvoriti
OSD H-position	Nastavi vodoravni položaj OSD
OSD V-position	Podesite okomiti položaj OSD-a
USB Upgrade	Može se koristiti za ažuriranje firmvera
Reset	Odaberite za vraćanje OSD-a na tvorničke postavke

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model br.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Veličina zaslona	34"
Omjer stranica	21:9
Pozadinsko osvjetljenje	E-LED
Jasan	350 cd/m ² (MAKS)
Ploča	VA
Rezolucija	3440 × 1440
Osvježavajuća frekvencija	180 Hz
Vrijeme odziva	MPRT 1 ms
Kut gledanja	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Omjer kontrasta	3000:1 (statičko stanje)
Podržane boje	16,7M
Ulazni signal	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Proizvođač | Uvoznik | Distributer:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Osoba odgovorna za dovršetak tehničke dokumentacije:

Ing. Jiří Mihel – izvršni direktor tvrtke

Opis i identifikacija strojeva:

Naziv: 34" zakrivljeni ultrawide monitor 180 Hz - MISURA

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Hvala vam na vašoj kupnji.
Ako je potrebno, kontaktirajte nas na:

Proizvođač | Uvoznik | Distributer

MISURA Store d. o. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve tipografske pogreš-



MISURA MONITOR 34" UKRIVLJEN

UPORABNIŠKI PRIROČNIK SLOVENŠČINA

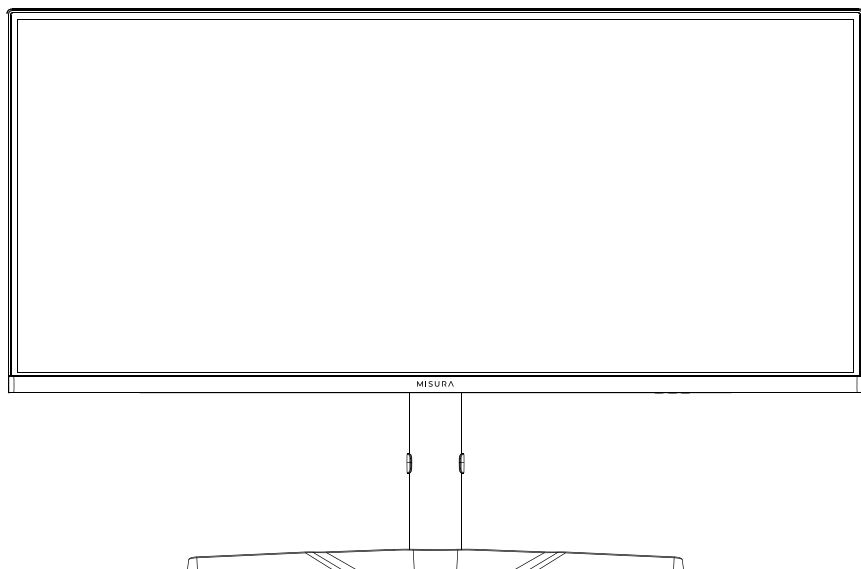

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright® 2026 MISURA Store s. r. o. Vse pravice pridržane.

Noben del tega priročnika, vključno z izdelki in programsko opremo, opisano v tem priročniku, se ne sme reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prevajati v kateri koli jezik v kakršni koli obliki in na kakršen koli način, razen dokumentacije, ki jo kupec shrani za namene varnostnega kopiranja brez pisnega dovoljenja MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Garancija za izdelek ali storitev preneha veljati, če: (1) je izdelek popravljen, spremenjen ali predelan brez pisnega dovoljenja MISURA ali (2) je serijska številka izdelka nečitljiva ali manjka.

Tehnični podatki in informacije v tem priročniku so navedeni le v informativne namene, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila in se ne smejo razlagati kot zaveza podjetja MISURA.

MISURA ni odgovorna za morebitne napake ali netočnosti, ki se lahko pojavijo v tem priročniku, vključno z izdelki in programsko opremo, opisano v tem priročniku.

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo tega izdelka preberite ta navodila in opozorila ter jih upoštevajte. Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Ne uporabljajte tega monitorja v bližini vode ali v vlažnem okolju – na primer v mokri kleti ali v bližini bazena.
- Čistite samo s suho krpo. Ne uporabljajte topil ali tekočin.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin monitorja.
- Ne postavljajte monitorja v bližino virov toplote, kot so radiatorji, štedilniki ali ojačevalci.
- Ne spreminjajte varnostnih elementov polariziranih ali ozemljitvenih vtikačev. Polarizirani vtikač ima en nož širši od drugega, ozemljitveni vtikač pa ima poleg tega še tretji ozemljitveni zatič. Če vtikač ne ustreza vtičnici, naj ga zamenja usposobljen električar.
- Napajalni kabel zaščitite pred mehanskimi poškodbami, zlasti na mestih priključkov in na izhodu iz monitorja.
- Monitor uporabljajte samo z dodatki, ki jih priporoča ali dobavi proizvajalec. Pri prenašanju pazite na stabilnost, da ne pride do prevrnitve ali poškodbe.
- Odklopite monitor med nevihto ali ko ga ne boste dolgo uporabljali.
- Vzdržujte monitor v dobro prezračenem prostoru.
- Uporabljajte samo napajalno napetost, navedeno na zadnji strani monitorja.
- Da se prepreči preobremenitev, ne uporabljajte iste električne vtičnice za preveč drugih elektronskih naprav.
- Ne polagajte nobenih kablov na mesta, kjer bi lahko stopili nanje.
- Ne polagajte težkih predmetov na kabel, da preprečite njegovo poškodbo.
- Pri odklapanju iz vtičnice vedno držite vtikač in nikoli ne vlecite kabla.


VSEBINA PAKETA



1× Monitor




1× Stojalo
palica




1× Osnova
stojala



Vijak

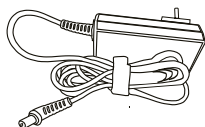

1× Napajalni
adapter



1× DP kabel




Priročnik



USB-C kabel


NAMESTITEV STOJALA

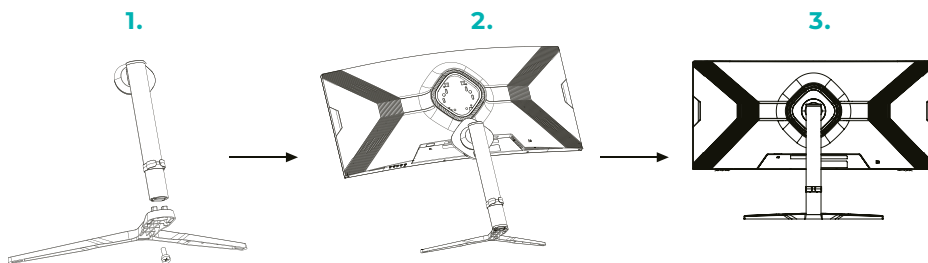

1. Vstavite osnovo v odprtino na spodnjem delu palice stojala. Vstavite vijak in ga privijte s izvijačem.
2. Priključite sestavljen stalak na montažno ploščo na zadnji strani monitorja.
3. Zagotovite stojalo tako, da zavrtite zaklepni vijak na zadnji strani montažne plošče, dokler ni trdno pritrjeno.

Opomba: Ne pritiskajte na LCD zaslon, ko je monitor pokončen, ker bi to lahko poškodovalo zaslon.

NASTAVITEV STOJALA

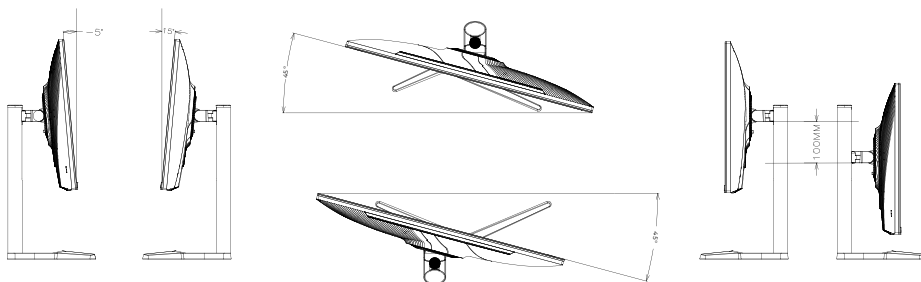


Naklon -5,0 ° (±2,0 °) do +15 ° (±2,0 °)

Vrtenje 45 °

Nastavitve višine 100 mm

OPIS PRIKLJUČKOV

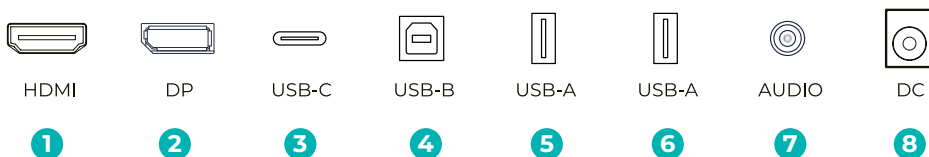

1 | HDMI priključek

2 | DP vrata

3 | USB-C priključek (65 W PD) – Lahko prenaša video + podatke + napajanje za prenosnik


4 | USB-B priključek (vhodni priključek) – Uporablja se za povezavo monitorja z računalnikom preko USB-B kabla. Ta povezava omogoča funkcijo KVM (Tipkovnica, Video, Miška), ki omogoča upravljanje več računalnikov z eno samo tipkovnico in miško, priključeno na monitor.

5-6 | USB-A priključek (izhodni priključek) – Uporablja se za priklop miške, tipkovnice, USB diskov in drugih naprav, ki so deljene z trenutno aktivnim vhodnim virom.

7 | Audio izhod – izhod za slušalke


8 | DC In – Priključite napajalni adapter

OPIS GUMBOV

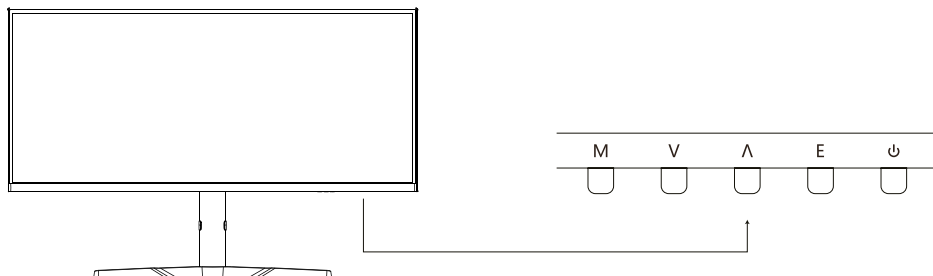

Gumbi	Akcija
M	Pritisnite za vstop v podmenije/hiter vstop v glavni meni
▼	Pritisnite za pomik navzdol v meniju/hitri nastavitvi igre ciljniki
▲	Pritisnite za pomik navzgor v meniju/hitri nastavitvi kontekstni način (samodejno prilagajanje slike glede na vrsto vsebine)
E	Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni/hitro preklapljanje vhodnega signala priključka
⏻	Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni

INDIKATORSKA LUČ

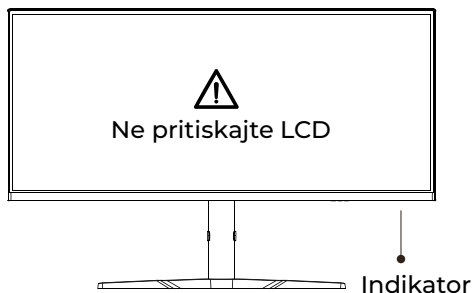

Kazalnik	Način
Modra svetloba	Napajanje je vklopljeno
Rdeča luč	Ni bil zaznan noben video vir, noben horizontalni ali vertikalni sinhronizacijski signal – ali pa je napajalna napetost prenizka. Preverite, ali je vaš računalnik vklopljen in ali so vsi kabli pravilno priključeni.

POVEZLJIVOST

1. HDMI

Uporabite HDMI kabel za povezavo vašega monitorja z računalnikom, če ima HDMI vhod.



2. DP

Uporabite DP kabel za priklop monitorja na vaš računalnik, če ta ponuja DP priključek.



3. USB-C (z napajanjem PD 65 W)

Lahko prenaša video + podatke + napajanje za prenosnik.



4. USB-B (vhodni priključek)

Povezuje se z računalnikom za prenos KVM USB signala.



5. USB-A

Uporabite USB vmesnik za priklop vaše naprave.



6. Slušalke

Povežite svoje slušalke, da boste sprejemali zvočne signale iz računalnika.

Če so vaša slušalka priključena na monitor, bodo ostale avdio naprave, kot so zvočniki, utišane.




MENI OSD

Meni OSD vam omogoča prilagoditev nastavitv vašega monitorja. Prikaže se po vklopu monitorja in pritisku gumba Meni.


1. Ko monitor prvič uporabite, se samodejno prilagodi konfiguraciji vašega računalnika.
2. Pritisnite katerikoli gumb za odprtje navigacijskega menija.
3. Pritisnite (M) za vstop v OSD meni.

IGRALNI NAČIN

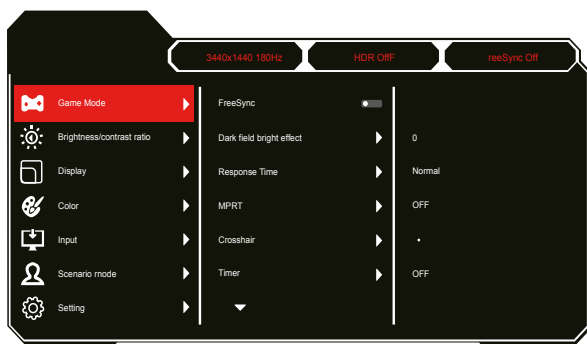

Naziv postavke	Funkcija
FreeSync	Vklopite ali izklopite FreeSync
Dark Field Bright Effect	Prilagodite drsnik za povečanje podrobnosti v sencah
Response Time	Izberite Čas odgovora iz teh možnosti: Normal, Fast and Fastest
MPRT	Izberite, ali je MPRT vklopljen ali izklopljen in njegovo moč
Crosshair	Izberite eno od teh možnosti: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Izberite eno od teh možnosti: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minut ali off
Ambient light	Izberite, ali je okolni luč vklopljena ali izklopljena

SVETLOBA/ KONTRASTNO RAZMERJE

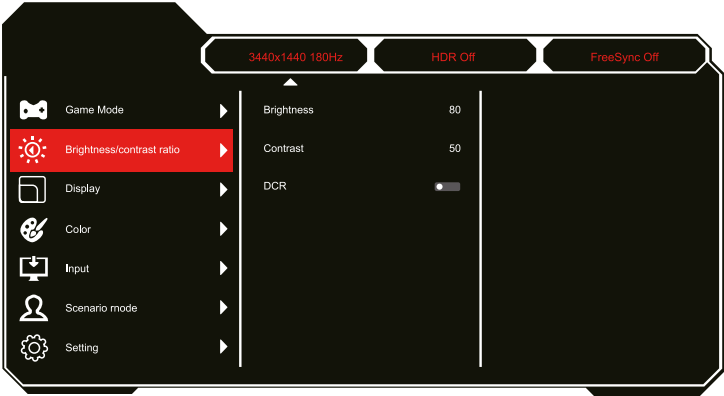


Ime postavke	Funkcija
Brightness	Prilagodite drsnik za spremembo svetlosti zaslona
Contrast	Prilagodite drsnik za spreminjanje vrednosti kontrasta prikaza
DCR	Vklopite ali izklopite funkcijo Dinamičnega Kontrastnega Razmerja

ZASLON




Ime postavke	Funkcija
Aspect	Izberite razmerje stranic iz teh možnosti: Avto, 16:9, 4:3
HDR	Izberite, ali je HDR nastavljeno na AUTO ali izklopljeno
Sharpness	Prilagodite drsnik za spremembo ostrine prikaza
Gamma	Spremenite vrednost prikaza Gamma na: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

BARVA

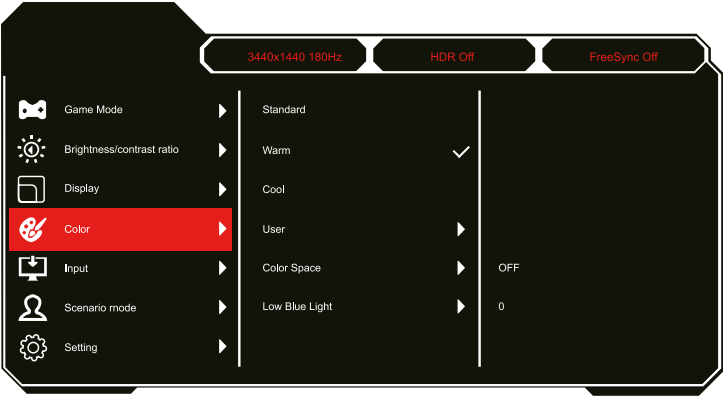

Naziv postavke	Funkcija
Color	Izberite barvo monitorja: Standard, Warm, Cool
User	Prilagodite posamezne drsnike za Rdečo, Zeleno Uporabniško in Modro.
Color Space	Izberite barvni prostor iz teh možnosti: OFF, sRGB, DisplayP3 in Adobe
Low Blue Light	Prilagodite drsnik za spremembo ravni zmanjšanja modre svetlobe


VHOD

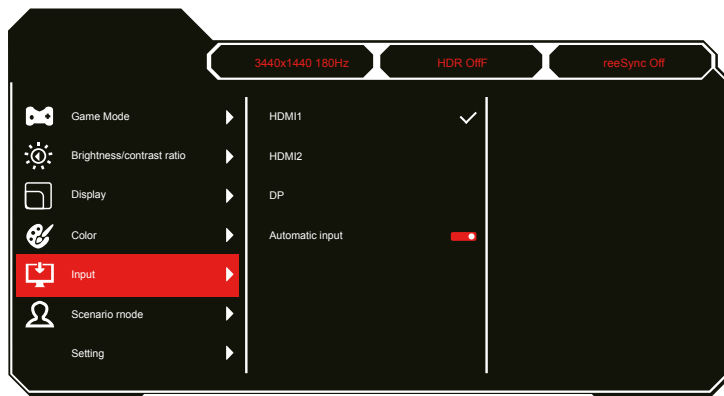

Input

Izberite med DP, samodejnim vnosom HDMI1 ali HDMI2


NAČIN SCENARIJA

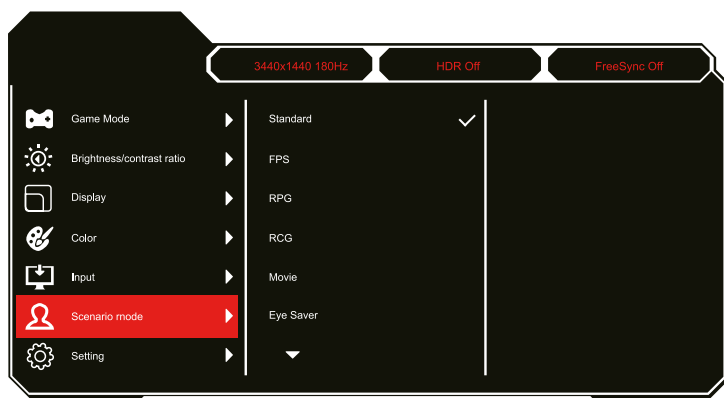

Scenario Mode

Izberite eno od teh možnosti: Standard, FPS, RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-book mode

NASTAVITVE

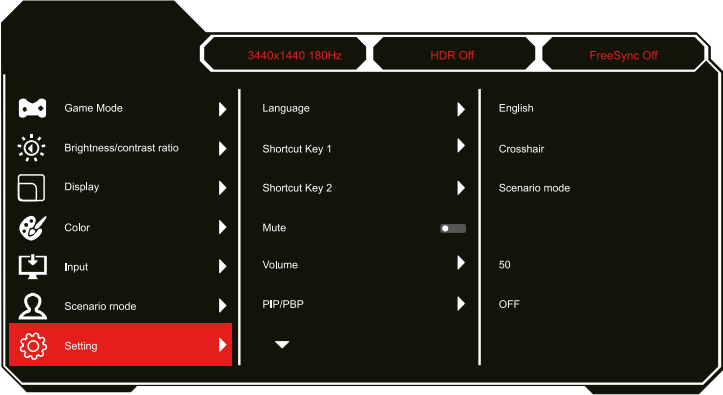

Ime postavke	Funkcija
Language	Spremenite jezik prikaza menija OSD
Shortcut Key 1	Dodelite funkcijo bližnjici na tipkovnici 1
Shortcut Key 2	Dodelite funkcijo bližnjici na tipkovnici 2
Mute	Utišaj zvočni vir
Volume	Spremenite glasnost zvoka
PiP/PBP	Izberite, ali je PiP/PBP vklopljen ali izklopljen
OSD Time Out	Nastavite čas, po katerem se bo meni OSD samodejno zaprl
OSD H-position	Nastavi vodoravni položaj OSD
OSD V-position	Prilagodite navpični položaj OSD
USB Upgrade	Lahko se uporablja za posodobitev vdelane programske opreme
Reset	Izberite za ponastavitev OSD na privzete nastavitve

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model št.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Velikost zaslona	34"
Razmerje stranic	21:9
Osvetlitev ozadja	E-LED
Jas	350 cd/m ² (MAKSIMALNO)
Plošča	VA
Ločljivost	3440 × 1440
Osveževalna frekvenca	180 Hz
Čas odziva	MPRT 1 ms
Kot pogleda	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Kontrastno razmerje	3000:1 (statično stanje)
Podprte barve	16,7M
Vhodni signal	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Proizvajalec | Uvoznik | Distributer:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Oseba odgovorna za dokončanje tehnične dokumentacije:

Ing. Jiří Miheľ – izvršni direktor podjetja

Opis in identifikacija strojev:

Naslov: 34" ukrivljen ultrawide monitor 180 Hz - MISURA

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz





Hvala za vaše nakupovanje.
Če je potrebno, nas kontaktirajte na:

Proizvajalec | Uvoznik | Distributer

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli tipografske napa-



MONITOR CURVO MISURA 34"

MANUALE D'USO ITALIANO

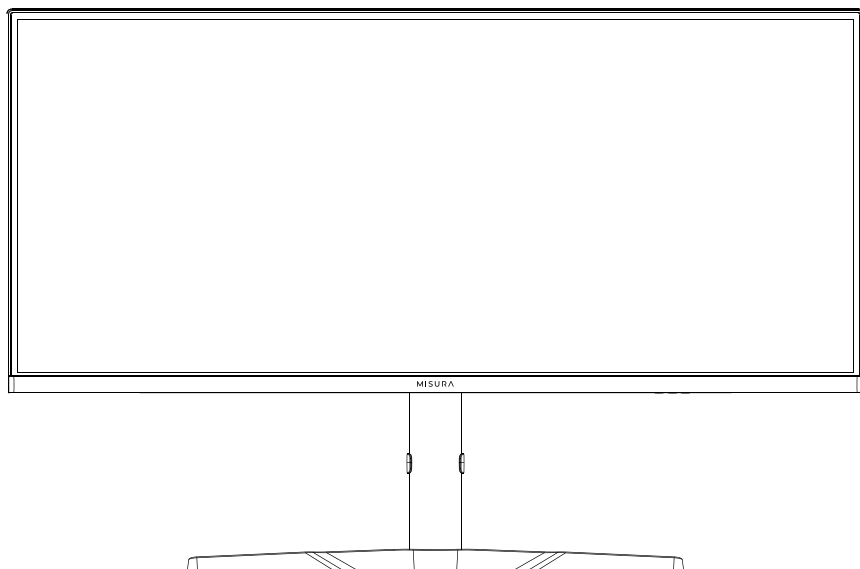

Modello: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 x 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale, compresi i prodotti e il software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione dati o tradotta in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ad eccezione della documentazione conservata dall'Acquirente a scopo di backup senza l'autorizzazione scritta di MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

La garanzia del prodotto o del servizio decade se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato senza l'autorizzazione scritta di MISURA o (2) il numero di serie del prodotto è illeggibile o mancante.

I dati tecnici e le informazioni contenuti nel presente manuale sono forniti a solo scopo informativo, sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e non devono essere interpretati come un impegno da parte di MISURA.

MISURA non è responsabile per eventuali errori o inesattezze che potrebbero apparire nel presente manuale, compresi i prodotti e il software descritti nel presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere queste istruzioni e avvertenze prima di utilizzare questo prodotto e seguirle. Conservare queste istruzioni per uso futuro.
- Non utilizzare questo monitor vicino all'acqua o in ambienti umidi – ad esempio in un seminterrato bagnato o vicino a una piscina.
- Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi né liquidi.
- Non ostruire le prese d'aria del monitor.
- Non posizionare il monitor vicino a fonti di calore, come radiatori, fornelli o amplificatori.
- Non modificare gli elementi di sicurezza delle spine polarizzate o di messa a terra. La spina polarizzata ha una lamella più larga dell'altra, mentre la spina di messa a terra ha inoltre un terzo perno di terra. Se la spina non si adatta alla presa, fatevela sostituire da un elettricista qualificato.
- Proteggere il cavo di alimentazione da danni meccanici, in particolare nelle zone dei connettori e all'uscita dal monitor.
- Utilizzare il monitor solo con accessori raccomandati o forniti dal produttore. Durante il trasporto, prestare attenzione alla stabilità per evitare ribaltamenti o lesioni.
- Scollegate il monitor durante i temporali o se non verrà utilizzato per un lungo periodo.
- Mantenere il monitor in un ambiente ben ventilato.
- Utilizzare solo la tensione di alimentazione indicata sul retro del monitor.
- Per evitare sovraccarichi, non utilizzare la stessa presa elettrica per troppi altri dispositivi elettronici.
- Non posizionare cavi in luoghi dove potrebbero essere calpestati.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo per evitare di danneggiarlo.
- Quando si scollega dalla presa, tenere sempre la spina e non tirare mai il cavo.


CONTENUTO DEL PACCHETTO



1× Monitor




1× Asta da supporto




1× Base del supporto



Vite

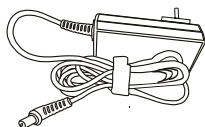

1× Adattatore di alimentazione



1× cavo DP




Manuale




Cavo USB-C

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO


1.

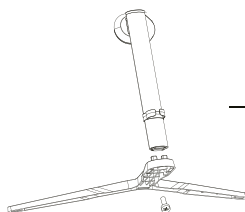

2.

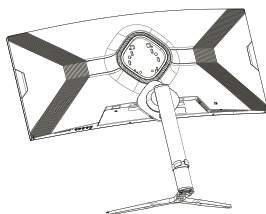


3.

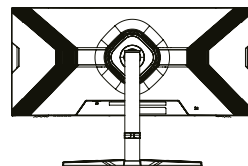

1. Inserite la base nell'apertura nella parte inferiore dell'asta del supporto. Inserite la vite e stringetela con un cacciavite.
2. Collegate il supporto assemblato alla piastra di montaggio sul retro del monitor.
3. Fissare il supporto ruotando la vite di bloccaggio sul retro della piastra di montaggio finché non è saldamente fissato.

Nota: Non premere sullo schermo LCD quando il monitor è in posizione verticale, perché potrebbe danneggiare lo schermo.

IMPOSTAZIONI DEL CAVALLETTO

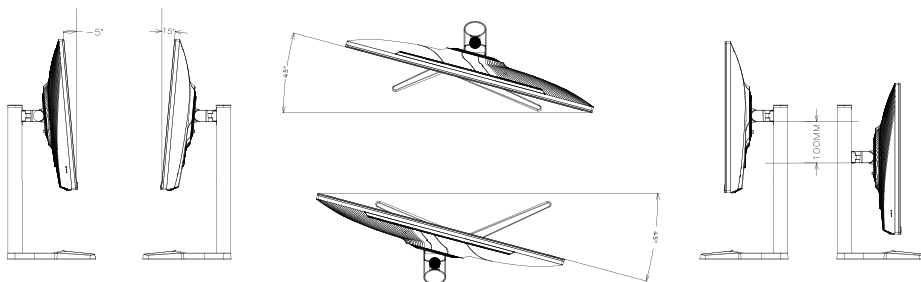

Inclinazione -5,0 ° ($\pm 2,0$ °) a +15 ° ($\pm 2,0$ °)

Rotazione 45 °

**Impostazioni
altezze** 100 mm

DESCRIZIONE DEI CONNETTORI



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | porta HDMI

2 | porta DP

3 | Porta USB-C (65 W PD) – Può trasmettere video + dati + alimentazione per laptop


4 | Porta USB-B (porta di ingresso) – Serve per collegare il monitor al computer tramite un cavo USB-B. Questa connessione garantisce la funzione KVM (Tastiera, Video, Mouse), che permette di controllare più computer utilizzando una sola tastiera e mouse collegati al monitor.

5-6 | Porta USB-A (porta di uscita) – Serve per collegare mouse, tastiere, unità USB e altri dispositivi che sono condivisi con la sorgente di ingresso attualmente attiva.

7 | Uscita audio – uscita per cuffie

8 | DC In – Collegare l'adattatore di alimentazione

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

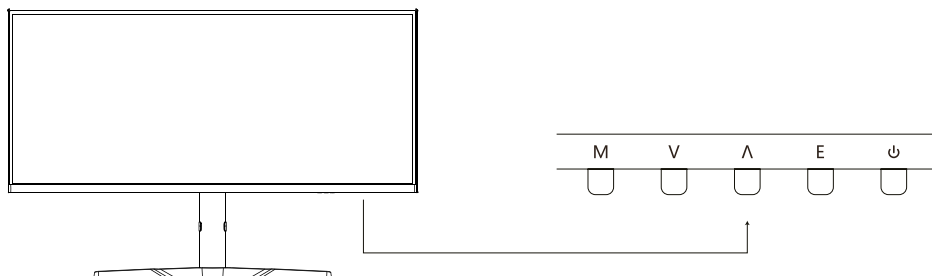

Pulsanti	Azione
M	Premere per accedere ai sottomenu/accesso rapido al menu principale
▼	Premere per scorrere verso il basso nel menu/impostazioni rapide di gioco mirini
▲	Premere per scorrere verso l'alto nel menu/impostazioni rapide modalità contestuale (adattamento automatico dell'immagine in base al tipo di contenuto)
E	Premere per tornare al menu precedente/cambio rapido del segnale di ingresso della porta
⏻	Premere per tornare al menu precedente

LUCE INDICATRICE



Indicatore	Modalità
Luce blu	L'alimentazione è accesa
Luce rossa	Non è stata rilevata alcuna sorgente video, nessun segnale di sincronizzazione orizzontale o verticale – oppure la tensione di alimentazione è troppo bassa. Verificate che il vostro computer sia acceso e che tutti i cavi siano collegati correttamente.

CONNETTIVITÀ

1. HDMI

Utilizzate un cavo HDMI per collegare il vostro monitor al computer, se dispone di una porta HDMI.



2. DP

Utilizzate un cavo DP per collegare il monitor al vostro computer, se dispone di una porta DP.



3. USB-C (con alimentazione PD 65 W)

Può trasmettere video + dati + alimentazione per notebook.



4. USB-B (porta di ingresso)

Si collega al computer per trasmettere il segnale USB KVM.



5. USB-A

Utilizzate l'interfaccia USB per collegare il vostro dispositivo.



6. Cuffie

Collegate le vostre cuffie per ricevere i segnali audio dal computer.
Se le vostre cuffie sono collegate al monitor, gli altri dispositivi audio, come gli altoparlanti, verranno disattivati.




MENU OSD

Il menu OSD consente di regolare le impostazioni del monitor. Appare all'accensione del monitor e premendo il tasto Menu.

1. Quando usi il monitor per la prima volta, si adatta automaticamente alla configurazione del tuo computer.
2. Premere qualsiasi tasto per aprire il menu di navigazione.
3. Premere (M) per accedere al menu OSD.


MODALITÀ DI GIOCO

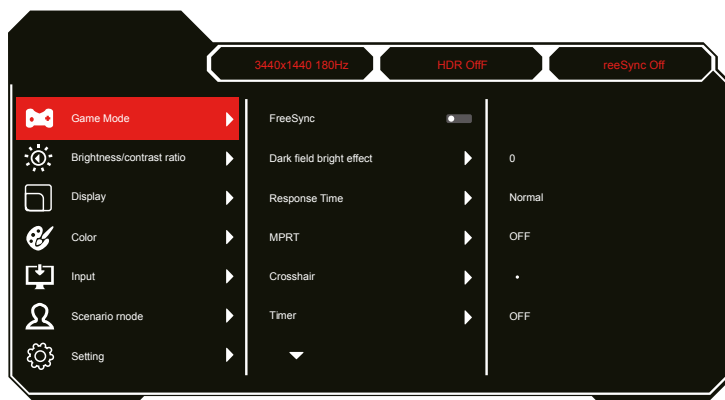

Nome dell'articolo Funzione

FreeSync	Attivare o disattivare FreeSync
Dark Field Bright Effect	Regolate il cursore per aumentare i dettagli nelle ombre
Response Time	Seleziona il Tempo di risposta tra queste opzioni: Normal, Fast o Fastest
MPRT	Seleziona se MPRT è attivato o disattivato e la sua intensità.
Crosshair	Seleziona una di queste opzioni: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Seleziona una di queste opzioni: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minuti o off
Ambient light	Selezionate se è circostante luce accesa o spenta

LUMINOSITÀ/ RAPPORTO DI CONTRASTO

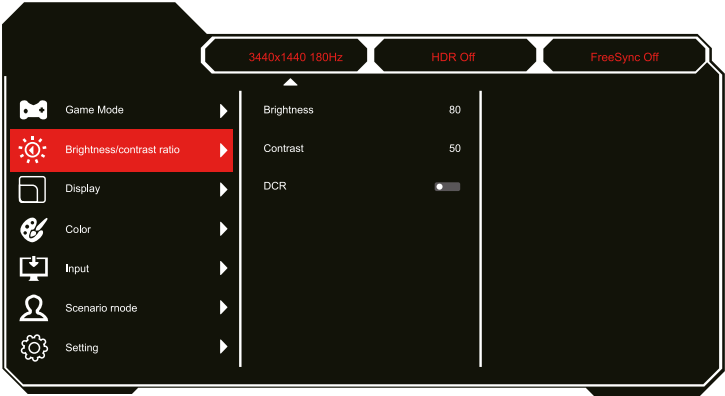

Nome dell'articolo	Funzione
Brightness	Regolate il cursore per modificare la luminosità del display
Contrast	Regolate il cursore per modificare il valore del contrasto di visualizzazione
DCR	Attivare o disattivare la funzione di Contrasto Dinamico

DISPLAY



Nome dell'articolo	Funzione
--------------------	----------


Aspect	Seleziona il rapporto d'aspetto tra queste opzioni: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Seleziona se HDR è impostato su AUTO o spento
Sharpness	Regolate il cursore per modificare la nitidezza dell'immagine
Gamma	Modifica il valore della visualizzazione Gamma in: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

COLORE



Nome dell'articolo	Funzione
Color	Seleziona il colore del monitor: Standard, Warm, Cool
User	Regolate i singoli cursori per Rosso, Verde Utente e Blu.
Color Space	Seleziona lo spazio colore tra queste opzioni: OFF, sRGB, DisplayP3 e Adobe
Low Blue Light	Regolate il cursore per modificare il livello di riduzione della luce blu


INGRESSO

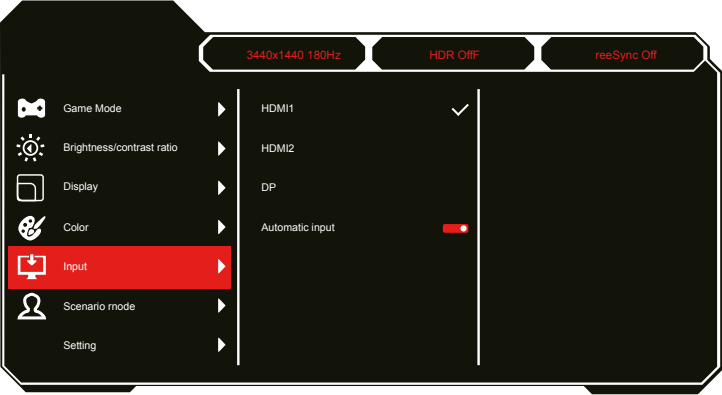

Input

Scegli tra DP, Inserimento automatico
HDMI1 o HDMI2

MODALITÀ SCENARIO

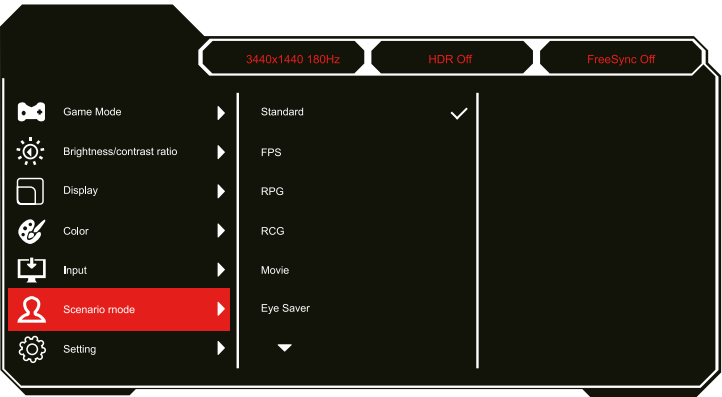

Scenario Mode

Seleziona una di queste opzioni: Standard, FPS,
RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-book mode

IMPOSTAZIONI



Nome della voce	Funzione
Language	Cambia la lingua di visualizzazione del menu OSD
Shortcut Key 1	Assegna una funzione alla scorciatoia da tastiera 1
Shortcut Key 2	Assegna una funzione alla scorciatoia da tastiera 2
Mute	Abbassare la sorgente audio
Volume	Modifica il volume del suono
PiP/PBP	Seleziona se PiP/PBP è attivato o disattivato
OSD Time Out	Impostate il tempo dopo il quale il menu OSD si chiuderà automaticamente
OSD H-position	Impostare la posizione orizzontale OSD
OSD V-position	Regolate la posizione verticale dell'OSD
USB Upgrade	Può essere utilizzato per aggiornare il firmware
Reset	Seleziona per ripristinare l'OSD alle impostazioni predefinite

SPECIFICHE TECNICHE

Modello n.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Dimensione dello schermo	34"
Rapporto d'aspetto	21:9
Retroilluminazione	E-LED
Luminosità	350 cd/m ² (MAX)
Pannello	VA
Risoluzione	3440 × 1440
Frequenza di aggiornamento	180 Hz
Tempo di risposta	MPRT 1 ms
Angolo di visuale	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Rapporto di contrasto	3000:1 (stato statico)
Colori supportati	16,7M
Ingresso del segnale	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Produttore | Importatore | Distributore:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persona responsabile del completamento della documentazione tecnica:

Ing. Jiří Mihel – direttore esecutivo della società

Descrizione e identificazione delle macchine:

Titolo: 34" monitor ultrawide curvo 180 Hz - MISURA
Modello: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz





Grazie per il vostro acquisto.
Se necessario, contattateci al:

Produttore | Importatore | Distributore

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tipografici.



MISURA MONITOR 34" CURBAT

MANUAL DE UTILIZARE ROMÂNĂ

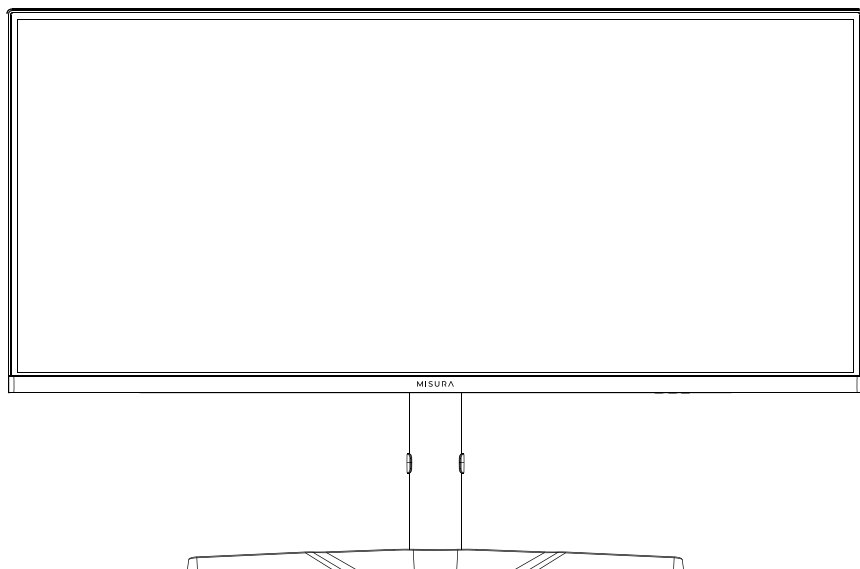

Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright® 2026 MISURA Store s. r. o. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acest manual, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de stocare a datelor sau tradusă în orice limbă, sub orice formă și prin orice mijloace, cu excepția documentației stocate de Cumpărător în scopuri de backup, fără permisiunea scrisă a MISURA Store s. r. o. („MISURA”).

Garanția pentru produs sau serviciu devine nulă dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau alterat fără permisiunea scrisă a MISURA sau (2) numărul de serie al produsului este ilizibil sau lipsește.

Datele tehnice și informațiile din acest manual sunt furnizate doar cu titlu informativ, pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă și nu trebuie interpretate ca un angajament din partea MISURA.

MISURA nu este responsabilă pentru eventualele erori sau inexactități care pot apărea în acest manual, inclusiv în ceea ce privește produsele și software-ul descrise în acest manual.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți aceste instrucțiuni și avertismente înainte de a utiliza acest produs și respectați-le. Păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizare viitoare.
- Nu utilizați acest monitor în apropierea apei sau în medii umede – de exemplu, în subsoluri umede sau în apropierea piscinei.
- Curățați doar cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți sau lichide.
- Nu blocați orificiile de ventilație ale monitorului.
- Nu plasați monitorul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoarele, aragazurile sau amplificatoarele.
- Nu modificați elementele de siguranță ale prizelor polarizate sau de împământare. Priza polarizată are o lamelă mai lată decât cealaltă, iar priza de împământare are în plus un al treilea pin de împământare. Dacă priza nu se potrivește în priză, lăsați un electrician calificat să o înlocuiască.
- Protejați cablul de alimentare împotriva deteriorărilor mecanice, în special în zonele conectorilor și la ieșirea din monitor.
- Monitorul utilizați-l numai cu accesoriile recomandate sau furnizate de producător. La transport, asigurați-vă stabilitatea pentru a preveni răsturnarea sau rănirea.
- Deconectați monitorul în timpul furtunii sau când nu va fi folosit pentru o perioadă lungă.
- Mențineți monitorul într-un mediu bine ventilat.
- Utilizați doar tensiunea de alimentare indicată pe partea din spate a monitorului.
- Pentru a evita supraîncărcarea, nu utilizați aceeași priză electrică pentru prea multe alte dispozitive electronice.
- Nu plasați niciun cablu în locuri unde s-ar putea călca pe ele.
- Nu puneți obiecte grele pe cablu pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- La deconectarea din priză, țineți întotdeauna fișa și nu trageți niciodată de cablu.

CONȚINUTUL PACHETULUI



1× Monitor




1× Bară de suport




1× Bază de suport



Șurub

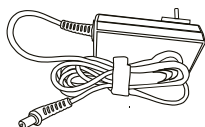


1× Adaptor de alimentare



1× cablu DP




Manual

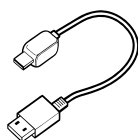


Cablu USB-C

INSTALAREA SUPORTULUI


1.

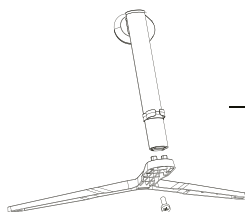

2.

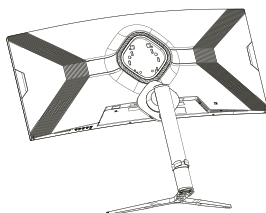


3.

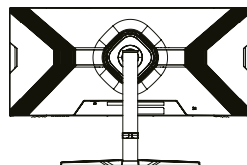

1. Introduceți baza în deschiderea de la partea inferioară a tijei suportului. Introduceți șurubul și strângeți-l cu o șurubelniță.
2. Conectați suportul asamblat la placa de montaj de pe partea din spate a monitorului.
3. Asigurați suportul prin rotirea șurubului de fixare de pe partea din spate a plăcii de montaj, până când este fixat ferm.

Notă: Nu apăsați pe ecranul LCD când monitorul este în poziție verticală, deoarece ar putea deteriora ecranul.

SETAREA SUPORTULUI

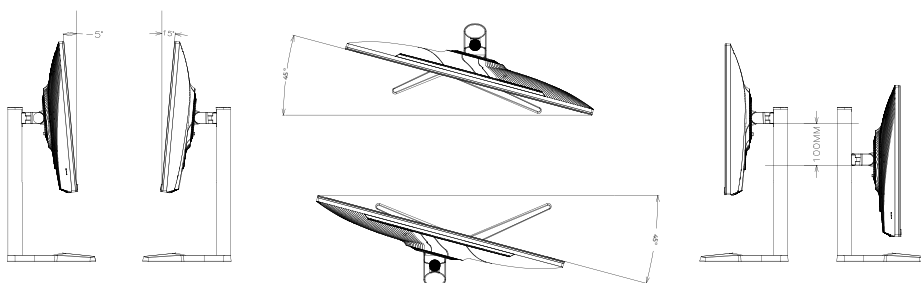

Înclinare -5,0 ° ($\pm 2,0$ °) până la +15 ° ($\pm 2,0$ °)

Rotire 45 °

Setări înălțimi 100 mm

DESCRIEREA CONECTORILOR



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | Port HDMI

2 | Port DP

3 | Port USB-C (65 W PD) – Poate transmite video + date + alimentare pentru laptop


4 | Port USB-B (port de intrare) – Este folosit pentru conectarea monitorului la calculator prin cablu USB-B. Această conexiune asigură funcția KVM (Tastatură, Video, Mouse), care permite controlul mai multor calculatoare folosind o singură tastatură și mouse conectate la monitor.

5-6 | Port USB-A (port de ieșire) – Este folosit pentru conectarea mouse-ului, tastaturii, unităților USB și altor dispozitive care sunt partajate cu sursa de intrare activă în prezent.

7 | Ieșire audio – Ieșire pentru căști

8 | DC Intrare – Conectați adaptorul de alimentare

DESCRIEREA BUTOANELOR

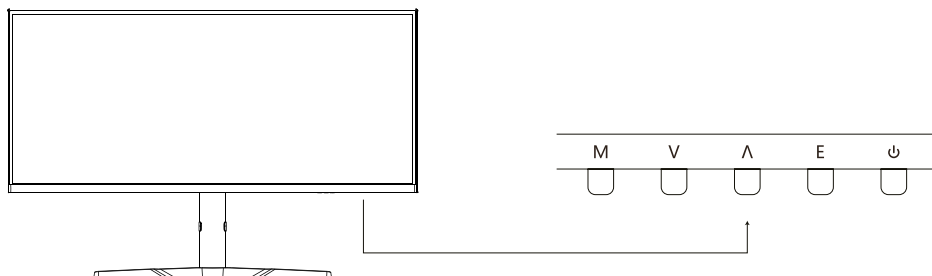

Butonul	Acțiune
M	Apăsați pentru a intra în submeniuri/intrare rapidă în meniul principal
▼	Apăsați pentru a derula în jos în meniul/setările rapide ale jocului ținte
▲	Apăsați pentru a derula în sus în meniul/setările rapide mod de context (ajustare automată a imaginii în funcție de tipul conținutului)
E	Apăsați pentru a reveni la meniul anterior/comutare rapidă a semnalului de intrare al portului
⏻	Apăsați pentru a reveni la meniul anterior

LUMINA INDICATORULUI



Indicator	Mod
Lumină albastră	Alimentarea este pornită
Lumină roșie	Nu a fost detectată nicio sursă video, niciun semnal de sincronizare orizontală sau verticală – sau tensiunea de alimentare este prea scăzută. Verificați dacă calculatorul este pornit și toate cablurile sunt conectate corect.

CONECTIVITATE

1. HDMI

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta monitorul la calculator, dacă acesta dispune de un port HDMI.



2. DP

Utilizați cablul DP pentru a conecta monitorul la computerul dvs., dacă acesta oferă un port DP.



3. USB-C (cu alimentare PD 65 W)

Poate transmite video + date + alimentare pentru laptop.



4. USB-B (port de intrare)

Se conectează la calculator pentru a transmite semnalul USB KVM.



5. USB-A

Utilizați interfața USB pentru a conecta dispozitivul dumneavoastră.



6. Căști

Conectați căștile pentru a primi semnale audio de la calculator.

Dacă căștile dvs. sunt conectate la monitor, celelalte dispozitive audio, cum ar fi difuzoarele, vor fi dezactivate.




MENIU OSD

Meniul OSD vă permite să ajustați setările monitorului dumneavoastră. Apare după pornirea monitorului și apăsarea butonului Meniu.


1. Când utilizați monitorul pentru prima dată, acesta se va adapta automat la configurația calculatorului dumneavoastră.
2. Apăsați orice buton pentru a deschide meniul de navigare.
3. Apăsați (M) pentru a intra în meniul OSD.

MOD JOC

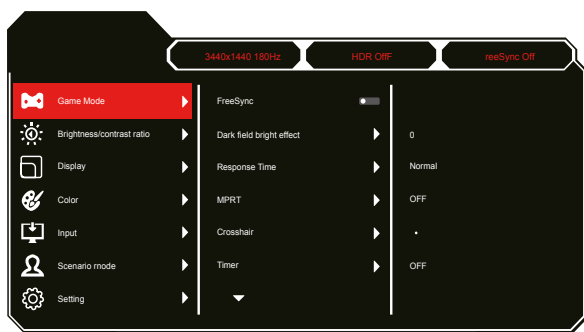

Numele articolului	Funcție
FreeSync	Activare sau dezactivare FreeSync
Iluminare zone întunecate	Reglați cursorul pentru a crește detaliile în umbre
Timp de răspuns	Selectați Timpul de răspuns dintre aceste opțiuni: Normal, Rapid și Cel mai rapid
MPRT	Selectați dacă MPRT este activat sau dezactivat și intensitatea acestuia.
Crosshair	Alegeți dintre aceste opțiuni: Diferite forme diferite, oprit, Poziție, Culoarea țintei
Cronometru	Selectați una dintre aceste opțiuni: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minute sau oprit
Lumină ambientală	Selectați dacă este înconjurător lumina pornită sau oprită

RAPORT LUMINOZITATE/CONTRAST

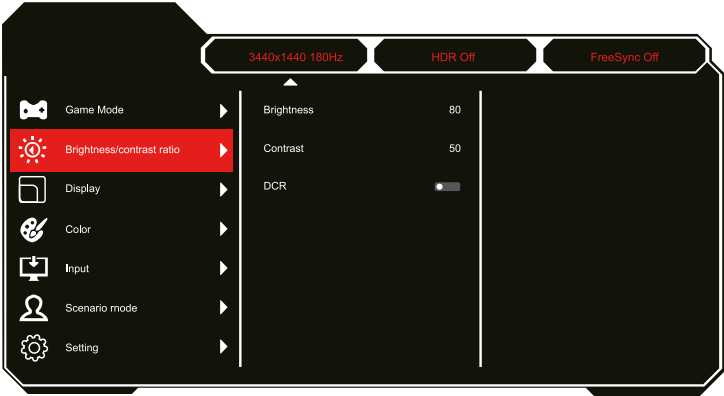

Numele articolului	Funcție
Luminozitate	Reglați glisorul pentru a modifica luminozitatea ecranului
Contrast	Reglați cursorul pentru a schimba valoarea contrastului afișajului
DCR	Activați sau dezactivați funcția Raportului Dinamic de Contrast

DISPLAY



Denumirea articolului	Funcție
Raport aspect	Selectați raportul de aspect din aceste opțiuni: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Selectați dacă HDR este setat pe AUTO sau dezactivat
Claritate	Reglați glisorul pentru a modifica claritatea afișajului
Gamma	Schimbați valoarea afișajului Gamma la: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

CULOARE



Denumirea articolului	Funcție
Culoare	Selectați culoarea monitorului: Standard, Cald, Rece
Utilizator	Reglați fiecare cursor pentru Roșu, Verde Utilizator și Albastru.
Spațiu de culoare	Selectați spațiul de culoare dintre aceste opțiuni: OPRIT, sRGB, DisplayP3 și Adobe
Low Blue Light	Reglați glisorul pentru a modifica nivelul de reducere a luminii albastre

INTRARE



Intrare

Alegeți între DP, Intrare automată
HDMI1 sau HDMI2

MOD SCENARIU



Mod scenariu

Selectați una dintre aceste opțiuni: Standard, FPS,
RPG, RCG, Film, Protecție ochi, Mod E-Book

SETĂRI



Numele articolului	Funcție
Limba	Schimbați limba de afișare a meniului OSD
Tastă rapidă 1	Atribuiți funcției combinația de taste 1
Tastă rapidă 2	Atribuiți o funcție combinației de taste 2
Mute	Dezactivați sursa audio
Volum	Schimbați volumul sunetului
PiP/PBP	Selectați dacă PiP/PBP este activat sau dezactivat
Timp de expirare OSD	Setați durata după care meniul OSD se închide automat
Poziție orizontală	Setați poziția orizontală a OSD
Poziție verticală	Reglați poziția verticală a OSD
Actualizare USB	Poate fi utilizat pentru actualizarea firmware-ului
Resetare	Selectați pentru a restabili OSD la setările implicite

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model nr.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Dimensiunea ecranului	34"
Raport de aspect	21:9
Iluminare de fundal	E-LED
Luminozitate	350 cd/m ² (MAX)
Panou	VA
Rezoluție	3440 × 1440
Frecvența de reîmprospătare	180 Hz
Timp de răspuns	MPRT 1 ms
Unghiul de vedere	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Raport de contrast	3000:1 (stare statică)
Culori suportate	16,7M
Intrare semnal	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Producător | Importator | Distribuitor:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persoana responsabilă pentru finalizarea documentației tehnice:

Ing. Jiří Mihel – director executiv al companiei

Descriere și identificare a mașinilor:

Titlu: 34" monitor ultrawide curbat 180 Hz - MISURA
Model: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Vă mulțumim pentru achiziția dumneavoastră.
Dacă este necesar, contactați-ne la:

Producător | Importator | Distribuitor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de erori tipo-



MONITOR MISURA 34" CURVO

MANUAL DEL USUARIO **ESPAÑOL**

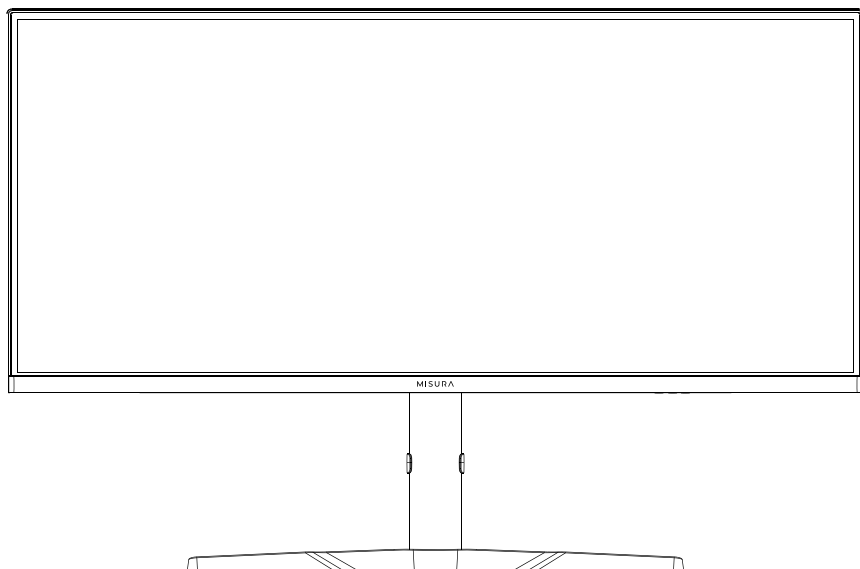

Modelo: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright® 2026 MISURA Store s. r. o. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de almacenamiento de datos o traducida a ningún idioma en ninguna forma y por ningún medio, excepto la documentación almacenada por el Comprador con fines de copia de seguridad sin el permiso por escrito de MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

La garantía del producto o servicio quedará anulada si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado sin el permiso por escrito de MISURA o (2) el número de serie del producto es ilegible o no aparece.

Los datos técnicos y la información contenidos en este manual se proporcionan únicamente a título informativo, están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso y no deben interpretarse como un compromiso por parte de MISURA.

MISURA no se hace responsable de los errores o inexactitudes que puedan aparecer en este manual, incluidos los productos y el software descritos en él.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones y advertencias antes de usar este producto y sígalas. Guarde estas instrucciones para uso futuro.
- No utilice este monitor cerca del agua o en ambientes húmedos, por ejemplo, un sótano mojado o cerca de una piscina.
- Limpie solo con un paño seco. No use disolventes ni líquidos.
- No bloquee las aberturas de ventilación del monitor.
- No coloque el monitor cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas o amplificadores.
- No modifique los elementos de seguridad de los enchufes polarizados o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene una lengüeta más ancha que la otra, y un enchufe con conexión a tierra además tiene un tercer pin de tierra. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, haga que lo reemplace un electricista calificado.
- Proteja el cable de alimentación contra daños mecánicos, especialmente en los puntos de los conectores y en la salida del monitor.
- Utilice el monitor únicamente con accesorios recomendados o suministrados por el fabricante. Al transportarlo, asegúrese de mantener la estabilidad para evitar vuelcos o lesiones.
- Desconecte el monitor durante una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a usar por un largo período.
- Mantenga el monitor en un ambiente bien ventilado.
- Utilice únicamente la tensión de alimentación indicada en la parte trasera del monitor.
- Para evitar sobrecargas, no utilice el mismo enchufe eléctrico para demasiados otros dispositivos electrónicos.
- No coloque ningún cable en lugares donde puedan ser pisados.
- No coloque objetos pesados sobre el cable para evitar dañarlo.
- Al desconectar de la toma de corriente, siempre sujete el enchufe y nunca tire del cable.


CONTENIDO DEL PAQUETE



1× Monitor




1× Barra de soporte




1× Base del soporte



Tornillo

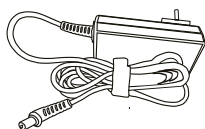

1× Adaptador de alimentación



1× cable DP




Manual



Cable USB-C


INSTALACIÓN DEL SOPORTE

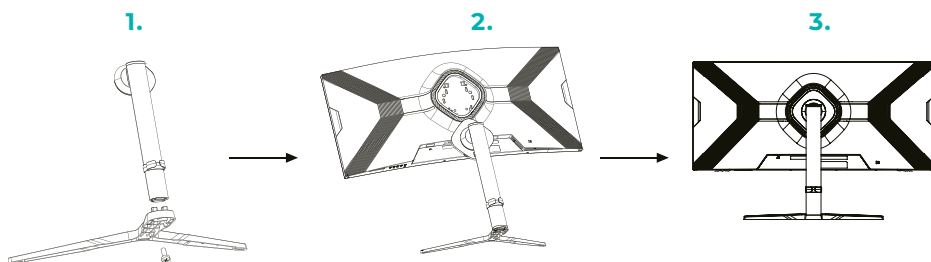

1. Inserte la base en el orificio en la parte inferior del poste del soporte. Introduzca el tornillo y apriételo con un destornillador.
2. Conecte el soporte ensamblado a la placa de montaje en la parte trasera del monitor.
3. Asegure el soporte girando el tornillo de fijación en la parte trasera de la placa de montaje hasta que esté firmemente sujeto.

Nota: No presione la pantalla LCD cuando el monitor esté en posición vertical, porque podría dañar la pantalla.

CONFIGURACIÓN DEL SOPORTE

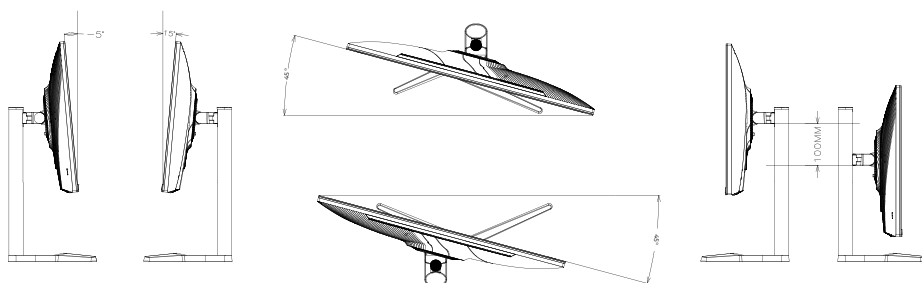

Inclinación -5,0 ° ($\pm 2,0$ °) a +15 ° ($\pm 2,0$ °)

Rotación 45 °

Configuración alturas 100 mm

DESCRIPCIÓN DE LOS CONECTORES



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | Puerto HDMI

2 | Puerto DP

3 | Puerto USB-C (65 W PD) – Puede transmitir video + datos + alimentación para laptop


4 | Puerto USB-B (puerto de entrada) – Se utiliza para conectar el monitor a la computadora mediante un cable USB-B. Esta conexión proporciona la función KVM (Teclado, Video, Ratón), que permite controlar varios ordenadores utilizando un solo teclado y ratón conectados al monitor.

5-6 | Puerto USB-A (puerto de salida) – Se utiliza para conectar ratones, teclados, discos USB y otros dispositivos que se comparten con la fuente de entrada actualmente activa.

7 | Salida de audio – salida para auriculares

8 | DC In – Conecte el adaptador de corriente

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

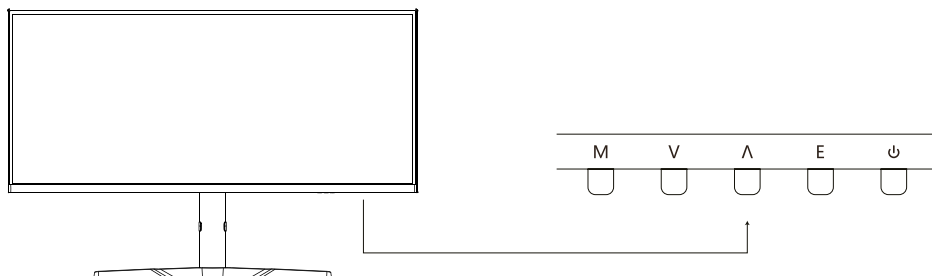

Botones	Acción
M	Presione para entrar en los submenús/acceso rápido al menú principal
▼	Presione para desplazarse hacia abajo en el menú/configuración rápida del juego miras
▲	Presione para desplazarse hacia arriba en el menú/configuración rápida modo contextual (ajuste automático de la imagen según el tipo de contenido)
E	Pulse para volver al menú anterior/cambio rápido de la señal de entrada del puerto
⏻	Pulse para volver al menú anterior

LUZ INDICADORA



Indicador	Modo
Luz azul	La alimentación está encendida
Luz roja	No se detectó ninguna fuente de video, ni señal de sincronización horizontal ni vertical, o el voltaje de alimentación es demasiado bajo. Verifique que su computadora esté encendida y que todos los cables estén correctamente conectados.

CONECTIVIDAD

1. HDMI

Utilice un cable HDMI para conectar su monitor a la computadora, si dispone de un puerto HDMI.



2. DP

Utilice un cable DP para conectar el monitor a su computadora, si esta ofrece un puerto DP.



3. USB-C (con alimentación PD 65 W)

Puede transmitir video + datos + alimentación para portátil.



4. USB-B (puerto de entrada)

Se conecta a la computadora para la transmisión de la señal USB KVM.



5. USB-A

Utilice la interfaz USB para conectar su dispositivo.



6. Auriculares

Conecte sus auriculares para recibir señales de audio desde la computadora. Si sus auriculares están conectados al monitor, otros dispositivos de audio, como los altavoces, se silenciarán.



MENÚ OSD

El menú OSD le permite ajustar la configuración de su monitor. Aparece al encender el monitor y presionar el botón Menú.


1. Cuando utilice el monitor por primera vez, se ajustará automáticamente a la configuración de su computadora.
2. Pulse cualquier botón para abrir el menú de navegación.
3. Pulse (M) para entrar en el menú OSD.

MODO DE JUEGO



Nombre del artículo	Funciones
FreeSync	Activar o desactivar FreeSync
Dark Field Bright Effect	Ajuste el control deslizante para aumentar los detalles en las sombras
Response Time	Seleccione el Tiempo de respuesta de estas opciones: Normal, Fast y Fastest
MPRT	Seleccione si MPRT está activado o desactivado y su intensidad.
Crosshair	Seleccione una de estas opciones: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Seleccione una de estas opciones: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutos o apagado
Ambient light	Seleccione si es circundante luz encendida o apagada

BRILLO/ RELACIÓN DE CONTRASTE

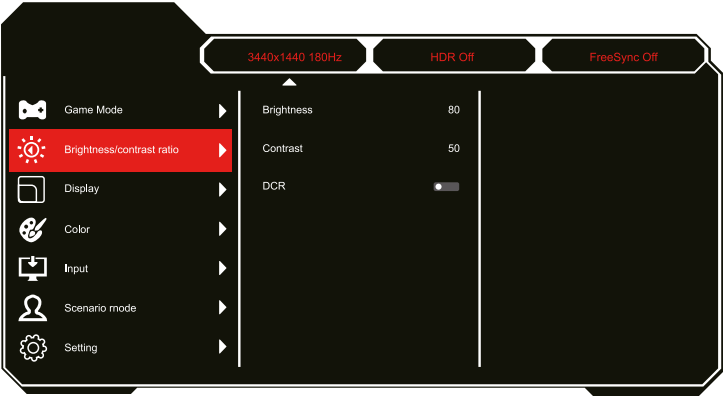

Nombre del artículo	Funciones
Brightness	Ajuste el control deslizante para cambiar el brillo de la pantalla
Contrast	Ajuste el control deslizante para cambiar el valor del contraste de la pantalla
DCR	Active o desactive la función de Relación de Contraste Dinámico

DISPLAY



Nombre del artículo	Funciones
Aspect	Seleccione la relación de aspecto de estas opciones: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Seleccione si HDR está configurado en AUTO o desactivado
Sharpness	Ajuste el control deslizante para cambiar la nitidez de la visualización
Gamma	Cambie el valor de visualización Gamma a: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

COLOR



Nombre del artículo	Funciones
Color	Seleccione el color del monitor: Standard, Warm, Cool
User	Ajuste los controles deslizantes individuales para Rojo, Verde Usuario y Azul.
Color Space	Seleccione el espacio de color de estas opciones: OFF, sRGB, DisplayP3 y Adobe
Low Blue Light	Ajuste el control deslizante para cambiar el nivel de reducción de luz azul


ENTRADA



Input

Seleccione entre DP, Automatic Input
HDMI1 o HDMI2

MODO DE ESCENARIO

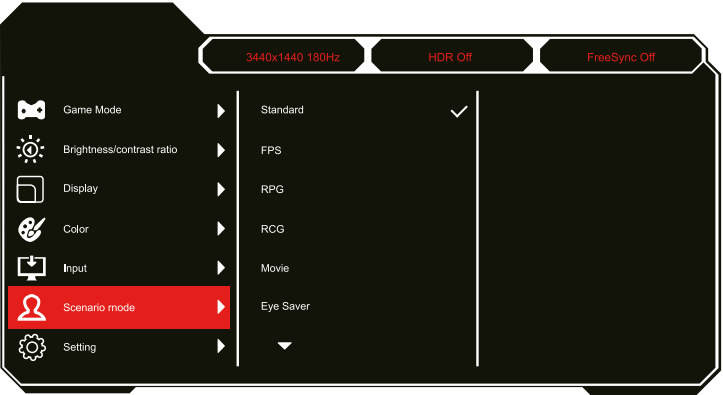

Scenario Mode

Seleccione una de estas opciones: Standard, FPS,
RPG, RCC, Movie, Eye Saver, E-book mode

CONFIGURACIÓN



Nombre del artículo	Función
Language	Cambie el idioma de visualización del menú OSD
Shortcut Key 1	Asigne la función al atajo de teclado 1
Shortcut Key 2	Asigne la función al atajo de teclado 2
Mute	Silenciar la fuente de sonido
Volume	Cambie el volumen del sonido
PiP/PBP	Seleccione si PiP/PBP está activado o desactivado
OSD Time Out	Configure el tiempo tras el cual el menú OSD se cerrará automáticamente
OSD H-position	Configurar la posición horizontal del OSD
OSD V-position	Ajuste la posición vertical del OSD
USB Upgrade	Puede ser utilizado para actualizar el firmware
Reset	Seleccione para restaurar OSD a la configuración predeterminada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo n.º	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Tamaño de la pantalla	34"
Relación de aspecto	21:9
Retroiluminación	E-LED
Brillo	350 cd/m ² (MÁX)
Panel	VA
Resolución	3440 × 1440
Frecuencia de actualización	180 Hz
Tiempo de respuesta	MPRT 1 ms
Ángulo de visión	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Relación de contraste	3000:1 (estado estático)
Colores compatibles	16,7M
Entrada de señal	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Fabricante | Importador | Distribuidor:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persona responsable de completar la documentación técnica:

Ing. Jiří Mihel – director ejecutivo de la empresa

Descripción e identificación de máquinas:

Título: Monitor ultrawide curvo 34" 180 Hz - MISURA

Modelo: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz





Gracias por su compra.
Si es necesario, contáctenos en:

Fabricante | Importador | Distribuidor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




No nos hacemos responsables de ningún error tipográfico.



MISURA MONITOR 34" CURVO

MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGUÊS

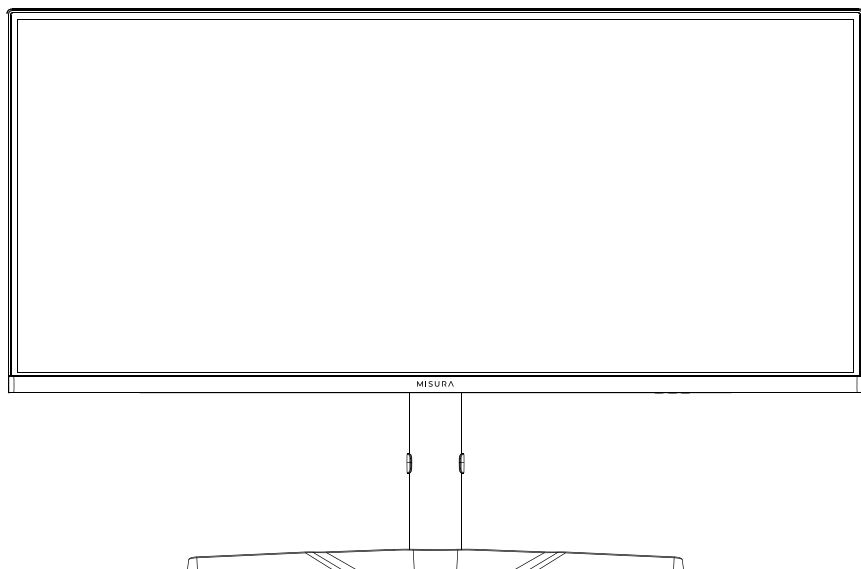

Modelo: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 x 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e o software nele descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de armazenamento de dados ou traduzida para qualquer idioma, sob qualquer forma ou por qualquer meio, exceto a documentação armazenada pelo Comprador para fins de cópia de segurança, sem a autorização por escrito da MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

A garantia do produto ou serviço será anulada se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado sem a autorização por escrito da MISURA ou (2) o número de série do produto estiver ilegível ou ausente.

Os dados técnicos e as informações contidas neste manual são fornecidos apenas para fins informativos, estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio e não devem ser interpretados como um compromisso por parte da MISURA.

A MISURA não se responsabiliza por erros ou imprecisões que possam aparecer neste manual, incluindo os produtos e o software nele descritos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia estas instruções e avisos antes de usar este produto e siga-os. Guarde estas instruções para uso futuro.
- Não utilize este monitor perto de água ou em ambientes húmidos – por exemplo, em caves húmidas ou perto de piscinas.
- Limpe apenas com um pano seco. Não utilize solventes nem líquidos.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação do monitor.
- Não coloque o monitor perto de fontes de calor, como radiadores, fogões ou amplificadores.
- Não modifique os dispositivos de segurança das fichas polarizadas ou com ligação à terra. A ficha polarizada possui uma lâmina mais larga do que a outra, e a ficha com ligação à terra possui ainda um terceiro pino de ligação à terra. Se a ficha não encaixar na tomada de parede, mande-a substituir por um electricista qualificado.
- Proteja o cabo de alimentação contra danos mecânicos, especialmente nas áreas dos conectores e na saída do monitor.
- Utilize o monitor apenas com acessórios recomendados ou fornecidos pelo fabricante. Ao transportar, tenha cuidado com a estabilidade para evitar quedas ou ferimentos.
- Desligue o monitor da corrente durante trovoadas ou quando não for utilizado durante um longo período.
- Mantenha o monitor num ambiente bem ventilado.
- Use apenas a tensão de alimentação indicada na parte traseira do monitor.
- Para evitar sobrecarga, não utilize a mesma tomada elétrica para muitos outros dispositivos eletrónicos.
- Não coloque cabos em locais onde possam ser pisados.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo para evitar danos.
- Ao desligar da tomada, segure sempre a ficha e nunca puxe pelo cabo.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1× Monitor




1× Barra de suporte




1× Base do suporte



Parafuso

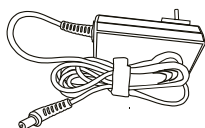

1× Adaptador de alimentação



1× cabo DP




Manual




Cabo USB-C

INSTALAÇÃO DO SUPORTE


1.

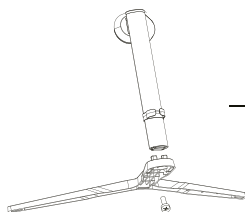

2.

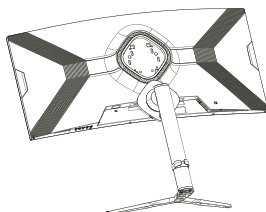


3.

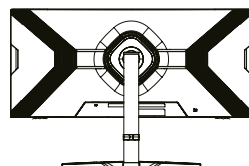

1. Insira a base no orifício na parte inferior da haste do suporte. Coloque o parafuso e aperte-o com uma chave de fendas.
2. Encaixe o suporte montado na placa de montagem, na parte traseira do monitor.
3. Fixe o suporte rodando o parafuso de fixação na parte traseira da placa de montagem até ficar firmemente preso.

Nota: Não prima o ecrã LCD quando o monitor estiver na posição vertical, porque isso poderia danificar o ecrã.

CONFIGURAÇÃO DO SUPORTE

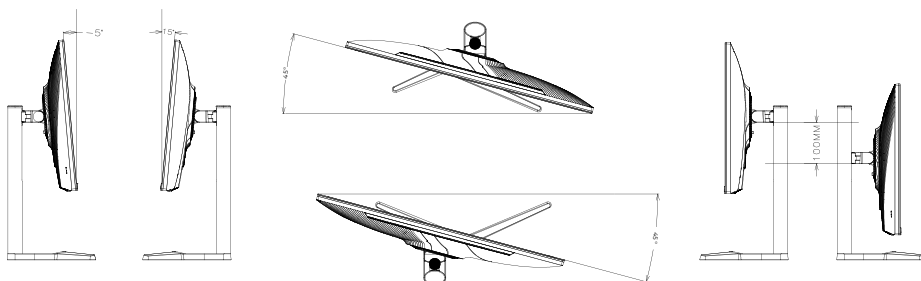

Inclinação -5,0 ° ($\pm 2,0$ °) a +15 ° ($\pm 2,0$ °)

Rotação 45 °

Ajuste de altura 100 mm

DESCRIÇÃO DOS CONECTORES



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | Porta HDMI

2 | Porta DP

3 | Porta USB-C (65 W PD) – Pode transmitir vídeo + dados + alimentação para portátil


4 | Porta USB-B (porta de entrada) – Serve para ligar o monitor ao computador através de um cabo USB-B. Esta ligação garante a função KVM (Teclado, Vídeo, Rato), que permite controlar vários computadores utilizando um único teclado e rato ligados ao monitor.

5-6 | Porta USB-A (porta de saída) – Serve para ligar rato, teclado, discos USB e outros dispositivos que são partilhados com a fonte de entrada atualmente ativa.

7 | Saída de áudio – saída para auscultadores

8 | DC In – Ligue o adaptador de alimentação

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES

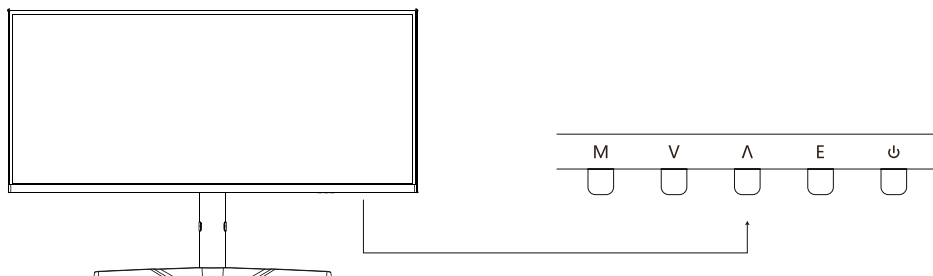

Botões	Ação
M	Prima para entrar nos submenus/acesso rápido no menu principal
▼	Prima para descer no menu/definições rápidas do jogo miras
▲	Prima para subir no menu/definições rápidas modo contextual (ajuste automático da imagem conforme o tipo de conteúdo)
E	Prima para voltar ao menu anterior/troca rápida do sinal de entrada da porta
⏻	Prima para voltar ao menu anterior

LUZ INDICADORA



Indicador	Modo
Luz azul	A alimentação está ligada
Luz vermelha	Nenhuma fonte de vídeo foi detetada, nenhum sinal de sincronização horizontal ou vertical – ou a tensão de alimentação está muito baixa. Verifique se o seu computador está ligado e se todos os cabos estão devidamente ligados.

CONECTIVIDADE

1. HDMI

Utilize um cabo HDMI para ligar o seu monitor ao computador, caso este possua uma porta HDMI.



2. DP

Utilize o cabo DP para ligar o monitor ao seu computador, caso este disponha de uma porta DP.



3. USB-C (com alimentação PD 65 W)

Pode transmitir vídeo + dados + alimentação para o portátil.



4. USB-B (porta de entrada)

Liga-se ao computador para transmitir o sinal USB KVM.



5. USB-A

Utilize a interface USB para ligar o seu dispositivo.



6. Auscultadores

Ligue os seus auscultadores para receber sinais de áudio do computador. Se os seus auscultadores estiverem ligados ao monitor, outros dispositivos de áudio, como colunas, serão silenciados.




MENU OSD

O menu OSD permite-lhe ajustar as definições do seu monitor. Aparece ao ligar o monitor e premir o botão Menu.


1. Quando utilizar o monitor pela primeira vez, este ajustar-se-á automaticamente à configuração do seu computador.
2. Prima qualquer botão para abrir o menu de navegação.
3. Prima (M) para entrar no menu OSD.

MODO DE JOGO

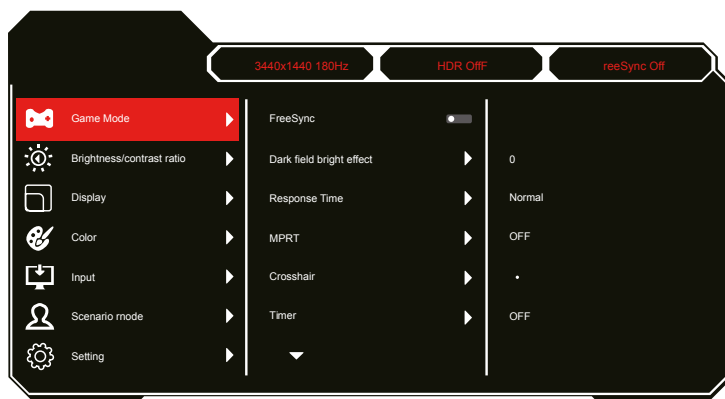


Nome do item	Função
FreeSync	Ativar ou desativar o FreeSync
Dark Field Bright Effect	Ajuste o controlo deslizante para aumentar os detalhes nas sombras
Response Time	Selecione o Tempo de resposta entre estas opções: Normal, Fast e O Mais Fastest
MPRT	Selecione se o MPRT está ligado ou desligado e a sua intensidade.
Crosshair	Selecione uma destas opções: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Selecione uma destas opções: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutos ou off
Ambient light	Selecione se a iluminação ambiente está ligada ou desligada

BRILHO / RÁCIO DE CONTRASTE

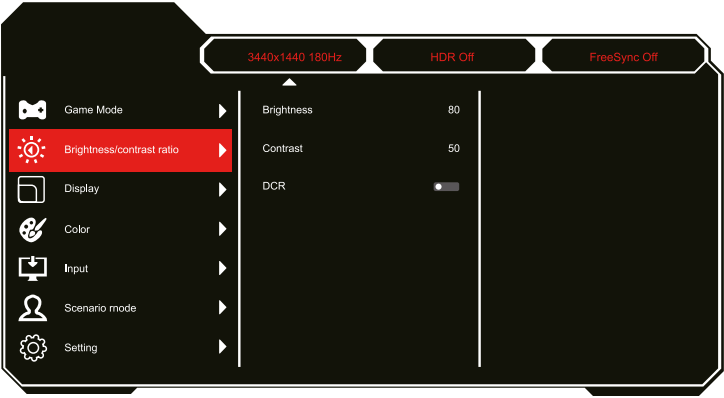

Nome do item	Função
Brightness	Ajuste o controlo deslizante para alterar o brilho do ecrã
Contrast	Ajuste o controlo deslizante para alterar o valor do contraste do ecrã
DCR	Ative ou desative a função de Contraste Dinâmico

ECRÃ

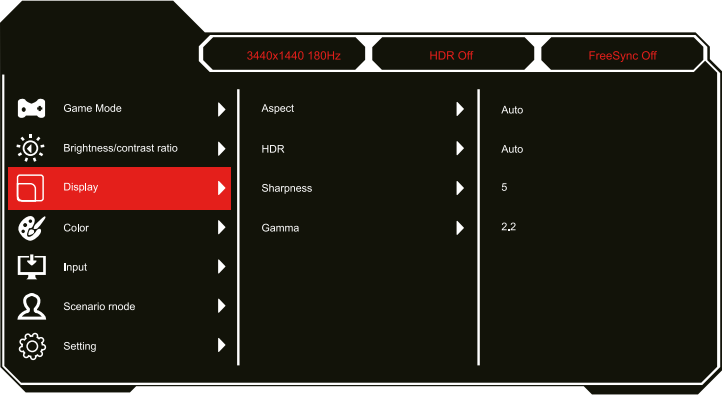

Nome do item	Função
Aspect	Selecione a proporção do ecrã entre estas opções: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Selecione se o HDR está definido como AUTO ou desligado
Sharpness	Ajuste o controlo deslizante para alterar a nitidez do ecrã
Gamma	Altere o valor de Gamma do ecrã para: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

COR



Nome do item	Função
Color	Selecione a cor do monitor: Standard, Warm, Cool
User	Ajuste os controlos deslizantes individuais de Vermelho, Verde e Azul.
Color Space	Selecione o espaço de cores entre estas opções: OFF, sRGB, DisplayP3 e Adobe
Low Blue Light	Ajuste o controlo deslizante para alterar o nível de redução da luz azul


ENTRADA



Input

Escolha entre DP, Entrada Automática
HDMI1 ou HDMI2


MODO DE CENÁRIO

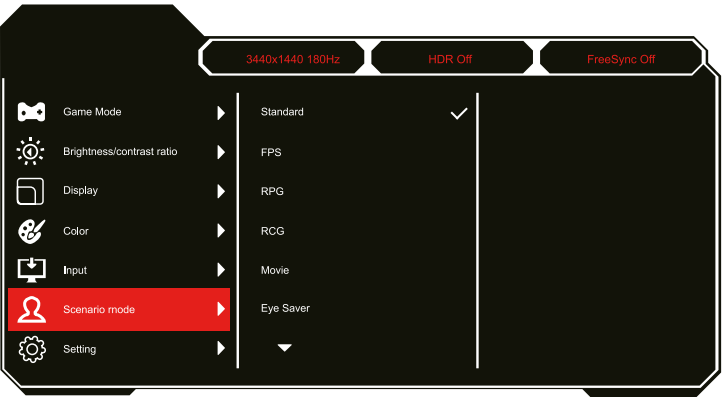

Scenario Mode

Selecione uma destas opções: Standard, FPS, RPG,
RCG, Movie, Eye Saver, E-Book mode

CONFIGURAÇÃO

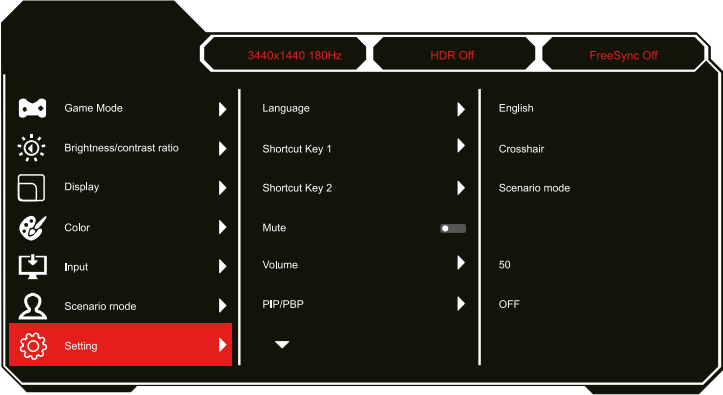

Nome do item	Função
Language	Altere o idioma de apresentação do menu OSD
Shortcut Key 1	Atribua uma função ao atalho de teclado 1
Shortcut Key 2	Atribua uma função ao atalho de teclado 2
Mute	Silenciar a fonte de som
Volume	Altere o volume do som
PiP/PBP	Selecione se o PiP/PBP está ligado ou desligado
OSD Time Out	Defina o tempo após o qual o menu OSD será fechado automaticamente
OSD H-position	Definir a posição horizontal do OSD
OSD V-position	Ajuste a posição vertical do OSD
USB Upgrade	Pode ser utilizado para atualizar o firmware
Reset	Selecione para repor as predefinições do OSD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo nº	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Tamanho do ecrã	34"
Proporção do ecrã	21:9
Retroiluminação	E-LED
Brilho	350 cd/m ² (MÁX)
Painel	VA
Resolução	3440 × 1440
Taxa de atualização	180 Hz
Tempo de resposta	MPRT 1 ms
Ângulo de visão	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Rácio de contraste	3000:1 (estado estático)
Cores suportadas	16,7M
Entrada do sinal	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Fabricante | Importador | Distribuidor:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Pessoa responsável pela conclusão da documentação técnica:

Eng. Jiří Mihel – diretor executivo da empresa

Descrição e identificação das máquinas:

Título: Monitor ultrawide curvo 34" 180 Hz - MISURA

Modelo: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Obrigado pela sua compra.
Se necessário, contacte-nos em:

Fabricante | Importador | Distribuidor


MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Não assumimos responsabilidade por quaisquer erros tipográficos.

MISURA MONITOR 34" ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΣΕΧΙΚΑ

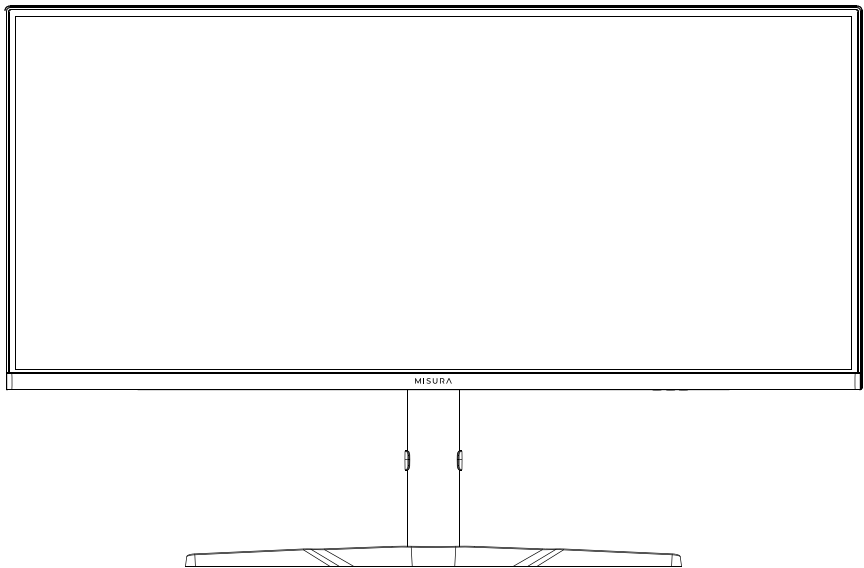

Μοντέλο: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται

σε αυτό, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, μεταδοθεί, μεταγραφεί, αποθηκευτεί σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ή μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που αποθηκεύεται από τον Αγοραστή για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, χωρίς την έγγραφη άδεια της MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

Η εγγύηση για το προϊόν ή την υπηρεσία ακυρώνεται εάν: (1) το προϊόν επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί χωρίς την έγγραφη άδεια της MISURA ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος είναι δυσανάγνωστος ή λείπει.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως δέσμευση της MISURA.

Η MISURA δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες και προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και ακολουθήστε τις. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την οθόνη κοντά σε νερό ή σε υγρό περιβάλλον – για παράδειγμα σε βρεγμένο υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή υγρά.
- Μην φράζετε τις οπές αερισμού της οθόνης.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, κουζίνες ή ενισχυτές.
- Μην τροποποιείτε τα στοιχεία ασφαλείας των πολωμένων ή γειωμένων φις. Το πολωμένο φις έχει μία λεπίδα πιο φαρδιά από την άλλη, ενώ το γειωμένο φις διαθέτει επιπλέον τρίτο ακροδέκτη γείωσης. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, αφήστε το να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από μηχανικές ζημιές, ιδιαίτερα στα σημεία των συνδέσμων και στην έξοδο από την οθόνη.
- Χρησιμοποιείτε την οθόνη μόνο με αξεσουάρ που συνιστώνται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή. Κατά τη μεταφορά, προσέξτε τη σταθερότητα ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή ή ο τραυματισμός.
- Αποσυνδέστε την οθόνη κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Διατηρείτε την οθόνη σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τάση τροφοδοσίας που αναγράφεται στο πίσω μέρος της οθόνης.
- Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση, μην χρησιμοποιείτε την ίδια ηλεκτρική πρίζα για πάρα πολλές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Μην τοποθετείτε κανένα καλώδιο σε μέρη όπου μπορεί να πατηθεί.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο για να αποφύγετε τη ζημιά του.
- Κατά την αποσύνδεση από την πρίζα, κρατάτε πάντα το φις και μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



1x Οθόνη




1x Κάθετος
σωλήνας




1x Βάση βάσης



Βίδα

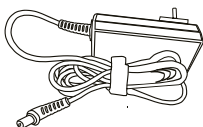


1x Τροφοδοτικό
προσαρμογέα



1x καλώδιο DP




Εγχειρίδιο

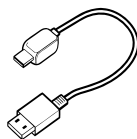

Καλώδιο USB-C


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ

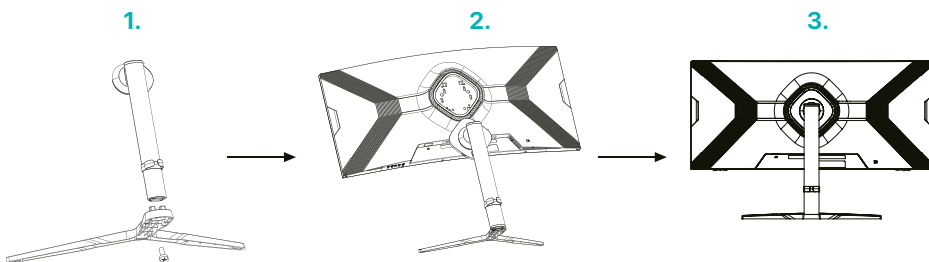

1. Τοποθετήστε τη βάση στην οπή στο κάτω μέρος της ράβδου του σταντ. Βάλτε τη βίδα και σφίξτε την με κατσαβίδι.
2. Συνδέστε τη συναρμολογημένη βάση στην πλάκα τοποθέτησης στο πίσω μέρος της οθόνης.
3. Στερεώστε τη βάση γυρίζοντας τη βίδα ασφάλισης στην πίσω πλευρά της πλάκας τοποθέτησης, μέχρι να στερεωθεί σταθερά.

Σημείωση: Μην πιέζετε την οθόνη LCD όταν η οθόνη είναι σε όρθια θέση, επειδή θα μπορούσε να καταστρέψει την οθόνη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΗΣ

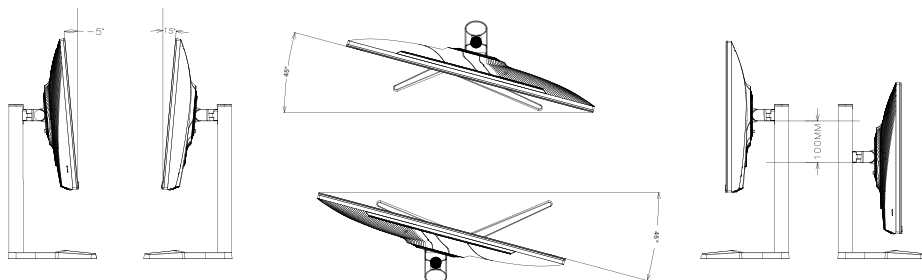

Κλίση -5,0 ° ($\pm 2,0$ °) έως +15 ° ($\pm 2,0$ °)

Περιστροφή 45 °

Ρυθμίσεις ύψη 100 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ



1 | Θύρα HDMI

2 | Θύρα DP

3 | Θύρα USB-C (65 W PD) – Μπορεί να μεταφέρει βίντεο + δεδομένα + τροφοδοσία για φορητό υπολογιστή


4 | Θύρα USB-B (είσοδος) – Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της οθόνης με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB-B. Αυτή η σύνδεση παρέχει τη λειτουργία KVM (Πληκτρολόγιο, Βίντεο, Ποντίκι), η οποία επιτρέπει τον έλεγχο πολλαπλών υπολογιστών με ένα μόνο πληκτρολόγιο και ποντίκι συνδεδεμένα στην οθόνη.

5-6 | Θύρα USB-A (θύρα εξόδου) – Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ποντικιού, πληκτρολογίου, USB δίσκων και άλλων συσκευών που μοιράζονται με την τρέχουσα ενεργή πηγή εισόδου.

7 | Έξοδος ήχου – έξοδος για ακουστικά

8 | DC In – Συνδέστε τον τροφοδοτικό αντάπτορα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

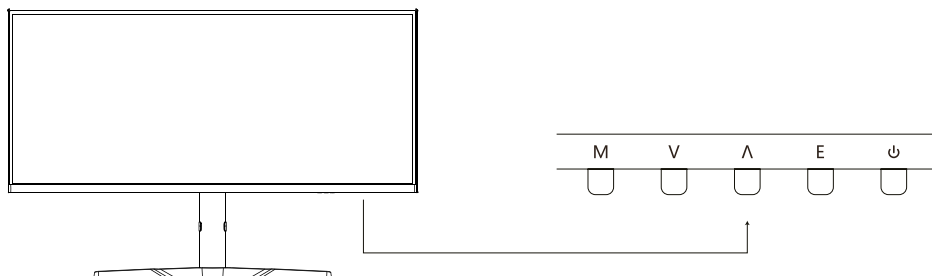

Κουμπιά

Ενέργεια

M

Πατήστε για είσοδο σε υπομενού/γρήγορη είσοδο στο κύριο μενού



Πατήστε για κύλιση προς τα κάτω στο μενού/γρήγορες ρυθμίσεις παιχνιδιού σκοπευτές



Πατήστε για κύλιση προς τα πάνω στο μενού/γρήγορες ρυθμίσεις λειτουργία πλαισίου (αυτόματη προσαρμογή της εικόνας ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου)

Ε

Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού/γρήγορη εναλλαγή εισόδου σήματος θύρας



Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΣ



Δείκτης	Λειτουργία
Μπλε φως	Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη
Κόκκινο φως	Δεν ανιχνεύθηκε καμία πηγή βίντεο, κανένα οριζόντιο ή κατακόρυφο σήμα συγχρονισμού – ή η τάση τροφοδοσίας είναι πολύ χαμηλή. Ελέγξτε αν ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένος και αν όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

1. HDMI

Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε την οθόνη σας με τον υπολογιστή, εάν διαθέτει θύρα HDMI.



2. ΔΠ

Χρησιμοποιήστε καλώδιο DP για να συνδέσετε την οθόνη σας με τον υπολογιστή σας, εάν διαθέτει θύρα DP.



3. USB-C (με τροφοδοσία PD 65 W)

Μπορεί να μεταφέρει βίντεο + δεδομένα + τροφοδοσία για φορητό υπολογιστή.



4. USB-B (θύρα εισόδου)

Συνδέεται με τον υπολογιστή για τη μεταφορά σήματος KVM USB.



5. USB-A

Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας.



6. Ακουστικά

Συνδέστε τα ακουστικά σας για να λαμβάνετε ηχητικά σήματα από τον υπολογιστή. Εάν τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα με την οθόνη, οι άλλες συσκευές ήχου, όπως τα ηχεία, θα σιγαστούν.




MENΟΥ OSD

Το μενού OSD σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης σας. Εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση της οθόνης και το πάτημα του κουμπιού Μενού.


1. Όταν χρησιμοποιήσετε την οθόνη για πρώτη φορά, θα προσαρμοστεί αυτόματα στη διαμόρφωση του υπολογιστή σας.
2. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ανοίξετε το μενού πλοήγησης.
3. Πατήστε (M) για είσοδο στο μενού OSD.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

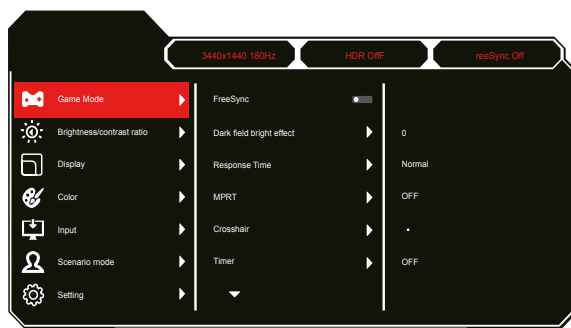

Όνομα είδους	Λειτουργία
FreeSync	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του FreeSync
Dark Field Bright Effect	Ρυθμίστε τον ολισθητή για να αυξήσετε τις λεπτομέρειες στις σκιές
Response Time	Επιλέξτε Χρόνο απόκρισης από αυτές τις επιλογές: Normal, Fast και Fastest
MPRT	Επιλέξτε αν το MPRT είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο και την έντασή του.
Crosshair	Επιλέξτε από αυτές τις επιλογές: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Επιλέξτε από αυτές τις επιλογές: 15, 30, 45, 60, 90, 120 λεπτά ή off
Ambient light	Επιλέξτε αν είναι περιβάλλον φως αναμμένο ή σβηστό

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ/ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

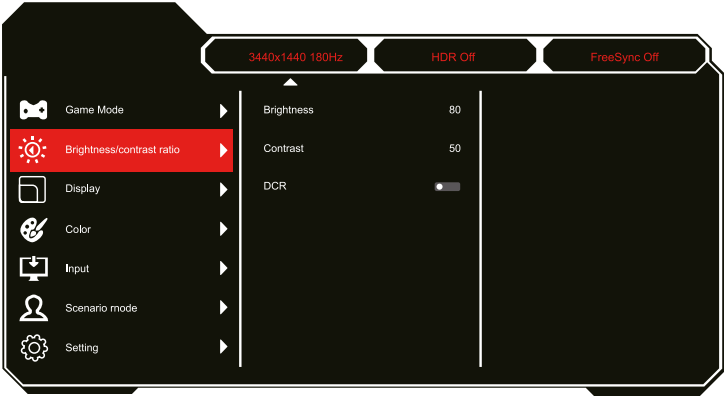

Όνομα αντικειμένου	Λειτουργία
Brightness	Ρυθμίστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης
Contrast	Ρυθμίστε τον ρυθμιστικό για την αλλαγή της τιμής αντίθεσης της οθόνης
DCR	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Δυναμικής Αναλογίας Αντίθεσης



Όνομα είδους	Λειτουργία
Aspect	Επιλέξτε αναλογία διαστάσεων από αυτές τις επιλογές: Αυτόματο, 16:9, 4:3
HDR	Επιλέξτε αν το HDR είναι ρυθμισμένο σε AUTO ή off
Sharpness	Ρυθμίστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε την ευκρίνεια της εμφάνισης
Gamma	Αλλάξτε την τιμή εμφάνισης Gamma σε: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

ΧΡΩΜΑ



Όνομα είδους	Λειτουργία
Color	Επιλέξτε το χρώμα της οθόνης: Standard, Warm, Cool
User	Ρυθμίστε τους μεμονωμένους ρυθμιστές για το Κόκκινο, το Πράσινο Χρήστης και Μπλε.
Color Space	Επιλέξτε χώρο χρωμάτων από αυτές τις επιλογές: OFF, sRGB, DisplayP3 και Adobe
Low Blue Light	Ρυθμίστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε το επίπεδο μείωσης του μπλε φωτός


ΕΙΣΟΔΟΣ



Είσοδος

Επιλέξτε μεταξύ DP, Αυτόματης εισαγωγής
HDMI1 ή HDMI2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

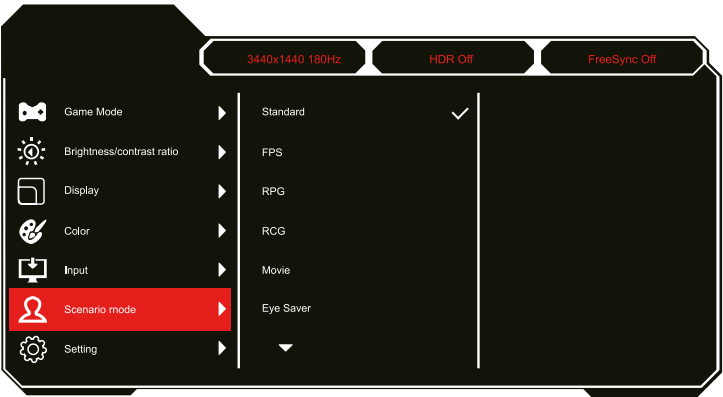

Scenario Mode

Επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές: Standard, FPS,
RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-book mode

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



Όνομα αντικειμένου	Λειτουργία
Language	Αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης του μενού OSD
Shortcut Key 1	Αντιστοιχίστε λειτουργία στη συντόμευση πληκτρολογίου 1
Shortcut Key 2	Αντιστοιχίστε λειτουργία στη συντόμευση πληκτρολογίου 2
Mute	Σίγαση πηγής ήχου
Volume	Αλλάξετε την ένταση του ήχου
PiP/PBP	Επιλέξτε αν το PiP/PBP είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο
OSD Time Out	Ορίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το μενού OSD θα κλείσει αυτόματα
OSD H-position	Ρυθμίστε την οριζόντια θέση του OSD
OSD V-position	Ρυθμίστε τη κατακόρυφη θέση του OSD
USB Upgrade	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση υλικολογισμικού
Reset	Επιλέξτε για επαναφορά του OSD στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο αρ.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Μέγεθος οθόνης	34"
Αναλογία διαστάσεων	21:9
Φωτισμός υποβάθρου	E-LED
Φως	350 cd/m ² (ΜΕΓΙΣΤΟ)
Πίνακας	VA
Ανάλυση	3440 x 1440
Συχνότητα ανανέωσης	180Hz
Χρόνος απόκρισης	MPRT 1ms
Γωνία θέασης	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Αντίθεση αναλογίας	3000:1 (στατική κατάσταση)
Υποστηριζόμενα χρώματα	16,7M
Είσοδος σήματος	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Κατασκευαστής | Εισαγωγέας | Διανομέας:

MISURA Store s. r. o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Άτομο υπεύθυνο για την ολοκλήρωση της τεχνικής τεκμηρίωσης:

Ing. Jiří Mihel – Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

Περιγραφή και αναγνώριση μηχανημάτων:

Τίτλος: Καμπύλη οθόνη ultrawide 34" 180 Hz - MISURA

Μοντέλο: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.
Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε μαζί μας στο:


Κατασκευαστής | Εισαγωγέας | Διανομέας

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop




Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.



MISURA MONITOR 34" CURVED

MANUEL D'UTILISATION FRANÇAIS

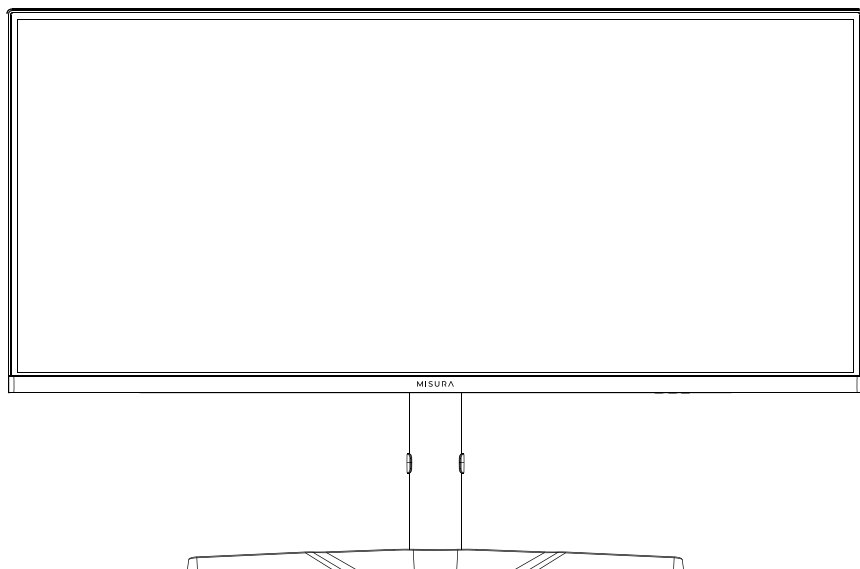

Modèle : P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de stockage de données ou traduite dans une autre langue sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation stockée par l'acheteur à des fins de sauvegarde sans l'autorisation écrite de MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

La garantie du produit ou du service devient caduque si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré sans l'autorisation écrite de MISURA ou (2) le numéro de série du produit est illisible ou manquant.

Les données et informations techniques contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement, sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de MISURA.

MISURA n'est pas responsable des erreurs ou inexactitudes pouvant apparaître dans ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez ces instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit et suivez-les. Conservez ces instructions pour une utilisation future.
- N'utilisez pas ce moniteur à proximité de l'eau ou dans un environnement humide – par exemple un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ni de liquides.
- Ne bloquez pas les orifices de ventilation du moniteur.
- Ne placez pas le moniteur près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des cuisinières ou des amplificateurs.
- Ne modifiez pas les dispositifs de sécurité des fiches polarisées ou de mise à la terre. Une fiche polarisée a une lame plus large que l'autre, une fiche de mise à la terre possède en plus une troisième broche de terre. Si la fiche ne s'adapte pas à la prise, faites-la remplacer par un électricien qualifié.
- Protégez le câble d'alimentation contre les dommages mécaniques, en particulier aux endroits des connecteurs et à la sortie du moniteur.
- Utilisez le moniteur uniquement avec les accessoires recommandés ou fournis par le fabricant. Lors du transport, veillez à la stabilité afin d'éviter tout renversement ou blessure.
- Débranchez le moniteur en cas d'orage ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Maintenez le moniteur dans un environnement bien ventilé.
- Utilisez uniquement la tension d'alimentation indiquée au dos du moniteur.
- Pour éviter la surcharge, n'utilisez pas la même prise électrique pour trop d'autres appareils électroniques.
- Ne placez aucun câble dans des endroits où l'on pourrait marcher dessus.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le câble afin d'éviter de l'endommager.
- Lors du débranchement de la prise, tenez toujours la fiche et ne tirez jamais sur le câble.


CONTENU DE L'EMBALLAGE



1× Moniteur




1× Tige de support




1× Base du support



Vis

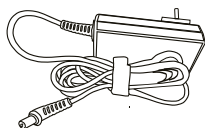


1× Adaptateur d'alimentation



1× câble DP




Manuel

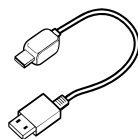

Câble USB-C


INSTALLATION DU SUPPORT

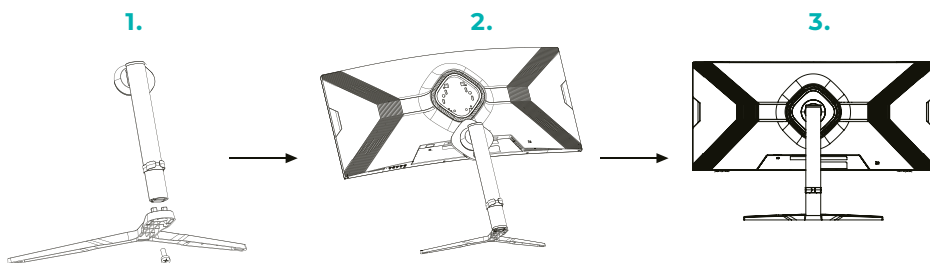

1. Insérez la base dans l'ouverture située à la partie inférieure de la tige du support. Insérez la vis et serrez-la avec un tournevis.
2. Connectez le support assemblé à la plaque de montage à l'arrière du moniteur.
3. Fixez le support en tournant la vis de verrouillage à l'arrière de la plaque de montage jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

Remarque : Ne pas appuyer sur l'écran LCD lorsque le moniteur est en position verticale, car cela pourrait endommager l'écran.

RÉGLAGE DU SUPPORT

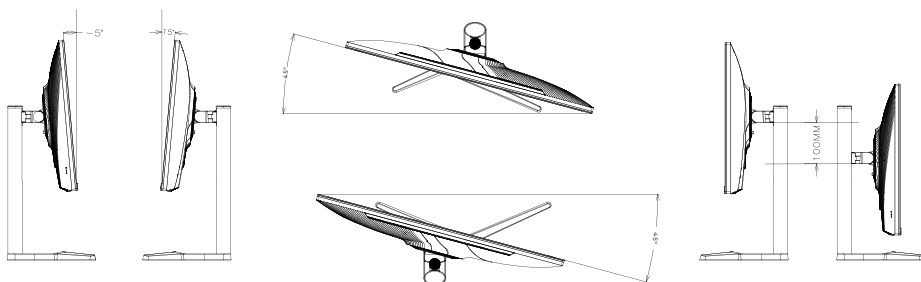


Inclinaison -5,0 ° (±2,0 °) à +15 ° (±2,0 °)

Rotation 45 °

Paramètres hauteurs 100 mm

DESCRIPTION DES CONNECTEURS

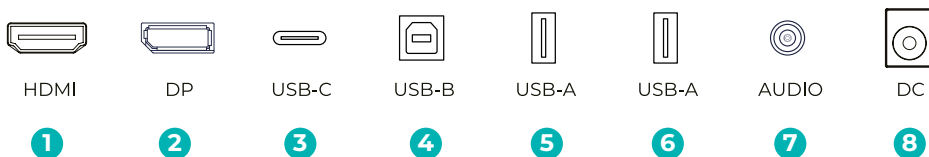

1 | Port HDMI

2 | Port DP

3 | Port USB-C (65 W PD) – Peut transmettre vidéo + données + alimentation pour ordinateur portable


4 | Port USB-B (port d'entrée) – Sert à connecter le moniteur à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-B. Cette connexion assure la fonction KVM (Clavier, Vidéo, Souris), qui permet de contrôler plusieurs ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris connectés au moniteur.

5-6 | Port USB-A (port de sortie) – Sert à connecter une souris, un clavier, des disques USB et d'autres appareils qui sont partagés avec la source d'entrée actuellement active.

7 | Sortie audio – sortie pour casque audio


8 | DC In – Branchez l'adaptateur d'alimentation

DESCRIPTION DES BOUTONS

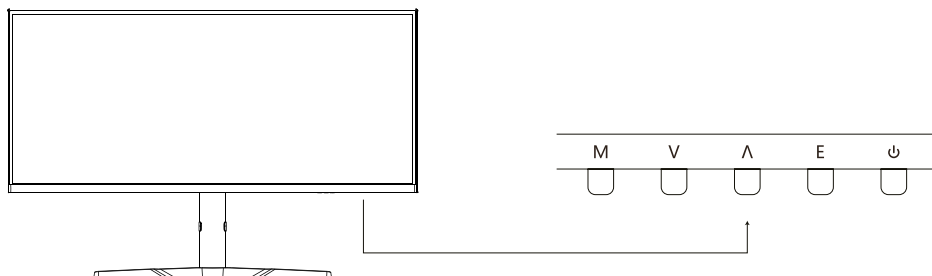

Boutons	Action
M	Appuyez pour entrer dans les sous-menus/accès rapide au menu principal
▼	Appuyez pour descendre dans le menu/réglages rapides du jeu visuels
▲	Appuyez pour monter dans le menu/réglages rapides mode contextuel (adaptation automatique de l'image selon le type de contenu)
E	Appuyez pour revenir au menu précédent/changer rapide- ment la source du signal d'entrée du port
⏻	Appuyez pour revenir au menu précédent

VOYANT INDICATEUR

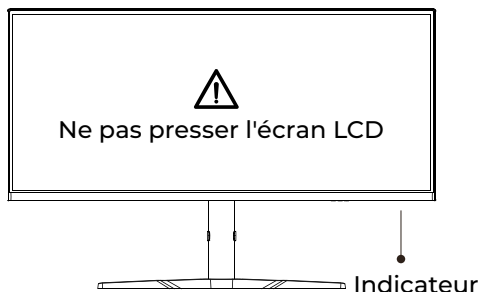

Indicateur	Mode
------------	------

Lumière bleue	L'alimentation est activée
----------------------	----------------------------

Lumière rouge	Aucune source vidéo détectée, aucun signal de synchronisation horizontal ou vertical – ou la tension d'alimentation est trop faible. Vérifiez que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles sont correctement branchés.
----------------------	--

CONNECTIVITÉ

1. HDMI

Utilisez un câble HDMI pour connecter votre moniteur à l'ordinateur, si celui-ci dispose d'un port HDMI.



2. DP

Utilisez un câble DP pour connecter le moniteur à votre ordinateur, si celui-ci dispose d'un port DP.



3. USB-C (avec alimentation PD 65 W)

Il peut transmettre la vidéo + les données + l'alimentation pour l'ordinateur portable.



4. USB-B (port d'entrée)

Se connecte à l'ordinateur pour transmettre le signal USB KVM.



5. USB-A

Utilisez l'interface USB pour connecter votre appareil.



6. Casque audio

Connectez vos écouteurs pour recevoir les signaux audio de l'ordinateur.

Si vos écouteurs sont connectés au moniteur, les autres appareils audio, tels que les haut-parleurs, seront mis en sourdine.




MENU OSD

Le menu OSD vous permet de modifier les paramètres de votre moniteur. Il apparaît après l'allumage du moniteur et l'appui sur le bouton Menu.


1. Lorsque vous utilisez le moniteur pour la première fois, il s'adapte automatiquement à la configuration de votre ordinateur.
2. Appuyez sur n'importe quel bouton pour ouvrir le menu de navigation.
3. Appuyez sur (M) pour accéder au menu OSD.

MODE DE JEU

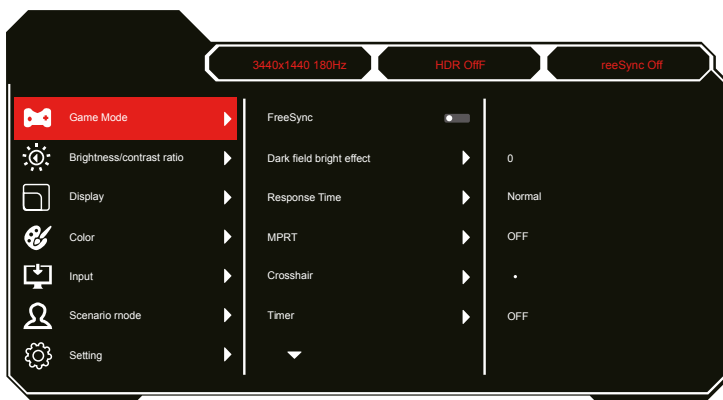

Nom de l'article	Fonction
FreeSync	Activer ou désactiver FreeSync
Dark Field Bright Effect	Ajustez le curseur pour augmenter les détails dans les ombres
Response Time	Sélectionnez le Temps de réponse parmi ces options : Normal, Fast et Fastest
MPRT	Sélectionnez si le MPRT est activé ou désactivé ainsi que son intensité.
Crosshair	Choisissez parmi ces options : Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Choisissez parmi ces options : 15, 30, 45, 60, 90, 120 Minutes ou off
Ambient light	Sélectionnez si c'est environnant lumière allumée ou éteinte

LUMINOSITÉ / RAPPORT DE CONTRASTE

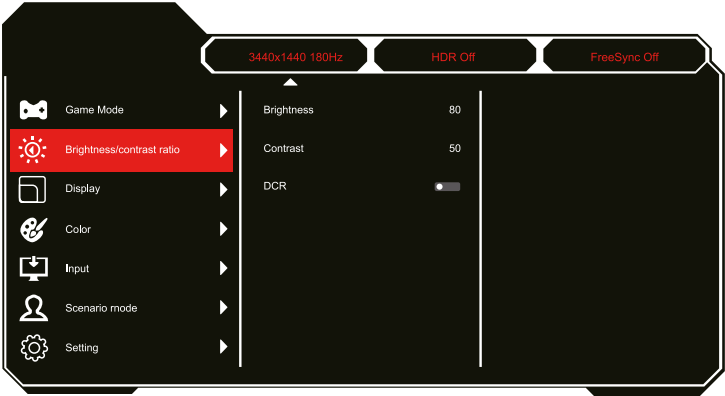

Nom de l'article	Fonction
Brightness	Ajustez le curseur pour modifier la luminosité de l'écran
Contrast	Ajustez le curseur pour modifier la valeur du contraste de l'affichage
DCR	Activez ou désactivez la fonction de Contraste Dynamique

AFFICHAGE



Nom de l'article	Fonction
Aspect	Sélectionnez le rapport d'aspect parmi ces options : Auto, 16:9, 4:3
HDR	Sélectionnez si le HDR est réglé sur AUTO ou désactivé
Sharpness	Ajustez le curseur pour modifier la netteté de l'affichage
Gamma	Modifiez la valeur d'affichage Gamma à : 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

COULEUR



Nom de l'article	Fonction
Color	Sélectionnez la couleur du moniteur : Standard, Warm, Cool
User	Ajustez les curseurs individuels pour Red, Green User et Blue
Color Space	Sélectionnez un espace colorimétrique parmi ces options : OFF, sRGB, DisplayP3 et Adobe
Low Blue Light	Ajustez le curseur pour modifier le niveau de réduction de la lumière bleue


ENTRÉE



Input

Choisissez entre DP, Automatic Input HDMI1 ou HDMI2


MODE SCÉNARIO

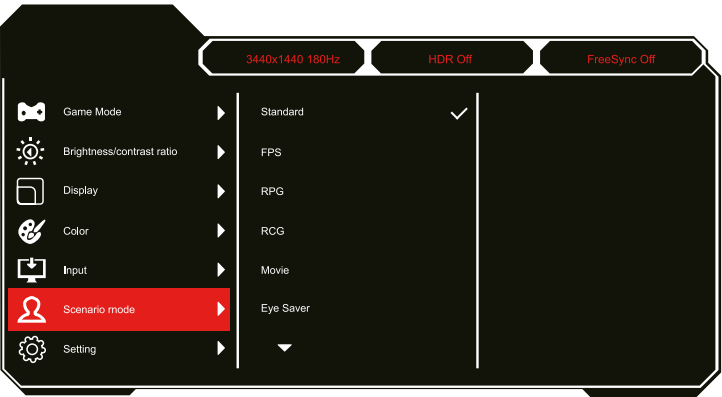

Scenario Mode

Sélectionnez une de ces options : Standard, FPS, RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-Book mode

PARAMÈTRES

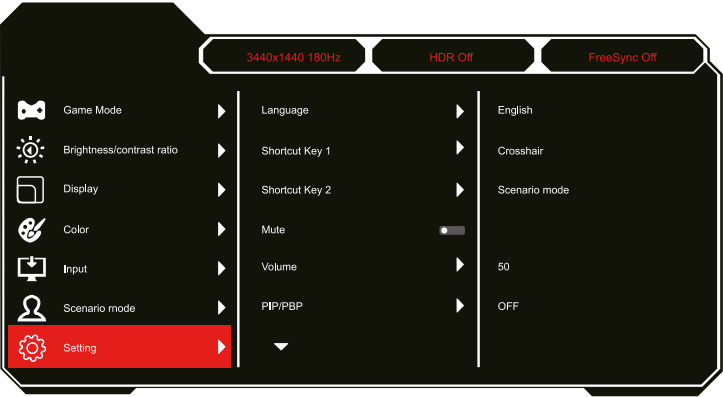

Nom de l'article	Fonction
Language	Changez la langue d'affichage du menu OSD
Shortcut Key 1	Attribuez une fonction au raccourci clavier 1
Shortcut Key 2	Attribuez une fonction au raccourci clavier 2
Mute	Réduire la source sonore
Volume	Changez le volume sonore
PiP/PBP	Sélectionnez si PiP/PBP est activé ou désactivé
OSD Time Out	Réglez la durée après laquelle le menu OSD se ferme automatiquement
OSD H-position	Régler la position horizontale de l'OSD
OSD V-position	Ajustez la position verticale de l'OSD
USB Upgrade	Peut être utilisé pour la mise à jour du firmware
Reset	Sélectionnez pour réinitialiser l'OSD aux paramètres par défaut

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle n°	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Taille de l'écran	34"
Ratio d'aspect	21:9
Rétroéclairage	E-LED
Luminosité	350 cd/m²(MAX)
Panneau	VA
Résolution	3440 × 1440
Fréquence de rafraîchissement	180 Hz
Temps de réponse	MPRT 1 ms
Angle de vue	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Rapport de contraste	3000:1 (état statique)
Couleurs prises en charge	16,7M
Entrée du signal	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Fabricant | Importateur | Distributeur :

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Personne responsable de l'achèvement de la documentation technique :

Ing. Jiří Mihel – directeur général de la société

Description et identification des machines :

Titre : Moniteur 34" UltraWide QHD 180 Hz incurvé - MISURA
Modèle : P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS



Merci pour votre achat.
Si nécessaire, contactez-nous à :

Fabricant | Importateur | Distributeur

MISURA Store s. r. o.
ID : CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes typographiques.



MISURA MONITORI 34" CURVED

KÄYTTÖOHJE **SUOMI**

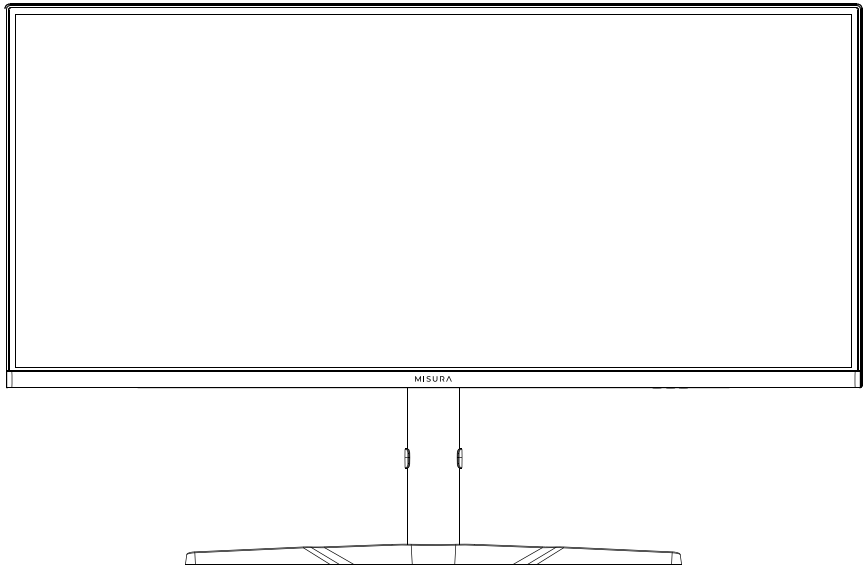

Malli: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright® 2026 MISURA Store s. r. o. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän käyttöohjeen mitään osaa, mukaan lukien tässä käyttöohjeessa kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa jäljentää, välittää, tallentaa tietovarastointijärjestelmään tai kääntää mihinkään kieleen missään muodossa ja millään tavalla, lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiointitarkoituksessa tallentamia asiakirjoja, ilman MISURA Store s. r. o:n kirjallista lupaa ("MISURA").

Tuotteen tai palvelun takuu raukeaa, jos: (1) tuotetta korjataan, muokataan tai muutetaan ilman MISURAn kirjallista lupaa tai (2) tuotteen sarjanumero on lukukelvoton tai puuttuu.

Tämän käyttöohjeen tekniset tiedot ja tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ne voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, eikä niitä tule tulkita MISURAn sitoumuksiksi.

MISURA ei ole vastuussa mistään virheistä tai epätarkkuuksista, joita tässä käyttöoppaassa saattaa esiintyä, mukaan lukien tässä käyttöoppaassa kuvatut tuotteet ja ohjelmistot.

TURVAOHJEET

- Lue nämä ohjeet ja varoitukset ennen tämän tuotteen käyttöä ja noudata niitä. Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.
- Älä käytä tätä näyttöä veden läheisyydessä tai kosteassa ympäristössä – esimerkiksi märässä kellarissa tai uima-altaan lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia tai nesteitä.
- Älä tuki näytön ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä sijoita näyttöä lähelle lämmönlähteitä, kuten pattereita, liesiä tai vahvistimia.
- Älä muokkaa polarisoitujen tai maadoitettujen pistokkeiden turvaominaisuuksia. Polarisoitussa pistokkeessa toinen liitin on leveämpi kuin toinen, ja maadoitetussa pistokkeessa on lisäksi kolmas maadoitusnapa. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, anna pätevän sähköasentajan vaihtaa se.
- Virtajohto on suojattava mekaaniselta vaurioitumiselta, erityisesti liittimien kohdalla ja näytön ulostulossa.
- Näyttöä saa käyttää vain valmistajan suosittelemien tai toimittamien lisävarusteiden kanssa. Kuljettaessa huolehdi vakaudesta, jotta kaatumisia tai loukkaantumisia ei tapahdu.
- Irrota näyttö ukkosmyrskyn aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Pidä näyttö hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Käytä vain näytön takapuolella ilmoitettua käyttöjännitettä.
- Ylikuormituksen välttämiseksi älä käytä samaa sähköpistorasiaa liian monelle muulle elektroniselle laitteelle.
- Älä sijoita kaapeleita paikkoihin, joissa niille voisi astua.
- Älä aseta raskaita esineitä kaapelin päälle välttääksesi sen vaurioitumisen.
- Irrottaessasi pistokkeen pistorasiasta pidä aina kiinni pistokkeesta äläkä koskaan vedä johdosta.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



1× Näyttö




1×
Jalustatanko




1× Jalustan
pohja



Ruuvin

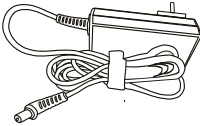


1× Virtasovitin



1× DP-kaapeli




Käsikirja

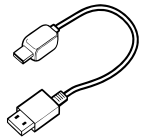

USB-C-
kaapeli


TELINEEN ASENNUS

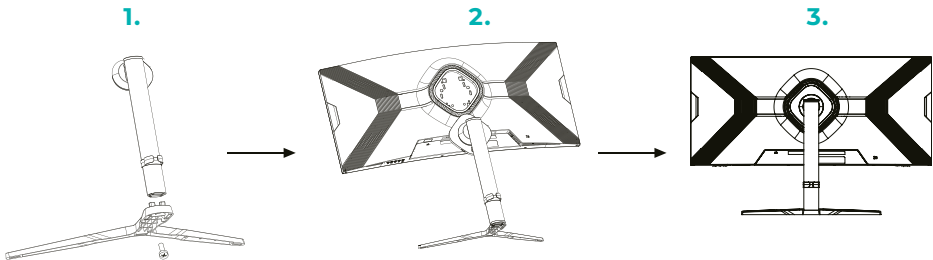

1. Työnnä jalusta telineen varren alaosan reikään. Aseta ruuvi ja kiristä se ruuvimeisselillä.
2. Liitä koottu jalusta näytön takana olevaan asennuslevyyn.
3. Varmista teline kiertämällä lukitusruuvia asennuslevyn takapuolella, kunnes se on tiukasti kiinni.

Huomautus: Älä paina LCD-näyttöä, kun näyttö on pystyasennossa, koska se voisi vahingoittaa näyttöä.

TUKIJALAN ASETUKSET

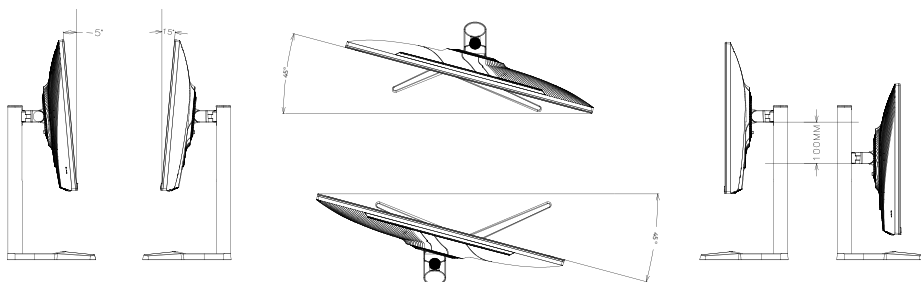

Kallistus -5,0 ° (±2,0 °) - +15 ° (±2,0 °)

Kääntäminen 45 °

Asetukset korkeudet 100 mm

LIITTIMIEN KUVAUS



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | HDMI-portti

2 | DP-portti

3 | USB-C-portti (65 W PD) – Voi siirtää videota + dataa + virtaa kannettavalle tietokoneelle


4 | USB-B-portti (tuloliitäntä) – Käytetään monitorin liittämiseen tietokoneeseen USB-B-kaapelilla. Tämä liitäntä mahdollistaa KVM-toiminnon (näppäimistö, video, hiiri), jonka avulla voi ohjata useampaa tietokonetta yhdellä monitoriin liitettyllä näppäimistöllä ja hiirellä.

5-6 | USB-A-portti (lähtöportti) – Käytetään hiiren, näppäimistön, USB-muistien ja muiden laitteiden liittämiseen, jotka jaetaan nykyisen aktiivisen tulolähteen kanssa.

7 | Äänilähtö – kuulokeliitäntä

8 | DC In – Liitä virtasovitin

PAINIKEKUVAUS

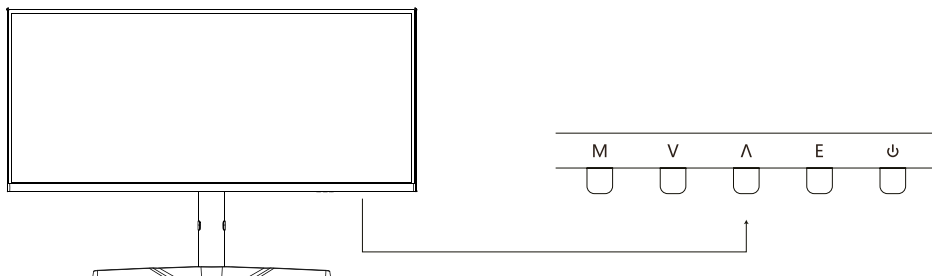

Painikkeet Tapahtuma

M

Paina siirtyäksesi alivalikkoihin/pikasiirtymä päävalikkoon



Paina siirtyäksesi alas valikossa/pelin pika-asetuksissa tähtäimet



Paina siirtyäksesi ylös valikossa/pikavalinnassa kontekstuaalitilaa (kuvan automaattinen säätö sisällön tyypin mukaan)

E

Paina palataksesi edelliseen valikkoon/nopea portin tulo-signaalin vaihto



Paina palataksesi edelliseen valikkoon

ILMAISINVALO



Indikaattori	Tila
Sininen valo	Virta on kytketty päälle
Punainen valo	Videolähdettä ei havaittu, ei vaakasuuntaista eikä pystysuuntaista synkronointisignaalia – tai käyttöjännite on liian alhainen. Tarkista, että tietokoneesi on päällä ja kaikki kaapelit on kytketty oikein.

LIITETTÄVYYS

1. HDMI

Käytä HDMI-kaapelia yhdistääksesi näyttösi tietokoneeseen, jos siinä on HDMI-portti.



2. DP

Käytä DP-kaapelia liittääksesi näytön tietokoneeseesi, jos siinä on DP-portti.



3. USB-C (PD 65 W -virtalähteellä)

Se voi siirtää videota + dataa + virtaa kannettavalle tietokoneelle.



4. USB-B (tuloliitäntä)

Liitetään tietokoneeseen KVM USB -signaalin siirtoa varten.



5. USB-A

Käytä USB-liitäntää laitteesi liittämiseen.



6. Kuulokkeet

Liitä kuulokkeet vastaanottaaksesi äänisignaaleja tietokoneesta.

Jos kuulokkeesi ovat liitettyinä näyttöön, muut äänilaitteet, kuten kaiuttimet, vaimennetaan.




OSD-VALIKKO

OSD-valikko antaa sinun säätää näytön asetuksia.

Se avautuu näytön käynnistytksen jälkeen, kun painat Menu-painiketta.


1. Kun käytät näyttöä ensimmäistä kertaa, se mukautuu automaattisesti tietokoneesi asetuksiin.
2. Paina mitä tahansa painiketta avataksesi navigointivalikon.
3. Paina (M) päästäksesi OSD-valikkoon.

PELIN TILA

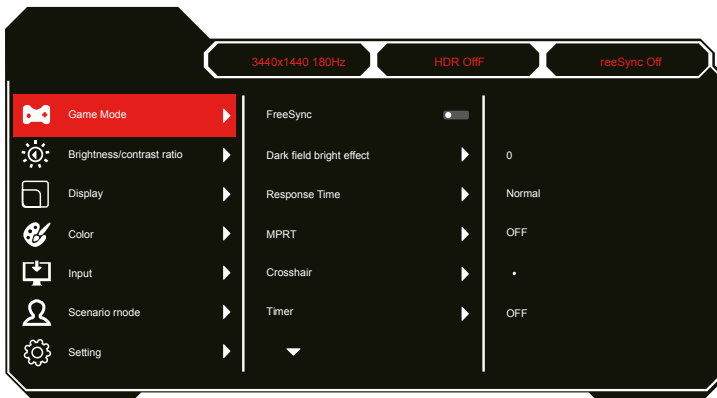

Kohteen nimi	Toiminnot
FreeSync	Ota FreeSync käyttöön tai poista se käytöstä
Dark Field Bright Effect	Säädä liikusäädintä lisätäksesi varjojen yksityiskohtia
Response Time	Valitse Vastausaika näistä vaihtoehtoista: Normal, Fast ja Fastest
MPRT	Valitse, onko MPRT päällä vai pois päältä ja sen voimakkuus.
Crosshair	Valitse näistä vaihtoehtoista: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Valitse näistä vaihtoehtoista: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minuuttia tai pois päältä
Ambient light	Valitse, onko ympäröivä valo päällä tai pois päältä

KIRKKAUS / KONTRASTISUHDE

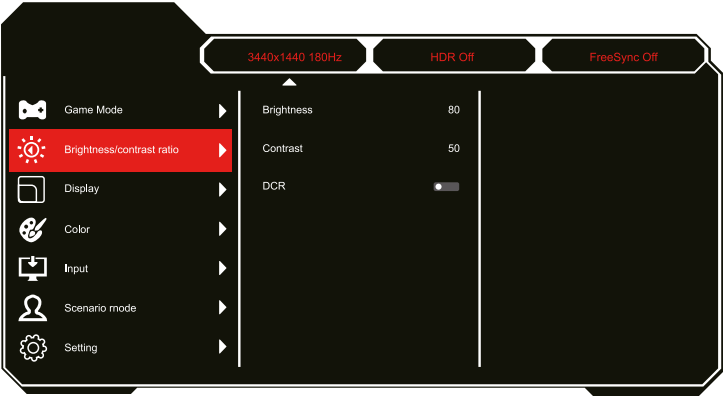

Kohteen nimi	Toiminnot
Brightness	Säädä liukusäädintä näytön kirkkauden muuttamiseksi
Contrast	Säädä liukusäädintä näytön kontrastin arvon muuttamiseksi
DCR	Ota dynaamisen kontrastisuhteen toiminto käyttöön tai poista se käytöstä

NÄYTTÖ




Tuotteen nimi	Toiminto
Aspect	Valitse kuvasuhde näistä vaihtoehtoista: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Valitse, onko HDR asetettu AUTO-tilaan vai pois päältä
Sharpness	Säädä liikusäädintä kuvan terävyyden muuttamiseksi
Gamma	Vaihda gammakäyrän arvo seuraaviin: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

VÄRI



Tuotteen nimi	Toiminto
Color	Valitse näytön väri: Standard, Warm, Cool
User	Säädä yksittäiset liukusäätimet Red, Green User ja Blue
Color Space	Valitse värialala näistä vaihtoehtoista: OFF, sRGB, DisplayP3 ja Adobe
Low Blue Light	Säädä liukusäädintä muuttaaksesi sinisen valon vähennystasoa


TULO

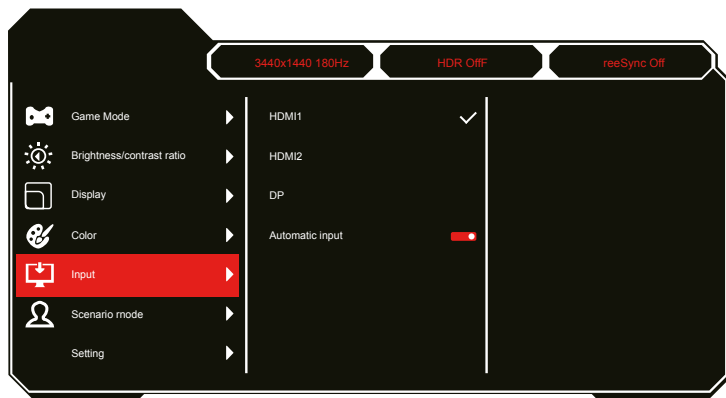

Input

Valitse DP:n ja automaattisen syötön välillä
HDMI1 tai HDMI2


SKENAARIOTILA

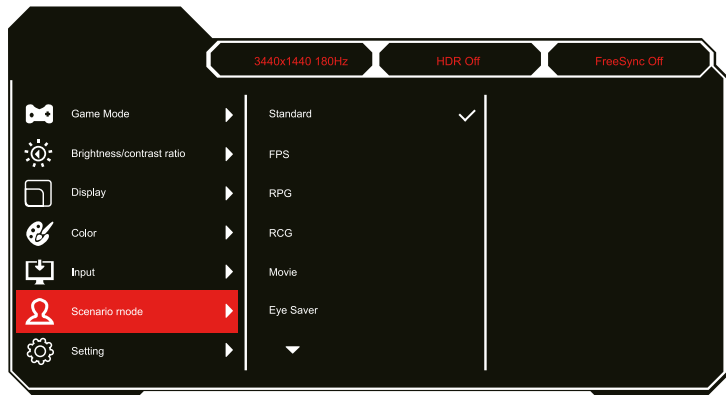

Scenario Mode

Valitse yksi näistä vaihtoehtoista: Standard, FPS,
RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-book mode

ASETUKSET

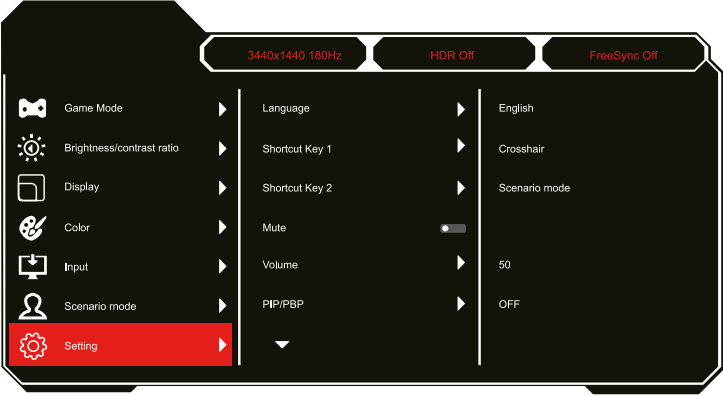

Tuotteen nimi	Toiminnot
Language	Vaihda OSD-valikon näyttökieli
Shortcut Key 1	Määritä toiminto pikanäppäimelle 1
Shortcut Key 2	Määritä toiminto pikanäppäimelle 2
Mute	Vaimentaa äänilähdettä
Volume	Säädä äänenvoimakkuutta
PiP/PBP	Valitse, onko PiP/PBP päällä vai pois päältä
OSD Time Out	Aseta aika, jonka jälkeen OSD-valikko sulkeutuu automaattisesti
OSD H-position	Aseta OSD:n vaakasuora sijainti
OSD V-position	Säädä OSD:n pystysuuntainen sijainti
USB Upgrade	Sitä voidaan käyttää laiteohjelmiston päivittämiseen
Reset	Valitse OSD:n palauttaminen oletusasetuksiin

TEKNISET TIEDOT

Malli nro.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Näytön koko	34"
Kuvasuhde	21:9
Taustavalo	E-LED
Selvä	350 cd/m ² (MAX)
Paneeli	VA
Resoluutio	3440 × 1440
Päivittämistiheys	180 Hz
Vasteaika	MPRT 1 ms
Näkökulma	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Kontrastisuhde	3000:1 (staattinen tila)
Tuetut värit	16,7M
Signaalin tulo	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Valmistaja | Maahantuoja | Jakelija:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Henkilö, joka vastaa teknisen dokumentaation valmistelusta:

Ing. Jiří Mihel – yhtiön toimitusjohtaja

Koneiden kuvaus ja tunnistus:

Nimi: 34" UltraWide QHD näyttö 180 Hz kaareva - MISURA
Malli: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Kiitos ostoksestasi.
Tarvittaessa ottakaa meihin yhteyttä osoitteessa:

Valmistaja | Maahantuoja | Jakelija

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Emme ota vastuuta mistään typografisista virheistä.



MISURA MONITOR 34" CURVED

KASUTUSJUHEND EESTI KEELES

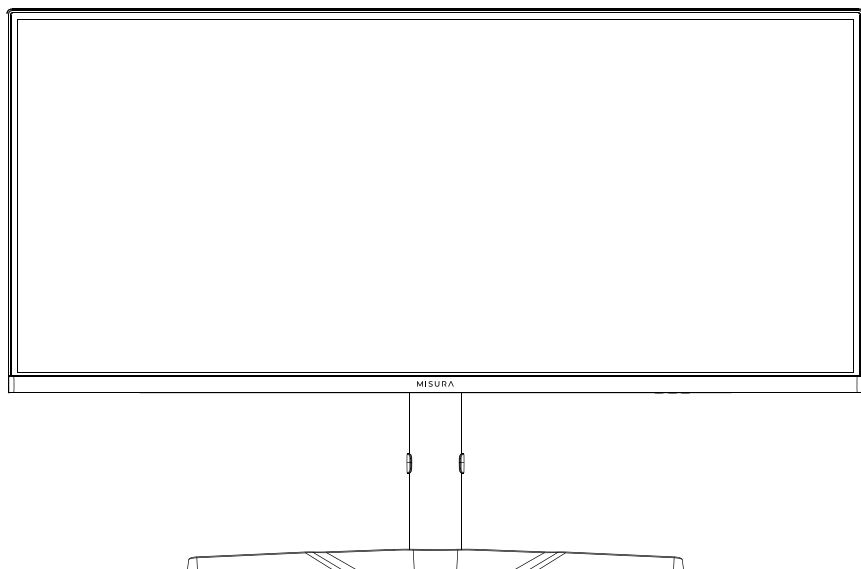

Mudeli number: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, sealhulgas selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi reprodutseerida, edastada, transkribeerida, salvestada andmesalvestussüsteemi ega tõlkida ühegi keelde ühegi vormiga ega vahendiga, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil salvestatud dokumentatsioon, ilma MISURA Store s. r. o. („MISURA“) kirjaliku loata.

Toote või teenuse garantii kaotab kehtivuse, kui: (1) toodet on parandatud, muudetud või ümber ehitatud ilma MISURA kirjaliku loata või (2) toote seerianumber on loetamatu või puudub.

Käesolevas juhendis esitatud tehnilised andmed ja teave on esitatud ainult teavitamise eesmärgil, neid võib igal ajal ilma ette teatamata muuta ja neid ei tohi tõlgendada MISURA kohustusena.

MISURA ei vastuta käesolevas juhendis esinevate vigade või ebatäpsuste eest, sealhulgas käesolevas juhendis kirjeldatud toodete ja tarkvara eest.

OHUTUSJUHISED

- Lugege enne selle toote kasutamist hoolikalt läbi need juhised ja hoiatused ning järgige neid. Säilitage need juhised tulevaseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seda monitori vee läheduses ega niiskes keskkonnas – näiteks märg keldrikorrus või basseini lähedal.
- Puhastage ainult kuiva lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega vedelikke.
- Ärge blokeeri monitori ventilatsiooniasasid.
- Ärge paigutage monitori soojusallikate, nagu radiaatorite, pliitide või võimendite lähedusse.
- Ärge muutke polariseeritud või maanduspistikute turvaelemente. Polariseeritud pistikul on üks tera teistest laiem, maanduspistikul on lisaks kolmas maandusnõel. Kui pistik ei sobi pistikupesasse, laske see välja vahetada kvalifitseeritud elektrikul.
- Toitejuhet kaitske mehaanilise kahjustuse eest, eriti pistikute juures ja monitori väljundis.
- Monitori kasutage ainult tootja soovitatud või tarnitud tarvikutega. Transportimisel jälgige stabiilsust, et vältida ümberkukkumist või vigastusi.
- Lülitage monitor välja äikese ajal või kui seda pikka aega ei kasutata.
- Hoidke monitor hästi ventileeritud keskkonnas.
- Kasutage ainult monitori tagaküljel märgitud toitepinget.
- Ülepinge vältimiseks ärge kasutage sama elektripistikupesa jaoks liiga palju teisi elektroonikaseadmeid.
- Ärge asetage kaableid kohtadesse, kus nende peale võiks astuda.
- Ärge asetage kaableile raskeid esemeid, et vältida selle kahjustamist.
- Pistikust lahti ühendamisel hoidke alati pistikut ja ärge kunagi tõmmake kaabli järgi.


PAKENDI SISU



1× Monitor




1×
Seismisvarras




1× Statiivi alus



Poldi

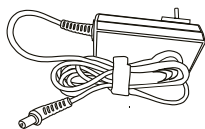

1× Toiteadapter



1× DP kaabel




Juhend



USB-C kaabel


STATIIVIDE PAIGALDUS

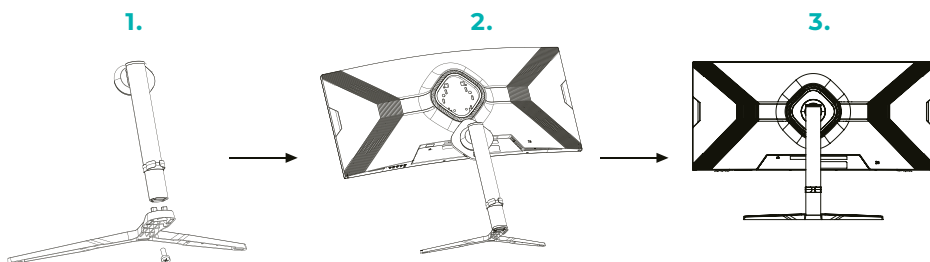

1. Sisestage alus statiivi varre alumises avas. Pange kruvi sisse ja pingutage see kruvikeerajaga kinni.
2. Ühendage kokku pandud alus monitori tagaküljel asuva paigaldusplaadiga.
3. Tagage alus, keerates paigaldusplaadi tagaküljel olevat lukustuspolti, kuni see on kindlalt kinnitatud.

Märkus: Ärge koputage LCD-ekraanile, kui monitor on püsti. sest see võiks ekraani kahjustada.

STATIIVI SEADISTUS

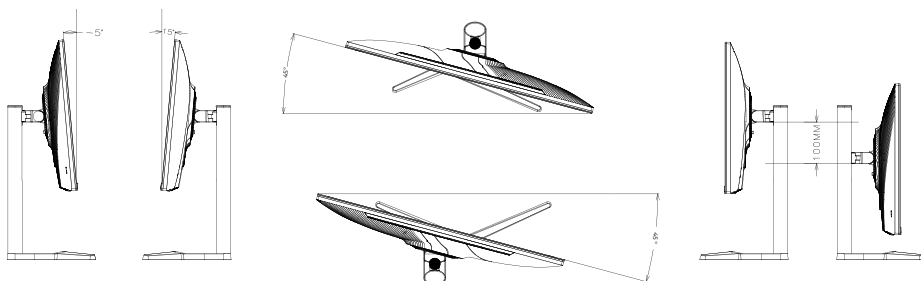

Kalle -5,0 ° ($\pm 2,0$ °) kuni +15 ° ($\pm 2,0$ °)

Pööramine 45 °

Seadistamine kõrgused 100 mm

KONTAKTIDE KIRJELDUS



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | HDMI port

2 | DP port

3 | USB-C port (65 W PD) – Võib edastada videot + andmeid + toidet sülearvutile


4 | USB-B port (sisendport) – Seda kasutatakse monitori ühendamiseks arvutiga USB-B kaabli abil. See ühendus tagab KVM-funktsiooni (klaviatuur, video, hiir), mis võimaldab juhtida mitut arvutit üheainsa monitorile ühendatud klaviatuuri ja hiirega.

5-6 | USB-A port (väljundport) – Teenib hiire, klaviatuuri, USB-mäluseadmete ja teiste seadmete ühendamiseks, mis on jagatud praegu aktiivse sisendsallika vahel.

7 | Heliväljund – kõrvaklappide väljund


8 | DC Sisend – Ühendage toiteadapter

NUPPUDE KIRJELDUS

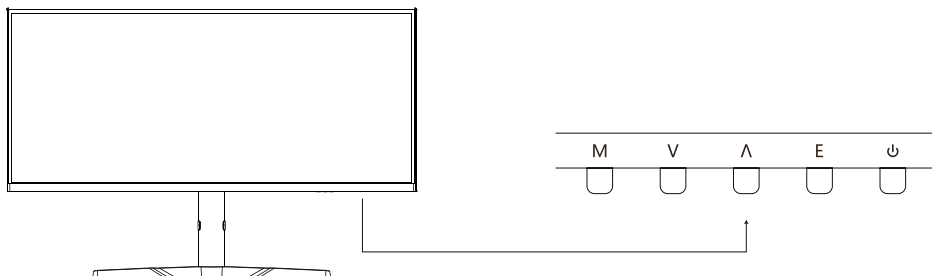

Nupud	Sooduspakkumine
M	Vajutage alammenüüde avamiseks/kiireks sisenemiseks põhi-menüüsse
▼	Vajutage allapoole liikumiseks menüüs/kiirseedetes mängu sihturid
▲	Vajutage menüüs/kiirseedetes üles liikumiseks kontekstirežiim (pildi automaatne kohandamine vastavalt sisutüübile)
E	Vajutage, et naasta eelmisse menüüsse/kiireks sisendsignaali pordi vahetamiseks
⏻	Vajutage, et naasta eelmisse menüüsse

INDIKAATORLAMP

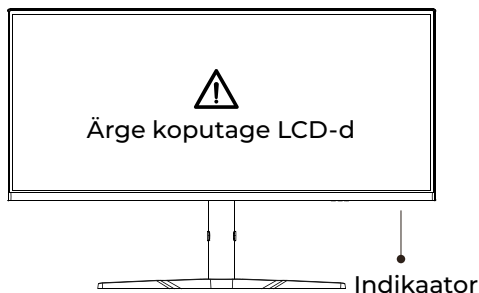

Indikaator	Režiim
Sinine valgus	Toide on sisse lülitatud
Punane tuli	Videoväljundit ei tuvastatud, horisontaalset ega vertikaalset sünkroonimissignaali ei ole – või on toitepinge liiga madal. Kontrollige, kas teie arvuti on sisse lülitatud ja kõik kaablid on korralikult ühendatud.

ÜHENDUVUS

1. HDMI

Kasutage HDMI-kaablit, et ühendada oma monitor arvutiga, kui see pakub HDMI-porti.



2. DP

Kasutage DP-kaablit monitori ühendamiseks arvutiga, kui see pakub DP-porti.



3. USB-C (toitega PD 65 W)

Suudab edastada videot + andmeid + toidet sülearvutile.



4. USB-B (sisendport)

Ühendub arvutiga KVM USB signaali edastamiseks.



5. USB-A

Kasutage seadme ühendamiseks USB-liidest.



I

6. Kõrvaklapid

Ühendage oma kõrvaklapid, et arvutist helisignaale vastu võtta.

Kui teie kõrvaklapid on monitoriga ühendatud, summutatakse teised heliseadmed, nagu kõlarid.




OSD MENÜÜ

OSD menüü võimaldab teil kohandada oma monitori seadeid. See ilmub monitori sisselülitamisel ja menüünupu vajutamisel.


1. Kui monitorit esimest korda kasutate, kohandub see automaatselt teie arvuti konfiguratsiooniga.
2. Vajutage mis tahes nuppu, et avada navigeerimismenüü.
3. Vajutage (M), et siseneda OSD menüüsse.

MÄNGUREŽIIM

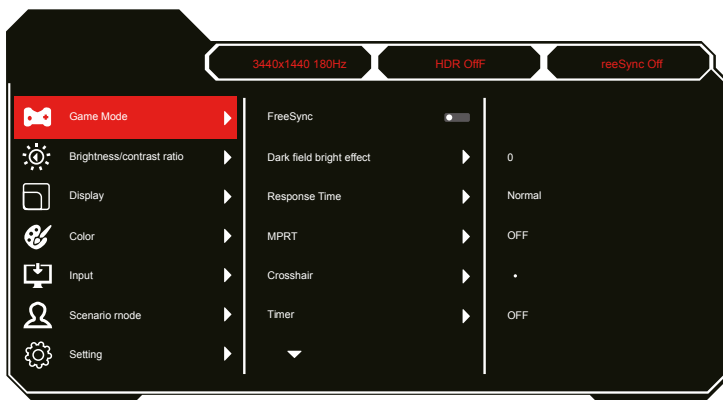

Kirje nimetus	Funktsioon
FreeSync	FreeSync sisse või välja lülitada
Dark Field Bright Effect	Reguleerige liugurit, et suurendada varjude detaile
Response Time	Valige Vastuse aeg nende valikute hulgast: Normal, Fast ja Fastest
MPRT	Valige, kas MPRT on sisse lülitatud või välja lülitatud ning selle tugevus.
Crosshair	Valige nende valikute hulgast: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Valige nende võimaluste hulgast: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutit või välja lülitatud
Ambient light	Valige, kas on ümbruskonna valgus sisse või välja

HELEDUS/ KONTRASTISUHE

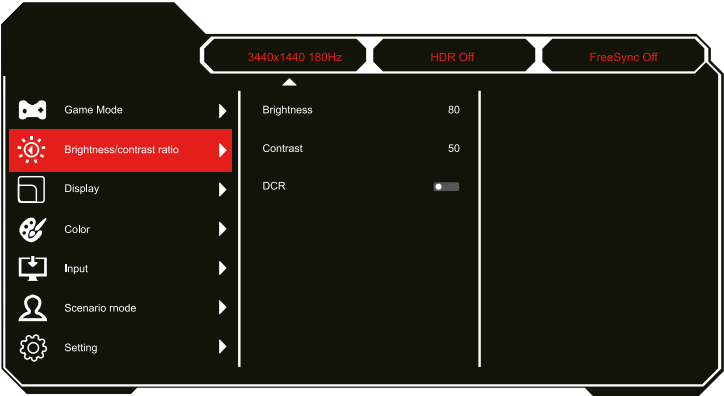

Kirje nimetus	Funktsioon
Brightness	Reguleerige liugurit ekraani heledust muutmiseks
Contrast	Muuda liugurit, et muuta kuva kontrasti väärtust
DCR	Lülitage sisse või välja dünaamilise kontrastsuse funktsioon

EKRAAN



Kirje nimetus	Funktsioon
Aspect	Valige kuvasuhe nende valikute hulgast: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Valige, kas HDR on seatud AUTO-le või välja lülitatud
Sharpness	Reguleerige liugurit, et muuta kuva teravust
Gamma	Muuda gammaväärtust kuvamisel järgmiseks: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

VÄRV



Kirje nimetus	Funktsioon
Color	Valige monitori värv: Standard, Warm, Cool
User	Kohandage üksikuid liugureid Red, Green User ja Blue
Color Space	Valige värviruum nende valikute seast: OFF, sRGB, DisplayP3 ja Adobe
Low Blue Light	Reguleerige liugurit sinise valguse vähendamise taseme muutmiseks


SISEND



Input

Valige DP ja automaatse sisendi vahel
HDMI1 või HDMI2

STSENAARIUMI REŽIIM

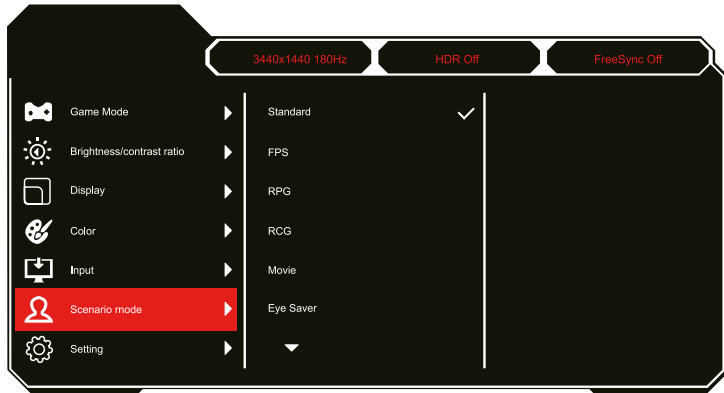

Scenario Mode

Valige üks järgmistest valikutest: Standard, FPS,
RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-book mode

SEADISTUSED



Kirje nimetus	Funktsioon
Language	Muuda OSD-menüü kuvamiskeelt
Shortcut Key 1	Määrake funktsioon klahvikombinatsioonile 1
Shortcut Key 2	Määrake funktsioon klahvikombinatsioonile 2
Mute	Vaigista heliallikas
Volume	Muuda helitugevust
PiP/PBP	Valige, kas PiP/PBP on sisse lülitatud või välja lülitatud
OSD Time Out	Määrake aeg, pärast mida OSD menüü automaatselt sulgub
OSD H-position	Määrake OSD horisontaalne asend
OSD V-position	Muuda OSD vertikaalset asendit
USB Upgrade	Võib kasutada püsivara uuendamiseks
Reset	Valige OSD lähtestamiseks vaikeseadetele

TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

Mudel nr	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Ekraani suurus	34"
Külgede suhe	21:9
Taustvalgustus	E-LED
Jah	350 cd/m ² (MAKS)
Paneel	VA
Resolutsioon	3440 × 1440
Värskendussagedus	180 Hz
Reageerimisaeg	MPRT 1 ms
Vaatenurk	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Kontrastsuse suhe	3000:1 (staatiline olek)
Toetatud värvid	16,7M
Signaali sisend	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Tootja | Importöör | Levitageja:

MISURA Store s. r. o.
K Pošte 429/2
252 67 Tuchoměřice

Isik, kes vastutab tehnilise dokumentatsiooni lõpetamise eest:

Ing. Jiří Mihel – ettevõtte tegevjuht

Masinate kirjeldus ja identifitseerimine:

Nimetus: 34" UltraWide QHD monitor 180 Hz kumer - MISURA
Mudeli number: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Täname teid ostu eest.
Kui see on vajalik, võtke meiega ühendust aadressil:

Tootja | Importija | Levija

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Me ei võta vastutust ühegi trükivea eest.



MISURA MONITOR 34" CURVED

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA [LATVIJAS VALODĀ](#)

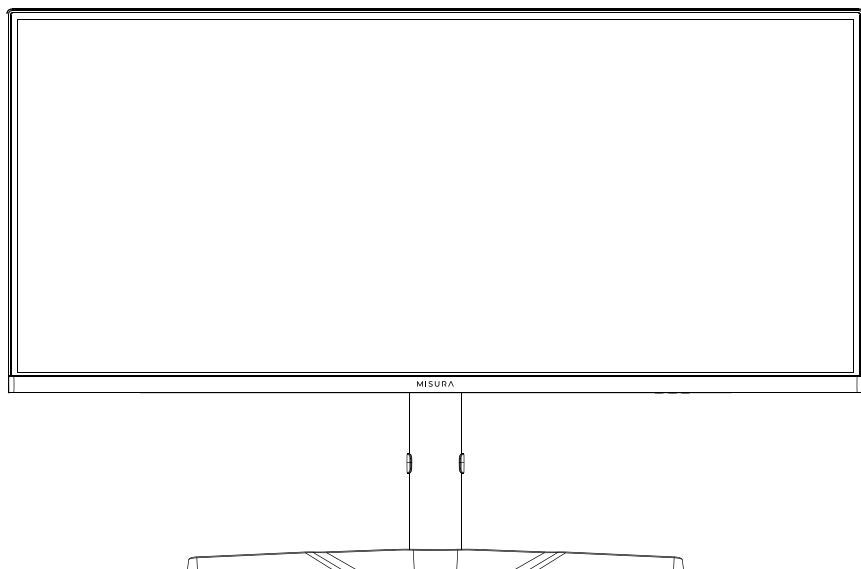

Modelis: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Autortiesības© 2026 MISURA Store s. r. o. Visas tiesības aizsargātas.

Nekāda šīs rokasgrāmatas daļa, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, nedrīkst tikt reproducēta, pārraidīta, pārrakstīta, glabāta datu uzglabāšanas sistēmā vai tulkota jebkurā valodā jebkādā formā un ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot dokumentāciju, ko Pircējs glabā rezerves kopiju nolūkos bez MISURA Store s. r. o. ("MISURA") rakstiskas atļaujas.

Produkta vai pakalpojuma garantija zaudē spēku, ja: (1) produkts ir remontēts, modificēts vai pārveidots bez MISURA rakstiskas atļaujas vai (2) produkta sērijas numurs ir nesalasāms vai pazudis.

Šajā rokasgrāmatā sniegtie tehniskie dati un informācija ir paredzēti tikai informācijas nolūkā, tie var tikt mainīti jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma, un tie nav uzskatāmi par MISURA saistībām.

MISURA nav atbildīga par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, kas var parādīties šajā rokasgrāmatā, tostarp par šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem produktiem un programmatūru.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Izlasiet šos norādījumus un brīdinājumus pirms šī produkta lietošanas un ievērojiet tos. Saglabājiēt šos norādījumus turpmākai lietošanai.
- Nelietojiet šo monitoru ūdens tuvumā vai mitrā vidē – piemēram, slapjā pagrabā vai pie baseina.
- Tīriet tikai ar sausu drānu. Nelietojiet šķīdinātājus vai šķidrumus.
- Neslāpējiet monitora ventilācijas atveres.
- Nelieciet monitoru tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, plītim vai pastiprinātājiem.
- Nemainiet polarizēto vai zemējuma spraudņu drošības elementus. Polarizētajam spraudnim viena tapa ir platāka par otru, zemējuma spraudnim ir vēl trešā zemējuma tapa. Ja spraudnis neietilpst kontaktligzdā, ļaujiet to nomainīt kvalificētam elektriķim.
- Barošanas kabeli aizsargājiēt no mehāniskiem bojājumiem, īpaši pie savienotāju vietām un pie monitora izejas.
- Monitoru lietojiēt tikai ar ražotāja ieteikto vai piegādāto piederumu. Pārvietojiēt uzmanjiēt par stabilitāti, lai nepieļautu apgāšanos vai traumas.
- Atvienojiēt monitoru negaisa laikā vai ja to ilgstoši neizmantosjiēt.
- Uzturiēt monitoru labi vēdināmā vidē.
- Izmantojiēt tikai barošanas spriegumu, kas norādīts monitora aizmugurē.
- Lai izvairītos no pārslogošanas, nelietojiēt to pašu elektrisko kontaktligzdu pārāk daudziem citiem elektroniskajiem ierīcēm.
- Nelieciet nevienu kabeli vietās, kur uz tiem varētu uzkāpt.
- Nelieciet smagus priekšmetus uz kabeļa, lai izvairītos no tā bojājumiem.
- Atvienojiēt no kontaktligzdas, vienmēr turjiēt spraudni un nekad netraucējiēt vadu.


IEPAKOJUMA SATURS



1× Monitors




1× Statīva
stienis




1× Statīva
pamatne



Skrūve

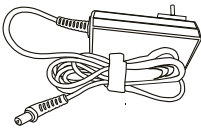

1× Barošanas
adapters



1× DP kabelis




Rokasgrāmata




USB-C kabelis

STENDA UZSTĀDĪŠANA


1.

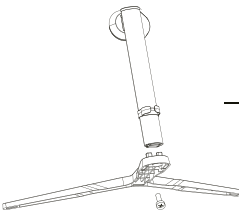

2.

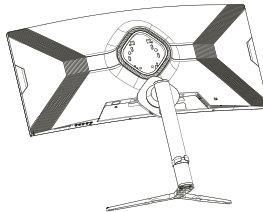


3.

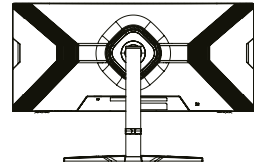

1. Ievietojiet pamatni statņa stienī apakšējā atverē. Ievietojiet skrūvi un pievelciet to ar skrūvgriezi.
2. Pievienojiet salikto statņa montāžas plāksni monitora aizmugurē.
3. Nodrošiniet statni, pagriežot fiksējošo skrūvi uzstādīšanas plāksnes aizmugurē, līdz tas ir stingri nostiprināts.

Piezīme: Nespieties uz LCD ekrāna, kad monitors ir vertikālā stāvoklī, jo tas varētu sabojāt ekrānu.

STATĪVA IESTATĪJUMI

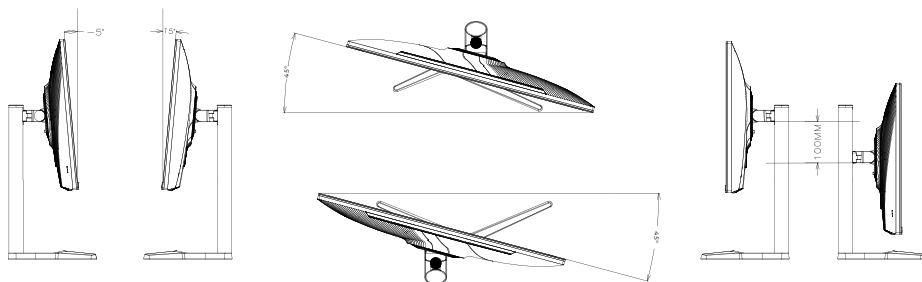

Slīpums -5,0 ° (±2,0 °) līdz +15 ° (±2,0 °)

Pagriešana 45 °

**Iestatījumi
augstumi** 100 mm

SAVIEŅOJUMU



1 | HDMI ports

2 | DP ports

3 | USB-C ports (65 W PD) – Var pārraidīt video + datus + barošanu klēpj datoram


4 | USB-B ports (ieejas ports) – Kalpo, lai pieslēgtu monitoru datoram, izmantojot USB-B kabeli. Šī pieslēguma nodrošina KVM funkciju (Tastatūra, Video, Pele), kas ļauj vadīt vairākus datorus, izmantojot vienu tastatūru un peli, kas ir pieslēgti monitoram.

5-6 | USB-A ports (izejas ports) – Kalpo peles, tastatūras, USB disku un citu ierīču pieslēgšanai, kas tiek kopīgoti ar pašreiz aktīvo ievades avotu.

7 | Audio izvade – izvade austiņām


8 | DC In – Pievienojiet barošanas adapteri

POGA APRAKSTS

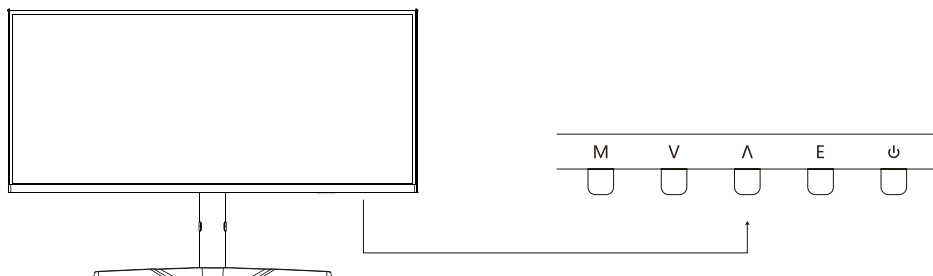

Pogas	Pasākums
M	Nospiediet, lai ieietu apakšizvēlnēs/ātrai ieiešanai galvenajā izvēlnē
▼	Nospiediet, lai pārvietotos uz leju izvēlnē/ātrās spēles iestatījumos mērķētāji
▲	Nospiediet, lai pārvietotos uz augšu izvēlnē/ātrās iestatīšanas sadaļā konteksta režīma (attēla automātiska pielāgošana atbilstoši satura veidam)
E	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē/ātri pārslēgtu porta ieejas signālu
⏻	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē

INDIKATORA GAISMA

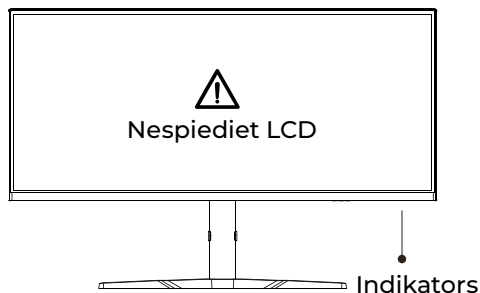

Rādītājs	Režīms
Zilā gaisma	Barošana ir ieslēgta
Sarkanais gaisma	Netika konstatēts neviens video avots, ne horizontālais, ne vertikālais sinhronizācijas signāls – vai arī barošanas spriegums ir pārāk zems. Pārbaudiet, vai jūsu dators ir ieslēgts un visi kabeļi ir pareizi pievienoti.

SAVIENOJAMĪBA

1. HDMI

Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu savu monitoru ar datoru, ja tas piedāvā HDMI portu.



2. DP

Izmantojiet DP kabeli, lai pieslēgtu monitoru pie sava datora, ja tas piedāvā DP portu.



3. USB-C (ar PD 65 W barošānu)

Var pārraidīt video + datus + barošānu klēpj datoram.



4. USB-B (ieejas ports)

Pieslēdzas datoram, lai pārraidītu KVM USB signālu.



5. USB-A

Izmantojiet USB saskarni, lai pieslēgtu savu ierīci.



6. Austiņas

Pieslēdziet savas ausiņas, lai saņemtu skaņas signālus no datora.

Ja jūsu ausiņas ir pieslēgtas pie monitora, citi audio ierīces, piemēram, skaļruņi, tiks izslēgti.




OSD IZVĒLNE

OSD izvēlne ļauj jums pielāgot sava monitora iestatījumus. Tā parādās, ieslēdzot monitoru un nospiežot pogu Menu.


1. Kad monitoru izmantojat pirmo reizi, tas automātiski pielāgosies jūsu datora konfigurācijai.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atvērtu navigācijas izvēlni.
3. Nospiediet (M), lai ieietu OSD izvēlnē.

SPĒĻU REŽĪMS

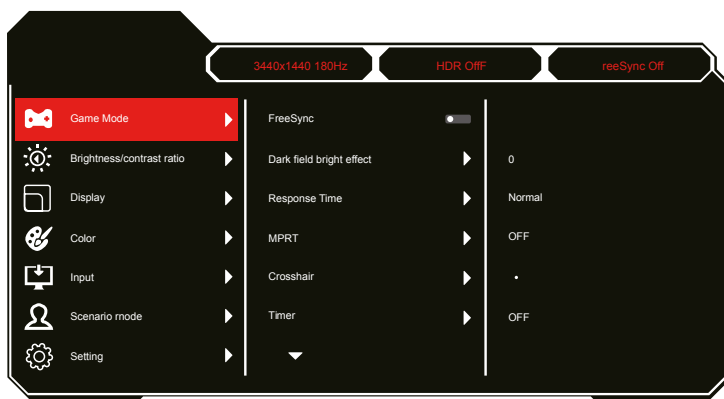

Vienības nosaukums	Funkcija
FreeSync	Ieslēgt vai izslēgt FreeSync
Dark Field Bright Effect	Pielāgojiet slīdņi, lai palielinātu detaļas ēnās
Response Time	Izvēlieties Atbildes laiku no šīm iespējām: Normal, Fast un Fastest
MPRT	Izvēlieties, vai MPRT ir ieslēgts vai izslēgts, un tā stiprumu.
Crosshair	Izvēlieties no šīm iespējām: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Izvēlieties no šīm iespējām: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minūtes vai izslēgts
Ambient light	Izvēlieties, vai ir apkārtējais gaismas ieslēgta vai izslēgta

GAIŠUMS/ KONTRASTA ATTIECĪBA

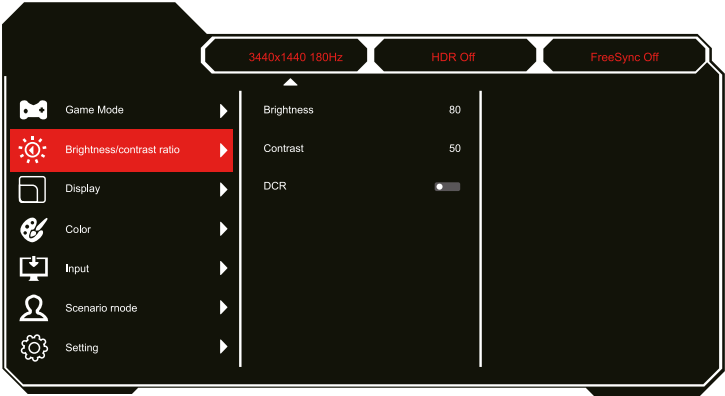


Nosaukums vienībai	Funkcija
Brightness	Pielāgojiet slīdņi, lai mainītu displeja spilgtumu
Contrast	Pielāgojiet slīdņi, lai mainītu attēla kontrasta vērtību
DCR	Ieslēdziet vai izslēdziet Dinamiskā Kontrasta Attiecības funkciju

EKRĀNS



Vienības nosaukums	Funkcija
Aspect	Izvēlieties malu attiecību no šīm iespējām: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Izvēlieties, vai HDR ir iestatīts uz AUTO vai izslēgts
Sharpness	Pielāgojiet slīdni, lai mainītu attēla asumu
Gamma	Mainiet Gamma attēlošanas vērtību uz: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

KRĀSA

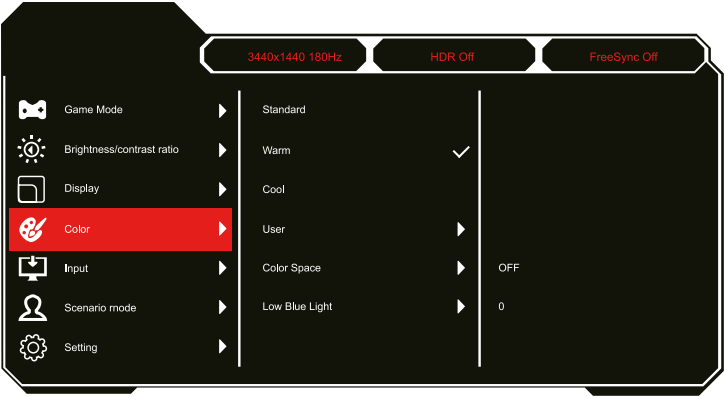

Vienības nosaukums	Funkcija
Color	Izvēlieties monitora krāsu: Standard, Warm, Cool
User	Pielāgojiet atsevišķos slīdņusRed, Green User un Blue
Color Space	Izvēlieties krāsu telpu no šīm iespējām: OFF, sRGB, DisplayP3 un Adobe
Low Blue Light	Pielāgojiet slīdņi, lai mainītu zilās gaismas samazināšanas līmeni


IEVADE



Input

Izvēlieties starp DP, Automātisko ievadi HDMI1 vai HDMI2


SCENĀRIJA REŽĪMS

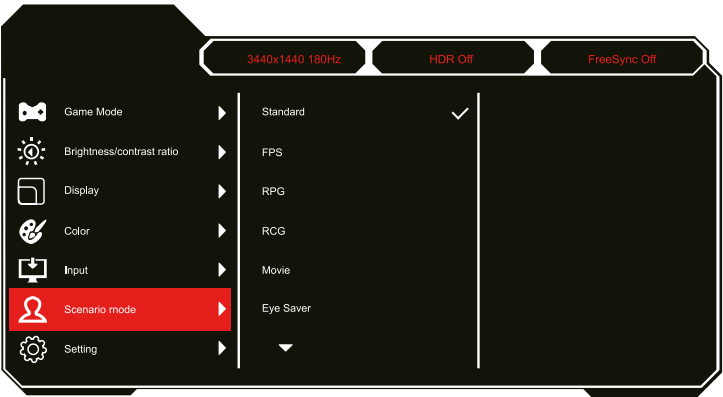

Scenario Mode

Izvēlieties vienu no šīm iespējām: Standard, FPS, RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-book mode

IESTATĪJUMI

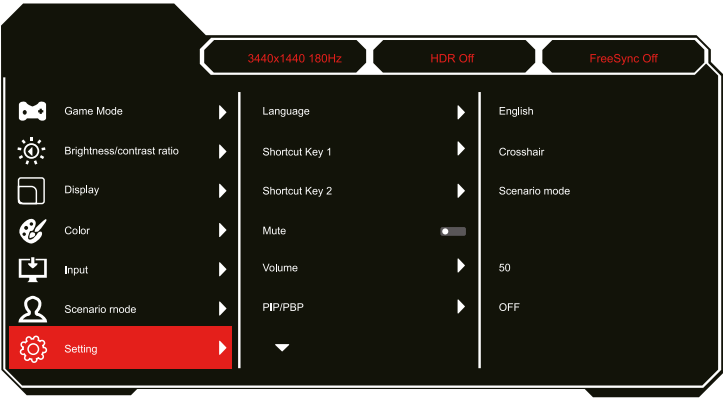

Vienības nosaukums	Funkcija
Language	Mainīt OSD izvēlnes displeja valodu
Shortcut Key 1	Piešķiriet funkciju taustiņu kombinācijai 1
Shortcut Key 2	Piešķiriet funkciju taustiņu kombinācijai 2
Mute	Izslēgt skaņas avotu
Volume	Mainiet skaļumu
PiP/PBP	Izvēlieties, vai PiP/PBP ir ieslēgts vai izslēgts
OSD Time Out	Iestatiet laiku, pēc kura OSD izvēlne automātiski aizvērsies
OSD H-position	Iestatīt OSD horizontālo pozīciju
OSD V-position	Pielāgojiet OSD vertikālo pozīciju
USB Upgrade	To var izmantot programmaparatūras atjaunināšanai
Reset	Izvēlieties, lai atjaunotu OSD uz noklusējuma iestatījumiem

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modelis Nr.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Ekrāna izmērs	34"
Attiecība puses	21:9
Apgaismojums	E-LED
Jas	350 cd/m ² (MAKS)
Panelis	VA
Izšķirtspēja	3440 × 1440
Atjaunošanas biežums	180 Hz
Atsaucības laiks	MPRT 1 ms
Skata leņķis	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Kontrasta attiecība	3000:1 (statiskā stāvoklī)
Atbalstītās krāsas	16,7M
Signāla ieeja	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Ražotājs | Importētājs | Izplatītājs:

MISURA Store SIA

K Pošte 429/2

252 67 Tuchoměřice

Persona, kas atbildīga par tehniskās dokumentācijas pabeigšanu:

Ing. Jiří Miheľ – uzņēmuma izpilddirektors

Apraksts un mašīnu identifikācija:

Nosaukums: 34" UltraWide QHD monitors 180 Hz izliekts - MISURA

Modelis: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Paldies par jūsu pirkumu.
Ja nepieciešams, sazinieties ar mums pa:

Ražotājs | Importētājs | Izplatītājs

MISURA Store SIA
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop




Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādām tipogrāfiskām kļūdām.



MISURA MONITORIUS 34" CURVED

NAUDOJIMO VADOVAS LIETUVIŲ KALBA

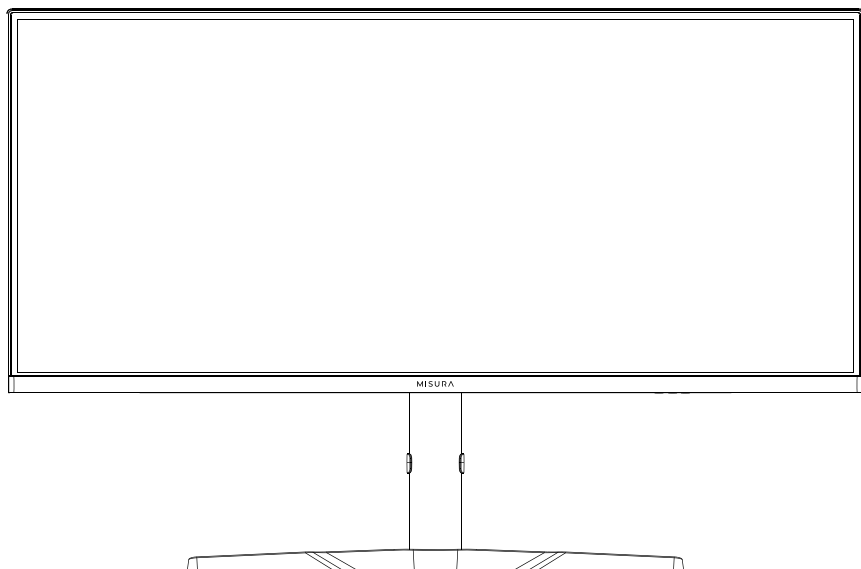

Modelis: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Copyright© 2026 MISURA Store s. r. o. Visos teisės saugomos.

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant jame aprašytus produktus ir programinę įrangą, negali būti atkurta, perduota, perrašyta, saugoma duomenų saugojimo sistemoje ar verčiama į bet kokią kalbą bet kokia forma ir bet kokiais būdais, išskyrus dokumentus, kuriuos pirkėjas saugo atsarginėms kopijoms be raštiško MISURA Store s. r. o. („MISURA“) leidimo.

Produkto ar paslaugos garantija netenka galios, jei: (1) produktas yra remontuojamas, modifikuojamas ar keičiamas be MISURA raštiško leidimo arba (2) produkto serijinis numeris yra neįskaitomas arba jo nėra.

Šiame vadove pateikti techniniai duomenys ir informacija yra tik informacinio pobūdžio, gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ir neturėtų būti traktuojami kaip MISURA įsipareigojimas.

MISURA neatsako už jokiais klaidas ar netikslumus, kurie gali pasitaikyti šiame vadove, įskaitant jame aprašytus produktus ir programinę įrangą.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodami šį produktą perskaitykite šias instrukcijas ir įspėjimus ir jų laikykitės. Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.
- Nenaudokite šio monitoriaus šalia vandens ar drėgnoje aplinkoje – pavyzdžiui, šlapiame rūsyje arba šalia baseino.
- Valykite tik sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar skysčių.
- Neblokiuokite monitoriaus ventiliacijos angų.
- Nedėkite monitoriaus šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, viryklės ar stiprintuvai.
- Nekoreguokite poliarizuotų ar įžeminimo kištukų saugos elementų. Poliarizuotas kištukas turi vieną plokštelę platesnę už kitą, o įžeminimo kištukas turi dar ir trečią įžeminimo kaištį. Jei kištukas netinka į lizdą, leiskite jį pakeisti kvalifikuotam elektrikui.
- Maitinimo kabelį saugokite nuo mechaninių pažeidimų, ypač ties jungtimis ir monitoriaus išvestimi.
- Monitorių naudokite tik su gamintojo rekomenduojama arba tiekiamą įrangą. Pernešdami užtikrinkite stabilumą, kad nesvyruotų ar nesusižeistumėte.
- Atjunkite monitorių per audrą arba kai jis ilgai nebus naudojamas.
- Laikykite monitorių gerai vėdinamoje aplinkoje.
- Naudokite tik maitinimo įtampą, nurodytą monitoriaus gale.
- Kad išvengtumėte perkrovos, nenaudokite to paties elektros lizdo per daug kitų elektroninių įrenginių.
- Nedėkite jokių kabelių ten, kur ant jų galėtų būti užminta.
- Nedėkite sunkių daiktų ant kabelio, kad išvengtumėte jo pažeidimo.
- Atjungdami nuo lizdo visada laikykite kištuką ir niekada netraukite už laido.


PAKUOTĖS TURINYS



1× Monitorius




1× Stovo
strypas




1× Stovo
pagrindas



Varžtas

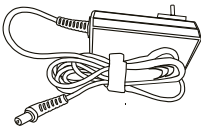

1× Maitinimo
adapтерis



1× DP kabelis




Vadovas



USB-C kabelis


STOVO MONTAVIMAS

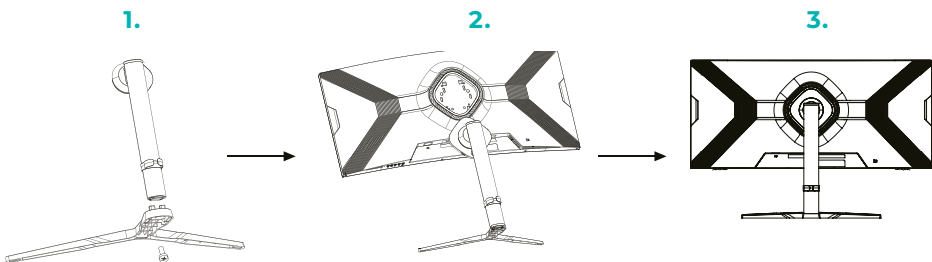

1. Įstatykite pagrindą į angą stovelio strypo apačioje. Įdėkite varžtą ir priveržkite jį atsuktuvu.
2. Prijunkite surinktą stovą prie montavimo plokštės monitoriaus gale.
3. Užtikrinkite stovą pasukdami fiksavimo varžtą ant montavimo plokštės nugarinės pusės, kol jis bus tvirtai pritvirtintas.

Pastaba: Nespauskite ant LCD ekrano, kai monitorius yra vertikalioje padėtyje, nes tai galėtų pažeisti ekraną.

STOVĖJIMO NUSTATYMAI

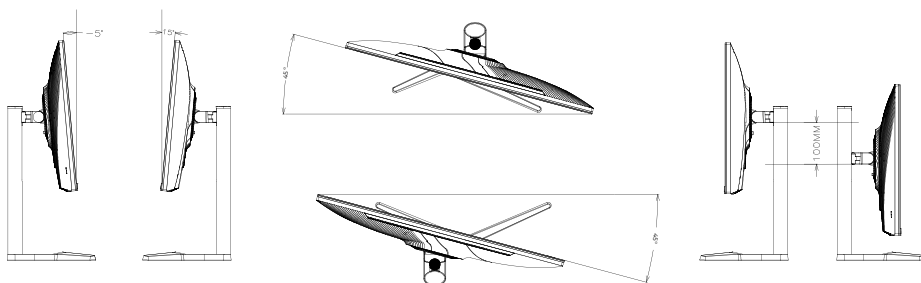

Kryptis -5,0 ° (±2,0 °) iki +15 ° (±2,0 °)

Sukimas 45 °

**Nustatymai
aukščiai** 100 mm

JUNGČIŲ APRAŠYMAS



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | HDMI prievadas

2 | DP prievadas

3 | USB-C prievadas (65 W PD) – Gali perduoti vaizdą + duomenis + maitinimą nešiojamam kompiuteriui


4 | USB-B prievadas (įvesties prievadas) – Skirtas monitoriaus prijungimui prie kompiuterio naudojant USB-B kabelį. Šis prijungimas užtikrina KVM (klaviatūra, vaizdas, pelė) funkciją, leidžiančią valdyti kelis kompiuterius naudojant vieną klaviatūrą ir pelę, prijungtą prie monitoriaus.

5-6 | USB-A prievadas (išvesties prievadas) – Skirtas prijungti pelę, klaviatūrą, USB diskus ir kitas įrenginius, kurie yra bendrinami su šiuo metu aktyviu įvesties šaltiniu.

7 | Garso išvestis – išvestis ausinėms

8 | DC įėjimas – prijunkite maitinimo adapterį


MYGTUKŲ APRAŠYMAS

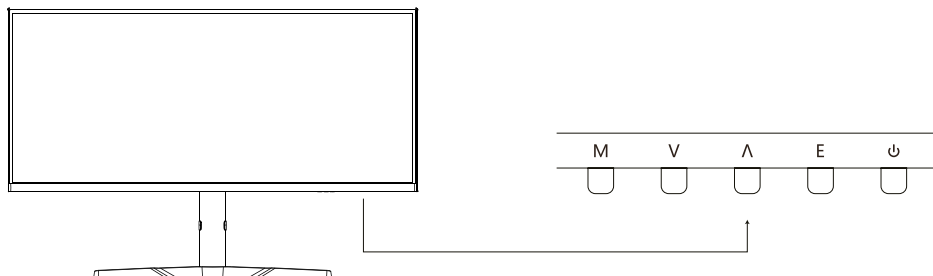

Mygtukai	Veiksmas
M	Paspauskite, kad įeitumėte į poskyrius/greitai patektumėte į pagrindinį meniu
▼	Paspauskite, kad slinktumėte žemyn meniu/greituosiuose žaidimo nustatymuose taikikliai
▲	Paspauskite, kad pereitumėte aukštyn meniu/greituosiuose nustatymuose kontekstinio režimo (automatinis vaizdo pritaikymas pagal turinio tipą)
E	Paspauskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu/greitai perjungti įvesties signalo prievadą
⏻	Paspauskite, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu



RODYKLINIS ŠVIESOS DIODAS

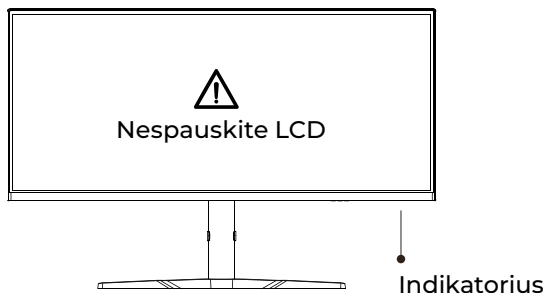

Indikatorius	Režimas
Mėlyna šviesa	Maitinimas įjungtas
Raudona šviesa	Nebuvo aptiktas joks vaizdo šaltinis, nėra horizontalaus ar vertikalios sinchronizacijos signalo – arba maitinimo įtampa yra per žema. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteris įjungtas ir visi kabeliai tinkamai prijungti.

JUNGIAMUMAS

1. HDMI

Naudokite HDMI kabelį, kad prijungtumėte savo monitorių prie kompiuterio, jei jis turi HDMI prievadą.



2. DP

Naudokite DP kabelį prijungti monitorių prie savo kompiuterio, jei jis turi DP prievadą.



3. USB-C (su PD 65W maitinimu)

Gali perduoti vaizdo įrašą + duomenis + maitinimą nešiojamam kompiuteriui.



4. USB-B (įvesties prievadas)

Jungiasi prie kompiuterio siekiant perduoti KVM USB signalą.



5. USB-A

Naudokite USB sąsają savo įrenginiui prijungti.



6. Ausinės

Prijunkite savo ausines, kad galėtumėte priimti garso signalus iš kompiuterio. Jei jūsų ausinės prijungtos prie monitoriaus, kiti garso įrenginiai, tokie kaip garsiakalbiai, bus nutildyti.




OSD MENIU

OSD meniu leidžia jums koreguoti jūsų monitoriaus nustatymus. Jis pasirodo įjungus monitorių ir paspaudus mygtuką Meniu.


1. Kai monitorių naudojate pirmą kartą, jis automatiškai prisitaiko prie jūsų kompiuterio konfigūracijos.
2. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad atidarytumėte navigacijos meniu.
3. Paspauskite (M), kad įeitumėte į OSD meniu.

ŽAIDIMO REŽIMAS

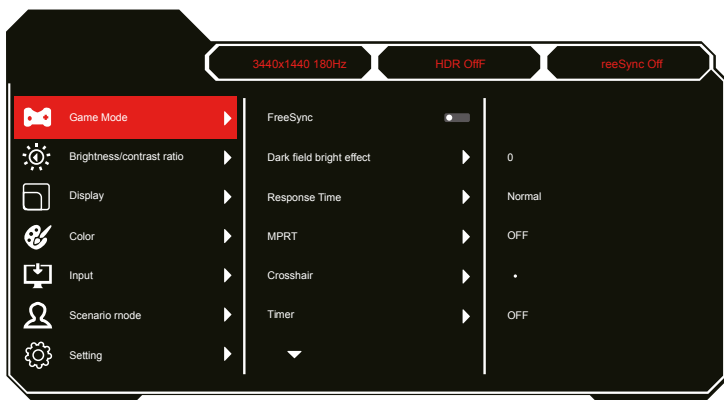

Pavadinimas	Funkcija
FreeSync	Įjungti arba išjungti FreeSync
Dark Field Bright Effect	Reguliuokite slankiklį, kad padidintumėte detales šešėliuose
Response Time	Pasirinkite Atsakymo laiką iš šių parinkčių: Normal, Fast ir Fastest
MPRT	Pasirinkite, ar MPRT yra įjungtas ar išjungtas, ir jo stiprumą.
Crosshair	Pasirinkite iš šių galimybių: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Pasirinkite iš šių galimybių: 15, 30, 45, 60, 90, 120 minučių arba išjungta
Ambient light	Pasirinkite, ar yra aplinkinis šviesa įjungta arba išjungta

ŠVIESUMAS / KONTRASTO SANTYKIS

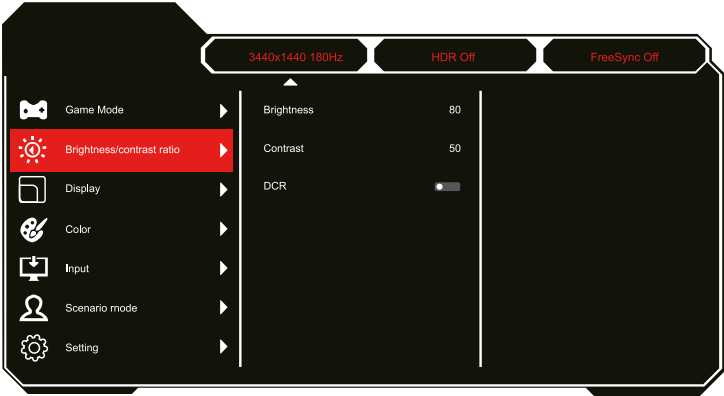

Prekės pavadinimas	Funkcija
Brightness	Reguliuokite slankiklį, kad pakeistumėte ekrano ryškumą
Contrast	Pakeiskite slankiklį, kad pakeistumėte vaizdo kontrasto reikšmę
DCR	Ijunkite arba išjunkite Dinaminio kontrasto funkciją

EKRANAS



Prekės pavadinimas	Funkcija
Aspect	Pasirinkite kraštinių santykį iš šių galimybių: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Pasirinkite, ar HDR nustatyta AUTOMATINĖ, ar išjungta
Sharpness	Reguliuokite slankiklį, kad pakeistumėte vaizdo ryškumą
Gamma	Pakeiskite gama rodymo reikšmę į: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

SPALVA



Prekės pavadinimas	Funkcija
Color	Pasirinkite monitoriaus spalvą: Standard, Warm, Cool
User	Sureguliuokite atskirus slankiklius Red, Green User ir Blue
Color Space	Pasirinkite spalvų erdvę iš šių galimybių: OFF, sRGB, DisplayP3 ir Adobe
Low Blue Light	Reguliuokite slankiklį, kad pakeistumėte mėlynos šviesos sumažinimo lygį



Input

Pasirinkite tarp DP, Automatinio įėjimo HDMI1 arba HDMI2

SCENARIJAUS REŽIMAS



Scenario Mode

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių: Standard, FPS, RPG, RCG, Movie, Eye Saver, E-book mode

NUSTATYMAI



Prekės pavadinimas	Funkcija
Language	Pakeiskite OSD meniu rodymo kalbą
Shortcut Key 1	Priskirkite funkciją klaviatūros spartiesiems klavišams 1
Shortcut Key 2	Priskirkite funkciją klaviatūros kombinacijai 2
Mute	Sumažinti garso šaltinį
Volume	Pakeiskite garso garsumą
PiP/PBP	Pasirinkite, ar PiP/PBP yra įjungtas ar išjungtas
OSD Time Out	Nustatykite laiką, po kurio OSD meniu automatiškai uždarys
OSD H-position	Nustatyti OSD horizontalią padėtį
OSD V-position	Pakeiskite OSD vertikalią padėtį
USB Upgrade	Gali būti naudojama programinės įrangos atnaujinimui
Reset	Pasirinkite, kad atkurtumėte OSD į numatytuosius nustatymus

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Modelio nr.	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Ekrano dydis	34"
Pusės santykis	21:9
Apšvietimas	E-LED
Aišku	350 cd/m ² (MAKS.)
Skydelis	VA
Rezoliucija	3440 × 1440
Atnaujinimo dažnis	180 Hz
Atsako laikas	MPRT 1 ms
Žiūrėjimo kampas	≥178 °(H)/≥178 °(V)
Kontrasto santykis	3000:1 (statinis režimas)
Palaikomos spalvos	16,7M
Signalų įvestis	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Gamintojas | Importuotojas | Platintojas:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos užbaigimą:

Ing. Jiří Miheľ – įmonės generalinis direktorius

Aprašymas ir mašinų identifikavimas:

Pavadinimas: 34" UltraWide QHD monitorius 180 Hz lenktas - MISURA
Modelis: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS



Dėkojame už jūsų pirkimą.
Jei reikia, susisiekite su mumis adresu:

Gamintojas | Importuotojas | Platintojas

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop




Nesame atsakingi už jokias tipografines klaidas.



MISURA MONITOR 34" CURVED

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ БЪЛГАРСКИ

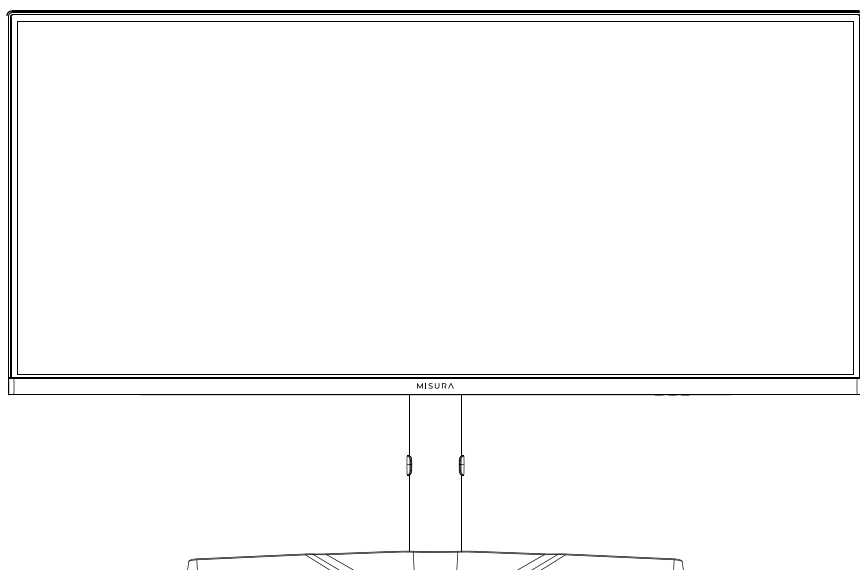

Модел: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz



WQHD resolution
3440 × 1440



180 Hz refresh
frequency



Ultra Wide
Viewing Angle



VA curved
panel



OD
Overdrive Time



USB-C
(PD 65 W)



16,7 Million
colors



Low Blue Light
Technology

Никоя част от това ръководство, включително продуктите и софтуерът, описани в него, не може да бъде възпроизвеждана, предавана, преписвана, съхранявана в система за съхранение на данни или превеждана на какъвто и да е език под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, с изключение на документацията, съхранявана от купувача за целите на архивиране, без писменото разрешение на MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Гаранцията за продукта или услугата се анулира, ако: (1) продуктът е ремонтиран, модифициран или променен без писменото разрешение на MISURA или (2) сериен номерът на продукта е нечетлив или липсва.

Техническите данни и информацията в това ръководство се предоставят само за сведение, подлежат на промяна по всяко време без предизвестие и не трябва да се тълкуват като ангажимент от страна на MISURA.

MISURA не носи отговорност за евентуални грешки или неточности, които могат да се появят в настоящото ръководство, включително за продуктите и софтуера, описани в него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете тези инструкции и предупреждения преди употреба на този продукт и ги спазвайте. Запазете тези инструкции за бъдеща употреба.
- Не използвайте този монитор близо до вода или във влажна среда – например мокър сутерен или близо до басейн.
- Почиствайте само с суха кърпа. Не използвайте разтворители или течности.
- Не блокирайте вентилационните отвори на монитора.
- Не поставяйте монитора близо до източници на топлина, като радиатори, печки или усилватели.
- Не променяйте защитните елементи на поляризираните или заземителните щепсели. Поляризираният щепсел има един щифт по-широк от другия, а заземителният щепсел има допълнително трети заземителен щифт. Ако щепселът не пасва в контакта, нека го смени квалифициран електротехник.
- Захранващият кабел предпазвайте от механични повреди, особено на местата около конекторите и изхода от монитора.
- Използвайте монитора само с аксесоари, препоръчани или доставени от производителя. При пренасяне внимавайте за стабилността, за да не се преобърне или причини нараняване.
- Изключете монитора по време на буря или когато няма да се използва дълго време.
- Поддържайте монитора в добре проветриво помещение.
- Използвайте само захранващото напрежение, посочено на задната страна на монитора.
- За да се избегне претоварване, не използвайте един и същ електрически контакт за твърде много други електронни устройства.
- Не поставяйте никакви кабели на места, където може да се стъпва върху тях.
- Не поставяйте тежки предмети върху кабела, за да предотвратите повреда.
- При изваждане от контакта винаги държете щепсела и никога не дърпайте за кабела.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



1× Монитор




1× Стойка за прът




1× Основна стойка



Винт

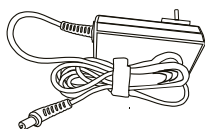

1× Захранващ адаптер



1× DP кабел




Ръководство




USB-C кабел

ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЙКА


1.

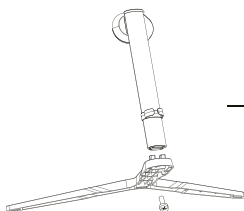

2.

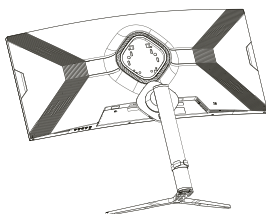


3.

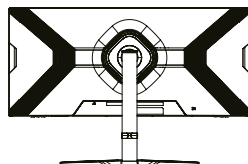

1. Вкарайте основата в отвора на долната част на стойката. Поставете винта и го затегнете с отвертка.
2. Свържете сглобената стойка към монтажната плоча на задната страна на монитора.
3. Осигурете стойката, като завъртите заключващия винт на задната страна на монтажната плоча, докато не се закрепи здраво.

Бележка: Не натискайте върху LCD екрана, когато мониторът е изправен, защото това може да повреди екрана.

НАСТРОЙКИ НА СТОЙКАТА

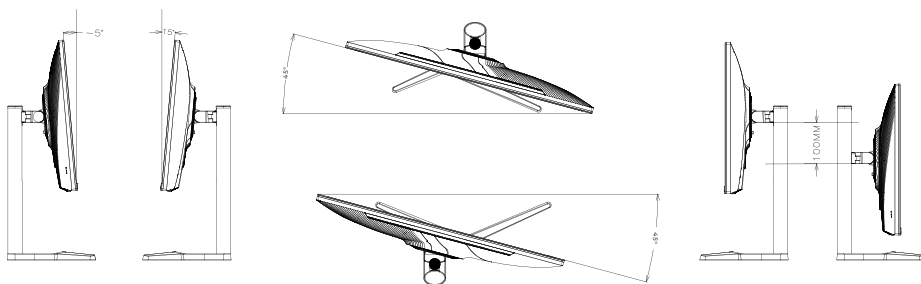

Наклон -5,0 ° (±2,0 °) до +15 ° (±2,0 °)

Завъртане 45 °

Настройки височини 100 мм

ОПИСАНИЕ НА КОНЕКТОРИТЕ



HDMI

1



DP

2



USB-C

3



USB-B

4



USB-A

5



USB-A

6



AUDIO

7



DC

8

1 | HDMI порт

2 | DP порт

3 | USB-C порт (65 W PD) – Може да пренася видео + данни + захранване за лаптоп


4 | USB-B порт (входен порт) – Използва се за свързване на монитора към компютъра чрез USB-B кабел. Това свързване осигурява функцията KVM (Клавиатура, Видео, Мишка), която позволява управление на няколко компютъра с една клавиатура и мишка, свързани към монитора.

5-6 | USB-A порт (изходен порт) – Използва се за свързване на мишка, клавиатура, USB дискове и други устройства, които се споделят с текущо активния входен източник.

7 | Аудио изход – изход за слушалки

8 | DC вход – Свържете захранващия адаптер

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

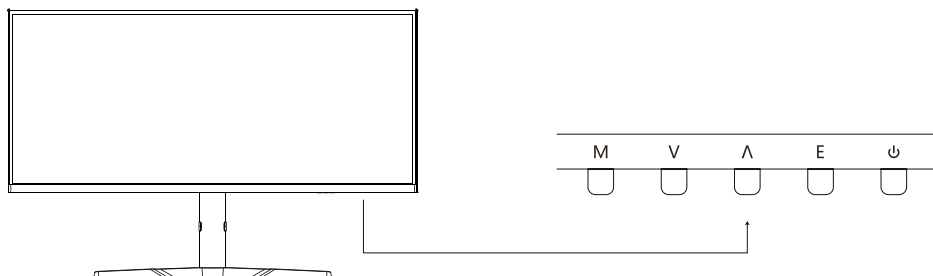

Бутони	Събитие
М	Натиснете за влизане в подменюта/бърз достъп до главното меню
▼	Натиснете за превъртане надолу в менюто/бързите настройки на играта прицелы
▲	Натиснете за преместване нагоре в менюто/бързите настройки контекстен режим (автоматично адаптиране на изображението според типа съдържание)
Е	Натиснете за връщане към предишното меню/бързо превключване на входния сигнал на порта
⏻	Натиснете за връщане към предишното меню

ИНДИКАТОРНА СВЕТЛИНА




Индикатор	Режим
Синя светлина	Захранването е включено
Червена светлина	Не е открит източник на видео, няма хоризонтален или вертикален синхронизационен сигнал – или захранващото напрежение е твърде ниско. Проверете дали компютърът ви е включен и всички кабели са правилно свързани.

СВЪРЗАНОСТ

1. HDMI

Използвайте HDMI кабел за свързване на вашия монитор към компютъра, ако той разполага с HDMI порт.

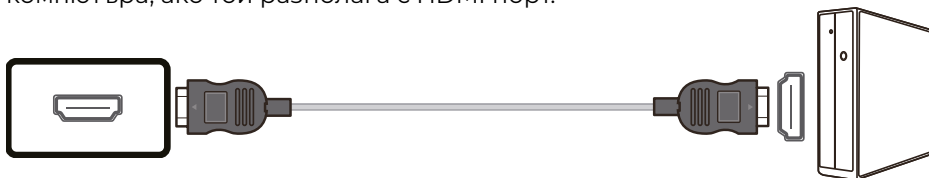

2. ДП

Използвайте DP кабел за свързване на монитора към вашия компютър, ако той разполага с DP порт.



3. USB-C (с захранване PD 65 W)

Може да пренася видео + данни + захранване за лаптоп.



4. USB-B (входен порт)

Свързва се с компютъра за пренос на KVM USB сигнал.



5. USB-A

Използвайте USB интерфейс за свързване на вашето устройство.



6. Слушалки

Свържете слушалките си, за да приемате звукови сигнали от компютъра.

Ако вашите слушалки са свързани към монитора, другите аудио



МЕНЮ НА ЕКРАНА

Менюто OSD ви позволява да настроите настройките на вашия монитор.

Появява се след включване на монитора и натискане на бутона Меню.


1. Когато използвате монитора за първи път, той автоматично се настройва според конфигурацията на вашия компютър.
2. Натиснете произволен бутон, за да отворите навигационното меню.
3. Натиснете (M), за да влезете в OSD менюто.

ИГРОВИ РЕЖИМ



Име на елемента	Функция
FreeSync	Включване или изключване на FreeSync
Dark Field Bright Effect	Регулирайте плъзгача за увеличаване на детайлите в сенките
Response Time	Изберете Време за отговор от следните опции: Normal, Fast и Fastest
MPRT	Изберете дали MPRT е включено или изключено и неговата сила.
Crosshair	Изберете от тези възможности: Various different shapes, off, Position, Crosshair Colour
Timer	Изберете от тези възможности: 15, 30, 45, 60, 90, 120 минути или изключено
Ambient light	Изберете дали е околна светлината включена или изключена

ЯРКОСТ/КОНТРАСТНО СЪОТНОШЕНИЕ

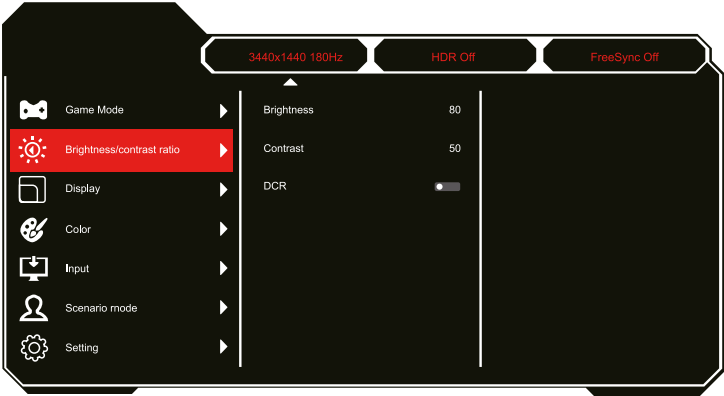


Име на артикул	Функция
Brightness	Регулирайте плъзгача за промяна на яркостта на дисплея
Contrast	Регулирайте плъзгача за промяна на стойността на контраста на дисплея
DCR	Включете или изключете функцията за динамичен контрастен коефициент

ДИСПЛЕЙ




Име на артикул	Функция
Aspect	Изберете съотношението на страните от следните възможности: Auto, 16:9, 4:3
HDR	Изберете дали HDR е настроено на AUTO или изключено
Sharpness	Регулирайте плъзгача за промяна на остротата на изображението
Gamma	Променете стойността на гамата на дисплея на: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

ЦВЯТ

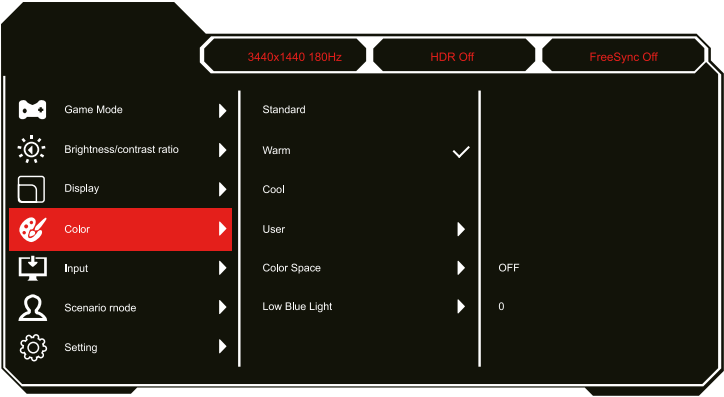

Име на елемента	Функция
Color	Изберете цвят на монитора: Standard, Warm, Cool
User	Настройте отделните плъзгачи за Red, Green User и Blue
Color Space	Изберете цветово пространство от тези възможности: OFF, sRGB, DisplayP3 и Adobe
Low Blue Light	Регулирайте плъзгача за промяна на нивото на намаляване на синята светлина


ВХОД

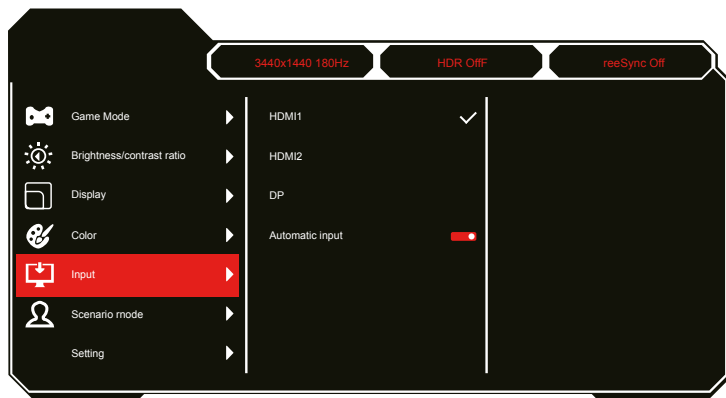

Input

Изберете между DP, Автоматичен вход HDMI1 или HDMI2

РЕЖИМ НА СЦЕНАРИЙ

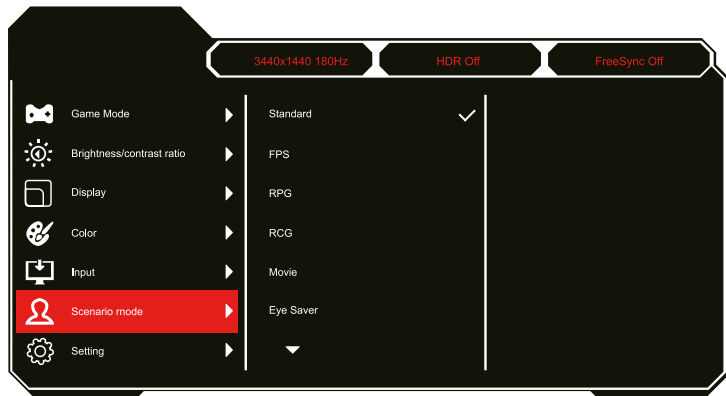

Scenario Mode

Изберете една от тези опции: Standard, FPS, RPG, RCC, Movie, Eye Saver, E-book mode

НАСТРОЙКИ



Име на елемента	Функция
Language	Променете езика на показване на OSD менюто
Shortcut Key 1	Присвойте функция на клавишна комбинация 1
Shortcut Key 2	Присвойте функция на клавишна комбинация 2
Mute	Заглушаване на звуковия източник
Volume	Променете силата на звука
PiP/PBP	Изберете дали PiP/PBP е включено или изключено
OSD Time Out	Задайте времето, след което менюто OSD автоматично ще се затвори
OSD H-position	Настройте хоризонталната позиция на OSD
OSD V-position	Регулирайте вертикалната позиция на OSD
USB Upgrade	Може да се използва за актуализиране на фърмуера
Reset	Изберете за възстановяване на OSD до фабричните настройки

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел №	P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz
Размер на екрана	34"
Съотношение на страните	21:9
Подсветка	E-LED
Ясно	350 кд/м ² (МАКС)
Панел	VA
Резолюция	3440 × 1440
Честота на опресняване	180 Hz
Време за реакция	MPRT 1 ms
Ъгъл на гледане	≥178 °(H)/≥178 °(B)
Контрастно съотношение	3000:1 (статично състояние)
Поддържани цветове	16,7M
Вход на сигнала	1× HDMI, 1× DP, 2× USB-A, 1× USB-B, 1× USB-C (PD 65 W), 1× AUDIO

Производител | Вносител | Дистрибутор:

MISURA Store s.r.o.

K Poště 429/2

252 67 Tuchoměřice

Лице, отговорно за завършване на техническата документация:

Ing. Jiří Miheľ – изпълнителен директор на компанията

Описание и идентификация на машините:

Заглавие: 34" UltraWide QHD монитор 180 Hz извит - MISURA

Модел: P26M34X3 – B01/W01 – 180 Hz

RoHS





Благодарим ви за вашата покупка.
Ако е необходимо, свържете се с нас на:

Производител | Вносител | Дистрибутор

MISURA Store c. p. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Не носим отговорност за никакви типографски грешки.