



MISURA

MH09

МАГНИТЕН БЕЗЖИЧЕН POWER BANK

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ



Модел: P24P301B01



Built-in
cables



Hidden
Phone stand



Strong
MagSafe



Pass Through
Technology


СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ.....	2
СПИСЪК ЗА ОПАКОВКА.....	2
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА.....	3
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.....	4
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	6
ЗАБЕЛЕЖЕТЕ.....	7
ПАРАМЕТРИ.....	8

СПИСЪК ЗА ОПАКОВКА

- 1x | Power Bank
- 1x | Кабел за зареждане
- 1x | Ръководство за употреба

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

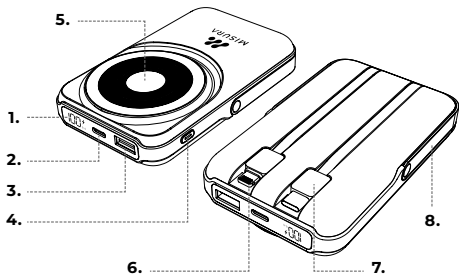

1. Цифров дисплей
2. Тип С вход и изход
3. USB-A изход
4. Бутон за захранване
5. Безжично зарядно за телефон/часовник и магнитен адсорбционен пръстен
6. Вграден Lightning кабелен изход
7. Вграден кабелен изход Type-C
8. Скрита стойка
9. Технология Pass Through: заредете захранващата банка и телефон едновременно


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Зареждане на power bank



- 1.** Свържете Type-C кабела (включен) между захранващата банка и стенното зарядно устройство или захранващия адаптер (не е включен). Той ще започне да се зарежда автоматично. За бързо зареждане се препоръчва да използвате стенно зарядно устройство PD18W или захранващ адаптер.
- 2.** Заредете напълно захранващата банка, преди да я използвате за първи път. Зареждайте захранващата банка веднъж на всеки три месеца, когато не я използвате или само рядко.
- 3.** Докато захранващата банка се зарежда, цифровият дисплей ще мига, показвайки процента на наличния капацитет на батерията. Ако се извършва бързо зареждане, иконата ще светне. Когато е напълно зареден, цифровият дисплей ще бъде 100. Ако цифровият дисплей не отговаря на действителното ниво на батерията, използвайте го или го разреждете до 00 и след това го заредете до 100. След 2 или 3 цикъла на разреждане и зареждане цифровият дисплей ще покаже точно нивото на батерията.

Зареждане на устройството

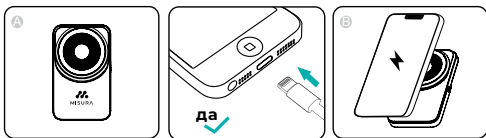

1. Кабелно зареждане

Натиснете бутона за захранване, цифровият дисплей ще светне. За да започнете зареждането, свържете кабела за зареждане между захранващата банка и устройството. Вграденият Type-C кабел и Lightning кабелът могат директно да зареждат устройството след натискане на бутона за захранване. Цифровият дисплей винаги е включен, докато устройството се зарежда. Ако се извършва бързо зареждане, иконата ще светне.

2. Безжично зареждане за телефон

Поставете устройството в центъра на зоната за безжично зареждане. Ако вашето устройство поддържа технологията MagSafe, power bank автоматично ще го задържи благодарение на силни магнити. Натиснете бутона за захранване, цифровият дисплей ще светне, иконата ще светне, което означава, че безжичното зареждане е в ход. Ако е бързо безжично зареждане, иконата ще светне. P.S. Уверете се, че вашето устройство е съвместимо с Qi стандартно приемащо устройство.

3. Безжично зареждане за Apple Watch

Поставете часовника в центъра на зарядното за часовника. Натиснете бутона за захранване, часовникът ще започне да се зарежда. Цифровият дисплей е включен, докато часовникът се зарежда.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

- 1.** Ако цифровият дисплей не отговаря на действителното ниво на батерията, използвайте го или го разредете до 00 и след това го заредете до 100. След 2 или 3 цикъла на разреждане и зареждане цифровият дисплей ще покаже точно нивото на батерията.
- 2.** Натиснете бутона за захранване, ако цифровият дисплей показва 00, това означава, че батерията е изтощена, моля, заредете я незабавно.
- 3.** Тази захранваща банка може автоматично да идентифицира устройството, което се нуждае от зареждане. Ако не се зарежда устройство, захранващата банка ще се изключи след 30 секунди.
- 4.** За безжично зареждане вашето устройство трябва да е оборудвано с Qi безжичен приемник. Устройството може автоматично да идентифицира Qi-съвместимото устройство, поставено върху него. Ако центърът на приемащия терминал се отклони с повече от 8 мм от центъра на предавателния терминал, захранващата банка автоматично ще се изключи.
- 5.** Ако кабелът за зареждане не работи правилно, сменете го с друг кабел за зареждане, тъй като конекторът може да се разхлаби поради износване.
- 6.** По време на зареждане устройството може да се нагрее поради големи токове и съпротивление, особено при безжично зареждане. За да намалите температурата, избягвайте да изпълнявате интензивни приложения или да използвате GPS на мобилното си устройство по време на зареждане.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ

- 1.** Банката за хранване ще генерира топлина при зареждане. Винаги зареждайте на добре проветриво и открито място.
- 2.** Не зареждайте под възглавници, одеяла, дрехи или върху запалими повърхности. Дръжте хранващата банка далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, запалими газове, влага, вода или други течности.
- 3.** Не разглобявайте, не отваряйте, не поставяйте в микровълнова печка, не изгаряйте, не боядисвайте и не поставяйте чужди предмети в хранващата банка.
- 4.** Не подлагайте хранващата банка на механични удари като смачкване, огъване, пробиване или смачкване. Избягвайте да изпускате или поставяте тежки предмети върху хранващия блок.
- 5.** Не свързвайте хранващата банка на късо и не я съхранявайте в контейнер, където може да се получи късо съединение от други метални или проводящи предмети.
- 6.** Не използвайте хранващата банка, ако е била мокра или повредена, за да избегнете токов удар, експлозия и/или нараняване.
- 7.** Пазете хранващата банка суха, за да избегнете късо съединение или други повреди на електронните компоненти.
- 8.** Пазете хранващата банка от високи температури и запалими течности и газове. Избягвайте да използвате в среда с температури над 45°C или под 0°C.

ПАРАМЕТРИ

Име на модела	P24P301B01
Капацитет на батерията	10000mAh 38.5Wh
Вход тип C	12V ≡ 1.5A, 9V ≡ 2A, 5V ≡ 3A
Тип-C изход	12V ≡ 1.67A, 9V ≡ 2.22A, 5V ≡ 3A
USB-A изход	12V ≡ 1.5A, 9V ≡ 2A, 5V ≡ 4.5A
Изход за кабел Type-C	5V ≡ 2.1A
Изход за светкавичен кабел	5V ≡ 2A (MAX)
Зарядно за гледане	2.5 W
Размери	113.4 × 68.6 × 22 mm

Авторско право® 2025 MISURA Store s. r. o. Всички права запазени.

Никоя част от това ръководство, включително продуктите и софтуера, описани в това ръководство, не може да бъде възпроизведено, предавано, преписвано, съхранявано в система за съхранение на данни или превеждано на който и да е език под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с изключение на документацията, съхранявана от купувача за резервни цели, без писменото съгласие на MISURA Store s. r. o. („МИСУРА“).

Гаранцията за продукта или услугата е невалидна, ако: (1) продуктът е ремонтиран, модифициран или променен без писменото съгласие на MISURA или (2) серийният номер на продукта е нечетлив или липсва.

Техническите данни и информация в това ръководство се предоставят само за информация, подлежат на промяна по всяко време без предизвестие и не могат да се тълкуват като ангажимент от MISURA.

MISURA не носи отговорност за грешки или неточности, които могат да се появят в това ръководство, включително продуктите и софтуера, описани в това ръководство.




Производител | Вносител | Дистрибутор

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Ние не носим отговорност за печатни грешки.