


MISURA MONITOR 24" FLAT

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI

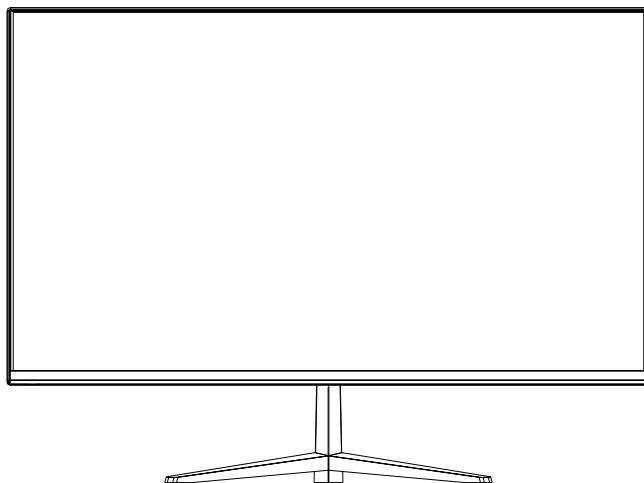

Model: P24EM24DFI01B – 120 Hz

1080

Full HD resolution
1920x1080

120Hz

120 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

IPS

Super TFT
display

1 ms

Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Copyright © 2024 MISURA Store s. Vse pravice pridržane.

Noben del tega priročnika, vključno z opisanimi izdelki in programsko opremo

v tem priročniku je dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali preveden v kateri koli jezik in na kakršen koli način, z izjemo dokumentacije, ki jo hrani kupec za namene varnostnega kopiranja brez pisnega soglasja MISURA Store s.

Garancija za izdelek ali storitev je nična, če: (1) izdelek

je popravljen, spremenjen ali spremenjen brez pisnega soglasja MISURA ali (2) je serijska številka izdelka nečitljiva ali manjka.

Tehnični podatki in informacije v tem priročniku so zgolj informativni in se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila.

in se ne sme razlagati kot zaveza MISURA.

MISURA ni odgovorna za morebitne napake ali netočnosti, ki se lahko pojavijo v tem priročniku, vključno z izdelki in programsko opremo, opisanimi v tem priročniku.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Dragi kupec,

zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta dokument vsebuje navodila za namestitvev in uporabo barvnega LCD monitorja z osvetlitvijo LED. Pazljivo preberite ta priročnik, saj vsebuje pomembne informacije za varno in pravilno uporabo. Ta priročnik imejte pri roki, da si ga boste lahko po potrebi ogledali.

Splošne lastnosti

- Vhodna moč DC 12V
- Območje prikaza
- Montaža na steno po standardu VESA 75 × 75 mm (držalo ni vključeno)
- DP video vhodni vmesnik
- Video vhodni vmesnik HDMI
- Avdio izhodni vmesnik
- Večjezični OSD meni za enostavno nastavitvev in optimizacijo prikaza

Razpakiranje

Po prejemu pošiljke skrbno preglejte embalažo in vsebino glede vidnih poškodb. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na prodajalca. Če je naprava videti poškodovana, je ne poskušajte uporabiti. Po potrebi vrnite izdelek v originalni embalaži za zamenjavo.

Vsebina škatle

- Monitor
- Napajalnik
- kabel HDMI
- Uporabniški priročnik
- Namizno stojalo

Pomembno obvestilo: Dodatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

OPOZORILO

Napajanje

- Za napajanje naprave uporabljajte samo priloženi napajalnik. Pred priključitvijo napajalne enote preverite nazivno moč električnega omrežja.
- Ko odklapljate napravo, ne vlecite za kabel.

Varnostni ukrepi

- Napravo zaščitite pred dežjem in vlago, da se izognete nevarnosti požara in električnega udara. V notranjost ne dajajte nobenih snovi (trdnih ali tekočih). Če pride do takšnega dogodka po nesreči, izključite napravo iz električnega omrežja in jo dajte na pregled k usposobljenemu osebju.
- Nikoli ne poskušajte odpreti naprave. V vseh primerih, ko je potrebno vzdrževanje ali popravilo, se obrnite na usposobljeno osebje ali pooblaščen servisni center.
- Napravo hranite izven dosega otrok, da preprečite nenamerno poškodbo.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, da preprečite električni udar ali mehanske poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte, če vam je padla na tla ali če je zunanji pokrov poškodovan, ker v takšnih razmerah obstaja nevarnost električnega udara. Za pomoč prosite svojega prodajalca ali monterja.
- Če monitorja dlje časa ne uporabljate, je priporočljivo, da izključite napajalni kabel.

Navodila za namestitev

- Da preprečite pregrevanje, se prepričajte, da je naprava nameščena tako, da omogoča pretok zraka skozi reže v ohišju. Pri nameščanju znotraj stojala pustite vsaj 5 cm prostega prostora. Ne postavljajte ga v bližino virov toplote, kot so radiatorji ali toplozračni kanali, in ga zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Izogibajte se namestitvi na območjih, ki so izpostavljena prekomernemu prahu, mehanskim vibracijam ali udarcem.
- Naprave ne postavljajte na nestabilne površine, kot so majave ali nagnjene mize, saj lahko to povzroči poškodbe ali mehanske okvare.
- Naprave ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena vlagi ali vodi. Izogibajte se usmerjanju curka vode proti opremi, da preprečite nevarnost požara, električnega udara ali mehanske okvare.
- Prenehajte uporabljati napravo, če v notranjost pride voda ali drugi materiali, da se izognete nevarnosti požara in električnega udara. Za pomoč prosite svojega prodajalca ali pooblaščenega monterja.

- Prepričajte se, da prezračevalne reže in luknje na napravi ostanejo nezamašene, da zagotovite pravilno prezračevanje.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov ali predmetov, ki proizvajajo toploto, ker: lahko poškodujete pokrov in/ali povečate notranjo temperaturo, kar povzroči okvare.
- Naprave med delovanjem ne prekrivajte s krpo, da preprečite deformacijo zunanjega pokrova in pregrevanje notranjih delov, kar lahko povzroči požar, električni udar in mehanske okvare.
- Magnetov in namagnetnenih predmetov ne približujte napravi, da preprečite okvare.
- Naprave ne uporabljajte v okolju z dimom, hlapi, vlago, prahom ali močnimi vibracijami.
- Po prenosu iz hladnega v topel prostor ali obratno pustite, da se naprava prilagodi novi temperaturi in vlažnosti okolja. Ta postopek prilagajanja običajno traja 3 ure.
- Monitor je opremljen s plastičnim podstavkom in gumijastimi nogami. Postavite ga lahko na vodoravno površino, kot je miza ali miza. Prepričajte se, da je naprava trdno pritrjena in da ne počiva na nestabilnih nosilcih ali površinah. Padec lahko povzroči resne poškodbe in poškodbe naprave.
- Prilagodite svetlost in kontrast, da dosežete popolno kakovost slike.
- Po želji lahko monitor namestite na steno s pomočjo nosilca (ni vključen v dobavo).


Čiščenje naprave

- Nežno obrišite s suho krpo, da odstranite prah in umazanijo.
- Če umazanije ni več, navlažite krpo z nevtralnimi detergentom za učinkovito čiščenje.
- Za čiščenje naprave se izogibajte uporabi hlapljivih tekočin (kot so bencin, alkohol, topila itd.) ali kemično obdelanih krp, da preprečite deformacije, poškodbe ali praske na laku.

Varstvo osebnih podatkov in avtorske pravice

- Monitor je namenjen uporabi z računalniškimi sistemi. Za snemanje slik veljajo zakoni, ki veljajo v vaši državi. Strogo je prepovedano nalaganje slik, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami.
- Uporabniki izdelka so odgovorni za preverjanje in upoštevanje vseh lokalnih pravil in predpisov v zvezi z video nadzorom in snemanjem. Proizvajalec ni odgovoren za uporabo tega izdelka, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

NADZOR VNOSA

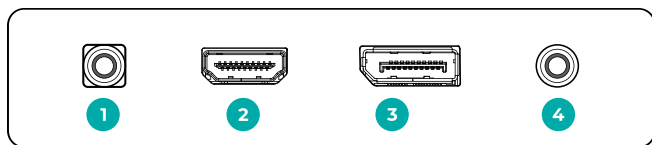

1 | Power (12V)

2 | HDMI

3 | DP

4 | AUDIO OUT

DODATKI

1 | 23,8 inčni monitor

2 | Osnova

3 | kabel HDMI

4 | Polnilec

5 | Navodila za uporabo


ZAČETNA NASTAVITEV

Priključitev monitorja v električno vtičnico:

- 1 | Pritisnite gumb POWER na monitorju, da ga vklopite (indikator sveti modro)
- 2 | Povežite ustrezen kabel z ustreznim vhodom na monitorju. Vir bo samodejno zaznan.
- 3 | Če želite preklapljati med vhodi, pritisnite gumb EXIT za vstop v meni vira. Z gumboma in izberite vhodni vir med DP in HDMI.




GUMB ZA MONITOR

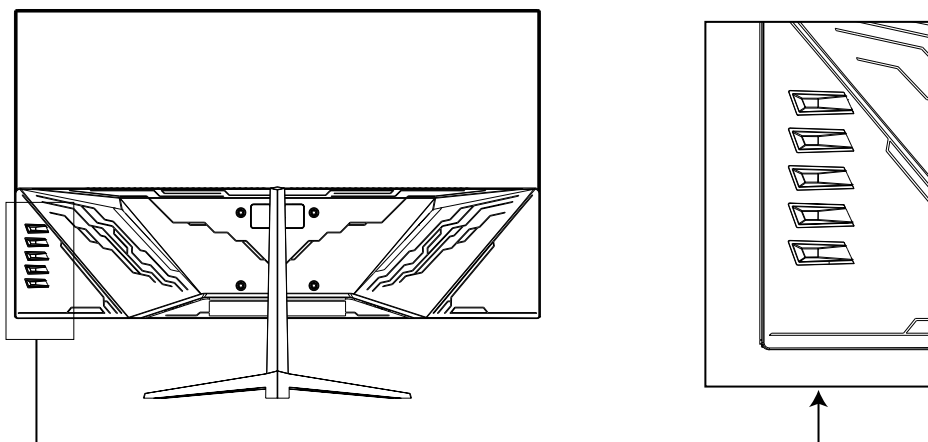

1	M	Odprite glavni zaslonski meni in izberite podmeni
2	E	Izberite vir signala ali zapustite OSD
3	▲	Pojdite navzgor v glavnem OSD meniju in povečajte vrednost izbranih predmetov
4	▼	V glavnem OSD meniju se pomaknite navzdol in zmanjšajte vrednost izbranih predmetov
5	⏻	Vklopite ali izklopite monitor

OSD MENI

Svetlost

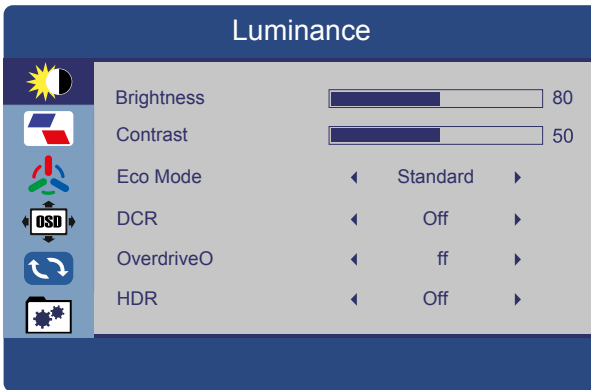

SVETLOST: Omogoča prilagoditev svetlosti slike glede na ambientalno svetlobo v prostoru. Vrednost "0–100".

KONTRAST: Omogoča prilagajanje svetlosti slike glede na svetlobo okolice v sobi. Vrednost "0–100".


ECO MODE: Omogoča izbiro nastavitve slike med naslednjimi možnostmi: Standard/Internet/Game/Movie.

DCR: Omogoča vklop in izklop načina DCR.

OVERDRIVE: Omogoča vklop in izklop načina Overdrive.


HDR: Omogoča vklop in izklop načina HDR.

Nastavitve slike

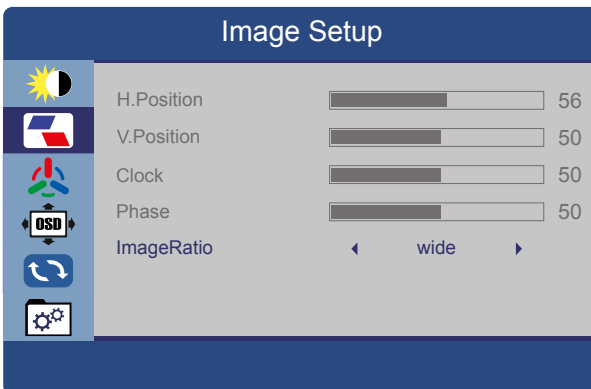

RAZMERJE SLIKE: Omogoča izbiro nastavitve slike med naslednjimi možnostmi: široko/4:3.

Barvne nastavitve

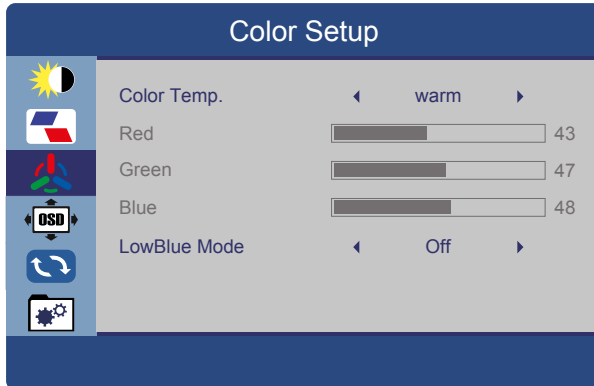

BARVNA TEMPERATURA: Omogoča nastavitve barvne temperature med naslednjimi možnostmi: Custom/Cool/Normal/Warm.


RDEČA: Omogoča prilagoditev rdečega elementa slike.

ZELENA: Omogoča prilagoditev zelenega elementa slike.

MODRA: Omogoča prilagoditev modrega elementa slike.

LOWBLUE MODE: Omogoča izbiro med naslednjimi nastavitvami slike: Izključeno/Šibko/Srednje/Močno.

Nastavitve OSD

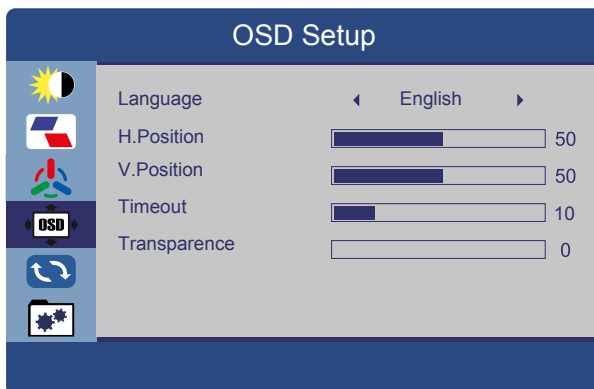

JEZIK: Omogoča izbiro želenega jezika: angleški, francoski, turški, italijanski, španski, portugalski, kitajski, nizozemski, japonski, nemški, poljski in korejski.


H. POLOŽAJ: Omogoča prilagajanje vodoravnega položaja OSD.

V. POLOŽAJ: Omogoča prilagajanje navpičnega položaja OSD.

ROK: Omogoča nastavitve trajanja OSD, vrednost "10–60".

PREGLEDNOST: Omogoča nastavitve trans OSD, vrednost "0–100".


Obnova

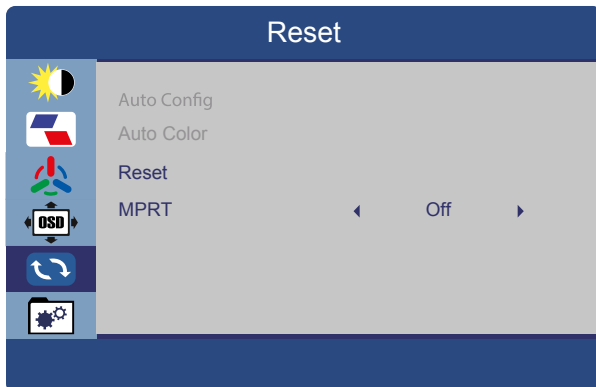

OBNOVA: Obnovi monitor na tovarniško privzete nastavitve.

MPRT: Omogoča vklop in izklop načina MPRT.

Extra

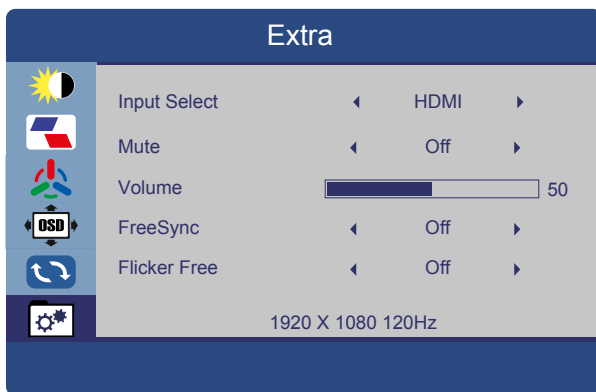

IZBIRA VNOSA: Uporabniku omogoča izbiro vira signala med "HDMI1, HDMI2 in DP".

MUTE: Omogoča vklop in izklop Mute.

GLASNOST: Omogoča nastavev glasnosti monitorja, vrednost "0-10".

FREESYNC: Omogoča vklop in izklop FreeSync.

FLICKER FREE: Omogoča vklop in izklop funkcije Flicker Free.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model	P24EM24DFI01B
Velikost zaslona	23.8"
Vrsta plošče	IPS
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Razmerje	16:9
Svetlost (tipično)	300cd/m ²
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Razlikovanje	1920 × 1080@120Hz
Odzivni čas	MPRT 1ms
Stališče	178°/178° (CR>10)
Barvna podpora	16,7 milijon barv (8bit)
Video signal	Analogni RGB/digitalni
Sinhronizacijski signal	Ločeno H/V, kompozit, SOG
Priključek	HDMI+DP
Poraba energije	26W
Napajanje v stanju pripravljenosti (DPMS)	<0.5W
Vrsta	DC12V, 3A
FreeSync in G-sync	ja
HDR	ja
Plug & Play	ja
barva	Mat črna
Način nizke modre svetlobe	ja
nosilec VESA	75 × 75 mm
Zvok	2 × 2 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pomembno obvestilo: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



Manuál v Češtině otevřete zde
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
Open the English manual from here
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
Odprite priručnik v slovenščini tukaj
Aprire il manuale in italiano qui
Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj



<https://www.misura.shop/en/advisor/manual-download-p24em24dfi01b>