

HORDOZHATÓ WIFI MONITOR MISURA 16"

KOMPAKT, VÉKONY ÉS KÖNNYŰ
HORDOZHATÓ MONITOR

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ [MAGYARUL](#)



Modell: P25P160QHBW01B



WQXGA resolution
2560 × 1600



Screen format
16:10



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



1.06 Billion
colors



2x USB-C
connector



Thin stylish
design



Lightweight
materials

A jelen kézikönyv egyetlen részét sem szabad – beleértve a jelen kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is – reprodukálni, továbbítani, átírni, visszakereső rendszerben tárolni vagy bármilyen nyelvre lefordítani semmilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárló által biztonsági mentés céljából megőrzött dokumentációt a MISURA Store s. r. o. („MISURA”) írásos hozzájárulása nélkül.

A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó garancia érvényét veszti, ha:
(1) a terméket a MISURA írásos hozzájárulása nélkül javítják, módosítják vagy megváltoztatják, vagy (2) a termék sorozatszámja olvashatatlan vagy hiányzik.

A jelen kézikönyvben található specifikációk és információk kizárólag tájékoztató jellegűek, bármikor előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem értelmezhetők a MISURA kötelezettségvállalásaként.


A MISURA nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben, beleértve a jelen kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is, előforduló hibákért vagy pontatlanságokért.

TARTALOM

TERMÉK BEMUTATÁSA	3
GOMBOK LEÍRÁSA	3
A CSOMAG TARTALMA	4
VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZÁS	5
KÁBELES CSATLAKOZÁS	7
AUTOMATIKUS FORGATÁS	8
TÖBB MONITOR	9
HANGSZÓRÓK BEÁLLÍTÁSA	9
OSD MENÜ	10
ALAPVETŐ PARAMÉTEREK	13
PROBLÉMAMEGOLDÁS (FAQ)	14
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	16

TERMÉK BEMUTATÁSA

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

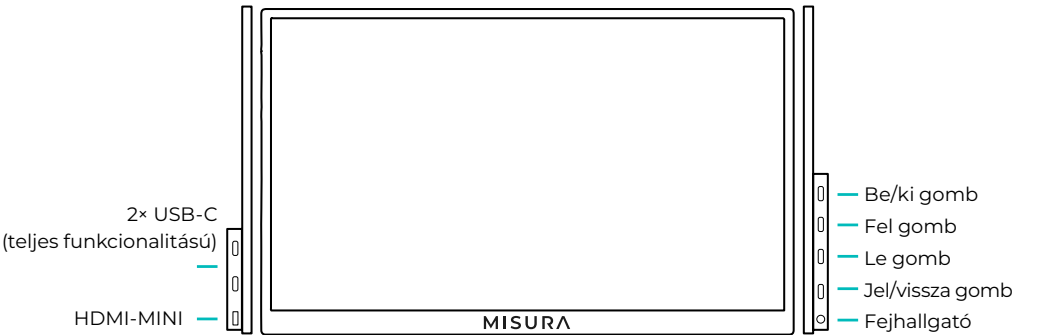


GOMBOK LEÍRÁSA


USB-C (teljes funkció)	Támogatja a PD töltést és az USB-C videó- és audi- ókimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatását
HDMI-MINI	Audio/video jelátvitel
Fejhallgató	Fejhallgató/audio bővítőport
Fel gomb	Hangerő beállítása (növelés) vagy felfelé lépés az OSD menüben
Le gomb	Hangerő beállítása (csökkentés) vagy lefelé lépés az OSD menüben
Jel/vissza gomb	Válassza ki a csatlakozási jelet vagy térjen vissza az OSD menübe
Be/ki/menü gomb	Kapcsolja be/ki a monitort, vagy nyissa meg az OSD

A CSOMAG TARTALMA


MONITOR

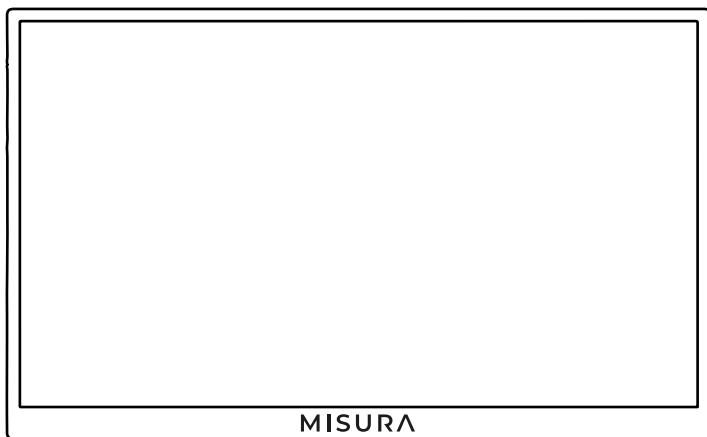


**HDMI-MINI - HDMI
kábel**

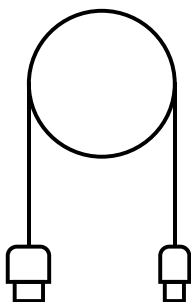

**USB-C - USB-C
kábel**

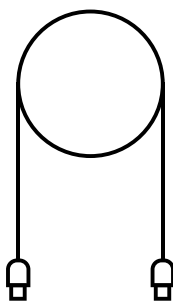

**Adapter USB-C
kábelrel**

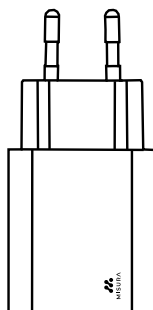

VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZÁS

Ha Apple eszközt használ, és az alábbi területeken tartózkodik, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Egyesült Királyság, Európa, Japán


Válassza a MÓD-2-t

Egyéb országok

Válassza a MÓD-1-et


Lépések:

1. Nyissa meg az OSD menüt
2. Válassza a MISCELLANEOUS-t
3. Válassza a W-DISPLAYMODE-t
4. Válassza ki az országgal kompatibilis módot
5. A módok váltása után **húzza ki**, majd **csatlakoztassa** újra, vagy **indítsa újra** a monitort a sikeres csatlakozás érdekében.

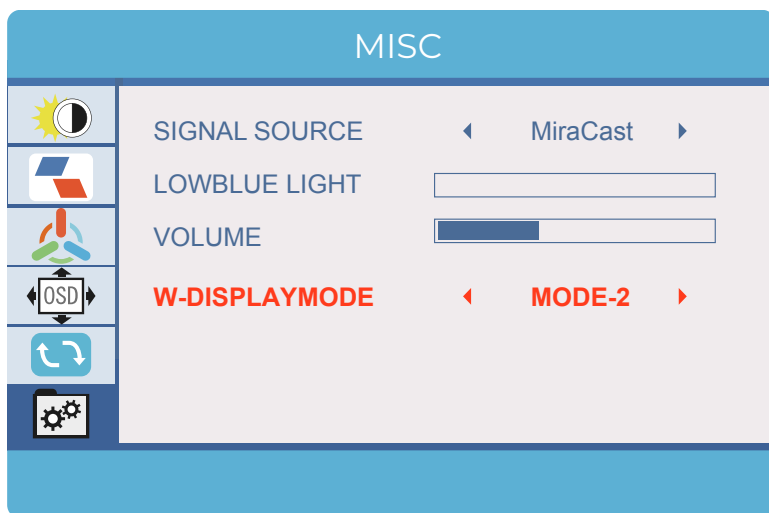

Megjegyzés: Vezeték nélküli csatlakozás esetén a maximális képernyőfelbontás FHD (1920 × 1080)!

macOS

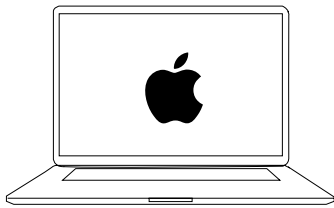

Lépések:

1. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszközön be van kapcsolva a Wi-Fi.
2. Kattintson az ikonra  (vezérlőközpont).
3. Válassza ki az ikont  (képernyőtükrozés).
4. Válassza ki a monitoron megjelenő eszközkódot az eszközlistából.


iOS



Lépések:

1. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszközön be van kapcsolva a Wi-Fi.
2. Húzza le az ujját a jobb felső sarokból.
3. Válassza ki az ikont  (képernyőtükrozés).
4. Válassza ki a monitoron megjelenő eszközkódot az eszközlistából.

Windows

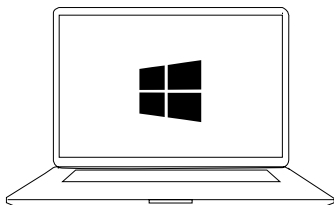

Lépések:

1. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszközön be van kapcsolva a Wi-Fi.
2. Nyomja meg egyszerre a Windows és a K billentyűket.
3. Válassza ki a monitoron megjelenő eszközkódot az eszközlistából.

Android




Lépések:


1. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszközön be van kapcsolva a Wi-Fi.
 2. Kétszer húzza le az ujját a jobb felső sarokból a teljes menü megjelenítéséhez.
 3. Válassza ki az ikont  (okos megjelenítés).
 4. A készülékek listájában válassza ki a monitoron megjelenő eszközkódot.
- megjelenő eszközkódot az eszközlistából.

Megjegyzés: Ha jelszót kér, kérjük, adja meg a 1234-et,


KÁBELES CSATLAKOZÁS

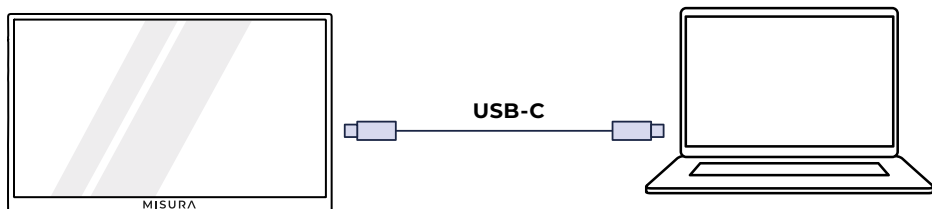

Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy az eszköze teljesen funkcionális kimenetet támogat.

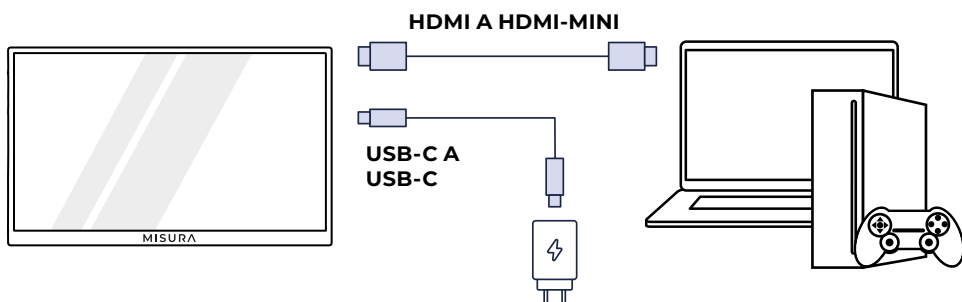

Megjegyzés: A monitor akkumulátorának töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt (USB-C) a laptop-hoz vagy adapterrel a konnektorba, mivel a MINI-HDMI kábel csak videóátvitelre szolgál.

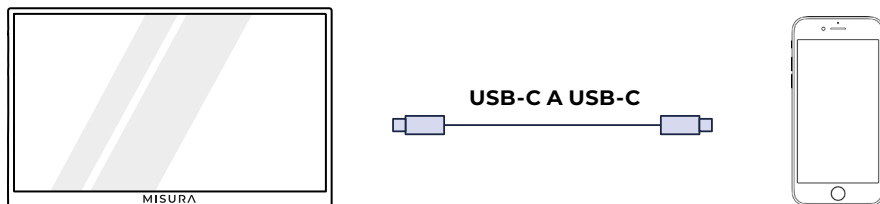

Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy az eszköze teljesen funkcionális kimenetet támogat.

Megjegyzés:

- Ha a monitort kábellel csatlakoztatja a telefonhoz, javasoljuk, hogy egyidejűleg a monitort az elektromos hálózatról is táplálja.
- Mobiltelefonhoz való csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon USB-C portja támogatja a jel kimenetet, különben a monitor nem lesz kompatibilis.
- Ha iPhone 14 vagy régebbi modellel rendelkezik, a csatlakozáshoz Lightning-HDMI adapter és MINI-HDMI - HDMI kábel szükséges.

AUTOMATIKUS FORGATÁS


Ez a monitor automatikus forgatási funkcióval rendelkezik gravitációs szenzor segítségével, amikor vezeték nélkül csatlakoztatja a **telefonhoz**. Ha kábellel csatlakozik a telefonhoz, a képernyő automatikusan elfordul videók és fényképek nézésekor, hogy kitöltse a képernyő maximális területét. Ha a monitort más eszközökhöz csatlakoztatja, a képernyő **nem fordul el** automatikusan, és manuálisan kell elforgatnia az eszköz beállításában:

Windows


1. Lépjen a következőre: Beállítások - Rendszer - Képernyő.
2. Kattintson a 2-es számú képernyőre, majd az Orientáció részben válassza a Fekvő vagy Álló módot Szélességben vagy Magasságban.

macOS

1. Lépjen a következőre: Beállítások - Kijelzők.
2. A Kijelzők szekcióban kattintson a wifi monitor képére.
3. A Forgatás szekcióban válassza a 90°-ot az Álló módhoz és a Normál-t a Fekvő módhoz.

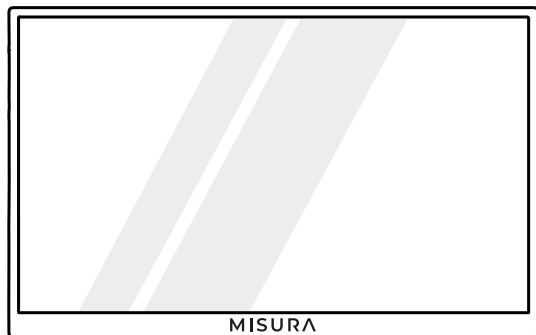

FEKVŐ MÓD

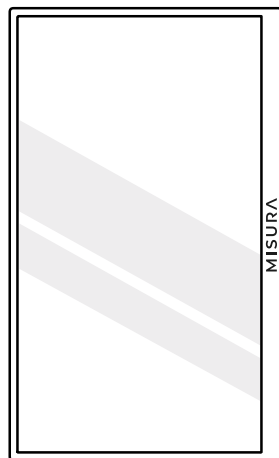

ÁLLÓ MÓD

TÖBB MONITOR

Windows

1. Lépjen a következőre: Beállítások - Rendszer - Képernyő.
2. Kattintson a Kiterjesztés ezen kijelzők legördülő menüre, és válassza a Kiterjesztés/Duplikálás/Mutatás lehetőséget.

Megjegyzés: Ha nem látja a további monitort a menüben, lépjen a Több képernyő szakaszba, és kattintson az Észlelés gombra. Ha ez nem működik, ellenőrizze, hogy a laptopja/számítógépe támogatja-e ezt a funkciót, vagy van-e probléma a hordozható monitor csatlakoztatásával.

macOS

1. Lépjen a Beállításokba.
2. Kijelzők.
3. Kattintson az Elrendezés gombra.
4. A kijelzők elrendezését áthúzással módosíthatja.

HANGSZÓRÓ BEÁLLÍTÁSA

Windows

1. Kattintson a hangszóró képére a képernyő jobb alsó sarkában (a tálcán).
2. Kattintson az ikonra  (Válassza ki a hangkimenetet).
3. A Kimeneti eszköz menüben válassza ki a kimeneti eszközét.

macOS

1. Lépjen a Beállításokba.
2. Hang.
3. A Kimenet menüben válassza ki a kimeneti eszközét.

Megjegyzés: A jobb hangzás érdekében használja a laptopot vagy fejhallgatót hangkimenetként.

OSD MENÜ


	Fényerő
	Kép
	Színhőmérséklet
	OSD beállítások
	Visszaállítás
	Egyéb

FÉNYERŐ




Fényerő	Állítsa be a kijelző fényerejét.
Kontraszt	Állítsa be a szín és a fény közötti különbséget a kép részei között. Ha a kontraszt magas, a képernyő éles lesz.
Eco	Előre beállított kijelző beállítások különböző módokhoz (Normál / Játék / Film / Szöveg / FPS / RTS / Energiatakarékos mód).
DCR	Válassza a BE vagy KI lehetőséget a dinamikus kontrasztarány funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához. Ha a dinamikus kontraszt BE van kapcsolva, a fényerő és a kontraszt értékei nem módosíthatók.
Élesség	Állítsa be a grafika élességét.

KÉP ÉS SZÍNHŐMÉRSÉKLET

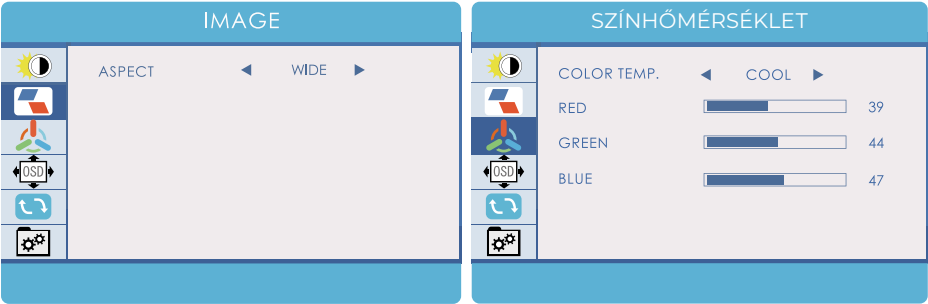


Képarány	Állítsa be a kijelző szélességének és magasságának arányát. Javasoljuk, hogy állítsa be SZÉLESRE.
Színhőmérséklet	Állítsa be a képernyő színhőmérsékletét.
Piros/Zöld/Kék	Állítsa be az RGB színek fényerejét.

OSD BEÁLLÍTÁS

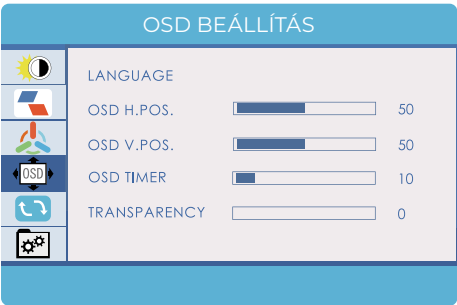

Nyelv	Válassza ki az OSD menü nyelvét, az alapértelmezett az angol.
OSD vízszintes pozíció OSD függőleges pozíció	Az OSD menü vízszintes/függőleges pozíciójának beállítása.
OSD időzítő	Állítsa be az OSD menü képernyőn való megjelenítésének idejét.
Átlátszóság	Az OSD menü átlátszóságának beállítása.

VISSZAÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB

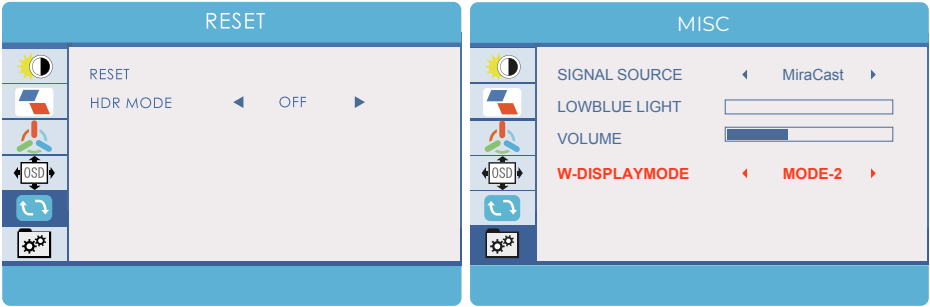

Visszaállítás	Állítsa vissza az OSD menüt a gyári beállításokra.
HDR mód	A HDR mód bekapcsolása után a kijelzőn szélesebb szín- és kontraszt-skála jelenik meg.
Jelforrás	Válassza ki a jelforrást: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Alacsony kék fény	Csökkentse a kék fényt és védje a szemét.
Hangerő	Állítsa be a kijelző hangerőszintjét.
W-DISPLAYMODE	Apple eszköz csatlakoztatásakor, ha az Egyesült Királyságban, Európában vagy Japánban tartózkodik, válassza a MÓD-2-t, más országokban válassza a MÓD-1-et.

ALAPVETŐ PARAMÉTEREK

Képernyő mérete	16"
Felbontás	2560 × 1600
Fényerő	300 cd/m ²
Látószög	178°
Érintőképernyő	NEM
Frissítési frekvencia	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Tápellátás	100–240 V
Színgamut	1.06 B (8-bit + FRC) 100 % sRGB
Akkumulátor	4000 mAh
Akkumulátor üzemidő	4 óra
Statikus kontraszt	1200:1 (Tip.)
Hangszóró	8Ω / 1W Doboz ×2
Panel típusa	LCD IPS Panel
Portok	2× USB-C, Mini HDMI, 3.5 mm fejhallgató csatlakozó
Termék mérete	35,2 × 23,8 cm
Termék súlya	1113 g

PROBLÉMAMEGOLDÁS (FAQ)

Normális, hogy a monitor hátoldalának bal alsó sarka használat közben felmelegszik?

Igen, ez normális jelenség a termék működése során, és nem kell aggódni a mérsékelt felmelegedés miatt. Ha a termék túlságosan felmelegszik, hagyja abba a használatát, és várja meg, amíg kissé lehűl.

2. Normális, hogy előfordulhat késés az automatikus forgatásnál?

A monitor vezeték nélkül továbbítja a jelet, így előfordulhat időnkénti késés vagy megszakadás a hálózati sebesség és az eszköz átviteli sebessége miatt.

3. A monitor hirtelen lekapcsolódik, majd újra csatlakozik.

A monitor vezeték nélkül továbbítja a jelet, és a hálózati sebesség és az eszköz átviteli sebessége miatt előfordulhatnak időnkénti késések vagy megszakadások.

4. Nem sikerült csatlakozni a monitorhoz.

1. Ellenőrizze, hogy az eszközén az E1C00F_P2P van-e kiválasztva je forrásként.
2. Indítsa újra a vezeték nélküli monitort, és csatlakozzon újra.
Ha ez nem oldja meg a problémát, indítsa újra az eszközt, és próbálja meg újra csatlakozni csatlakozni. Ha ez sem segít, lépjen kapcsolatba velünk.

5. Nem lehet csatlakozni a monitorhoz vezetékes kapcsolattal.

1. Ellenőrizze, hogy a monitor és az eszköze be van-e kapcsolva.
2. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a monitorhoz és az eszközhöz.
3. Ellenőrizze, hogy a monitor teljesen működőképes USB-C vagy HDMI porthoz van-e csatlakoztatva, hogy lehetséges legyen a hang és a videó átvitele.
4. Ellenőrizze, hogy a monitor akkumulátora nincs-e lemerülve. Ha igen, és csak HDMI kábellel van csatlakoztatva, csatlakoztassa a monitorhoz a tápkábelt, és dugja be a konnektorba.
5. Csatlakoztassa a monitort a többi elérhető eszközhöz, és ellenőrizze, hogy a probléma az ön eszközével vagy a monitorral van-e.
6. Ha a probléma a monitorban van, vagy továbbra is nehézségei vannak a csatlakozással, lépjen kapcsolatba velünk.

6. Nem lehet beállítani a fényerőt/hangerőt.

Ellenőrizze, hogy a HDR mód ki van-e kapcsolva, és az ECO mód STANDARD-ra van-e állítva.

7. A képernyő indításkor villog.

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig a monitor kikapcsolásához. Miután a LED jelzőfény pirosan világít, röviden nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a monitor újbóli bekapcsolásához.

8. A LED jelzőfény nem világít.

1. Győződjön meg róla, hogy a monitor legalább 30 W teljesítményű áramforráshoz vagy az eszköz teljesen működőképes USB-C portjához van csatlakoztatva.
2. Röviden nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, és várjon körülbelül 3 másodpercet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a monitor „BE” módban van-e.
3. Ellenőrizze, hogy az USB-C kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a monitorhoz és a tápegységhez.

9. A monitor „Nincs jel” üzenetet jelenít meg, majd egy idő után „Energiatakarékos” módba kapcsol.

1. Ellenőrizze, hogy az eszköze be van-e kapcsolva.
2. Kábelcsatlakozás esetén ellenőrizze, hogy a kábel nincs-e kilazulva. Ha igen, csatlakoztassa újra megfelelően.
3. Próbáljon ki több kábelt, hogy kiderítse, a probléma az adott kábelben van-e.
4. Ellenőrizze, hogy kábelcsatlakozás esetén teljesen működőképes USB-C portot vagy HDMI kábelt csatlakoztatott-e, hogy biztosítsa a hang- és videóátvitelt.
5. Vezeték nélküli csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy az ön országának megfelelő mód van-e kiválasztva. Lásd a kézikönyv 5. oldalát.

10. A képernyő „ugrál” vagy „hullámzik”.

1. Ellenőrizze, hogy az USB-C kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
2. Távolítsa el az elektromos eszközöket, amelyek elektromos zavarokat okozhatnak.
3. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát. Ha 20% alatti, csatlakoztassa a monitort egy legalább 30 W teljesítményű adapterrel a konnektorba.

Tartós probléma esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk itt:

 info@misura.shop

 +420 292 333 110

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a hordozható monitort esőnek vagy nedvességnek.
- A hordozható monitor használata előtt győződjön meg arról, hogy minden kábel megfelelően van csatlakoztatva.
- Kerülje az extrém poros környezetet, a hőmérséklet- és páratartalom-változásokat. Ne helyezze a hordozható monitort olyan helyekre, ahol nedvesség vagy fröccsenés veszélye áll fenn.
- Ne engedje, hogy tárgyak vagy folyadékok kerüljenek a monitor burkolatának nyílásaiba/vágataiba.
- Műszaki problémák esetén a hordozható monitorral kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
- Ne dobja ezt a terméket tűzbe.
- A monitor hátulján sok keskeny szellőzőnyílás található. A monitor folyamatos működésének biztosítása érdekében ezek a hőelvezető nyílások nem lehetnek elzárva vagy letakarva. Ezért a monitort nem szabad ágyra, kanapéra, takaróra vagy hasonló felületre helyezni, és nem szabad radiátor vagy hőforrás közelébe helyezni. Ha nincs biztosítva a szellőzés, ne helyezze könyvespolcra vagy szekrénybe sem.
- Tartsa ezt a monitort távol éles tárgytól.
- Ne helyezze a monitort instabil felületekre. Ha a monitor leesik, megsérülhet a felhasználó vagy a készülék. A monitor autóba vagy székre helyezésekor tartsa be a biztonsági előírásokat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a monitort, kapcsolja ki az áramellátást. Ezzel megelőzheti az elektromos áram és az abnormális feszültség okozta károkat vihar idején.
- Ne terhelje túl a konnektort, mert tűz vagy áramütés következhet be.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe, mert rövidzárlatot okozhatnak, ami tűzhez vagy áramütéshez vezethet.
- Meghibásodás esetén ne nyissa ki a hátsó fedelet, hogy elkerülje a további károkat és a garancia elvesztését. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

A műszaki dokumentáció kitöltéséért felelős személy:

Ing. Jiří Mišel – a vállalat ügyvezető igazgatója

A gépi berendezés leírása és azonosítása:

Név: PORTABLE WIFI MONITOR 16"
Modell: P25P160QHBW01B





Köszönjük a vásárlást.
Szükség esetén lépjen kapcsolatba velünk:

Gyártó | Importőr | Forgalmazó

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nem vállalunk felelősséget semmilyen tipográfiai hibáért.