



MISURA STYLE MONITOR

MONITOR PORTÁTIL ULTRA FINO E LEVE DE 16"
COM SUPORTE DOBRÁVEL MAGNÉTICO

MANUAL DO UTILIZADOR **PORTUGUÊS**



Modelo: P23M16TSTYLE01



Ultra thin design
Only 6 mm



Ultra light weight
Only 953 g



Full HD resolution
1920x1080



Multi-Gesture
Touch screen



High Dynamic
Range



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



16,7 Million
colors

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software descritos neste manual, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de armazenamento de dados ou traduzida para qualquer idioma, de qualquer forma ou por qualquer meio, exceto como documentação armazenada pelo comprador para fins de cópia de segurança, sem o consentimento por escrito da MISURA Store. ano O. („MISURA“).

A garantia do produto ou serviço será anulada se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado sem o consentimento por escrito da MISURA ou (2) o número de série do produto estiver ilegível ou em falta.

Os dados e informações técnicas constantes deste manual têm um carácter meramente informativo, estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio e não podem ser considerados um compromisso da MISURA.

A MISURA não se responsabiliza por quaisquer erros ou imprecisões que possam aparecer neste manual, incluindo os produtos e software descritos neste manual.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia toda a documentação fornecida cuidadosamente antes de preparar este monitor portátil USB-C para utilização.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este monitor USB-C portátil à chuva ou humidade.
- Não tente desmontar a tampa deste monitor portátil USB-C.
- Certifique-se de que todos os cabos estão ligados corretamente antes de utilizar este monitor portátil USB-C.
- Evite ambientes extremamente poeirentos, mudanças de temperatura e humidade. Não coloque o monitor portátil USB-C em locais onde exista o risco de humidade ou salpicos.
- Não permita que objetos ou líquidos entrem nas aberturas/recortes da tampa do monitor portátil USB-C.
- Em caso de problemas técnicos com o monitor portátil USB-C, contacte um técnico de assistência ou um revendedor qualificado.
- Não deite este produto para o fogo.
- Não utilize este monitor perto de dispositivos de aquecimento ou em locais expostos a altas temperaturas.
- Mantenha este monitor afastado de objetos pontiagudos.

FUNÇÃO

- 1.** Monitor portátil FHD 1920 × 1080 16:9 IPS.
- 2.** Suporte à tecnologia HDR. O ecrã HDR oferece uma imagem incrivelmente suave e realista, seja a jogar, a ver vídeos ou a editar fotografias.
- 3.** Com mini portas Type-C e HD, compatíveis com smartphones, computadores, Mac mini, Mac book, portáteis, câmaras, consolas de jogos e outros dispositivos.


CONTEÚDO DO PACOTE

Verifique o pacote para os seguintes itens:

- 1x** | Monitor portátil (FHD)
- 1x** | Cabo HDMI
- 1x** | Cabo USB tipo C
- 1x** | Manual do utilizador
- 1x** | Adaptador de rede
- 1x** | USB C a 3,5 mm
- 1x** | Suporte magnético dobrável em alumínio
- 1x** | Bolsa protetora

Se algum dos itens acima estiver danificado ou em falta, contacte o vendedor imediatamente.

VISTA FRONTAL E LATERAL

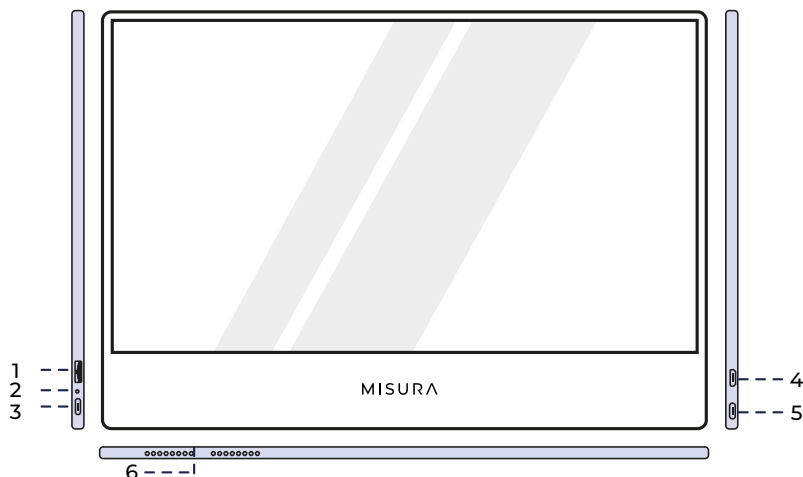

1. Botão de roda

Aumente para aumentar o brilho. Baixe para diminuir o brilho.
Prima para abrir o menu ou selecione uma opção do menu.

2. Luz LED de alimentação

- Cor vermelha: ligado/sem fonte válida/estado de espera
- Cor Azul: Obter Recurso Válido/Estado de Trabalho

3. Porta USB-C

Fonte de alimentação e ligação ao altifalante e auscultador/auscultador (necessita de USB C de 3,5 mm), HP e adaptador de carregamento.

4. Miniporta HDMI

Porta de entrada de vídeo

5. Porta USB-C

Alimentação e toque e porta de entrada de vídeo/áudio

6. Altifalantes

Altifalantes de alta qualidade

UTILIZAR OS BOTÕES DO MONITOR

Ligar/desligar:

Segure o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar e desligar.



Regresso / Partida:

Clique no botão de alimentação num menu aberto para voltar ou sair do menu.



Ver menu/definições:

Pressione brevemente o botão de roda.



Selecione uma opção de menu:

Clique no botão de roda no menu aberto para confirmar/selecionar a opção destacada. No estado do menu, prima brevemente para confirmar e guardar a configuração.



Abra as definições de volume:

Mova o botão de roda para cima e pressione o botão de roda.



Abra as definições de brilho:

Baixe o botão da roda e pressione o botão da roda.



Fonte de entrada aberta:

Pressione rapidamente o botão de roda para entrar no modo de troca de fonte.



INDICADOR LED

Luz de entrada

- **Cor azul:** Ligado / Procurando fonte de entrada.
- **Cor vermelha:** Sem energia/estado de espera.
- **Escuro:** DESLIGADO.

PORTAS E LIGAÇÕES

Vídeo

Ligue o monitor a uma fonte válida através de uma porta mini HDMI ou USB-C. Mais informações podem ser encontradas nas perguntas frequentes.


Fonte de alimentação e carregamento

Ligue o adaptador de CA fornecido (ou uma porta USB 3.0 de outro dispositivo) à porta de alimentação do monitor para obter energia.



Ecrã sensível ao toque

Ligação através da porta USB-C: O sinal de toque só pode ser processado através de uma ligação USB-C.

Como o conector USB-C pode ser utilizado nos lados esquerdo e direito:

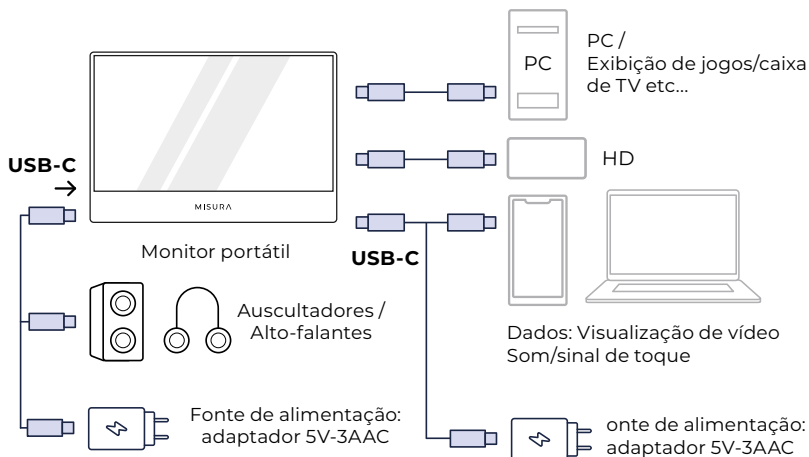


LIGAR UM USB PORTÁTIL

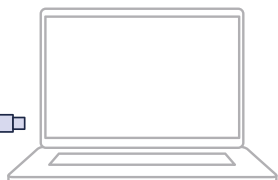
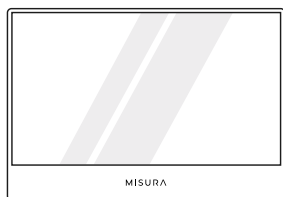


A função de toque está disponível.



UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda je USB-C vašeho notebooku/telefonu plnohodnotným portem USB-C. Vaše zařízení by mělo podporovat Thunderbolt 3.0 nebo USB 3.1 Gen2, USB-C DP ALT-MODE. Pokud se jedná pouze o USB-C pro nabíjení, nebude k dispozici.

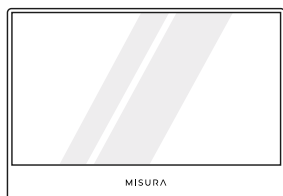


A função de toque está disponível.

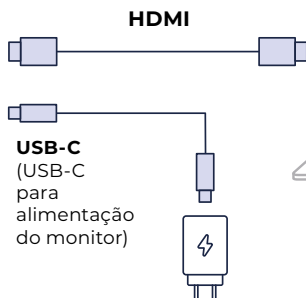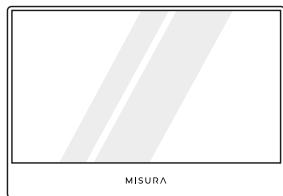


A função de toque NÃO é disponível.

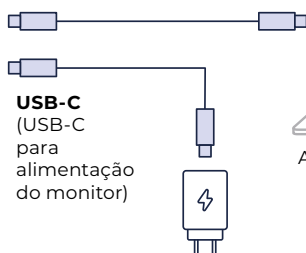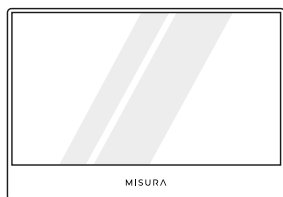

A função de toque está disponível.

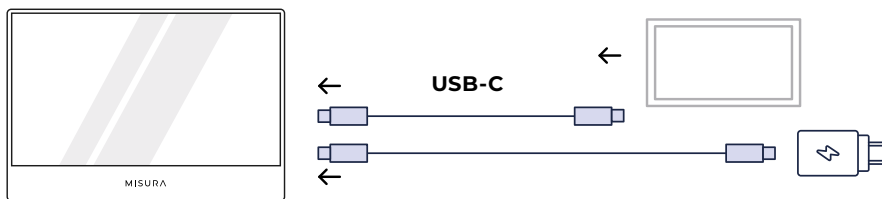

Atenção: O monitor deve estar ligado à rede elétrica

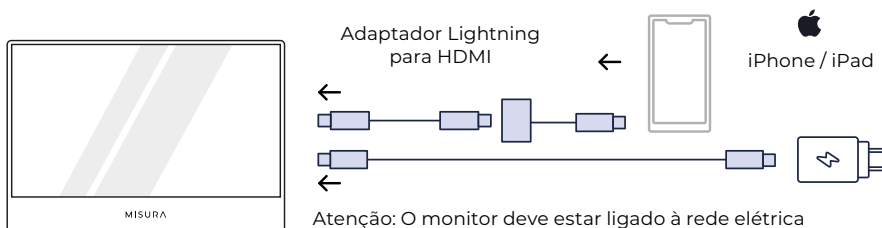

Atenção: O monitor deve estar ligado à rede elétrica

OBSERVAÇÃO:

- A função touch screen só está ativa quando ligado ao dispositivo através USB-C porque a ligação HDMI não envia sinal de toque.
- Nem todos os dispositivos móveis possuem saída de vídeo e podem não funcionar com dispositivos externos, como um monitor.

OBSERVAÇÃO:

- Se o monitor não tiver fonte de alimentação externa, o display será alimentado pelo telemóvel/portátil, certifique-se que o dispositivo tem energia suficiente, se não houver sinal, ligue a fonte de alimentação externa (5V/3,0A); Para ligações HDMI, utilize um cabo USB-C para USB-A para alimentar o monitor.
- Apenas algumas aplicações suportam o modo paisagem quando ligadas a um telemóvel.
- O seu dispositivo deve suportar Thunderbolt 3.0 ou USB 3.1. USB C DP ALT-MODE, que suporta vários métodos de ligação para computadores portáteis, PCs, telefones, Macbooks, PS5/PS4, Xbox e Switch. (iphone/ipad precisa de preparar outro adaptador Lightning para HDMI.) Para mais características da porta USB-C, consulte o site oficial do seu portátil/PC, etc.



Digitalize para visualizar os modelos de dispositivos suportados

Se o seu dispositivo não estiver listado, contacte o serviço de apoio ao cliente para obter a lista mais recente. Os modelos suportados são atualizados continuamente.

OBSERVAÇÃO:

- A função touch screen só é ativada quando ligado a um dispositivo via USB-C, uma vez que a ligação HDMI não transmite sinal de toque.
- Nem todos os dispositivos móveis possuem saída de vídeo e podem não funcionar com dispositivos externos, como um monitor.

ESPECIFICAÇÕES

Nome	Monitor portátil
Tipo de painel	TFT IPS LCD (16:9 Wide) LED / luz de fundo
Resolução/profundidade de cor	1920 × 1080
Frequência vertical	60 Hz
Conexão	1× HDMI mini port 2× USB-C port 1× Power port
Compatibilidade com vários dispositivos	Personalização para muitos dispositivos, ex.: Computadores, telemóveis, consolas de jogos (Xbox One, Xbox 360, PlayStation), câmaras, leitores de DVD e Blu-ray, drones, etc...
Alto-falantes	2 × 1W
Tensão nominal	5V / 3A
Temperatura operacional	0~50°C
Temperatura de armazenamento	-20~60°C

OBSERVAÇÃO:

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (PERGUNTAS FREQUENTES)

1. Porque é que o monitor está apagado ou a piscar?

Pode ser devido a falta de energia, ligue o monitor com o adaptador AC.

2. Por que razão o monitor desliga após o arranque?

Isto porque o monitor não recebeu uma fonte válida, verifique se o cabo HDMI ou USB-C está ligado corretamente, certifique-se de que o dispositivo ligado ao monitor está a funcionar normalmente; verifique se selecionou as fontes de entrada corretas no OSD ou pode definir o estado automático.

3. Por que razão não há visualização após ligar o conector USB-C?

Certifique-se de que o seu modelo está na lista de telemóveis suportados, certifique-se de que o USB-C do seu dispositivo é uma porta USB-C completa, se tiver apenas uma função de carregamento, então não está disponível para ligar um Monitor portátil USB com sistema para transmissão de vídeo.

4. A luz de alimentação está apagada.

- Prima o botão para verificar se o monitor está no modo LIGADO.
- Verifique se a porta USB-C está ligada a uma fonte de sinal.
- Verifique se a fonte de sinal está ligada.

5. O LED de alimentação está azul e não há imagem no ecrã.

- Verifique se o monitor e o computador estão no modo LIGADO.
- Certifique-se de que o cabo USB USB-C está ligado corretamente entre o monitor portátil USB e o computador.
- Verifique o cabo de sinal e certifique-se de que nenhum dos pinos está torto.
- Ligue o computador a outro monitor disponível e verifique se o computador está a funcionar corretamente.

6. A imagem no ecrã está muito clara ou escura.

- Utilize o botão para ajustar a definição de brilho.

7. A imagem no ecrã salta ou apresenta um padrão de onda.

- Verifique se o cabo USB-C está ligado corretamente entre o portátil Monitor USB e computador.
- Realoque os equipamentos elétricos que possam causar interferências elétricas.



Obrigado pela sua compra.
Se necessário, contacte-nos em:

Fabricante/Importador

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.