



MISURA STYLE ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΥΠΕΡΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟ ΦΟΡΗΤΟ ΟΘΟΝΗ 16"
ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΤΑΝΤ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ [ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ](#)



Μοντέλο: P23M16TSTYLE01



Ultra thin design
Only 6 mm



Ultra light weight
Only 953 g



Full HD resolution
1920*1080



Multi-Gesture
Touch screen



High Dynamic
Range



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



16,7 Million
colors

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 MISURA Store s.r.o. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να μεταγραφεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που αποθηκεύεται από το αγοραστή για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του MISURA Store s. έτος Ο. («ΜΙΣΟΥΡΑ»).

Η εγγύηση προϊόντος ή υπηρεσίας είναι άκυρη εάν: (1) το προϊόν επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή τροποποιηθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της MISURA ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος είναι δυσανάγνωστος ή λείπει.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν μπορούν να θεωρηθούν δέσμευση από τη MISURA.

Η MISURA δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες που ενδέχεται να εμφανιστούν σε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά όλη την παρεχόμενη τεκμηρίωση προτού προετοιμάσετε αυτήν τη φορητή οθόνη USB-C για χρήση.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη φορητή οθόνη USB-C σε βροχή ή υγρασία.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το κάλυμμα αυτής της φορητής οθόνης USB-C.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φορητή οθόνη USB-C.
- Αποφύγετε περιβάλλοντα με εξαιρετικά σκόνη, αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασία. Μην τοποθετείτε τη φορητή οθόνη USB-C σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος υγρασίας ή πιτσιλιών.
- Μην αφήνετε αντικείμενα ή υγρά να εισχωρούν στα ανοίγματα / εγκοπές στο κάλυμμα της φορητής οθόνης USB-C.
- Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων με τη φορητή οθόνη USB-C, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις ή αντιπρόσωπο.
- Μην πετάτε αυτό το προϊόν στη φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την οθόνη κοντά σε συσκευές θέρμανσης ή σε μέρη που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Κρατήστε αυτήν την οθόνη μακριά από αιχμηρά αντικείμενα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Φορητή οθόνη FHD 1920 × 1080 16:9 IPS.
2. Υποστήριξη τεχνολογίας HDR. Η οθόνη HDR παρέχει μια απίστευτα ομαλή και ρεαλιστική εικόνα, είτε παίζετε παιχνίδια, παρακολουθείτε βίντεο ή επεξεργάζεστε φωτογραφίες.
3. Με θύρες mini Type-C και HD, συμβατές με έξυπνο τηλέφωνο, υπολογιστή, Mac mini, Mac book, φορητούς υπολογιστές, κάμερες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες συσκευές.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ελέγξτε τη συσκευασία για τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1x | Φορητή οθόνη (FHD)
- 1x | Καλώδιο HDMI
- 1x | Καλώδιο USB Type-C
- 1x | Εγχειρίδιο χρήσης
- 1x | Προσαρμογέας δικτύου
- 1x | USB C έως 3,5 mm
- 1x | Πτυσσόμενη μαγνητική βάση αλουμινίου
- 1x | Προστατευτική τσάντα

Εάν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία είναι κατεστραμμένο ή λείπει, επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλητή.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΗ ΘΕΑ

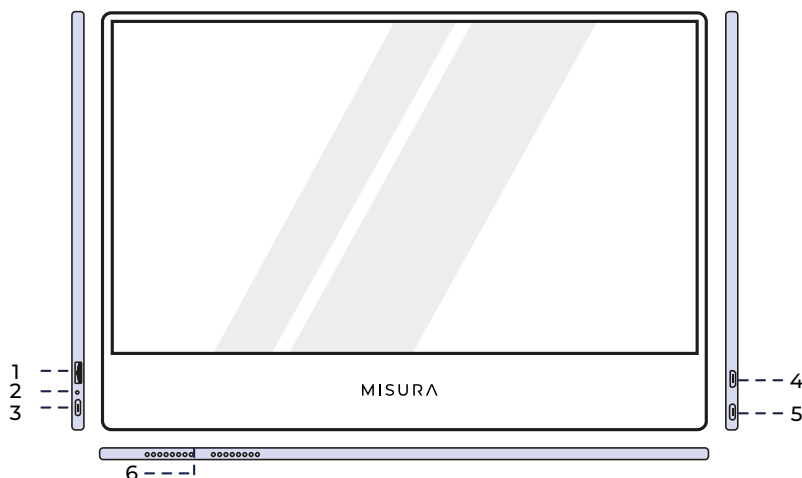

1. Κουμπί τροχού

Γυρίστε προς τα επάνω για να αυξήσετε τη φωτεινότητα. Χαμηλώστε για να μειώσετε τη φωτεινότητα. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού ή επιλέξετε μια επιλογή από το μενού.

2. Φως LED ισχύος

- Κόκκινο χρώμα: ενεργοποίηση / χωρίς έγκυρη πηγή / κατάσταση αναμονής
- Μπλε χρώμα: Λήψη έγκυρου πόρου / κατάστασης εργασίας

3. Θύρα USB-C

Τροφοδοσία και σύνδεση με ηχείο και ακουστικό / ακουστικό (χρειάζεστε USB C έως 3,5 mm), HP και προσαρμογέα φόρτισης.

4. Μίνι θύρα HDMI

Θύρα εισόδου βίντεο

5. Θύρα USB-C

Θύρα εισόδου τροφοδοσίας και αφής και βίντεο/ήχου

6. Μεγάφωνα

Ηχεία υψηλής ποιότητας

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.



Επιστροφή / Αναχώρηση:

Κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας σε ένα ανοιχτό μενού για να επιστρέψετε ή να βγείτε από το μενού.



Προβολή μενού/ρυθμίσεων:

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί του τροχού.



Επιλέξτε μια επιλογή μενού:

Κάντε κλικ στο κουμπί του τροχού στο ανοιχτό μενού για επιβεβαίωση / επιλογή της επισημασμένης επιλογής. Στην κατάσταση μενού, πατήστε στιγμιαία για επιβεβαίωση και αποθήκευση της ρύθμισης.



Άνοιγμα ρυθμίσεων έντασης ήχου:

Μετακινήστε το κουμπί του τροχού προς τα πάνω και πατήστε το κουμπί του τροχού.



Άνοιγμα ρυθμίσεων φωτεινότητας:

Απενεργοποιήστε το κουμπί του τροχού και πατήστε το κουμπί του τροχού.



Ανοιχτή πηγή εισόδου:

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί του τροχού για να μπειτε στη λειτουργία εναλλαγής πηγής.



ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Φως εισόδου

- **Μπλε χρώμα:** Ενεργό / Αναζήτηση πηγής εισόδου
- **Κόκκινο χρώμα:** Καμία κατάσταση λειτουργίας / αναμονής.
- **Σκούρο:** ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Βίντεο

Συνδέστε την οθόνη σε έγκυρη πηγή μέσω θύρας mini HDMI ή USB-C. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουν όλες οι θύρες USB-C σε υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις συχνές ερωτήσεις.


Τροφοδοσία και φόρτιση

Συνδέστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC (ή μια θύρα USB 3.0 από άλλη συσκευή) στη θύρα τροφοδοσίας της οθόνης για να λάβετε ρεύμα.


Οθόνη αφής

Σύνδεση μέσω θύρας USB-C: Το σήμα αφής μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία μόνο μέσω σύνδεσης USB-C.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υποδοχή USB-C τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά:

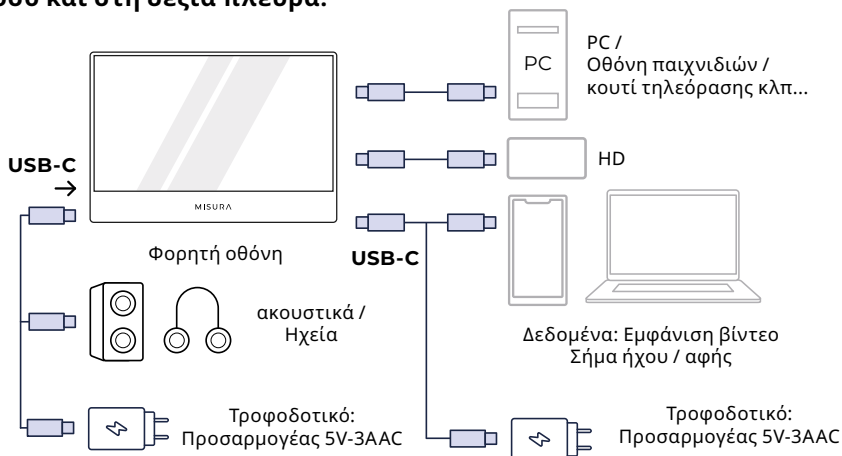


ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ USB


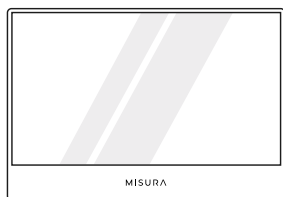


Η λειτουργία αφής είναι διαθέσιμη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το USB-C του φορητού υπολογιστή/τηλεφώνου σας είναι μια πλήρης θύρα USB-C. Η συσκευή σας θα πρέπει να υποστηρίζει Thunderbolt 3.0 ή USB 3.1 Gen2, USB-C DP ALT-MODE. Εάν είναι μόνο USB-C για φόρτιση, δεν θα είναι διαθέσιμο.

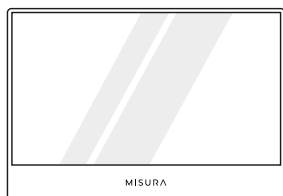



Η λειτουργία αφής είναι διαθέσιμη.

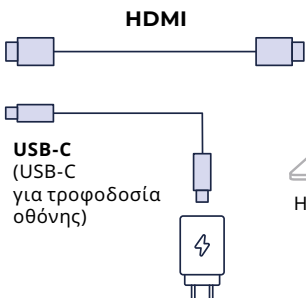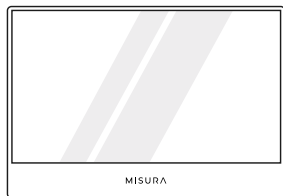



Η λειτουργία αφής ΔΕΝ είναι διαθέσιμος.

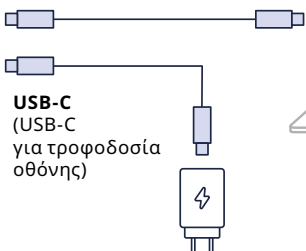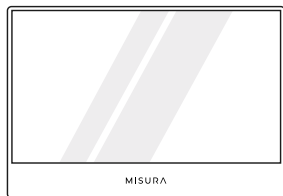

Η λειτουργία αφής είναι διαθέσιμη.

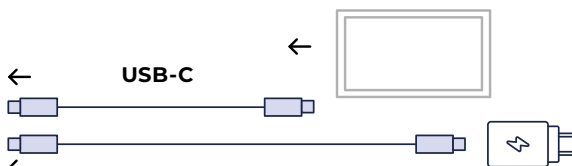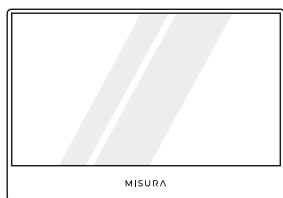

Προσοχή: Η οθόνη πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα

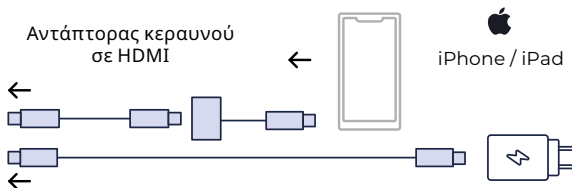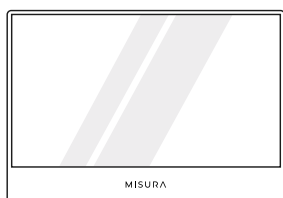

Προσοχή: Η οθόνη πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Η λειτουργία της οθόνης αφής είναι ενεργή μόνο όταν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή μέσω USB-C επειδή η σύνδεση HDMI δεν στέλνει σήμα αφής.
- Δεν έχουν όλες οι κινητές συσκευές έξοδο βίντεο και ενδέχεται να μην λειτουργούν με εξωτερικές συσκευές όπως οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Εάν η οθόνη δεν έχει εξωτερική τροφοδοσία, η οθόνη θα τροφοδοτείται από το κινητό τηλέφωνο/φορητό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αρκετή ισχύ, εάν δεν υπάρχει σήμα, συνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία (5V/3.0A) ; Για συνδέσεις HDMI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB-C σε USB-A για να τροφοδοτήσετε την οθόνη.
- Μόνο ορισμένες εφαρμογές υποστηρίζουν οριζόντια λειτουργία όταν είναι συνδεδεμένες σε κινητό τηλέφωνο.
- Η συσκευή σας θα πρέπει να υποστηρίζει thunderbolt 3.0 ή USB 3.1. USB C DP ALT-MODE, το οποίο υποστηρίζει πολλαπλές μεθόδους σύνδεσης για φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές, τηλέφωνα, Macbook, PS5/PS4, Xbox και Switch. (Το iPhone/ipad πρέπει να προετοιμάσει έναν άλλο προσαρμογέα Lightning σε HDMI.) Για περισσότερες δυνατότητες της θύρας USB-C, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο του φορητού υπολογιστή/H/Y σας κ.λπ.



Σάρωση για προβολή υποστηριζόμενων
μοντέλων συσκευών

Εάν η συσκευή σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για την πιο πρόσφατη λίστα. Τα υποστηριζόμενα μοντέλα ενημερώνονται συνεχώς.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Η λειτουργία οθόνης αφής ενεργοποιείται μόνο όταν συνδέεται σε συσκευή μέσω USB-C, καθώς η σύνδεση HDMI δεν μεταδίδει σήμα αφής.
- Δεν έχουν όλες οι κινητές συσκευές έξοδο βίντεο και ενδέχεται να μην λειτουργούν με εξωτερικές συσκευές όπως οθόνη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα	Φορητή οθόνη
Τύπος πίνακα	TFT IPS LCD (πλάτος 16:9) LED / οπίσθιος φωτισμός
Ανάλυση / βάθος χρώματος	1920 × 1080
Κάθετη συχνότητα	60 Hz
Σύνδεση	1× mini θύρα HDMI 2× θύρα USB-C 1× Θύρα τροφοδοσίας
Συμβατότητα με πολλές συσκευές	Προσαρμογή για πολλές συσκευές, π.χ.: Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες παιχνιδιών (Xbox One, Xbox 360, PlayStation), κάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD και Blu-ray, drones, κ.λπ.
Ηχεία	2 x 1 W
Ονομαστική τάση	5V / 3A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0~50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20~60°C

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

1. Γιατί η οθόνη είναι κενή ή τρεμοπαίζει?

Μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη ρεύματος, τροφοδοτήστε την οθόνη με τον μετασχηματιστή AC.

2. Γιατί σβήνει η οθόνη μετά την εκκίνηση?

Αυτό συμβαίνει επειδή η οθόνη δεν έχει λάβει έγκυρη πηγή, ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI ή USB-C είναι σωστά συνδεδεμένο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην οθόνη λειτουργεί κανονικά. ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει τις σωστές πηγές εισόδου στο OSD ή μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη κατάσταση.

3. Γιατί δεν υπάρχει οθόνη μετά τη σύνδεση της υποδοχής USB-C?

Βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο σας βρίσκεται στη λίστα των υποστηριζόμενων κινητών τηλεφώνων, βεβαιωθείτε ότι το USB-C της συσκευής σας είναι μια πλήρης θύρα USB-C, εάν έχει μόνο λειτουργία φόρτισης, τότε δεν είναι διαθέσιμη για σύνδεση Φορητή οθόνη USB με σύστημα μετάδοσης βίντεο.

4. Η λυχνία λειτουργίας είναι σβηστή.

- Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε εάν η οθόνη είναι σε λειτουργία ON.
- Ελέγξτε ότι η θύρα USB-C είναι συνδεδεμένη σε πηγή σήματος.
- Ελέγξτε εάν η πηγή σήματος είναι ενεργοποιημένη.

5. Το LED τροφοδοσίας είναι μπλε και δεν υπάρχει εικόνα στην οθόνη.

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία ON.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB-C είναι σωστά συνδεδεμένο μεταξύ της φορητής οθόνης USB και του υπολογιστή.
- Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και βεβαιωθείτε ότι καμία από τις ακίδες δεν είναι λυγισμένη.
- Συνδέστε τον υπολογιστή σε άλλη διαθέσιμη οθόνη και ελέγξτε εάν ο υπολογιστής λειτουργεί σωστά.

6. Η εικόνα στην οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση φωτεινότητας.

7. Η εικόνα στην οθόνη μεταπηδά ή έχει κυματομορφή.

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB-C είναι σωστά συνδεδεμένο μεταξύ του φορητού Οθόνη USB και υπολογιστής.
- Μετακινήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές.



Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.
Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Κατασκευαστής / Εισαγωγέας

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Δεν φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.