PORTABLE WIFI MONITOR MISURA 17,3"




Model: P26P173QHBW01B

- WQHD resolution 2560 × 1440
- 16:9 Screen format 16:9
- HDR High Dynamic Range
- 178° Ultra Wide Viewing Angle
- 16,7 M 16,7 Million colors
- 2× USB-C connector
- Thin stylish design
- Lightweight materials



- Otevřete si uživatelskou příručku ve vašem jazyce
- Open the user manual in your language
- Otvorte si používateľskú príručku vo vašom jazyku
- Nyissa meg a felhasználói kézikönyvet a saját nyelvén
- Öffnen Sie das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache
- Otwórz instrukcję obsługi w swoim języku
- Otvorite korisnički priručnik na svom jeziku
- Odprite uporabniški priročnik v svojem jeziku
- Apri il manuale utente nella tua lingua
- Deschideți manualul de utilizare în limba dvs
- Abra el manual de usuario en su idioma
- Abra o manual do utilizador no seu idioma
- Ανοίξτε το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας
- Ouvrez le manuel d'utilisation dans votre langue
- Avaa käyttöopas omalla kielelläsi
- Avage kasutusjuhend oma keeles
- Atveriet lietotāja rokasgrāmatu savā valodā
- Atidarykite naudotojo vadovą savo kalba
- Отворете ръководството за потребителя на вашия език

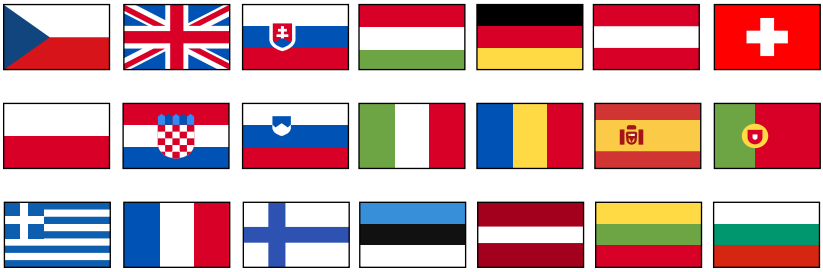

MISURA

PŘENOSNÝ WIFI MONITOR MISURA 17,3"

KOMPAKTNÍ, TENKÝ A LEHKÝ
PŘENOSNÝ MONITOR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČEŠTINA



Model: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Autorská práva © 2026 MISURA Store s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část tohoto manuálu, včetně produktů a softwaru popsaných v tomto manuálu, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do datového úložiště ani překládána do jakéhokoli jazyka jakoukoli formou a jakýmikoli prostředky, s výjimkou dokumentace uložené Kupujícím pro záložní účely bez písemného souhlasu MISURA Store s. r. o. („MISURA“).


Záruka na produkt nebo službu pozbývá platnosti, pokud: (1) je produkt opraven, upraven nebo změněn bez písemného souhlasu společnosti MISURA nebo (2) je sériové číslo produktu nečitelné nebo chybí.

Technická data a informace v tomto manuálu jsou poskytovány pouze pro informaci, mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění a neměly by být vykládány jako závazek společnosti MISURA.

Společnost MISURA nenese odpovědnost za jakékoli chyby nebo nepřesnosti, které se mohou objevit v tomto manuálu, včetně produktů a softwaru popsaných v tomto manuálu.

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
Uchovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití.

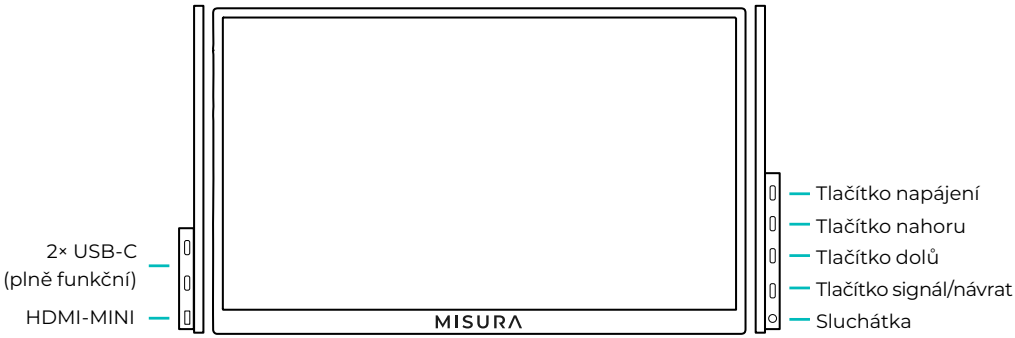


POPIS TLAČÍTEK


USB-C (plná funkce)	Podporuje napájení PD a připojení zařízení s funkcí video a audio výstupu USB-C
HDMI-MINI	Přenos audio/video signálu
Sluchátka	Rozšiřující port pro sluchátka/audio
Tlačítko nahoru	Nastavení hlasitosti (zvýšení) nebo přechod nahoru v nabídce OSD
Tlačítko dolů	Úprava hlasitosti (snížení) nebo přechod dolů v nabídce OSD
Tlačítko signál/návrat	Vyberte signál připojení nebo se vraťte do nabídky OSD
Tlačítko zap/vyp/menu	Zapněte/vypněte monitor, nebo otevřete OSD menu

OBSAH BALENÍ


MONITOR

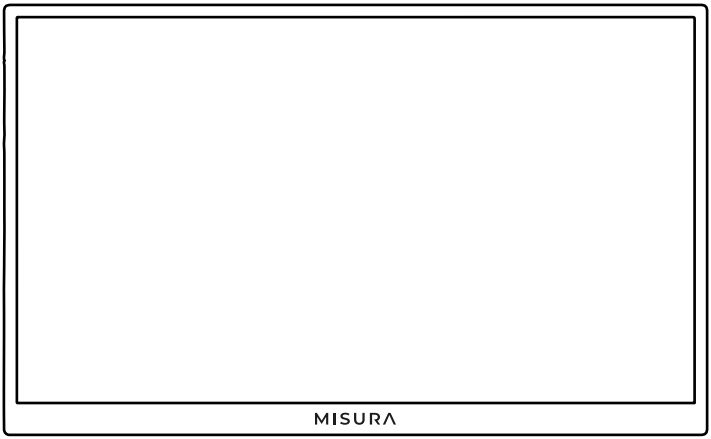


Kabel HDMI-MINI na HDMI

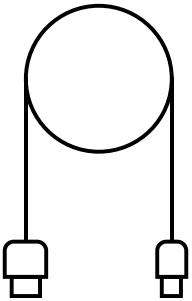

Kabel USB-C na USB-C

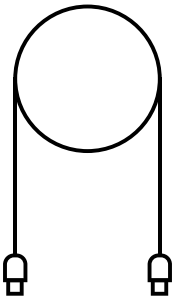

Adaptér s USB-C kabelem

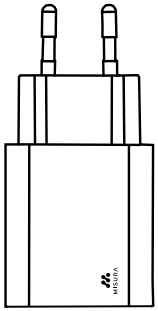


BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

Pokud používáte zařízení Apple a nacházíte se v následujících oblastech, postupujte prosím podle těchto pokynů:

Velká Británie, Evropa, Japonsko
Vyberte REŽIM-2


Ostatní země
Vyberte REŽIM-1

Kroky:
1. Otevřete nabídku OSD
2. Vyberte OSTATNÍ
3. Vyberte REŽIM W-DISPLAY
4. Vyberte režim, který je kompatibilní s vaší zemí
5. Po přepnutí režimů **odpojte** a **znovu připojte** nebo **restartujte monitor** pro úspěšné připojení.

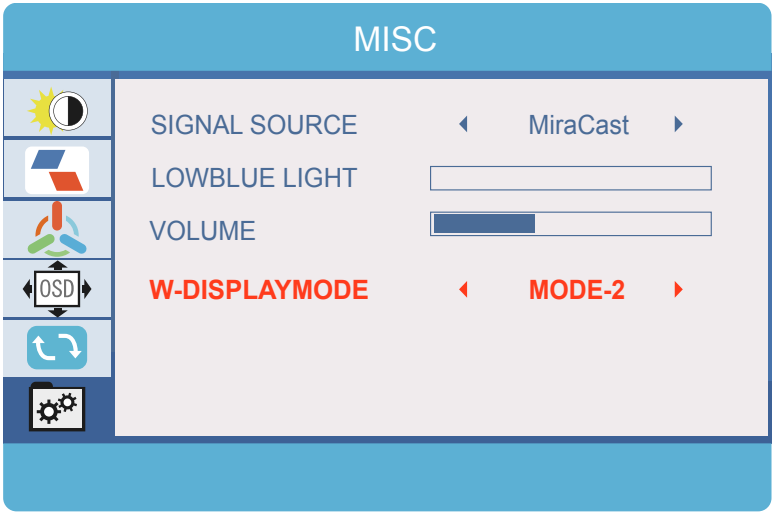

Poznámka: Při použití bezdrátového připojení bude maximální rozlišení obrazovky FHD (1920 × 1080)!

macOS

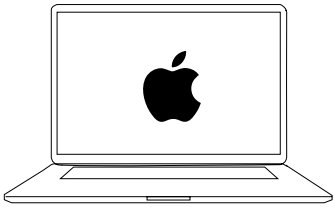

Kroky:

1. Ujistěte se, že připojované zařízení má zapnutou Wi-Fi.
2. Klikněte na ikonu (ovládací centrum).
3. Vyberte ikonu (zrcadlení obrazovky).
4. Vyberte kód zařízení zobrazeného na monitoru ze seznamu zařízení.


iOS



Kroky:

1. Ujistěte se, že připojované zařízení má zapnutou Wi-Fi.
2. Přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu.
3. Vyberte ikonu (zrcadlení obrazovky).
4. Vyberte kód zařízení zobrazeného na monitoru ze seznamu zařízení.

Windows

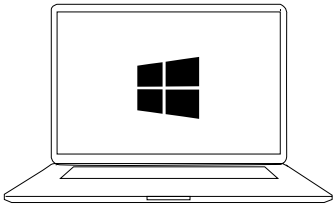

Kroky:

1. Ujistěte se, že připojované zařízení má zapnutou Wi-Fi.
2. Stiskněte současně klávesy Windows a K.
3. Vyberte kód zařízení zobrazeného na monitoru ze seznamu zařízení.

Android




Kroky:


1. Ujistěte se, že připojované zařízení má zapnutou Wi-Fi.
2. Dvojitým přejetím prstem dolů z pravého horního rohu zobrazíte celou nabídku.
3. Vyberte ikonu (chytré zobrazení).
4. V seznamu zařízení vyberte kód zařízení zobrazeného na monitoru.

Poznámka: Pokud je vyžadováno heslo, zadejte prosím 1234


KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

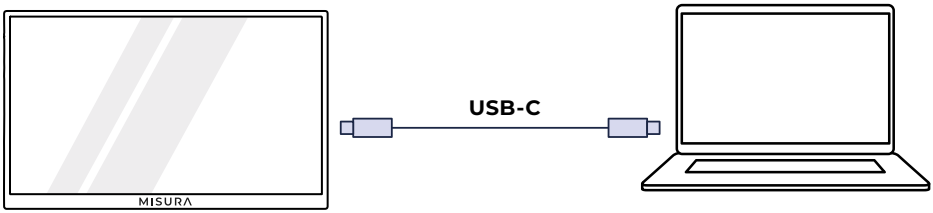

Poznámka: Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje plně funkční výstup.

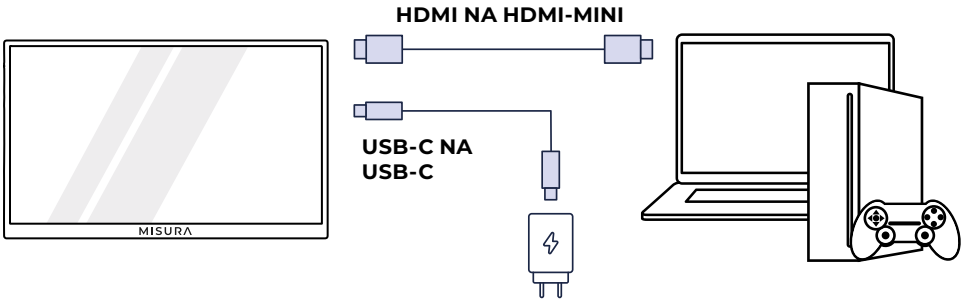

Poznámka: Pro nabíjení baterie monitoru připojte napájecí kabel (USB-C) do notebooku nebo s adaptérem do elektrické zásuvky, protože kabel MINI-HDMI slouží pouze pro přenos videa.

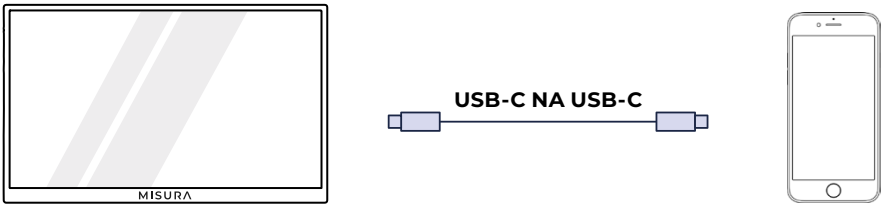

Poznámka: Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje plně funkční výstup.

Poznámka:

- Pokud je monitor připojen k telefonu pomocí kabelu, doporučujeme současně s tím monitor napájet z elektrické sítě.
- Při připojování k mobilnímu telefonu se ujistěte, že port USB-C vašeho mobilního telefonu podporuje výstup signálu, jinak nebude monitor kompatibilní.
- Pokud máte iPhone 14 a starší modely, je pro připojení nutný adaptér Lightning-HDMI a kabel MINI-HDMI na HDMI.

AUTOMATICKÉ OTÁČENÍ


Tento monitor má funkci automatického otáčení pomocí gravitačního senzoru, když jej připojíte k **telefonu** bezdrátově. Pokud se připojíte k telefonu pomocí kabelu, obrazovka se při sledování videí a fotografií automaticky otočí, aby vyplnila maximální prostor obrazovky. Pokud připojíte monitor k jiným zařízením, obrazovka se automaticky **neotočí** a musíte ji otočit sami v nastavení vašeho zařízení:

Windows


1. Přejděte do: Nastavení - Systém - Obrazovka.
2. Klikněte na obrazovku s číslem 2 a poté v sekci Orientace vyberte režim Na šířku nebo Na výšku.

macOS

1. Přejděte na: Nastavení - Displeje.
2. V sekci Displeje klikněte na obrázek wifi monitoru.
3. V části Rotace vyberte 90° pro režim Na výšku a Standardní pro režim Na šířku.

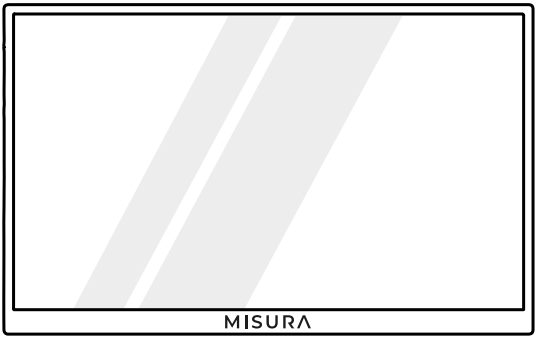

REŽIM NA ŠÍŘKU

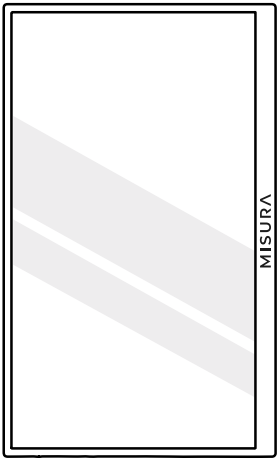

REŽIM NA VÝŠKU

VÍCE MONITORŮ

Windows
1. Přejděte na: Nastavení - Systém - Obrazovka.
2. Klikněte na rozbalovací menu Rozšířit tato zobrazení a vyberte možnost Rozšířit/Duplikovat/Zobrazit.

Poznámka: Pokud další monitor v nabídce nevidíte, přejděte do sekce Více obrazovek a klikněte na tlačítko Rozpoznat. Pokud toto nefunguje, zkontrolujte, zda váš notebook/počítač tuto funkci má, nebo zda je problém s připojením k přenosnému monitoru.

macOS
1. Přejděte do Nastavení.
2. Displeje.
3. Klikněte na tlačítko Uspořádání.
4. Pořadí displejů můžete změnit jejich přetažením.
   Při výběru displeje se kolem něj zobrazí červený rámeček.

NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ

Windows
1. Klikněte na obrázek reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky (na hlavním panelu).
2. Klikněte na ikonu  (Vyberte výstup zvuku).
3. V nabídce Výstupní zařízení vyberte své výstupní zařízení.


macOS
1. Přejděte do Nastavení.
2. Zvuk
3. V nabídce Výstup vyberte své výstupní zařízení.

Poznámka: Pro lepší poslech použijte jako zvukový výstup notebook nebo sluchátka.

OSD MENU

	Jas
	Obraz
	Teplota barev
	Nastavení OSD
	Reset
	Různé

JAS

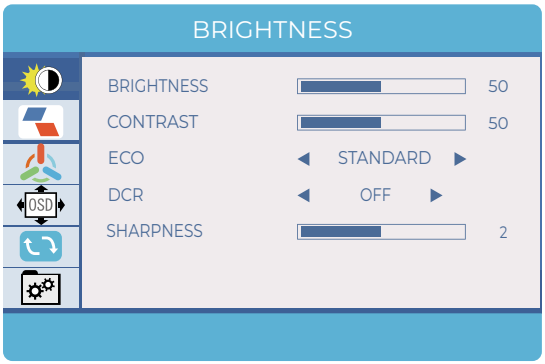


Jas	Upravte jas displeje.
Kontrast	Upravte rozdíl v barvě a světle mezi částmi obrazu. Pokud je kontrast vysoký, obrazovka bude ostrá.
Eko	Přednastavená nastavení displeje pro různé režimy (Standard / Hra / Film / Text / FPS / RTS / Úsporný režim).
DCR	Vyberte ZAPNUTO nebo VYPNUTO pro povolení nebo zakázání funkce dynamického kontrastního poměru. Pokud je dynamický kontrast ZAPNUT, hodnoty jasu a kontrastu nelze změnit.
Ostrost	Upravte ostrost grafiky.

TEPLOTA OBRAZU A BAREV




Poměr stran	Upravte poměr mezi šířkou a výškou displeje. Doporučujeme nastavit na ŠIROKOÚHLÝ.
Teplota barev	Upravte teplotu barev obrazovky.
Červená/Zelená/Modrá	Upravte jas barev RGB.


NASTAVENÍ OSD

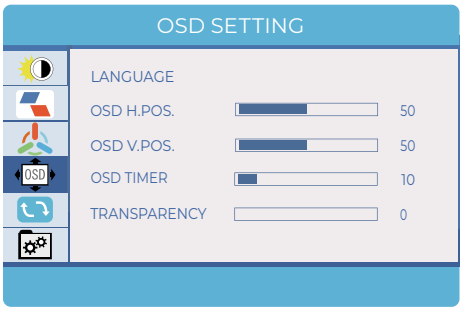

Jazyk	Vyberte jazyk rozhraní nabídky OSD, výchozí je angličtina.
H. pozice osd V. pozice osd	Úprava horizontální/vertikální polohy nabídky OSD.
Časovač OSD	Nastavte dobu zobrazení nabídky OSD na obrazovce.
Průhlednost	Úprava průhlednosti nabídky OSD.

RESET A RŮZNÉ

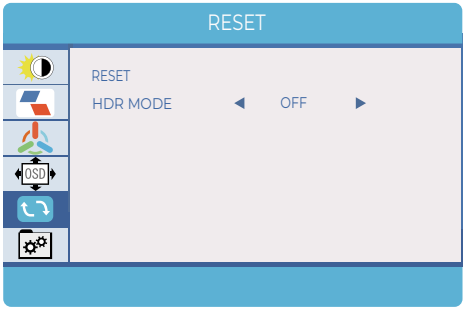

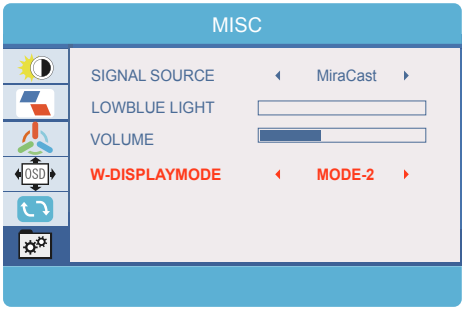

Reset	Vraťte OSD menu do továrního nastavení.
Režim HDR	Po zapnutí režimu HDR se na displeji zobrazí širší škála barev a kontrastu.
Zdroj signálu	Vyberte zdroj signálu: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Snižte modré světlo a chraňte své oči.
Hlasitost	Nastavte hlasitost displeje.
REŽIM W-DISPLAY	Při připojování zařízení Apple, pokud se nacházíte ve Velké Británii, Evropě nebo Japonsku a připojujete zařízení Apple, zvolte prosím REŽIM-2, pro ostatní země zvolte REŽIM-1.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Velikost obrazovky	17,3"
Rozlišení	2560 × 1440
Jas	300 cd/m²
Pozorovací úhel	178°
Dotykový displej	NE
Obnovovací frekvence	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Zdroj napájení	100–240 V
Barevný gamut	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Baterie	4000 mAh
Provozní doba na baterii	3,5 hodiny
Statický kontrast	1000:1 (Typ.)
Reproduktor	8 Ω / 1 W krabička ×2
Typ panelu	LCD IPS panel
Porty	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm konektor pro sluchátka
Velikost produktu	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Hmotnost produktu	1,88 kg

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ (FAQ)

1. Je normální, že se levý dolní roh zadní strany monitoru během používání zahřívá?
Ano, jedná se o normální jev při provozu produktu a není třeba se obávat mírného zahřívání. Pokud se produkt příliš přehřeje, přestaňte jej používat a počkejte, až trochu vychladne.

2. Je normální, že může docházet ke zpoždění automatické rotace?
Monitor přenáší signál bezdrátově, takže může dojít k občasnému zpoždění nebo odpojení v důsledku rychlosti sítě a přenosové rychlosti vašeho zařízení.

3. Monitor se náhle odpojí a pak znovu připojí.
Monitor přenáší signál bezdrátově a v důsledku rychlosti sítě a přenosové rychlosti vašeho zařízení může docházet k občasným zpožděním nebo odpojením.

4. Připojení k monitoru se nezdařilo.
1. Zkontrolujte, zda je jako zdroj signálu na vašem zařízení vybrán E1C00F_P2P.
2. Restartujte bezdrátový monitor a znovu se připojte.
   Pokud se tím problém nevyřeší, restartujte své zařízení a zkuste se znovu připojit. Pokud ani toto nepomůže, kontaktujte nás.

5. Nelze se připojit k monitoru kabelovým připojením.
1. Zkontrolujte, zda je monitor a vaše zařízení zapnuté.
2. Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a vašemu zařízení.
3. Zkontrolujte, zda je monitor připojen k plně funkčnímu portu USB-C nebo k portu HDMI, aby bylo možné přenášet zvuk a video.
4. Zkontrolujte, zda není baterie monitoru vybitá. Pokud ano a je připojen pouze kabelem HDMI, připojte k monitoru napájecí kabel a zapojte jej do zásuvky.
5. Připojte monitor k dalším dostupným zařízením a zkontrolujte, zda je problém s vaším zařízením nebo monitorem.
6. Pokud je problém v monitoru nebo máte stále potíže s připojením, kontaktujte nás.

6. Nelze nastavit jas/hlasitost.
Zkontrolujte, zda je režim HDR vypnutý a režim Eko je nastaven na STANDARD.

7. Obrazovka při spouštění bliká.
Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund pro vypnutí monitoru. Poté, co se LED indikátor rozsvítí červeně, krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí monitor znovu zapněte.

8. LED indikátor nesvítí.
1. Ujistěte se, že je monitor připojen k napájení s výkonem alespoň 30 W nebo k plně funkčnímu portu USB-C vašeho zařízení.
2. Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a počkejte přibližně 3 sekundy, abyste zjistili, zda je monitor v režimu „ZAP“.
3. Zkontrolujte, zda je kabel USB-C správně připojen k monitoru a napájecímu adaptéru.

9. Monitor zobrazuje „Žádný signál“ a poté po určité době „Úspora energie“.
1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení zapnuté.
2. V případě kabelového připojení zkontrolujte, zda není kabel uvolněný. Pokud ano, znovu jej správně zapojte.
3. Vyzkoušejte více kabelů, abyste zjistili, zda je problém v daném kabelu.
4. Zkontrolujte, zda jste při kabelovém připojení připojili plně funkční port USB-C nebo kabel HDMI, abyste zajistili přenos zvuku a videa.
5. V případě bezdrátového připojení zkontrolujte, zda je zvolen správný režim pro vaši zemi. Viz strana 5 manuálu.

10. Obrazovka „poskakuje“ nebo se „vlní“.
1. Zkontrolujte, zda je kabel USB-C správně připojen.
2. Odstraňte elektrická zařízení, která mohou způsobovat elektrické rušení.
3. Zkontrolujte stav baterie. Pokud je nižší než 20 %, zapojte monitor do zásuvky adaptérem s výkonem alespoň 30 W a více.

V případě přetrvávajícího problému nás prosím kontaktujte zde:
info@misura.shop
+420 292 333 110

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přenosný monitor dešti ani vlhkosti.
- Před použitím tohoto přenosného monitoru se ujistěte, že jsou všechny kabely správně připojeny.
- Vyhněte se extrémně prašnému prostředí, změnám teplot a vlhkosti. Neumisťujte přenosný monitor na místa, kde hrozí riziko vlhkosti nebo postříkání.
- Nedovolte, aby se do otvorů/výřezů na krytu monitoru dostaly předměty nebo kapaliny.
- V případě technických problémů s přenosným monitorem nás prosím kontaktujte.
- Nevhazujte tento výrobek do ohně.
- V zadní části monitoru je mnoho úzkých otvorů pro větrání. Abyste zajistili nepřetržitý provoz monitoru bez přehřátí, neměly by být tyto otvory pro odvod tepla blokovány ani zakrývány. Monitor by proto neměl být umístěn na postel, pohovku, deku nebo podobný povrch, ani by neměl být umístěn v blízkosti radiátoru nebo zdroje tepla. Pokud není zajištěno větrání, neměl by být umístěn ani v knihovně nebo ve skříni.
- Udržujte tento monitor mimo dosah ostrých předmětů.
- Neumisťujte monitor na nestabilní povrchy. Pokud monitor spadne, může zranit uživatele nebo se poškodit. Při umisťování monitoru do auta nebo na židli dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Pokud monitor delší dobu nepoužíváte, vypněte napájení. Tím můžete zabránit poškození způsobenému elektrickým proudem a abnormálním napájecím napětím během bouřky.
- Nepřetěžujte zásuvku, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevkládejte do zařízení cizí předměty, mohly by způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V případě poruchy neotevírejte zadní kryt, abyste předešli dalšímu poškození a ztrátě záruky. Kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Výrobce / Dovozce / Distributor:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba odpovědná za vyplnění technické dokumentace:
Ing. Jiří Mihel – výkonný ředitel společnosti

Popis a identifikace stroje:
Název: MISURA Přenosný WiFi monitor 17,3“ – s vestavěnou baterií
Model: P26P173QHBW01B



MISURA

Děkujeme za váš nákup.
V případě potřeby nás kontaktujte na:

Výrobce | Dovozce | Distributor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nejsme odpovědní za žádné typografické chyby.

PORTABLE WIFI MONITOR MISURA 17,3"

COMPACT, THIN AND LIGHT
PORTABLE MONITOR

USER MANUAL ENGLISH



Model: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9 Screen format 16:9

HDR High Dynamic Range

178° Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M 16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. All rights reserved.

No part of this manual, including the products and software described in this manual, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a data storage system, or translated into any language in any form and by any means, except for documentation stored by the Buyer for backup purposes without the written permission of MISURA Store s. r. o. (“MISURA”).


The warranty for the product or service becomes void if: (1) the product is repaired, modified or altered without the written permission of MISURA or (2) the serial number of the product is illegible or missing.

The technical data and information in this manual are provided for information only, are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by MISURA.

MISURA is not responsible for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in this manual.

PRODUCT INTRODUCTION

Before using the product, carefully read the user manual.
Keep this user manual for future reference.

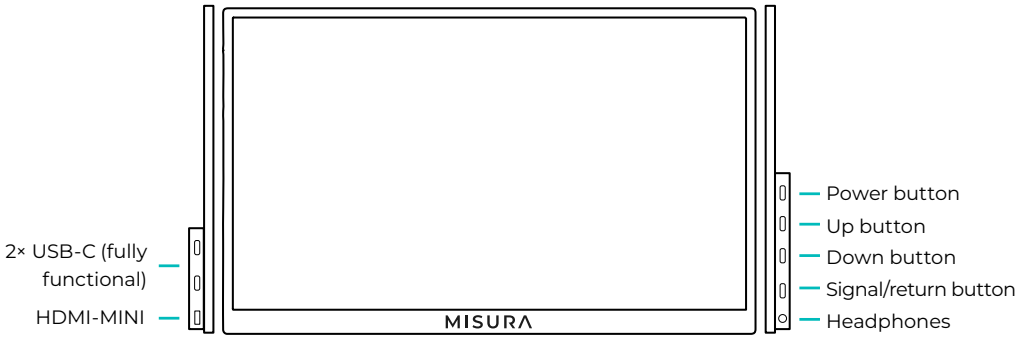


BUTTON DESCRIPTION


USB-C (full function)	Supports PD charging and connection of devices with USB-C video and audio output function
HDMI-MINI	Audio/video signal transmission
Headphones	Expansion port for headphones/audio
Up button	Volume adjustment (increase) or move up in the OSD menu
Down button	Volume adjustment (decrease) or move down in the OSD menu
Signal/return button	Select connection signal or return to the OSD menu
Power/menu button	Turn the monitor on/off, or open the OSD menu

PACKAGE CONTENTS


MONITOR

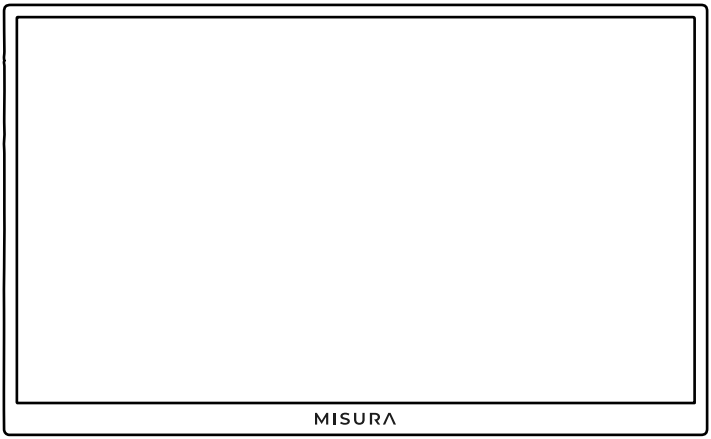


HDMI-MINI to HDMI cable

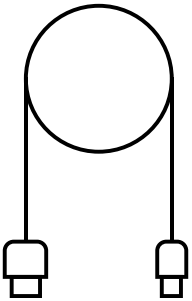

USB-C to USB-C cable

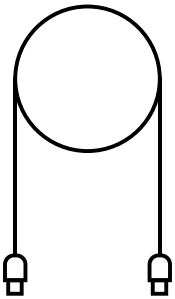

Adapter with USB-C cable

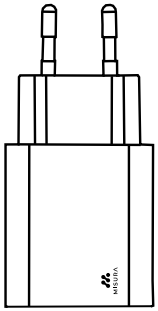


WIRELESS CONNECTION

If you are using an Apple device and are located in the following areas, please follow these instructions:

UK, Europe, Japan
Select MODE-2


Other countries
Select MODE-1

Steps:
1. Open the OSD menu
2. Select MISC
3. Select W-DISPLAYMODE
4. Select the mode compatible with your country
5. After switching modes, **disconnect** and **reconnect** or **restart** the monitor for a successful connection.

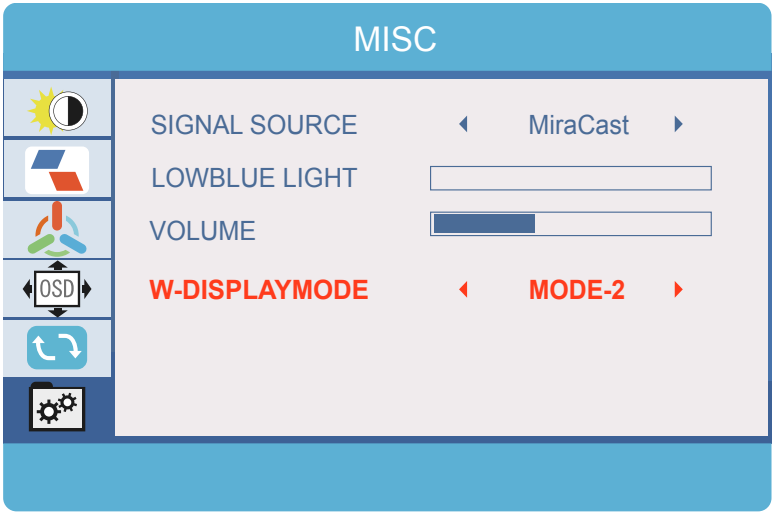

Note: When using a wireless connection, the maximum screen resolution will be FHD (1920 × 1080)!

macOS

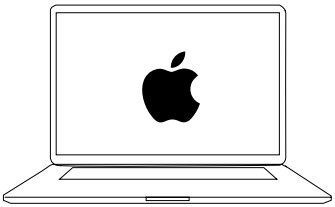

Steps:

1. Ensure the connected device has Wi-Fi enabled.
2. Click on the icon (control center).
3. Select the icon (screen mirroring).
4. Select the device code displayed on the monitor from the list of devices.


iOS



Steps:

1. Ensure the connected device has Wi-Fi enabled.
2. Swipe down from the top right corner.
3. Select the icon (screen mirroring).
4. Select the device code displayed on the monitor from the list of devices.

Windows

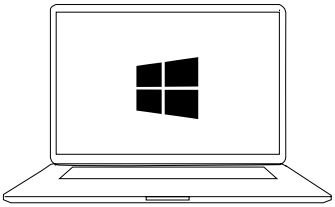

Steps:

1. Ensure the connected device has Wi-Fi enabled.
2. Press the Windows and K keys simultaneously.
3. Select the device code displayed on the monitor from the list of devices.

Android




Steps:


1. Ensure the connected device has Wi-Fi enabled.
2. Double swipe down from the top right corner to display the full menu.
3. Select the icon (smart view).
4. In the list of devices, select the device code displayed on the monitor.

Note: If a password is required, please enter 1234


WIRED CONNECTION

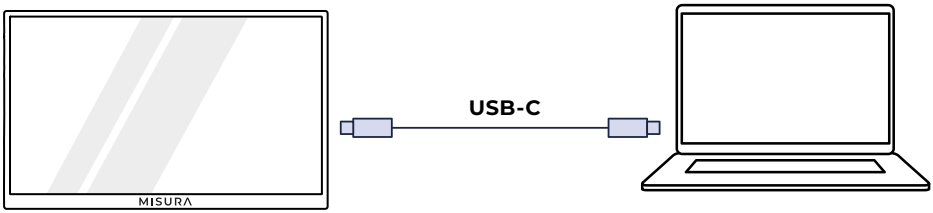

Note: Please ensure that your device supports fully functional output.

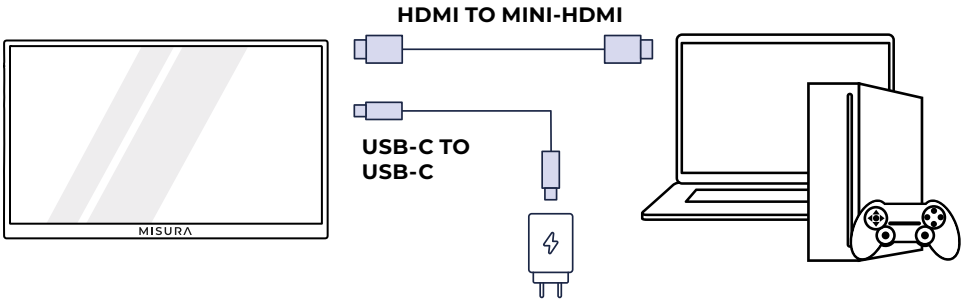

Note: To charge the monitor's battery, connect the power cable (USB-C) to the laptop or with an adapter to an electrical outlet, as the MINI-HDMI cable is only for video transmission.

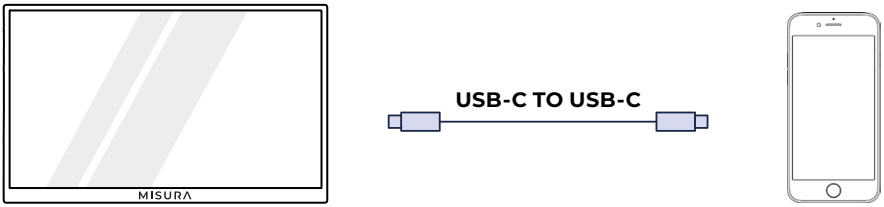

Note: Please ensure that your device supports fully functional output.

Note:

- If the monitor is connected to the phone using a cable, we recommend simultaneously powering the monitor from the electrical network.
- When connecting to a mobile phone, ensure that the USB-C port of your mobile phone supports signal output, otherwise the monitor will not be compatible.
- If you have an iPhone 14 and older models, a Lightning-HDMI adapter and a MINI-HDMI to HDMI cable are required for connection.

AUTOMATIC ROTATION


This monitor has an automatic rotation function using a gravity sensor when you connect it to a **phone** wirelessly. If you connect to a phone using a cable, the screen will automatically rotate when watching videos and photos to fill the maximum screen space. If you connect the monitor to other devices, the screen will not **rotate** automatically and you must rotate it yourself in your device settings:

Windows


1. Go to: Settings - System - Display.
2. Click on the screen with number 2 and then select Landscape or Portrait mode in the Orientation section.

macOS

1. Go to: Settings - Displays.
2. In the Displays section, click on the image of the wifi monitor.
3. In the Rotation section, select 90° for Portrait mode and Standard for Landscape mode.

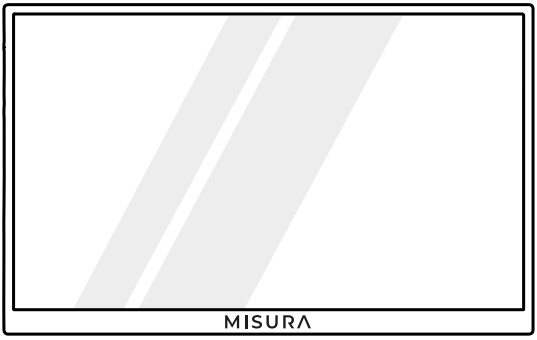

LANDSCAPE MODE

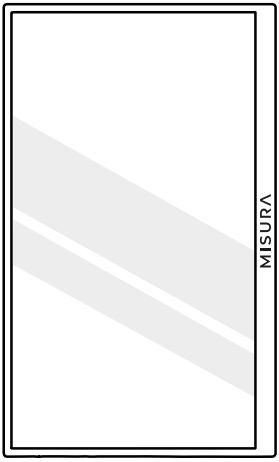

PORTRAIT MODE

MULTIPLE MONITORS

Windows
1. Go to: Settings - System - Display.
2. Click on this dropdown menu: Extend these displays and select Extend/ Duplicate/Show.

Note: If you do not see another monitor in the menu, go to the Multiple displays section and click the Detect button. If this does not work, check if your laptop/computer has this function or if there is a problem with connecting to the portable monitor.

macOS
1. Go to Settings.
2. Displays.
3. Click the Arrangement button.
4. You can change the arrangement of displays by dragging them.
   A red border will appear around the display when selecting it.

SPEAKER SETTINGS

Windows
1. Click the speaker icon in the bottom right corner of the screen (on the taskbar).
2. Click the icon  (Select audio output).
3. In the Output device menu, choose your output device.


macOS
1. Go to Settings.
2. Sound
3. In the Output menu, choose your output device.

Note: For better listening, use a laptop or headphones as the audio output.

OSD MENU

	Brightness
	Image
	Color Temperature
	OSD Settings
	Reset
	Miscellaneous


BRIGHTNESS

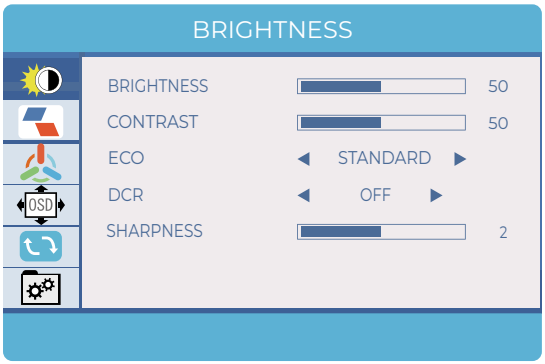

Brightness	Adjust the display brightness.
Contrast	Adjust the difference in color and light between parts of the image. If the contrast is high, the screen will be sharp.
Eco	Preset display settings for different modes (Standard / Game / Movie / Text / FPS / RTS / Power Saving Mode).
DCR	Select ON or OFF to enable or disable the dynamic contrast ratio feature. If dynamic contrast is ON, brightness and contrast values cannot be changed.
Sharpness	Adjust the sharpness of the graphics.


IMAGE AND COLOR TEMPERATURE



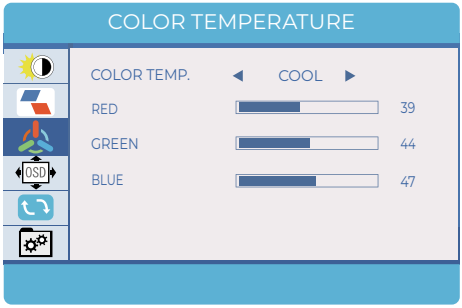


Aspect Ratio	Adjust the ratio between the width and height of the display. We recommend setting it to WIDE.
Color Temperature	Adjust the color temperature of the screen.
Red/Green/Blue	Adjust the brightness of the RGB colors.


OSD SETTINGS

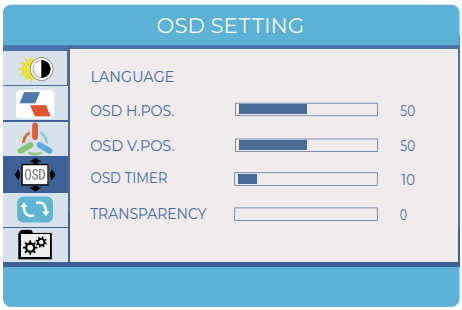

Language	Select the language of the OSD menu interface, default is English.
OSD horizontal position OSD vertical position	Adjust the horizontal/vertical position of the OSD menu.
OSD Timer	Set the display time of the OSD menu on the screen.
Transparency	Adjust transparency of the OSD menu.

RESET AND MISCELLANEOUS

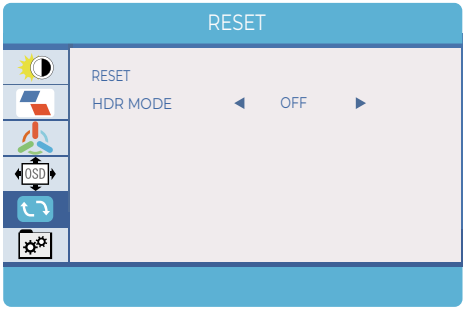

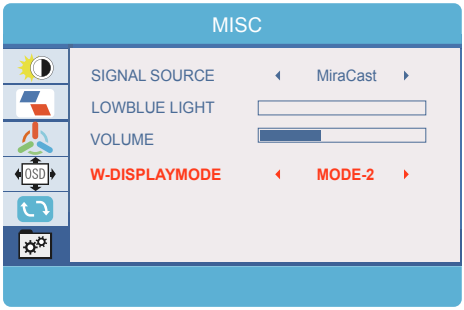

Reset	Return the OSD menu to factory settings.
HDR Mode	When HDR mode is enabled, a wider range of colors and contrast will be displayed.
Signal Source	Select the signal source: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Reduce blue light to protect your eyes.
Volume	Adjust the display volume.
W-DISPLAYMODE	When connecting an Apple device, if you are in the UK, Europe, or Japan and connecting an Apple device, please select MODE-2, for other countries select MODE-1.

BASIC PARAMETERS

Screen size	17,3"
Resolution	2560 × 1440
Brightness	300 cd/m²
Viewing angle	178°
Touchscreen	NO
Refresh rate	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Power source	100–240 V
Color gamut	16.7M (8bit) 100 % sRGB
Battery	4000 mAh
Battery operating time	3.5 hours
Static contrast	1000:1 (Typ.)
Speaker	8 Ω / 1 W Box ×2
Panel type	LCD IPS Panel
Ports	2× USB-C, MINI-HDMI, 3.5 mm headphone jack
Product size	39.5 × 24.5 × 1.2 cm
Product weight	1.88 kg

TROUBLESHOOTING (FAQ)

1. Is it normal for the lower left corner of the back of the monitor to heat up during use?
Yes, this is a normal phenomenon during the operation of the product and there is no need to worry about slight heating. If the product overheats excessively, stop using it and wait for it to cool down a bit.

2. Is it normal for there to be a delay in automatic rotation?
The monitor transmits the signal wirelessly, so there may be occasional delays or disconnections due to network speed and the transmission speed of your device.

3. The monitor suddenly disconnects and then reconnects.
The monitor transmits the signal wirelessly, and due to network speed and the transmission speed of your device, there may be occasional delays or disconnections.

4. Connection to the monitor failed.
1. Check if E1C00F_P2P is selected as the signal source on your device.
2. Restart the wireless monitor and reconnect.
   If this does not resolve the issue, restart your device and try to reconnect connect. If this also does not help, contact us.

5. Unable to connect to the monitor via a wired connection.
1. Check if the monitor and your device are turned on.
2. Check if the cable is properly connected to the monitor and your device.
3. Check if the monitor is connected to a fully functional USB-C port or an HDMI port to enable audio and video transmission.
4. Check if the monitor's battery is low. If so, and it is only connected via an HDMI cable, connect a power cable to the monitor and plug it into a socket.
5. Connect the monitor to other available devices to check if the problem is with your device or the monitor.
6. If the problem is with the monitor or you still have connection issues, contact us.

6. Cannot adjust brightness/volume.
Check if the HDR mode is off and the ECO mode is set to STANDARD.

7. The screen flickers during startup.
Press the power button for 3 seconds to turn off the monitor. After the LED indicator lights up red, briefly press the power button to turn the monitor back on.

8. The LED indicator is not lit.
1. Ensure the monitor is connected to a power source with at least 30 W output or to a fully functional USB-C port on your device.
2. Briefly press the power button and wait approximately 3 seconds to see if the monitor is in "ON" mode.
3. Check if the USB-C cable is properly connected to the monitor and the power adapter.

9. The monitor displays "No signal" and then "Power saving" after a certain time.
1. Check if your device is turned on.
2. In case of a wired connection, check if the cable is loose. If so, reconnect it properly.
3. Try multiple cables to determine if the problem is with the specific cable.
4. Check if you have connected a fully functional USB-C port or HDMI cable for cable connection to ensure audio and video transmission.
5. For wireless connection, check if the correct mode for your country is selected. See page 5 of the manual.

10. The screen "is bouncing" or "has a wave pattern."
1. Check if the USB-C cable is properly connected.
2. Remove electrical devices that may cause electrical interference.
3. Check the battery status. If it is below 20 %, plug the monitor into a socket with an adapter of at least 30 W or more.

If the problem persists, please contact us here:
info@misura.shop
+420 292 333 110

SAFETY INFORMATION

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this portable monitor to rain or moisture.
- Before using this portable monitor, ensure that all cables are properly connected.
- Avoid extremely dusty environments, temperature changes, and humidity. Do not place the portable monitor in locations where there is a risk of moisture or splashing.
- Do not allow objects or liquids to enter the openings/slots on the monitor casing.
- In case of technical problems with the portable monitor, please contact us.
- Do not throw this product into fire.
- The back of the monitor has many narrow ventilation openings. To ensure continuous operation of the monitor without overheating, these heat dissipation openings should not be blocked or covered. Therefore, the monitor should not be placed on a bed, sofa, blanket, or similar surface, nor should it be placed near a radiator or heat source. If ventilation is not ensured, it should not be placed in a bookshelf or cabinet either.
- Keep this monitor away from sharp objects.
- Do not place the monitor on unstable surfaces. If the monitor falls, it may injure the user or become damaged. When placing the monitor in a car or on a chair, follow the safety recommendations.
- If you do not use the monitor for an extended period, turn off the power. This can prevent damage caused by electric current and abnormal power voltage during a storm.
- Do not overload the socket, as it could cause a fire or electric shock.
- Do not insert foreign objects into the device, as they could cause a short circuit and subsequently a fire or electric shock.
- In case of malfunction, do not open the back cover to prevent further damage and loss of warranty. Contact our customer support.

Manufacturer / Importer / Distributor:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Person responsible for completing the technical documentation:
Ing. Jiří Mihel – Executive Director of the company

Description and identification of the machinery:
Name: MISURA Portable WiFi Monitor 17,3“ – with built-in battery
Model: P26P173QHBW01B



MISURA

Thank you for your purchase.
In case of need, contact us at:

Manufacturer | Importer | Distributor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

We are not responsible for any typographical errors.

PRENOSNÝ WIFI MONITOR MISURA 17,3"

KOMPAKTNÝ, TENKÝ A ĽAHKÝ
PRENOSNÝ MONITOR

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA



Model: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9 Screen format 16:9

HDR High Dynamic Range

178° Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M 16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto príručky, vrátane popísaných produktov a softvéru v tejto príručke, nemôže byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná v systéme úložiska dát alebo preložená do akéhokoľvek jazyka, v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, s výnimkou dokumentácie uloženej kupujúcim pre účely zálohovania, bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“).


Záruka na produkt alebo službu stráca platnosť, ak: (1) produkt je opravovaný, upravovaný alebo menený bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA alebo (2) sériové číslo produktu je nečitateľné alebo chýba.

Technické údaje a informácie v tomto návode sú poskytované iba pre informáciu, môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť, a nemali by byť vykladané ako záväzok spoločnosti MISURA.

MISURA nenesie zodpovednosť za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sa môžu objaviť v tejto príručke, vrátane produktov a softvéru popísaných v tejto príručke.

PREDSTAVENIE PRODUKTU

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte používateľskú príručku.
Uchovajte tento používateľský manuál pre budúce použitie.

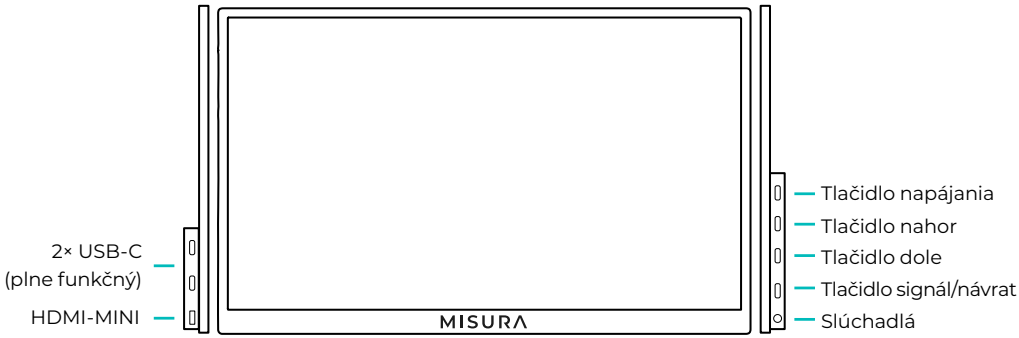


POPIS TLAČIDIEL


USB-C (plná funkcia)	Podporuje napájanie PD a pripojenie zariadení s funkciou video a audio výstupu USB-C
HDMI-MINI	Prenos audio/video signálu
Slúchadlá	Rozširujúci port pre slúchadlá/audio
Tlačidlo nahor	Nastavenie hlasitosti (zvýšenie) alebo prechod nahor v ponuke OSD
Tlačidlo dole	Úprava hlasitosti (zníženie) alebo prechod nadol v ponuke OSD
Tlačidlo signál/návrat	Vyberte signál pripojenia alebo sa vráťte do po-nuky OSD
Tlačidlo zap/vyp/menu	Zapnite/vypnite monitor alebo otvorte OSD menu

OBSAH BALENIA


MONITOR

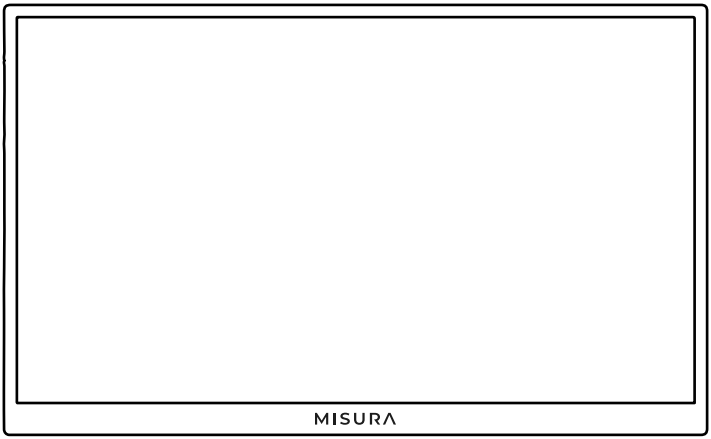


Kábel HDMI-MINI na HDMI

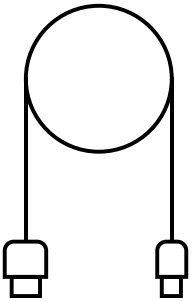

Kábel USB-C na USB-C

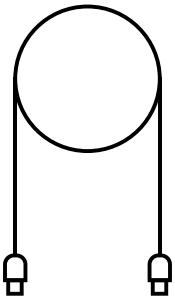

Adaptér s USB-C káblom

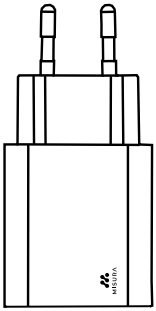


BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE

Ak používate zariadenie Apple a nachádzate sa v nasledujúcich oblastiach, postupujte prosím podľa týchto pokynov:

Veľká Británia, Európa, Japonsko
Vyberte REŽIM-2


Ostatné krajiny
Vyberte REŽIM-1

Kroky:
1. Otvorte ponuku OSD
2. Vyberte RÔZNE
3. Vyberte REŽIM W-DISPLAY
4. Vyberte režim, ktorý je kompatibilný s vašou krajinou.
5. Po prepnutí režimov **odpojte** a **znova pripojte** alebo **reštartujte monitor** pre úspešné pripojenie.

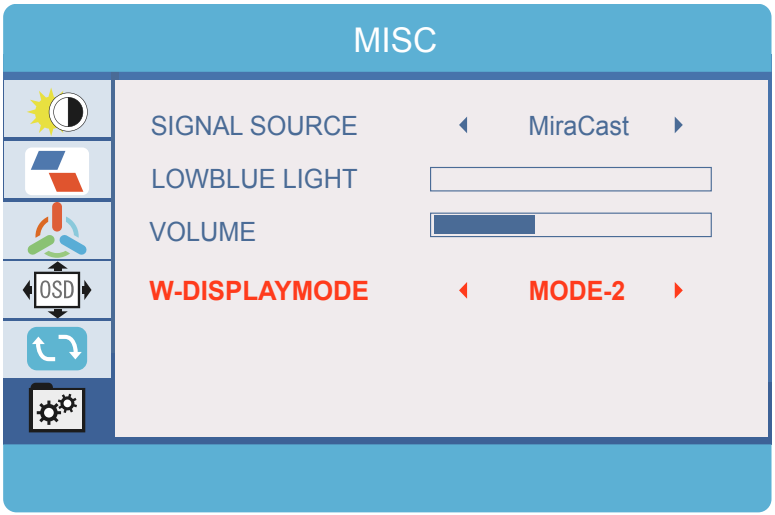

Poznámka: Pri použití bezdrôtového pripojenia bude maximálne rozlíšenie obrazovky FHD (1920 × 1080)!

macOS

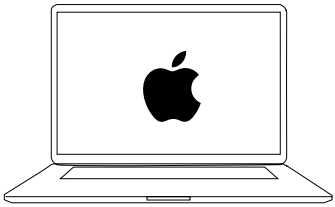

Kroky:

1. Uistite sa, že pripájané zariadenie má zapnuté Wi-Fi.
2. Kliknite na ikonu (ovládacie centrum).
3. Vyberte ikonu (zrkadlenie obrazovky).
4. Vyberte kód zariadenia zobrazeného na monitore zo zoznamu zariadení.


iOS



Kroky:

1. Uistite sa, že pripojované zariadenie má zapnuté Wi-Fi.
2. Prejdite prstom nadol z pravého horného rohu.
3. Vyberte ikonu (zrkadlenie obrazovky).
4. Vyberte kód zariadenia zobrazeného na monitore zo zoznamu zariadení.

Windows

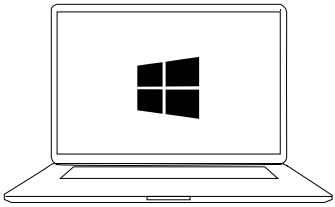

Kroky:

1. Uistite sa, že pripájané zariadenie má zapnuté Wi-Fi.
2. Stlačte súčasne klávesy Windows a K.
3. Vyberte kód zariadenia zobrazeného na monitore zo zoznamu zariadení.

Android




Kroky:


1. Uistite sa, že pripájané zariadenie má zapnuté Wi-Fi.
2. Dvojitým prejdením prstom nadol z pravého horného rohu zobrazíte celú ponuku.
3. Vyberte ikonu (inteligentné zobrazenie).
4. V zozname zariadení vyberte kód zariadenia zobrazeného na monitore.

Poznámka: Ak je vyžadované heslo, zadajte prosím 1234


KABELOVÉ PRIPOJENIE

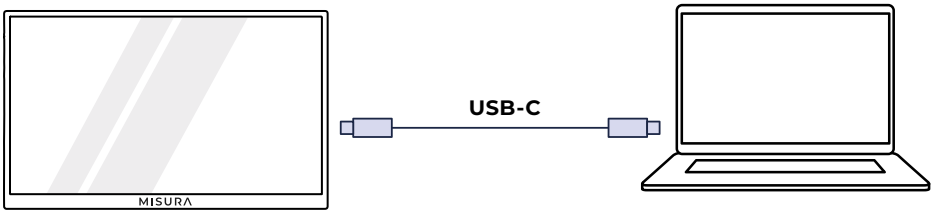

Poznámka: Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje plne funkčný výstup.

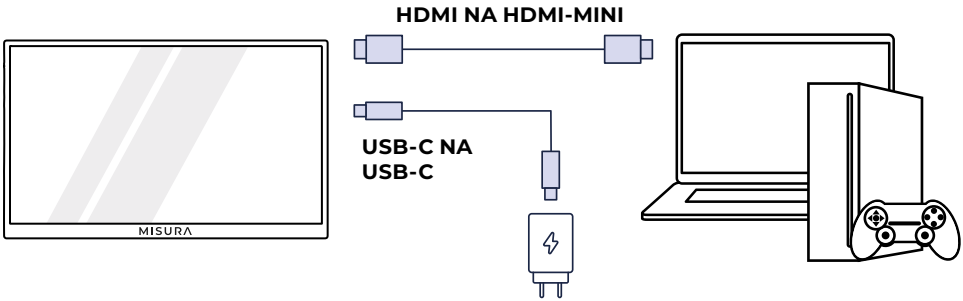

Poznámka: Na nabíjanie batérie monitora pripojte napájací kábel (USB-C) do notebooku alebo s adaptérom do elektrickej zásuvky, pretože kábel MINI-HDMI slúži iba na prenos videa.

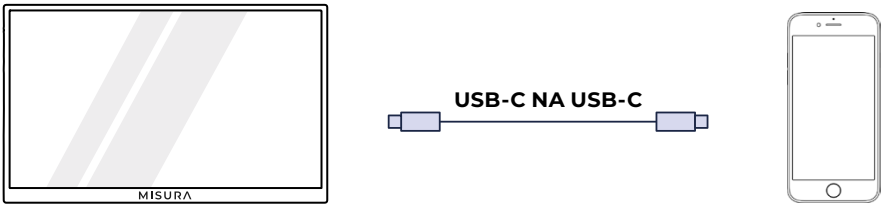

Poznámka: Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje plne funkčný výstup.

Poznámka:

• Ak je monitor pripojený k telefónu pomocou kábla, odporúčame zároveň monitor napájať zo siete.

• Pri pripájaní k mobilnému telefónu sa uistite, že port USB-C vášho mobilného telefónu podporuje výstup signálu, inak nebude monitor kompatibilný.

• Ak máte iPhone 14 a staršie modely, je na pripojenie potrebný adaptér Lightning-HDMI a kábel MINI-HDMI na HDMI.

AUTOMATICKÉ OTÁČANIE


Tento monitor má funkciu automatického otáčania pomocou gravitačného senzora, keď ho pripojíte k **telefónu** bezdrôtovo. Ak sa pripojíte k telefónu pomocou kábla, obrazovka sa pri sledovaní videí a fotografií automaticky otočí, aby vyplnila maximálny priestor obrazovky. Ak pripojíte monitor k iným zariadeniam, obrazovka sa automaticky **neotočí** a musíte ju otočiť sami v nastavení vášho zariadenia:

Windows


1. Prejdite do: Nastavenia - Systém - Obrazovka.
2. Kliknite na obrazovku s číslom 2 a potom v sekcii Orientácia vyberte režim Na šírku alebo Na výšku.

macOS

1. Prejdite na: Nastavenia - Displeje.
2. V sekcii Displeje kliknite na obrázok wifi monitora.
3. V časti Rotácia vyberte 90° pre režim Na výšku a Štandardný pre režim Na šírku.

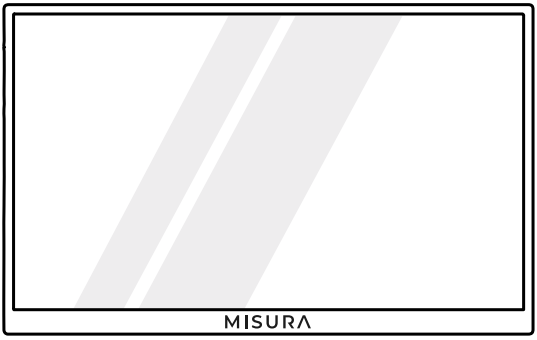

REŽIM NA ŠÍRKU

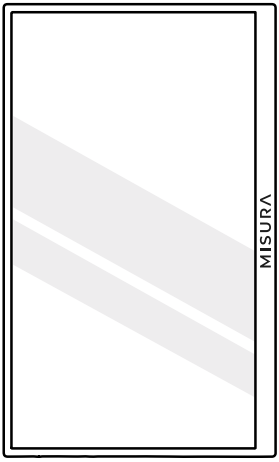

REŽIM NA VÝŠKU

VIAC MONITOROV

Windows
1. Prejdite na: Nastavenia - Systém - Obrazovka.
2. Kliknite na rozbaľovacie menu Rozšíriť tieto zobrazenia a vyberte možnosť Rozšíriť/Duplikovať/Zobraziť.

Poznámka: Ak ďalší monitor v ponuke nevidíte, prejdite do sekcie Viac obrazoviek a kliknite na tlačidlo Rozpoznať. Ak toto nefunguje, skontrolujte, či váš notebook/počítač túto funkciu má, alebo či je problém s pripojením k prenosnému monitoru.

macOS
1. Prejdite do Nastavení.
2. Displeje.
3. Kliknite na tlačidlo Usporiadanie.
4. Poradie displejov môžete zmeniť ich pretiahnutím.
   Pri výbere displeja sa okolo neho zobrazí červený rámček.

NASTAVENIE REPRODUKTOROV

Windows
1. Kliknite na obrázok reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky (na hlavnom paneli).
2. Kliknite na ikonu  (Vyberte výstup zvuku).
3. V ponuke Výstupné zariadenie vyberte svoje výstupné zariadenie.


macOS
1. Prejdite do Nastavenia.
2. Zvuk
3. V ponuke Výstup vyberte svoje výstupné zariadenie.

Poznámka: Pre lepší počúvanie použite ako zvukový výstup notebook alebo slúchadlá.

OSD MENU

	Jas
	Obraz
	Teplota farieb
	Nastavenie OSD
	Reset
	Rôzne


JAS

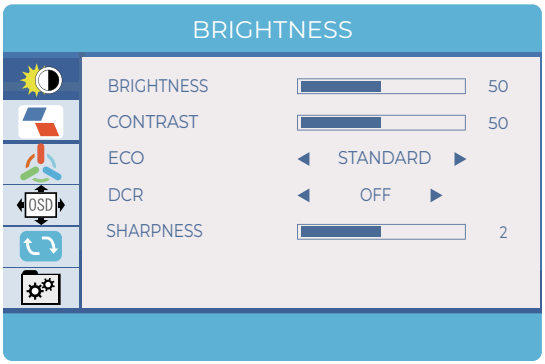

Jas	Upravte jas displeja.
Kontrast	Upravte rozdiel vo farbe a svetle medzi časťami obrazu. Ak je kontrast vysoký, obrazovka bude ostrá.
Eco	Prednastavené nastavenia displeja pre rôzne režimy (Štandard / Hra / Film / Text / FPS / RTS / Úsporný režim).
DCR	Vyberte ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ pre povolenie alebo zakázanie funkcie dynamického kontrastného pomeru. Ak je dynamický kontrast ZAPNUTÝ, hodnoty jasu a kontrastu nie je možné zmeniť.
Ostrosť	Upravte ostrosť grafiky.


TEPLOTA OBRAZU A FARIEB



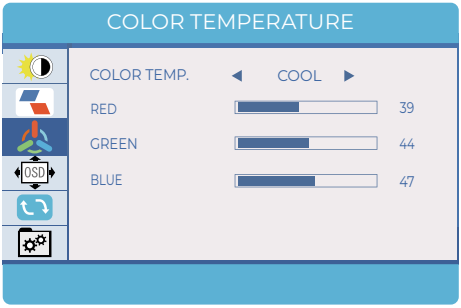


Pomer strán	Upravte pomer medzi šírkou a výškou displeja. Odporúčame nastaviť na ŠIROKOUHLÝ.
Teplota farieb	Upravte teplotu farieb obrazovky.
Červená/Zelená/Modrá	Upravte jas farieb RGB.

NASTAVENIE OSD

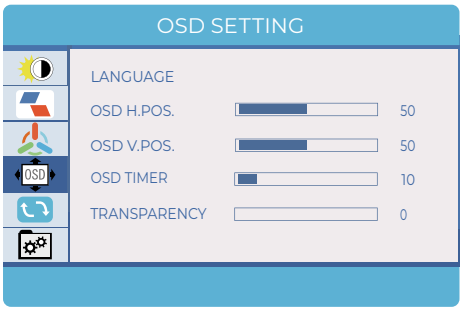

Jazyk	Vyberte jazyk rozhrania ponuky OSD, predvolená je angličtina.
H. pozícia OSD V. pozícia OSD	Úprava horizontálnej/vertikálnej polohy ponuky OSD.
Časovač OSD	Nastavte dobu zobrazenia ponuky OSD na obrazovke.
Priehľadnosť	Úprava priehľadnosti ponuky OSD.

RESET A RÔZNE

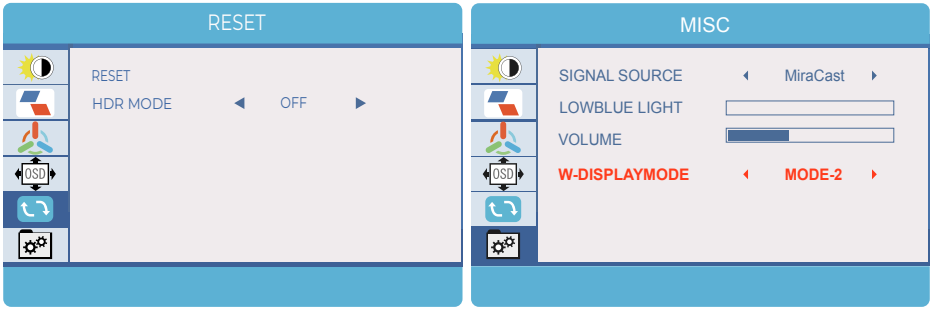

Obnoviť	Vráťte OSD menu do továrenského nastavenia.
Režim HDR	Po zapnutí režimu HDR sa na displeji zobrazí širšia škála farieb a kontrastu.
Zdroj signálu	Vyberte zdroj signálu: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Znížte modré svetlo a chráňte svoje oči.
Hlasitosť	Nastavte hlasitosť displeja.
REŽIM W-DISPLAY	Pri pripájaní zariadenia Apple, ak sa nachádzate vo Veľkej Británii, Európe alebo Japonsku, zvoľte prosím REŽIM-2, pre ostatné krajiny zvoľte REŽIM-1.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Veľkosť obrazovky	17,3"
Rozlíšenie	2560 × 1440
Jas	300 cd/m²
Pozorovací uhol	178°
Dotykový displej	NIE
Obnovovacia frekvencia	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Zdroj napájania	100–240 V
Farebný gamut	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Batéria	4000 mAh
Prevádzková doba na batériu	3,5 hodiny
Statický kontrast	1000:1 (Typ.)
Reproduktor	8 Ω / 1 W krabička ×2
Typ panela	LCD IPS panel
Porty	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm konektor pre slúchadlá
Veľkosť produktu	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Hmotnosť produktu	1,88 kg

RIEŠENIE PROBLÉMOV (FAQ)

1. Je normálne, že sa ľavý dolný roh zadnej strany monitora počas používania zahrieva?
Áno, jedná sa o bežný jav pri prevádzke produktu a nie je potrebné sa obávať mierneho zahrievania. Ak sa produkt príliš prehrieva, prestaňte ho používať a počkajte, kým trochu vychladne.

2. Je normálne, že môže dochádzať k oneskoreniu automatickej rotácie?
Monitor prenáša signál bezdrôtovo, takže môže dôjsť k občasnému oneskoreniu alebo odpojeniu v dôsledku rýchlosti siete a prenosovej rýchlosti vášho zariadenia.

3. Monitor sa náhle odpojí a potom znovu pripojí.
Monitor prenáša signál bezdrôtovo a v dôsledku rýchlosti siete a prenosovej rýchlosti vášho zariadenia môže dochádzať k občasným oneskoreniam alebo odpojeniam.

4. Pripojenie k monitoru zlyhalo.
1. Skontrolujte, či je ako zdroj signálu na vašom zariadení vybraný E1C00F_P2P.
2. Reštartujte bezdrôtový monitor a znova sa pripojte.
Ak sa tým problém nevyrieši, reštartujte svoje zariadenie a skúste sa znova pripojiť. Ak ani toto nepomôže, kontaktujte nás.

5. Nie je možné sa pripojiť k monitoru káblovým pripojením.
1. Skontrolujte, či je monitor a vaše zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k monitoru a vášmu zariadeniu.
3. Skontrolujte, či je monitor pripojený k plne funkčnému portu USB-C alebo k portu HDMI, aby bolo možné prenášať zvuk a video.
4. Skontrolujte, či nie je batéria monitora vybitá. Ak áno a je pripojený iba HDMI káblom, pripojte k monitoru napájací kábel a zapojte ho do zásuvky.
5. Pripojte monitor k ďalším dostupným zariadeniam a skontrolujte, či je problém vo vašom zariadení alebo monitore.
6. Ak je problém v monitore alebo máte stále problémy s pripojením, kontaktujte nás.

6. Nie je možné nastaviť jas/hlasitosť.
Skontrolujte, či je režim HDR vypnutý a režim Eko je nastavený na STANDARD.

7. Obrazovka pri spustení bliká.
Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd na vypnutie monitora. Potom, čo sa LED indikátor rozsvieti červeno, krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia monitor opäť zapnite.

8. LED indikátor nesvieti.
1. Uistite sa, že je monitor pripojený k napájaniu s výkonom aspoň 30 W alebo k plne funkčnému portu USB-C vášho zariadenia.
2. Krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a počkajte približne 3 sekundy, aby ste zistili, či je monitor v režime „ZAP“.
3. Skontrolujte, či je kábel USB-C správne pripojený k monitoru a napájaciemu adaptéru.

9. Monitor zobrazuje „Žiadny signál“ a potom po určitej dobe „Úspora energie“.
1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie zapnuté.
2. V prípade káblového pripojenia skontrolujte, či nie je kábel uvoľnený. Ak áno, znovu ho správne zapojte.
3. Vyskúšajte viac káblov, aby ste zistili, či je problém v danom kábli.
4. Skontrolujte, či ste pri káblovom pripojení pripojili plne funkčný port USB-C alebo kábel HDMI, aby ste zabezpečili prenos zvuku a videa.
5. V prípade bezdrôtového pripojenia skontrolujte, či je zvolený správny režim pre vašu krajinu. Pozri stranu 5 manuálu.

10. Obrazovka „poskakuje“ alebo sa „vlní“.
1. Skontrolujte, či je kábel USB-C správne pripojený.
2. Odstráňte elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobovať elektrické rušenie.
3. Skontrolujte stav batérie. Ak je nižší ako 20 %, zapojte monitor do zásuvky adaptérom s výkonom aspoň 30 W a viac.

V prípade pretrvávajúceho problému nás prosím kontaktujte tu:
info@misura.shop
+420 292 333 110

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

• Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prenosný monitor dažďu ani vlhkosti.

• Pred použitím tohto prenosného monitora sa uistite, že všetky káble sú správne pripojené.

• Vyhnite sa extrémne prašnému prostrediu, zmenám teplôt a vlhkosti. Nepokladajte prenosný monitor na miesta, kde hrozí riziko vlhkosti alebo postriekania.

• Nedovoľte, aby sa do otvorov/výrezov na kryte monitora dostali predmety alebo kvapaliny.

• V prípade technických problémov s prenosným monitorom nás prosím kontaktujte.

• Nevhadzujte tento výrobok do ohňa.

• V zadnej časti monitora je mnoho úzkych otvorov na vetranie. Aby ste zabezpečili nepretržitý chod monitora bez prehrievania, tieto otvory na odvádzanie tepla by nemali byť blokované ani zakryté. Monitor by preto nemal byť umiestnený na posteľ, pohovku, deku alebo podobný povrch, ani by nemal byť umiestnený v blízkosti radiátora alebo zdroja tepla. Ak nie je zabezpečené vetranie, nemal by byť umiestnený ani v knižnici alebo v skrini.

• Udržiavajte tento monitor mimo dosahu ostrých predmetov.

• Nepokladajte monitor na nestabilné povrchy. Ak monitor spadne, môže zraniť používateľa alebo sa poškodiť. Pri umiestňovaní monitora do auta alebo na stoličku dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

• Ak monitor dlhší čas nepoužívate, vypnite napájanie. Tým môžete zabrániť poškodeniu spôsobenému elektrickým prúdom a abnormálnym napájacím napätím počas búrky.

• Nepreťažujte zásuvku, mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Nevkladajte do zariadenia cudzie predmety, mohli by spôsobiť skrat a následne požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

• V prípade poruchy neotvárajte zadný kryt, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu a strate záruky. Kontaktujte našu zákaznícku podporu.

Výrobca / Dovozca / Distribútor:
MISURA Store s. r. o.
K Pošte 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba zodpovedná za vyplnenie technickej dokumentácie:
Ing. Jiří Mihel – výkonný riaditeľ spoločnosti

Popis a identifikácia stroja:
Názov: MISURA Prenosný WiFi monitor 17,3“ – so zabudovanou batériou
Model: P26P173QHBW01B



MISURA

Ďakujeme za váš nákup.
V prípade potreby nás kontaktujte na:

Výrobca | Dovozca | Distribútor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nie sme zodpovední za žiadne typografické chyby.

HORDOZHATÓ WIFI MONITOR MISURA 17,3"

KOMPAKT, VÉKONY ÉS KÖNNYŰ
HORDOZHATÓ MONITOR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYAR



Modell: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Minden jog fenntartva.

A jelen kézikönyv egyetlen részét sem szabad – beleértve a jelen kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is – reprodukálni, továbbítani, átírni, visszakereső rendszerben tárolni vagy bármilyen nyelvre lefordítani semmilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárló által biztonsági mentés céljából megőrzött dokumentációt a MISURA Store s. r. o. („MISURA”) írásos hozzájárulása nélkül.


A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó garancia érvényét veszti, ha: (1) a terméket a MISURA írásos hozzájárulása nélkül javítják, módosítják vagy megváltoztatják, vagy (2) a termék sorozatszáma olvashatatlan vagy hiányzik.

A jelen kézikönyvben található specifikációk és információk kizárólag tájékoztató jellegűek, bármikor előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem értelmezhetők a MISURA kötelezettségvállalásaként.

A MISURA nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben, beleértve a jelen kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is, előforduló hibákért vagy pontatlanságokért.

TERMÉK BEMUTATÁSA

A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót.
Őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a jövőbeni használathoz.

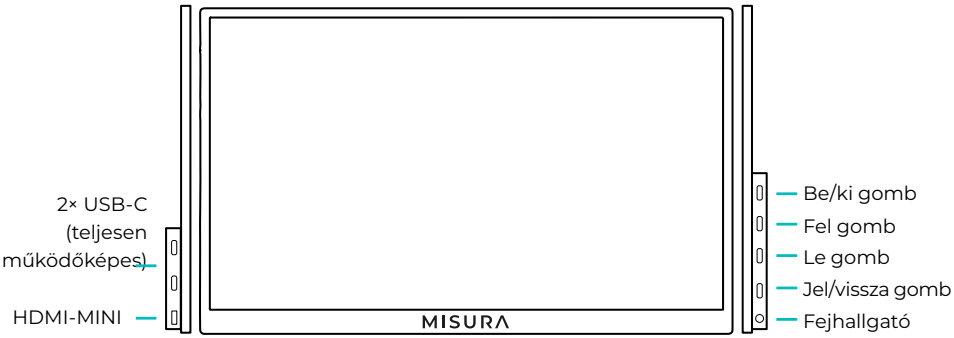


GOMBOK LEÍRÁSA


USB-C (teljes funkcionalitás)	Támogatja a PD tápellátást és az USB-C video- és audio kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatását
HDMI-MINI	Audio/videó jel átvitele
Fejhallgató	Bővítő port fejhallgatóhoz/audiohoz
Fel gomb	Hangerő beállítása (növelés) vagy feljebb lépés az OSD menüben
Le gomb	Hangerő beállítása (csökkentés) vagy lefelé átmenet az OSD menüben
Jel/vissza gomb	Válassza ki a csatlakozási jelet, vagy térjen vissza az OSD menübe
Be/ki/menü gomb	Kapcsolja be/ki a monitort, vagy nyissa meg az OSD menüt

CSOMAG TARTALMA


MONITOR

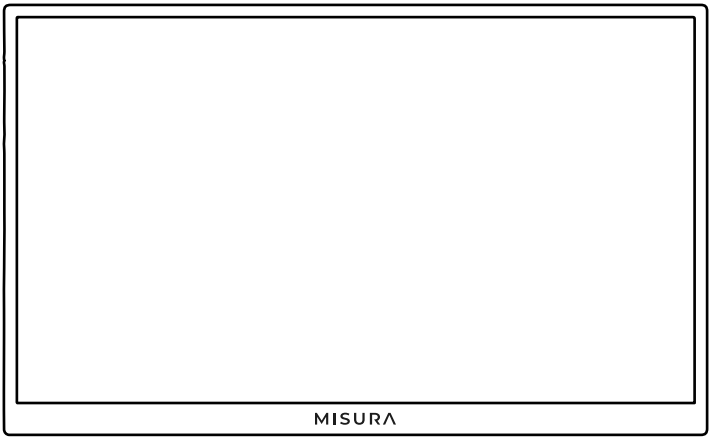


HDMI-MINI kábel
HDMI-re

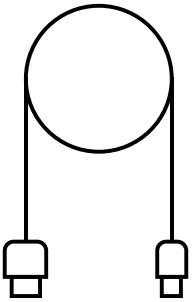

USB-C kábel
USB-C-re

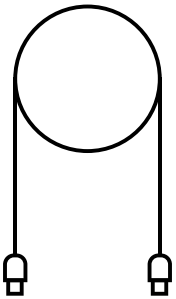

USB-C adapter
kábellel

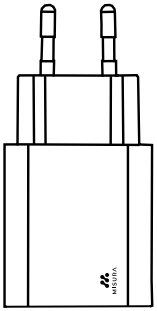


VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT

Ha Apple eszközt használ, és az alábbi területeken tartózkodik, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Egyesült Királyság, Európa, Japán
Válassza a MÓD-2


Egyéb országok
Válassza a MÓD-1

Lépések:
1. Nyissa meg az OSD menüt
2. Válassza a EGYÉB
3. Válassza a W-KIJELZŐ MÓD
4. Válassza ki az országával kompatibilis módot
5. A módok váltása után **húzza ki**, majd **csatlakoztassa újra**, vagy **indítsa újra a monitort** a sikeres csatlakozás érdekében.

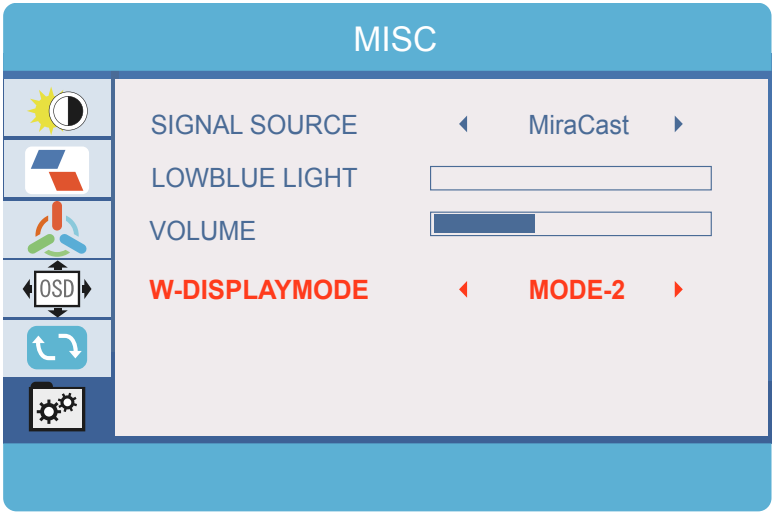

Megjegyzés: Vezeték nélküli csatlakozás esetén a maximális képernyőfelbontás FHD (1920 × 1080)!

macOS

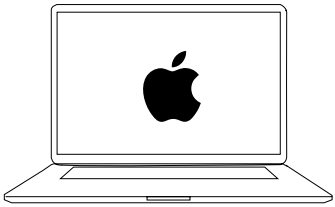

Lépések:

1. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszközön be van kapcsolva a Wi-Fi.
2. Kattintson az ikonra (vezérlőközpont).
3. Válassza ki az ikont (képernyőtükrözés).
4. Válassza ki a képernyőn megjelenő eszköz kódját az eszközök listájából.


iOS



Lépések:

1. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszközön be van kapcsolva a Wi-Fi.
2. Húzza lefelé az ujját a jobb felső sarokból.
3. Válassza ki az ikont (képernyőtükrözés).
4. Válassza ki a képernyőn megjelenő eszközkódot az eszközök listájából.

Windows

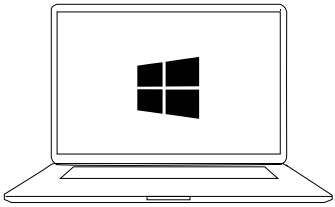

Lépések:

1. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszközön be van kapcsolva a Wi-Fi.
2. Nyomja meg egyszerre a Windows és a K billentyűket.
3. Válassza ki a képernyőn megjelenő eszközkódot az eszközök listájából.

Android




Lépések:


1. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszközön be van kapcsolva a Wi-Fi.
2. Dupla ujjhúzással lefelé a jobb felső sarokból megjelenítheti a teljes menüt.
3. Válassza ki az ikont (okos megjelenítés).
4. A készülékek listájából válassza ki a monitoron megjelenő készülékkódot.

Megjegyzés: Ha jelszó megadása szükséges, kérjük, írja be az 1234-et.


KÁBELES CSATLAKOZÁS

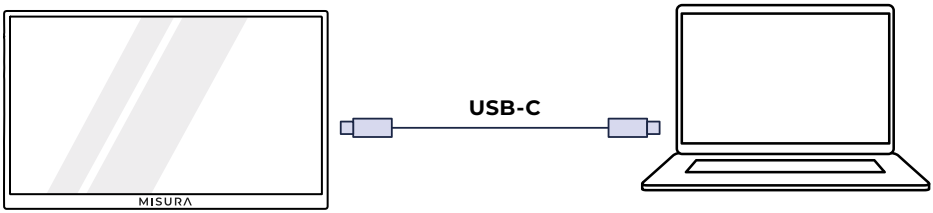

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az eszköze teljes funkcionalitású kimenetet támogat.

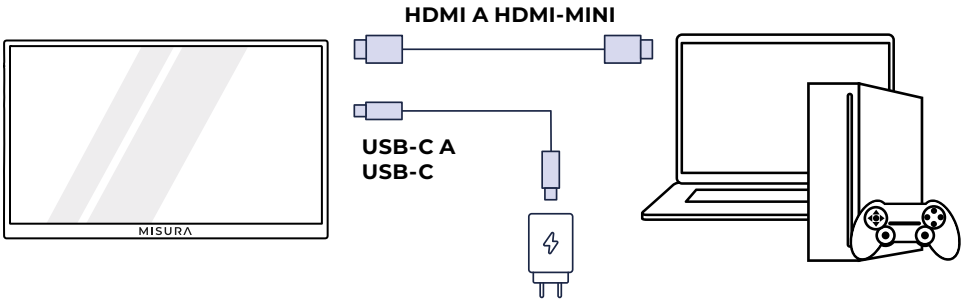

Megjegyzés: A monitor akkumulátorának töltéséhez csatlakoztassa a táp-kábelt (USB-C) a laptophoz vagy adapterrel a konnektorba, mert a kábel A MINI-HDMI kizárólag videóátvitelre szolgál.

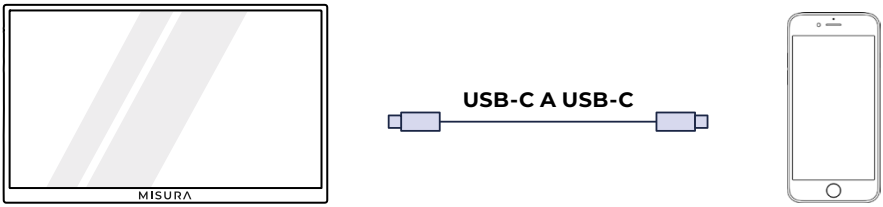

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az eszköze teljesen működőképes kimenetet támogat.

Megjegyzés:

- Ha a monitort kábellel csatlakoztatják a telefonhoz, javasoljuk, hogy egyidejűleg a monitort is táplálják az elektromos hálózatról.
- Csatlakozáskor a mobiltelefonhoz győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon USB-C portja támogatja a jelkimenetet, különben a monitor nem lesz kompatibilis.
- Ha iPhone 14-es vagy régebbi modellje van, a csatlakozáshoz szükség van egy Lightning-HDMI adapterre és egy MINI-HDMI-HDMI kábelre.

AUTOMATIKUS FORGATÁS


Ez a monitor automatikus elforgatási funkcióval rendelkezik gravitációs érzékelő segítségével, amikor vezeték nélkül csatlakoztatja a **telefonhoz**. Ha **kábellel** csatlakozik a telefonhoz, a videók és fényképek megtekintésekor a képernyő automatikusan elfordul, hogy kitöltse a képernyő maximális területét. Ha a monitort más eszközökhöz csatlakoztatja, a képernyő nem fordul el automatikusan, és manuálisan kell elforgatnia az eszköz beállításaiban:

Windows


1. Lépjen a következőhöz: Beállítások - Rendszer - Képernyő.
2. Kattintson a 2-es számú képernyőre, majd az Orientáció részben válassza a Fekvő vagy Álló módot Szélességben vagy Magasságban.

macOS

1. Lépjen a következőre: Beállítások - Kijelzők.
2. A Kijelzők szakaszban kattintson a wifi monitor képére.
3. A Forgatás szekcióban válassza a 90°-ot az Álló módhoz és a Normál-t a Fekvő módhoz

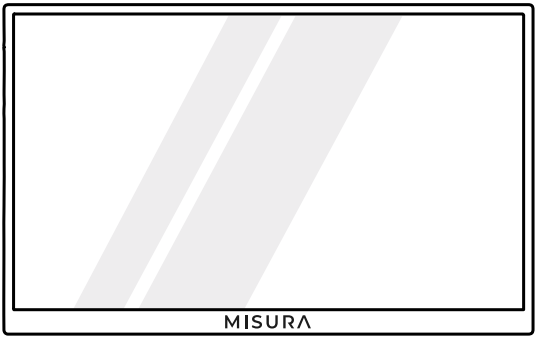

FEKVŐ MÓD

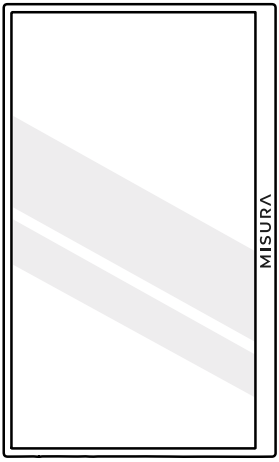

ÁLLÓ MÓD

TÖBB MONITOR

Windows
1. Lépjen a következőre: Beállítások - Rendszer - Képernyő.
2. Kattintson a Kiterjesztés ezen kijelzők legördülő menüre, és válassza a Kiterjesztés/Duplikálás/Mutatás lehetőséget.

Megjegyzés: Ha a további monitort a listában nem látja, lépjen a Több képernyő szakaszba, és kattintson a Felismerés gombra. Ha ez nem működik, ellenőrizze, hogy a laptopja/számítógépe támogatja-e ezt a funkciót, vagy hogy nincs-e probléma a hordozható monitor csatlakoztatásával.

macOS
1. Lépjen a Beállításokhoz.
2. Kijelzők.
3. Kattintson az Elrendezés gombra.
4. A kijelzők sorrendjét áthúzással módosíthatja.
   A kijelző kiválasztásakor piros keret jelenik meg körülötte.

HANGSZÓRÓ BEÁLLÍTÁSAI

Windows
1. Kattintson a hangszóró képére a képernyő jobb alsó sarkában (a tálcán).
2. Kattintson az ikonra  (Válassza ki a hangkimenetet).
3. A Kimeneti eszköz menüben válassza ki a kimeneti eszközét.


macOS
1. Lépjen a Beállításokhoz.
2. Hang.
3. A Kimenet menüben válassza ki a kimeneti eszközét.

Megjegyzés: A jobb hallgatási élmény érdekében használjon hangkimenetként laptopot vagy fejhallgatót.

OSD MENÜ

	Fényerő
	Kép
	Színhőmérséklet
	OSD beállítások
	Visszaállítás
	Egyéb


FÉNYERŐ

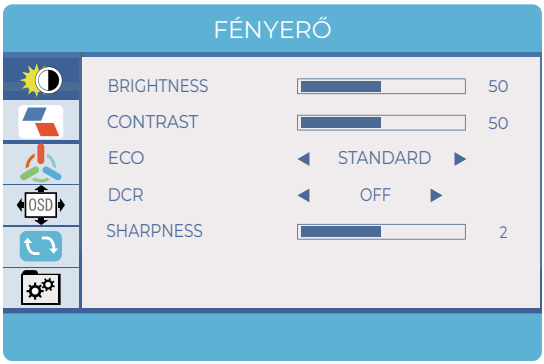

Fényerő	Állítsa be a kijelző fényerejét.
Kontraszt	Állítsa be a szín és a fény közötti különbséget a kép részei között. Ha a kontraszt magas, a képernyő éles lesz.
Eco	Előre beállított kijelző beállítások különböző módokhoz (Standard / Játék / Film / Szöveg / FPS / RTS / Energiatakarékos mód).
DCR	Válassza a BE vagy KI lehetőséget a dinamikus kontrasztarány funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához. Ha a dinamikus kontraszt BE van kapcsolva, a fényerő és a kontraszt értékei nem módosíthatók.
Élesség	Állítsa be a grafika élességét.


KÉP ÉS SZÍNHŐMÉRSÉKLET



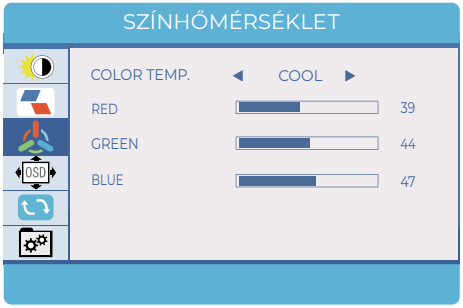


Képarány	Állítsa be a kijelző szélességének és magasságának arányát. Javasoljuk, hogy állítsa be SZÉLESVÁSZNÚ.
Színhőmérséklet	Állítsa be a képernyő színhőmérsékletét.
Piros/Zöld/Kék	Állítsa be az RGB színek fényerejét.


OSD BEÁLLÍTÁS

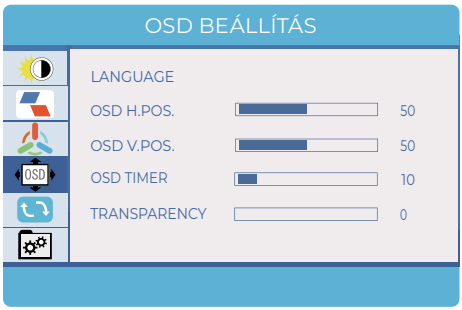

Nyelv	Válassza ki az OSD menü nyelvét, az alapértelmezett az angol.
Osd v. pozíció Osd f. pozíció	Az OSD menü vízszintes/függőleges pozíciójának beállítása.
OSD időzítő	Állítsa be az OSD menü képernyőn való megjelenítésének idejét.
Átlátszóság	Az OSD menü átlátszóságának beállítása.

VISSZAÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB

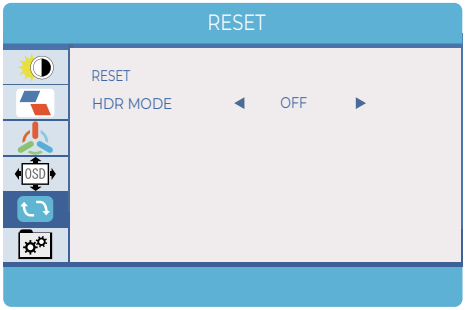

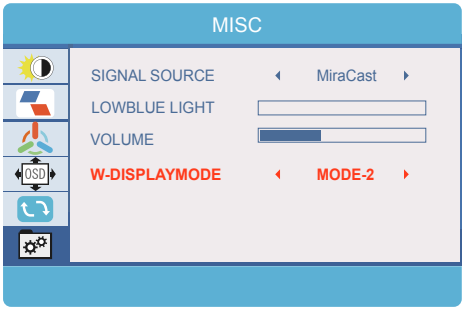

Visszaállítás	Állítsa vissza az OSD menüt a gyári beállításokra.
HDR mód	A HDR mód bekapcsolása után a kijelzőn szélesebb szín- és kontraszt-skála jelenik meg.
Jelforrás	Válassza ki a jelforrást: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low blue light	Csökkentse a kék fényt és védje a szemét.
Hangerő	Állítsa be a kijelző hangerőszintjét.
W-KIJELZŐ MÓD	Apple eszköz csatlakoztatásakor, ha az Egyesült Királyságban, Európában vagy Japánban tartózkodik, válassza a MÓD-2, más országokban válassza a MÓD-1.

ALAPVETŐ PARAMÉTEREK

Képernyő mérete	17,3"
Felbontás	2560 × 1440
Fényerő	300 cd/m²
Látószög	178°
Érintőképernyő	NEM
Frissítési frekvencia	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Tápellátás	100–240 V
Színgamut	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Akkumulátor	4000 mAh
Akkumulátor üzemidő	3,5 óra
Statikus kontraszt	1000:1 (Tip.)
Hangszóró	8 Ω / 1 W Doboz ×2
Panel típusa	LCD IPS panel
Portok	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozó
Termék mérete	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Termék súlya	1,88 kg

PROBLÉMAMEGOLDÁS (FAQ)

1. Normális, hogy a monitor hátoldalának bal alsó sarka használat közben felmelegszik?
Igen, ez a termék használata során normális jelenség, és nem kell aggódni az enyhe felmelegedés miatt. Ha a termék túlmelegszik, hagyja abba a használatát, és várjon, amíg egy kicsit lehűl.

2. Normális, hogy előfordulhat késés az automatikus forgatásban?
A monitor vezeték nélkül továbbítja a jelet, így előfordulhat időnkénti késés vagy megszakadás a hálózati sebesség és az eszköz átviteli sebessége miatt.

3. A monitor hirtelen leválik, majd újra csatlakozik.
A monitor vezeték nélkül továbbítja a jelet, és a hálózat sebessége és az eszköz átviteli sebessége miatt előfordulhatnak időszakos késések vagy megszakítások.

4. A monitorhoz való csatlakozás sikertelen volt.
1. Ellenőrizze, hogy az eszközén jelforrásként van-e kiválasztva E1C00F_P2P.
2. Indítsa újra a vezeték nélküli monitort, és csatlakozzon újra.
   Ha ezzel a probléma nem oldódik meg, indítsa újra az eszközét, és próbáljon meg újra csatlakozni. Ha ez sem segít, lépjen kapcsolatba velünk.

5. Nem lehet kábeles csatlakozással kapcsolódni a monitorhoz.
1. Ellenőrizze, hogy a monitor és az eszköze be van-e kapcsolva.
2. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a monitorhoz és az eszközéhez.
3. Ellenőrizze, hogy a monitor teljesen működőképes USB-C porthoz vagy HDMI porthoz van-e csatlakoztatva, hogy a hang és a videó továbbítható legyen.
4. Ellenőrizze, hogy a monitor akkumulátora lemerült-e. Ha igen, és csak HDMI-kábellel van csatlakoztatva, csatlakoztassa a monitorhoz a tápkábelt, és dugja be a konnektorba.
5. Csatlakoztassa a monitort más elérhető eszközökhöz, és ellenőrizze, hogy a probléma az Ön eszközével vagy a monitorral van-e.
6. Ha a probléma a monitorral van, vagy továbbra is gondjai vannak a csatlakozással, lépjen kapcsolatba velünk.

6. Nem állítható be a fényerő/hangerő.
Ellenőrizze, hogy az HDR mód ki van-e kapcsolva, és az Eko mód STANDARD-ra van-e állítva.

7. A képernyő villog az indításkor.
Nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a monitor kikapcsolásához. Miután a LED jelző vörösen világít, a monitor újbóli bekapcsolásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.

8. A LED jelző nem világít.
1. Győződjön meg róla, hogy a monitort legalább 30 W teljesítményű tápegységhez vagy az eszköze teljesen működő USB-C portjához csatlakoztatja.
2. Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot, és várjon körülbelül 3 másodpercet, hogy meggyőződjön róla, hogy a monitor „BE" állapotban van-e.
3. Ellenőrizze, hogy az USB-C kábel megfelelően csatlakozik-e a monitorhoz és a tápegységhez.

9. A monitor „Nincs jel" feliratot jelenít meg, majd egy idő után „Energiatakarékosság" üzemmódba vált.
1. Ellenőrizze, hogy az eszköze be van-e kapcsolva.
2. Ha kábelkapcsolatot használ, ellenőrizze, hogy a kábel nincs-e meglazulva. Ha igen, csatlakoztassa újra helyesen.
3. Próbáljon ki több kábelt, hogy kiderítse, a probléma az adott kábelben van-e.
4. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozásnál teljesen működő USB-C portot vagy HDMI kábelt csatlakoztatott-e a hang- és videóátvitel biztosítása érdekében.
5. Vezeték nélküli csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy az Ön országának megfelelő mód van-e kiválasztva. Lásd a kézikönyv 5. oldalát.

10. A képernyő „ugrál" vagy „hullámzik".
1. Ellenőrizze, hogy az USB-C kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
2. Távolítsa el az elektromos berendezéseket, amelyek elektromos interferenciát okozhatnak.
3. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát. Ha az 20 % alatti, csatlakoztassa a monitort egy legalább 30 W teljesítményű adapterrel a konnektorba.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba itt:
info@misura.shop
+420 292 333 110

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt hordozható monitort esőnek vagy nedvességnek.
- A hordozható monitor használata előtt győződjön meg róla, hogy minden kábel megfelelően csatlakoztatva van.
- Kerülje az extrém poros környezetet, a hőmérséklet és páratartalom változásait. Ne helyezze a hordozható monitort olyan helyekre, ahol nedvesség vagy fröccsenés veszélye áll fenn.
- Ne engedje, hogy tárgyak vagy folyadékok jussanak be a monitor burkolatának nyílásaiba/kivágásaiba.
- Technikai problémák esetén a hordozható monitorral kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
- Ne dobja ezt a terméket tűzbe.
- A monitor hátoldalán sok keskeny szellőzőnyílás található. Annak érdekében, hogy a monitor folyamatosan működjön túlmelegedés nélkül, ezeket a hőelvezető nyílásokat nem szabad eltömíteni vagy eltakarni. Ezért a monitort nem szabad ágyra, kanapéra, takaróra vagy hasonló felületre helyezni, és nem szabad radiátor vagy hőforrás közelébe sem tenni. Ha nincs megfelelő szellőzés biztosítva, akkor nem szabad könyvespolcban vagy szekrényben sem elhelyezni.
- Tartsa ezt a monitort éles tárgyaktól távol.
- Ne helyezze a monitort instabil felületekre. Ha a monitor leesik, megsértheti a felhasználót vagy megsérülhet. A monitor autóba vagy székre helyezésekor tartsa be a biztonsági előírásokat.
- Ha a monitort hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a tápegységet. Ezzel megelőzheti az áramütés és a viharok során fellépő rendellenes feszültség okozta károsodást.
- Ne terhelje túl a konnektort, tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe, mert rövidzárlatot, majd tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Hiba esetén ne nyissa ki a hátsó burkolatot, hogy elkerülje a további károsodást és a garancia elvesztését. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

A műszaki dokumentáció kitöltéséért felelős személy:
Ing. Jiří Mihel – a vállalat ügyvezető igazgatója

Gép leírása és azonosítása:
Név: MISURA Hordozható WiFi monitor 17,3“ – beépített akkumulátorral
Modell: P26P173QHBW01B



MISURA

Köszönjük a vásárlását.
Szükség esetén lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

Gyártó | Importőr | Forgalmazó
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nem vállalunk felelősséget semmilyen tipográfiai hibáért.

TRAGBARER WIFI-MONITOR MISURA 17,3"

KOMPAKT, DÜNN UND LEICHT
TRAGBARER MONITOR

BENUTZERHANDBUCH DEUTSCH



Modell: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne schriftliche Genehmigung von MISURA Store s. r. o. reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Datenspeichersystem gespeichert oder in irgendeiner Form und mit irgendwelchen Mitteln in eine andere Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme von Dokumentationen, die vom Käufer zu Sicherungszwecken gespeichert werden. („MISURA“).


Die Garantie für das Produkt oder die Dienstleistung erlischt, wenn: (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von MISURA repariert, modifiziert oder verändert wird oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich ist oder fehlt.

Die technischen Daten und Informationen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken, können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sind nicht als Verpflichtung von MISURA zu verstehen.

MISURA haftet nicht für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in diesem Handbuch auftreten können, einschließlich der in diesem Handbuch beschriebenen Produkte und Software.

PRODUKTVORSTELLUNG

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts sorgfältig die Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch für zukünftige Verwendung auf.

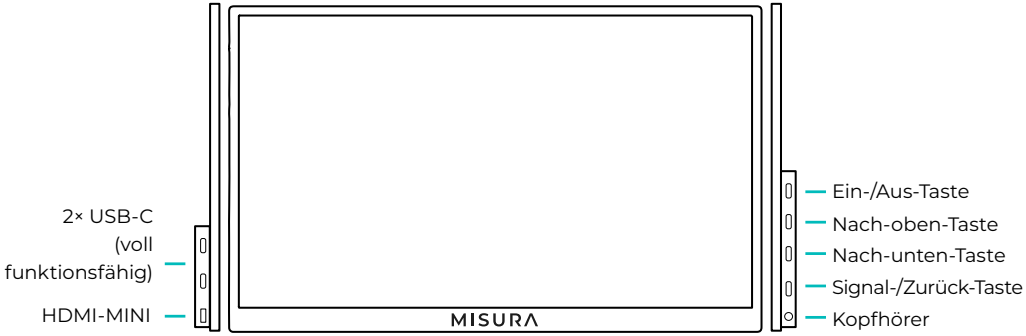


BESCHREIBUNG DER TASTEN


USB-C (volle Funktion)	Unterstützt PD-Stromversorgung und Anschluss von Geräten mit USB-C Video- und Audioausgangsfunktion
HDMI-MINI	Übertragung von Audio-/Videosignal
Kopfhörer	Erweiterungsanschluss für Kopfhörer/Audio
Nach-oben-Taste	Lautstärkeeinstellung (Erhöhung) oder Aufwärtsnavigation im OSD-Menü
Nach-unten-Taste	Lautstärkeanpassung (Absenkung) oder Abwärtsnavigation im OSD-Menü
Signal-/Zurück-Taste	Wählen Sie das Verbindungssignal oder kehren Sie zum OSD-Menü zurück
Taste Ein/Aus/Menü	Schalten Sie den Monitor ein/aus oder öffnen Sie das OSD-Menü

INHALT DER VERPACKUNG


MONITOR

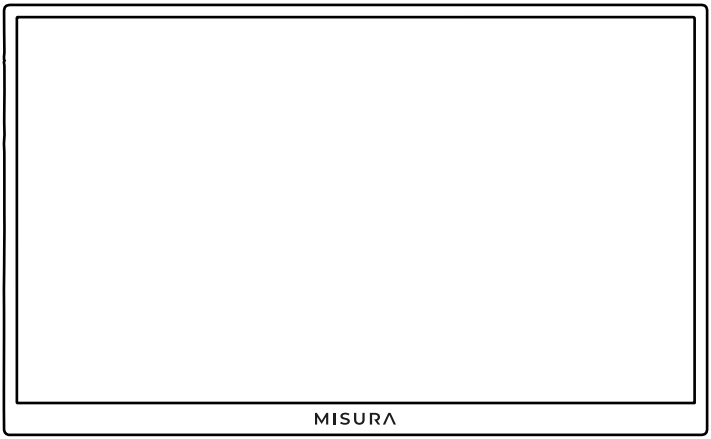


HDMI-MINI-Kabel auf HDMI

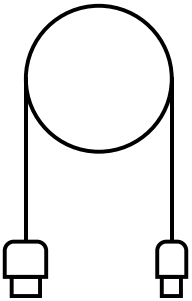

USB-C-Kabel auf USB-C

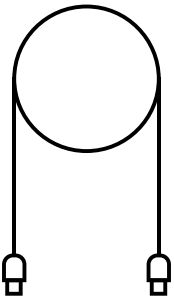

Adapter mit USB-C Kabel

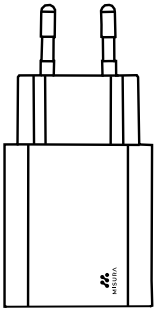


DRAHTLOSE VERBINDUNG

Wenn Sie ein Apple-Gerät verwenden und sich in den folgenden Regionen befinden, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

Großbritannien, Europa, Japan
Wählen Sie MODE-2


Andere Länder
Wählen Sie MODE-1

Schritte:
1. Öffnen Sie das OSD-Menü
2. Wählen Sie SONSTIGE
3. Wählen Sie W-DISPLAYMODE
4. Wählen Sie den Modus, der mit Ihrem Land kompatibel ist
5. Nach dem Umschalten der Modi **trennen und verbinden Sie den Monitor erneut** oder **starten Sie ihn neu**, um die Verbindung erfolgreich herzustellen.

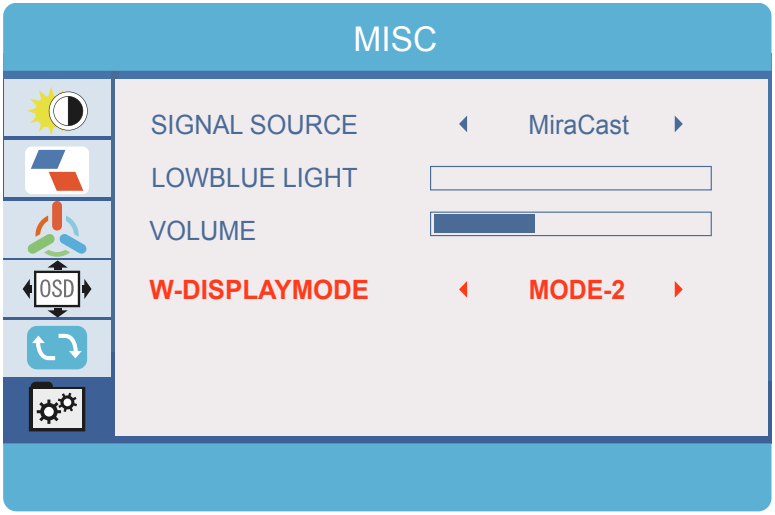

Hinweis: Bei Verwendung einer drahtlosen Verbindung beträgt die maximale Bildschirmauflösung FHD (1920 × 1080)!

macOS

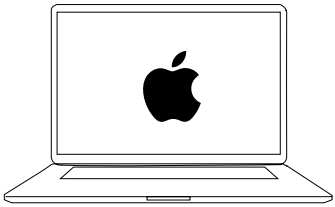

Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät WLAN eingeschaltet hat.
2. Klicken Sie auf das Symbol (Kontrollzentrum).
3. Wählen Sie das Symbol (Bildschirmspiegelung).
4. Wählen Sie den auf dem Monitor angezeigten Gerätecode aus der Geräteliste aus.


iOS



Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät WLAN eingeschaltet hat.
2. Wischen Sie mit dem Finger von der oberen rechten Ecke nach unten.
3. Wählen Sie das Symbol (Bildschirmspiegelung).
4. Wählen Sie den auf dem Monitor angezeigten Gerätecode aus der Geräteliste aus.

Windows

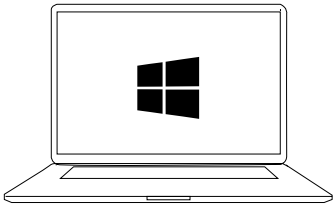

Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät WLAN eingeschaltet hat.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Windows und K.
3. Wählen Sie den auf dem Monitor angezeigten Gerätecode aus der Geräteliste aus.

Android




Schritte:


1. Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät WLAN eingeschaltet hat.
2. Durch zweimaliges Wischen mit dem Finger nach unten aus der rechten oberen Ecke wird das gesamte Menü angezeigt.
3. Wählen Sie das Symbol (intelligente Anzeige).
4. Wählen Sie in der Geräteliste den auf dem Monitor angezeigten Gerätecode aus.

Hinweis: Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie bitte 1234 ein.


KABELANSCHLUSS

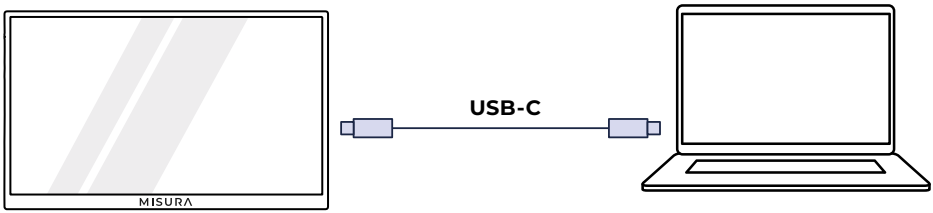

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eine voll funktionsfähige Ausgabe unterstützt.

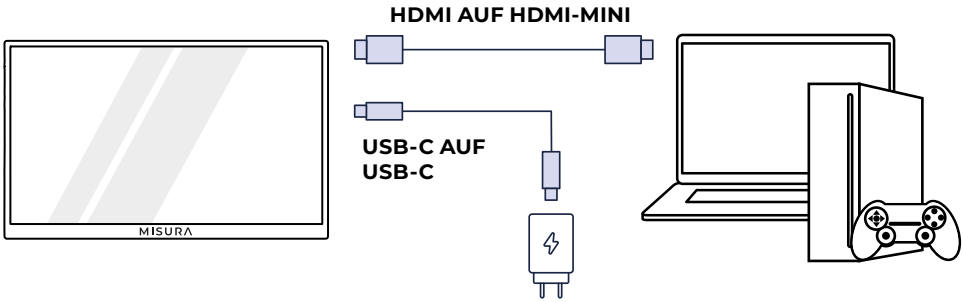

Hinweis: Zum Aufladen des Monitorakkus schließen Sie das Netzkabel (USB-C) an den Laptop oder mit einem Adapter an die Steckdose an, da das MINI-HDMI-Kabel nur zur Videoübertragung dient.

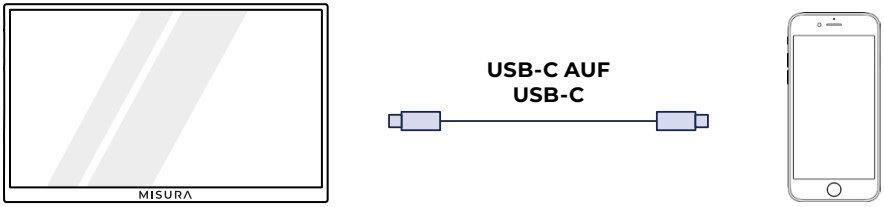

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eine voll funktionsfähige Ausgabe unterstützt.

Hinweis:

- Wenn der Monitor über ein Kabel mit dem Telefon verbunden ist, empfehlen wir, den Monitor gleichzeitig auch mit dem Stromnetz zu versorgen.
- Beim Anschluss an ein Mobiltelefon stellen Sie sicher, dass der USB-C- Anschluss Ihres Mobiltelefons die Signalübertragung unterstützt, andernfalls ist der Monitor nicht kompatibel.
- Wenn Sie ein iPhone 14 oder ältere Modelle haben, ist für die Verbindung ein Lightning-HDMI-Adapter und ein MINI-HDMI-auf-HDMI-Kabel erforderlich.

AUTOMATISCHES DREHEN


Dieser Monitor verfügt über eine automatische Drehfunktion mittels eines Schwerkraftsensors, wenn Sie ihn drahtlos mit dem **Telefon** verbinden. Wenn Sie das Telefon mit einem **Kabel** verbinden, dreht sich der Bildschirm beim Ansehen von Videos und Fotos automatisch, um den maximalen Bildschirmplatz auszufüllen. Wenn Sie den Monitor an andere Geräte anschließen, dreht sich der Bildschirm nicht automatisch, und Sie müssen ihn selbst in den Einstellungen Ihres Geräts drehen:

Windows


1. Gehen Sie zu: Einstellungen - System - Bildschirm.
2. Klicken Sie auf den Bildschirm mit der Nummer 2 und wählen Sie dann im Abschnitt Orientierung den Modus Querformat oder Hochformat.

macOS

1. Gehen Sie zu: Einstellungen - Anzeigen.
2. Klicken Sie im Abschnitt Anzeigen auf das Bild des WLAN-Monitors.
3. Wählen Sie im Abschnitt Rotation 90° für den Hochformatmodus und Standard für den Querformatmodus.

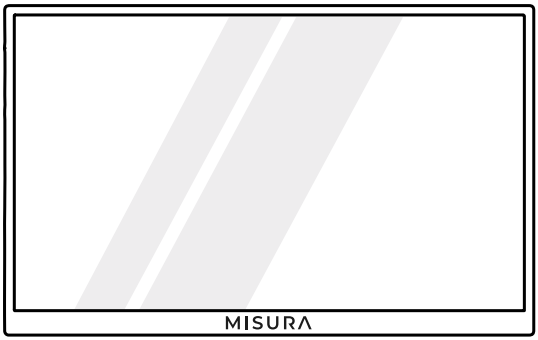

QUERFORMAT

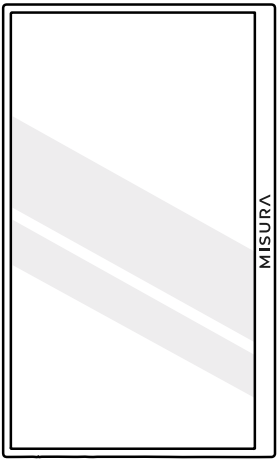

HOCHFORMAT

MEHRERE MONITORE

Windows

1. Gehen Sie zu: Einstellungen - System - Bildschirm.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Diese Anzeige erweitern und wählen Sie die Option Erweitern/Duplizieren/Anzeigen.

Hinweis: Wenn Sie einen weiteren Monitor im Menü nicht sehen, gehen Sie zum Abschnitt Mehrere Bildschirme und klicken Sie auf die Schaltfläche Erkennen. Wenn dies nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob Ihr Notebook/Computer diese Funktion unterstützt oder ob ein Verbindungsproblem mit dem tragbaren Monitor vorliegt.

macOS

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Anzeigen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anordnung.
4. Die Reihenfolge der Displays können Sie durch Ziehen ändern. Beim Auswählen eines Displays erscheint ein roter Rahmen darum.

LAUTSPRECHEREINSTELLUNGEN

Windows

1. Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms (in der Taskleiste).
2. Klicken Sie auf das Symbol  (Wählen Sie die Audioausgabe).
3. Wählen Sie im Menü Ausgabegerät Ihr Ausgabegerät aus.

macOS


1. Gehen Sie zu den Einstellungen.
2. Ton.
3. Wählen Sie im Menü Ausgabe Ihr Ausgabegerät aus.

Hinweis: Für ein besseres Hörerlebnis verwenden Sie als Audioausgang das Notebook oder Kopfhörer.

OSD-MENÜ

	Helligkeit
	Bild
	Farbtemperatur
	OSD-Einstellungen
	Zurücksetzen
	Verschiedenes


HELLIGKEIT

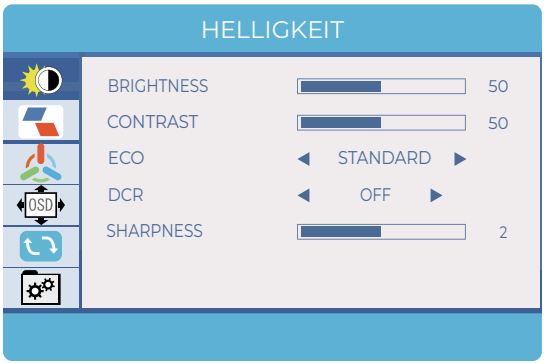

Helligkeit	Passen Sie die Helligkeit des Displays an.
Kontrast	Passen Sie den Unterschied in Farbe und Licht zwischen den Teilen des Bildes an. Wenn der Kontrast hoch ist, wird der Bildschirm scharf.
Eco	Voreingestellte Displayeinstellungen für verschiedene Modi (Standard / Spiel / Film / Text / FPS / RTS / Energiesparmodus).
DCR	Wählen Sie EIN oder AUS, um die Funktion des dynamischen Kontrastverhältnisses zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn der dynamische Kontrast EIN ist, können die Helligkeits- und Kontrastwerte nicht geändert werden.
Schärfe	Passen Sie die Schärfe der Grafik an.


BILD- UND FARBTEMPERATUR



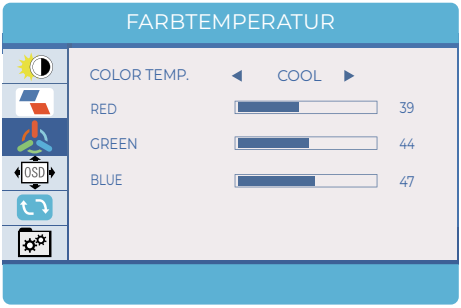


Seitenverhältnis	Passen Sie das Verhältnis zwischen Breite und Höhe des Displays an. Wir empfehlen, auf BREITBILD einzustellen.
Farbtemperatur	Passen Sie die Farbtemperatur des Bildschirms an.
Rot/Grün/Blau	Passen Sie die Helligkeit der RGB-Farben an.


OSD-EINSTELLUNGEN

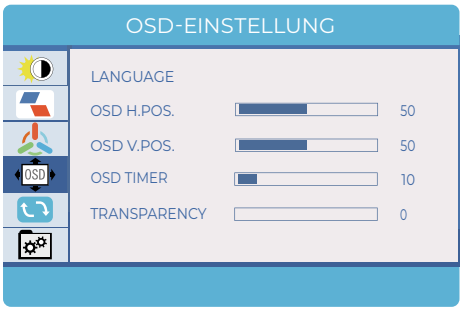

Sprache	Wählen Sie die Sprache der OSD-Menüoberfläche, standardmäßig ist Englisch.
OSD horizontale Position OSD vertikale Position	Anpassung der horizontalen/vertikalen Position des OSD-Menüs.
OSD Timer	Stellen Sie die Anzeigedauer des OSD-Menüs auf dem Bildschirm ein.
Transparenz	Transparenz Ändern Sie die Transparenz des OSD-Menüs.

RESET UND VERSCHIEDENES

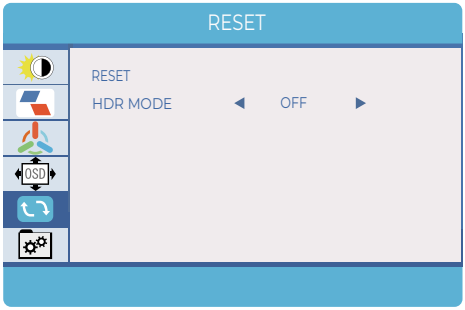

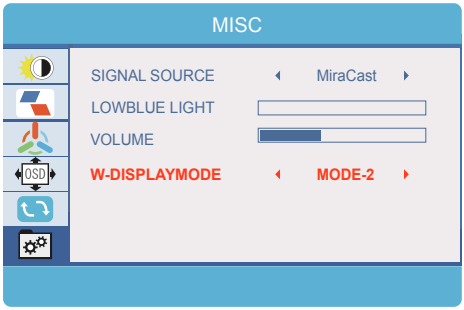

Reset	Setzen Sie das OSD-Menü auf die Werkseinstellungen zurück.
HDR Modus	Nach dem Einschalten des HDR-Modus wird auf dem Display eine breitere Farb- und Kontrastskala angezeigt.
Signalquelle	Wählen Sie die Signalquelle: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low blue light	Reduzieren Sie das blaue Licht und schützen Sie Ihre Augen.
Volumen	Stellen Sie die Lautstärke des Displays ein.
W-DISPLAY MODE	Beim Anschließen eines Apple-Geräts, wenn Sie sich in Großbritannien, Europa oder Japan befinden und ein Apple-Gerät anschließen, wählen Sie bitte MODE-2, für andere Länder wählen Sie MODE-1.

GRUNDPARAMETER

Bildschirmgröße	17,3"
Auflösung	2560 × 1440
Helligkeit	300 cd/m²
Beobachtungswinkel	178°
Touchscreen	NEIN
Aktualisierungsrate	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Stromquelle	100–240 V
Farbraum	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Batterie	4000 mAh
Betriebszeit mit Batterie	3,5 Stunden
Statischer Kontrast	1000:1 (Typ.)
Lautsprecher	8 Ω / 1 W Box ×2
Paneltyp	LCD IPS-Panel
Anschlüsse	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm Kopfhöreranschluss
Produktgröße	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Produktgewicht	1,88 kg

PROBLEMLÖSUNGEN (FAQ)

1. Ist es normal, dass sich die linke untere Ecke der Rückseite des Monitors während der Benutzung erwärmt?

Ja, dies ist ein normales Phänomen während des Betriebs des Produkts und es besteht kein Grund zur Sorge bei leichter Erwärmung. Wenn das Produkt zu heiß wird, hören Sie auf, es zu verwenden, und warten Sie, bis es etwas abgekühlt ist.

2. Ist es normal, dass es zu Verzögerungen bei der automatischen Rotation kommen kann?

Der Monitor überträgt das Signal drahtlos, daher kann es aufgrund der Netzwerkgeschwindigkeit und der Übertragungsgeschwindigkeit Ihres Geräts gelegentlich zu Verzögerungen oder Trennungen kommen.

3. Der Monitor trennt plötzlich die Verbindung und verbindet sich dann wieder.

Der Monitor überträgt das Signal drahtlos, und aufgrund der Netzwerkgeschwindigkeit und der Übertragungsgeschwindigkeit Ihres Geräts kann es gelegentlich zu Verzögerungen oder Verbindungsabbrüchen kommen.

4. Die Verbindung zum Monitor ist fehlgeschlagen.

1. Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Gerät die Signalquelle ausgewählt ist E1C00F_P2P.
2. Starten Sie den kabellosen Monitor neu und verbinden Sie sich erneut.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, starten Sie Ihr Gerät neu und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Wenn auch dies nicht hilft, kontaktieren Sie uns.

5. Es ist nicht möglich, eine Verbindung zum Monitor über eine Kabelverbindung herzustellen.

1. Überprüfen Sie, ob der Monitor und Ihr Gerät eingeschaltet sind.
2. Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt mit dem Monitor und Ihrem Gerät verbunden ist.
3. Überprüfen Sie, ob der Monitor an einen voll funktionsfähigen USB-C-Anschluss oder an einen HDMI-Anschluss angeschlossen ist, um Ton und Video übertragen zu können.
4. Überprüfen Sie, ob die Batterie des Monitors leer ist. Falls ja und nur das HDMI-Kabel angeschlossen ist, schließen Sie das Netzkabel an den Monitor an und stecken Sie es in die Steckdose.
5. Schließen Sie den Monitor an weitere verfügbare Geräte an und überprüfen Sie, ob das Problem bei Ihrem Gerät oder beim Monitor liegt.
6. Wenn das Problem am Monitor liegt oder Sie weiterhin Verbindungsprobleme haben, kontaktieren Sie uns.

6. Helligkeit/Lautstärke kann nicht eingestellt werden.
Überprüfen Sie, ob der HDR-Modus ausgeschaltet ist und der Eco-Modus auf STANDARD eingestellt ist.

7. Der Bildschirm blinkt beim Starten.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um den Monitor auszuschalten. Nachdem die LED-Anzeige rot leuchtet, schalten Sie den Monitor durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste wieder ein.

8. LED-Anzeige leuchtet nicht.
1. Stellen Sie sicher, dass der Monitor an eine Stromquelle mit mindestens 30 W Leistung oder an einen voll funktionsfähigen USB-C-Anschluss Ihres Geräts angeschlossen ist.
2. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste und warten Sie etwa 3 Sekunden, um festzustellen, ob der Monitor im „EIN"-Modus ist.
3. Überprüfen Sie, ob das USB-C-Kabel korrekt mit dem Monitor und dem Netzadapter verbunden ist.

9. Der Monitor zeigt „Kein Signal" an und nach einer bestimmten Zeit „Energie sparen".
1. Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Bei einer Kabelverbindung überprüfen Sie, ob das Kabel nicht locker ist. Falls ja, schließen Sie es erneut richtig an.
3. Probieren Sie mehrere Kabel aus, um festzustellen, ob das Problem am jeweiligen Kabel liegt.
4. Überprüfen Sie, ob Sie bei der Kabelverbindung einen voll funktionsfähigen USB-C-Anschluss oder ein HDMI-Kabel angeschlossen haben, um die Übertragung von Ton und Bild zu gewährleisten.
5. Bei einer drahtlosen Verbindung überprüfen Sie, ob der richtige Modus für Ihr Land ausgewählt ist. Siehe Seite 5 des Handbuchs.

10. Der Bildschirm „springt" oder „wellt" sich.
1. Überprüfen Sie, ob das USB-C-Kabel richtig angeschlossen ist.
2. Entfernen Sie elektrische Geräte, die elektrische Störungen verursachen können.
3. Überprüfen Sie den Batteriestatus. Wenn er unter 20 % liegt, schließen Sie den Monitor mit einem Adapter mit einer Leistung von mindestens 30 W oder mehr an die Steckdose an.

Bei anhaltendem Problem kontaktieren Sie uns bitte hier:
info@misura.shop
+420 292 333 110

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie diesen tragbaren Monitor weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie vor der Verwendung dieses tragbaren Monitors sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
- Vermeiden Sie extrem staubige Umgebungen, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsänderungen. Stellen Sie den tragbaren Monitor nicht an Orten auf, an denen Feuchtigkeits- oder Spritzwassergefahr besteht.
- Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in die Öffnungen/Ausschnitte der Monitorabdeckung gelangen.
- Bei technischen Problemen mit dem tragbaren Monitor kontaktieren Sie uns bitte.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer.
- Auf der Rückseite des Monitors befinden sich viele schmale Lüftungsschlitze. Um einen ununterbrochenen Betrieb des Monitors ohne Überhitzung zu gewährleisten, dürfen diese Wärmeabfuhröffnungen weder blockiert noch abgedeckt werden. Der Monitor sollte daher nicht auf einem Bett, Sofa, einer Decke oder einer ähnlichen Oberfläche platziert werden, noch in der Nähe eines Heizkörpers oder einer Wärmequelle. Wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist, sollte er auch nicht in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden.
- Halten Sie diesen Monitor von scharfen Gegenständen fern.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf instabile Oberflächen. Wenn der Monitor herunterfällt, kann er den Benutzer verletzen oder beschädigt werden. Beachten Sie beim Platzieren des Monitors im Auto oder auf einem Stuhl die Sicherheitshinweise.
- Wenn Sie den Monitor längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie die Stromversorgung aus. Dadurch können Sie Schäden durch elektrischen Strom und abnormale Netzspannung während eines Gewitters vermeiden.
- Überlasten Sie die Steckdose nicht, es könnte zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag kommen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in das Gerät, da dies einen Kurzschluss und anschließend Brand oder Stromschlag verursachen könnte.
- Im Falle einer Störung öffnen Sie nicht die Rückabdeckung, um weitere Schäden und den Verlust der Garantie zu vermeiden. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Hersteller / Importeur / Distributor:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Person, die für das Ausfüllen der technischen Dokumentation verantwortlich ist:
Ing. Jiří Mihel – Geschäftsführer des Unternehmens

Beschreibung und Identifikation der Maschine:
Bezeichnung: MISURA Tragbarer WiFi-Monitor 17,3“ – mit eingebautem Akku
Modell: P26P173QHBW01B



Vielen Dank für Ihren Einkauf.
Bei Bedarf kontaktieren Sie uns unter:

Hersteller | Importeur | Distributor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Wir übernehmen keine Verantwortung für typografische Fehler.

PRZENOŚNY MONITOR WIFI MISURA 17,3"

KOMPAKTOWY, CIENKI I LEKKI
PRZENOŚNY MONITOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI



Model: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszej instrukcji, w tym opisane w niej produkty i oprogramowanie, nie może być reprodukowana, przekazywana, transkrybowana, przechowywana w systemie przechowywania danych ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, z wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez Kupującego w celach archiwizacyjnych bez pisemnej zgody MISURA Store s. r. o. („MISURA").


Gwarancja na produkt lub usługę traci ważność, jeśli: (1) produkt został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony bez pisemnej zgody MISURA lub (2) numer seryjny produktu jest nieczytelny lub brakuje go.

Dane techniczne i informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia i nie powinny być traktowane jako zobowiązanie ze strony MISURA.

MISURA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji, w tym w opisanych w niej produktach i oprogramowaniu.

PREZENTACJA PRODUKTU

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Zachowaj tę instrukcję obsługi na przyszłość.

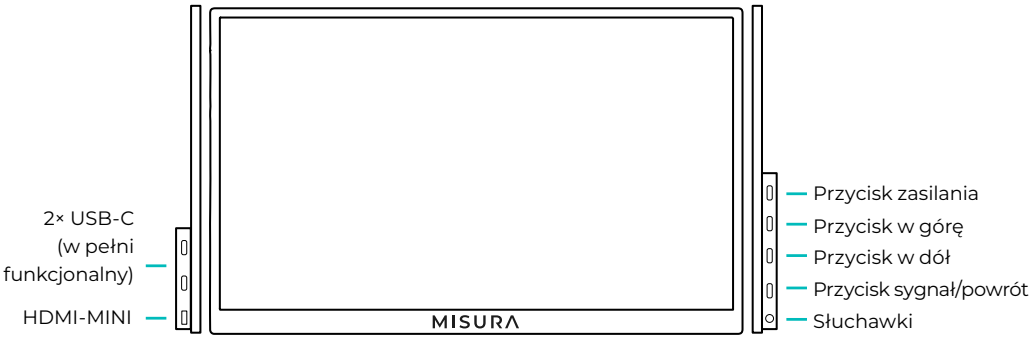


OPIS PRZYCISKÓW


USB-C (pełna funkcja)	Obsługuje zasilanie PD oraz podłączanie urządzeń z funkcją wyjścia wideo i audio USB-C
HDMI-MINI	Przesył sygnału audio/wideo
Słuchawki	Port rozszerzający do słuchawek/audio
Przycisk w górę	Ustawienie głośności (zwiększenie) lub przejście w górę w menu OSD
Przycisk w dół	Regulacja głośności (zmniejszenie) lub przejście w dół w menu OSD
Przycisk sygnał/powrót	Wybierz sygnał połączenia lub wróć do menu OSD
Przycisk wł./wył./menu	Włącz/wyłącz monitor lub otwórz menu OSD

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


MONITOR

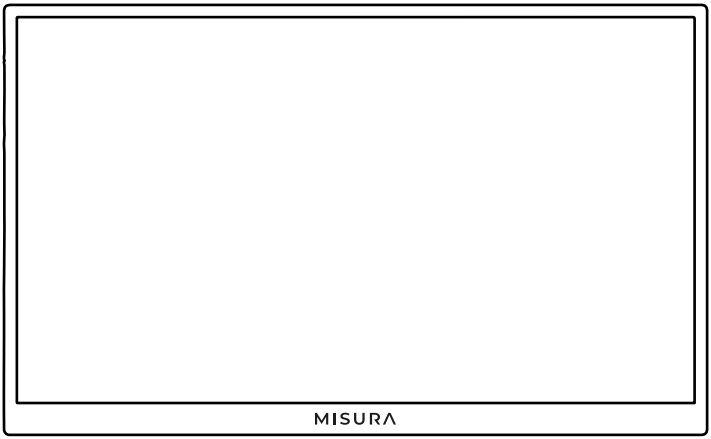


Kabel HDMI-MINI na HDMI

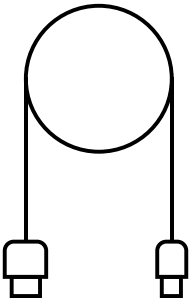

Kabel USB-C na USB-C

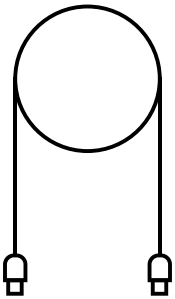

Adapter z USB-C kablem

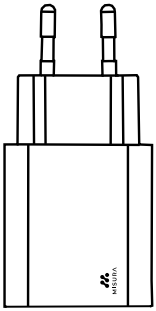


BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE

Jeśli używasz urządzenia Apple i znajdujesz się w następujących regionach, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

Wielka Brytania, Europa, Japonia
Wybierz TRYB-2


Inne kraje
Wybierz TRYB-1

Kroki:
1. Otwórz menu OSD
2. Wybierz INNE
3. Wybierz TRYB W-DISPLAY
4. Wybierz tryb, który jest zgodny z krajem, w którym się znajdujesz.
5. Po przełączeniu trybów **odłącz** i **ponownie podłącz** lub **zrestartuj monitor**, aby uzyskać pomyślne połączenie.

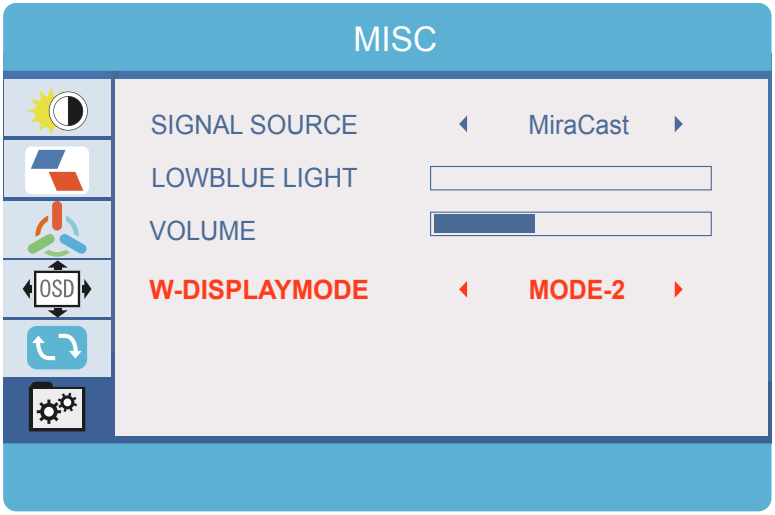

Uwaga: Przy użyciu bezprzewodowego połączenia maksymalna rozdzielczość ekranu będzie FHD (1920 × 1080)!

macOS

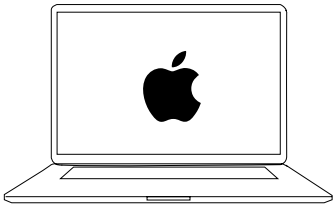

Kroki:

1. Upewnij się, że podłączone urządzenie ma włączoną sieć Wi-Fi.
2. Kliknij ikonę (centrum sterowania).
3. Wybierz ikonę (lustro ekranu).
4. Wybierz kod urządzenia wyświetlony na monitorze z listy urządzeń.


iOS



Kroki:

1. Upewnij się, że podłączone urządzenie ma włączoną sieć Wi-Fi.
2. Przesuń palcem w dół z prawego górnego rogu.
3. Wybierz ikonę (mirrorowanie ekranu).
4. Wybierz kod urządzenia wyświetlony na monitorze z listy urządzeń.

Windows

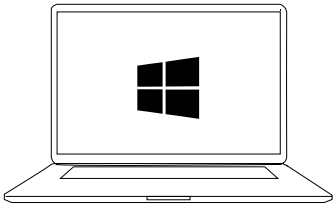

Kroki:

1. Upewnij się, że podłączone urządzenie ma włączoną sieć Wi-Fi.
2. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i K.
3. Wybierz kod urządzenia wyświetlony na monitorze z listy urządzeń.

Android




Kroki:


1. Upewnij się, że podłączone urządzenie ma włączoną sieć Wi-Fi.
2. Podwójnym przesunięciem palcem w dół z prawego górnego rogu wyświetlisz całe menu.
3. Wybierz ikonę (inteligentny widok).
4. Na liście urządzeń wybierz kod urządzenia wyświetlony na monitorze.

Uwaga: Jeśli wymagane jest hasło, proszę wpisać 1234.


POŁĄCZENIE KABLOWE

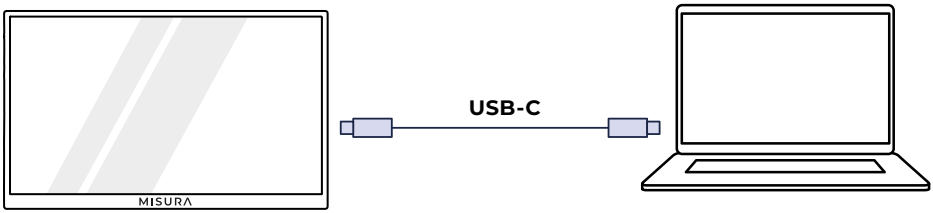

Uwaga: Upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje w pełni funkcjonalne wyjście.

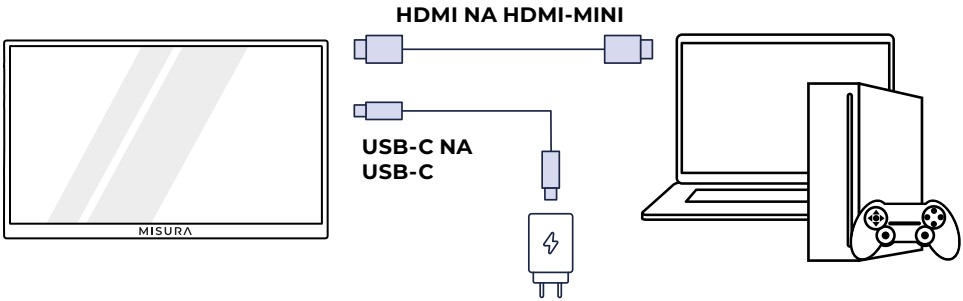

Uwaga: Do ładowania baterii monitora podłącz kabel zasilający (USB-C) do laptopa lub za pomocą adaptera do gniazdka elektrycznego, ponieważ kabel MINI-HDMI służy wyłącznie do przesyłania wideo.

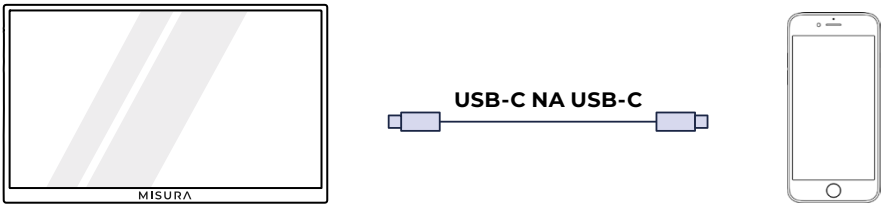

Uwaga: Upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje w pełni funkcjonalne wyjście.

Uwaga:

- Jeśli monitor jest podłączony do telefonu za pomocą kabla, zalecamy jednoczesne zasilanie monitora z sieci elektrycznej.
- Podczas podłączania do telefonu komórkowego upewnij się, że port USB-C w Twoim telefonie obsługuje wyjście sygnału, w przeciwnym razie monitor nie będzie kompatybilny.
- Jeśli masz iPhone 14 i starsze modele, do podłączenia potrzebny jest adapter Lightning-HDMI oraz kabel MINI-HDMI na HDMI.

AUTOMATYCZNA ROTACJA


Ten monitor ma funkcję automatycznego obracania za pomocą czujnika grawitacyjnego, gdy podłączysz go do **telefonu** bezprzewodowo. Jeśli połączysz się z telefonem za pomocą **kabla**, ekran podczas oglądania filmów i zdjęć automatycznie obróci się, aby wypełnić maksymalną przestrzeń ekranu. Jeśli podłączysz monitor do innych urządzeń, ekran nie obróci się automatycznie i musisz obrócić go samodzielnie w ustawieniach swojego urządzenia:

Windows


1. Przejdź do: Ustawienia - System - Ekran.
2. Kliknij na ekran z numerem 2, a następnie w sekcji Orientacja wybierz tryb Poziomy lub Pionowy.

macOS

1. Przejdź do: Ustawienia - Wyświetlacze.
2. W sekcji Wyświetlacze kliknij obrazek monitora wifi.
3. W części Obrót wybierz 90° dla trybu Pionowego i Standardowy dla trybu Poziomego.

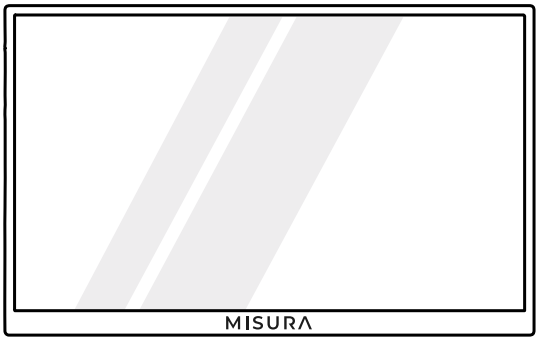

TRYB POZIOMY

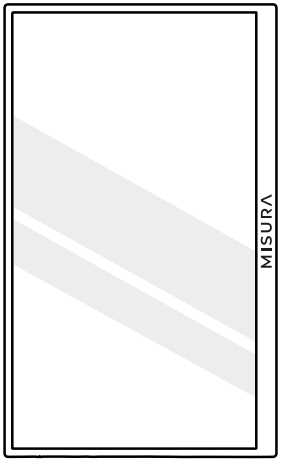

TRYB PIONOWY

WIĘCEJ MONITORÓW

Windows

1. Przejdź do: Ustawienia - System - Ekran.
2. Kliknij na rozwijane menu Rozszerz ten widok i wybierz opcję Rozszerz/ Duplikuj/Wyświetl.

Uwaga: Jeśli nie widzisz kolejnego monitora w menu, przejdź do sekcji Więcej ekranów i kliknij przycisk Wykryj. Jeśli to nie działa, sprawdź, czy Twój laptop/komputer ma tę funkcję lub czy nie ma problemu z połączeniem z przenośnym monitorem.

macOS

1. Przejdź do Ustawień.
2. Wyświetlacze.
3. Kliknij przycisk Układ.
4. Kolejność wyświetlaczy można zmienić, przeciągając je. Po wybraniu wyświetlacza pojawi się wokół niego czerwone obramowanie.

USTAWIENIA GŁOŚNIKÓW

Windows

1. Kliknij na obrazek głośnika w prawym dolnym rogu ekranu (na pasku zadań).
2. Kliknij ikonę  (Wybierz wyjście dźwięku).
3. W menu Urządzenia wyjściowe wybierz swoje urządzenie wyjściowe.

macOS

1. Przejdź do Ustawień.
2. Dźwięk.
3. W menu Wyjście wybierz swoje urządzenie wyjściowe.

Uwaga: Dla lepszego odsłuchu użyj jako wyjście dźwięku laptopa lub słuchawek.

MENU OSD

	Jasność
	Obraz
	Temperatura kolorów
	Ustawienia OSD
	Reset
	Różne


JASNOŚĆ



Jasność	Dostosuj jasność wyświetlacza.
Kontrast	Dostosuj różnicę w kolorze i świetle między częściami obrazu. Jeśli kontrast jest wysoki, ekran będzie ostry.
Eco	Wstępnie ustawione ustawienia wyświetlacza dla różnych trybów (Standard / Gra / Film / Tekst / FPS / RTS / Tryb oszczędny).
DCR	Wybierz WŁ. lub WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć funkcję dynamicznego kontrastu. Jeśli dynamiczny kontrast jest WŁĄCZONY, wartości jasności i kontrastu nie mogą być zmieniane.
Ostrość	Dostosuj ostrość grafiki.


TEMPERATURA OBRAZU I KOLORÓW



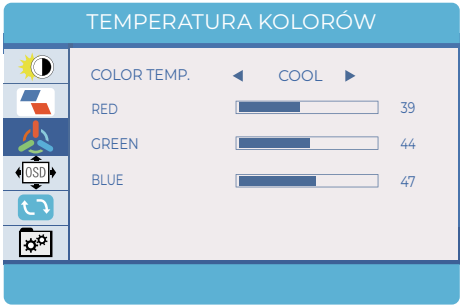


Proporcje	Dostosuj proporcje szerokości do wysokości wyświetlacza. Zalecamy ustawienie na SZEROKOEKRANOWY.
Temperatura barw	Dostosuj temperaturę kolorów ekranu.
Czerwony/Zielony/Niebieski	Dostosuj jasność kolorów RGB.

USTAWIENIA OSD

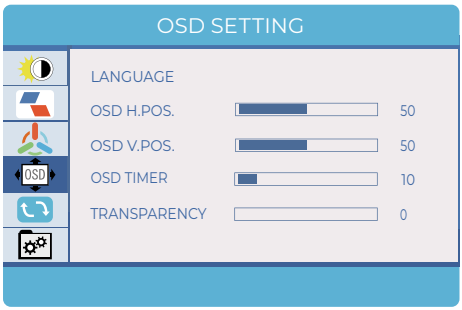

Język	Wybierz język interfejsu menu OSD, domyślnie jest to angielski.
Poz. OSD H Poz. OSD V	Dostosowanie poziomej/pionowej pozycji menu OSD.
Timer OSD	Ustaw czas wyświetlania menu OSD na ekranie.
Przezroczystość	Regulacja przezroczystości menu OSD.

RESET I RÓŻNE

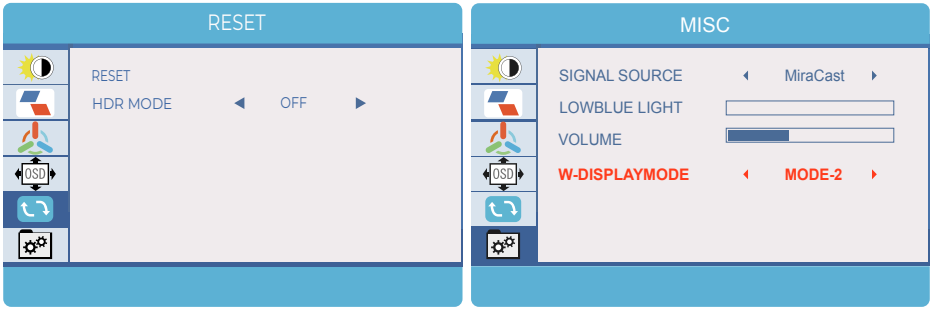

Reset	Przywróć menu OSD do ustawień fabrycznych.
Tryb HDR	Po włączeniu trybu HDR na ekranie pojawi się szersza gama kolorów i kontrastu.
Źródło sygnału	Wybierz źródło sygnału: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low blue light	Zmniejsz niebieskie światło i chroń swoje oczy.
Głośność	Ustaw głośność wyświetlacza.
TRYB W-DISPLAY	Podczas podłączania urządzenia Apple, jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, Europie lub Japonii i podłączasz urządzenie Apple, wybierz proszę TRYB-2, dla innych krajów wybierz TRYB-1.

PODSTAWOWE PARAMETRY

Rozmiar ekranu	17,3"
Rozdzielczość	2560 × 1440
Jasność	300 cd/m²
Kąt obserwacji	178°
Ekran dotykowy	NIE
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Źródło zasilania	100–240 V
Gamut kolorów	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Bateria	4000 mAh
Czas pracy na baterii	3,5 godziny
Kontrast statyczny	1000:1 (Typ.)
Głośnik	8 Ω / 1 W Box ×2
Typ panelu	Panel LCD IPS
Porty	2× USB-C, MINI-HDMI, złącze 3,5 mm do słuchawek
Rozmiar produktu	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Waga produktu	1,88 kg

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW (FAQ)

1. Czy to normalne, że lewy dolny róg tylnej strony monitora nagrzewa się podczas użytkowania?
Tak, jest to normalne zjawisko podczas użytkowania produktu i nie ma potrzeby obawiać się lekkiego nagrzewania. Jeśli produkt zbytnio się przegrzeje, przestań go używać
i poczekaj, aż trochę ostygnie.

2. Czy jest normalne, że może dochodzić do opóźnienia automatycznej rotacji?
Monitor przesyła sygnał bezprzewodowo, więc może wystąpić sporadyczne opóźnienie lub rozłączenie z powodu prędkości sieci i szybkości transmisji Twojego urządzenia.

3. Monitor nagle się odłącza, a następnie ponownie podłącza.
Monitor przesyła sygnał bezprzewodowo, więc z powodu prędkości sieci oraz szybkości transmisji Twojego urządzenia mogą występować sporadyczne opóźnienia lub rozłączenia.

4. Połączenie z monitorem nie powiodło się.
1. Sprawdź, czy na Twoim urządzeniu jako źródło sygnału wybrano E1C00F_P2P.
2. Uruchom ponownie bezprzewodowy monitor i połącz się ponownie.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, uruchom ponownie swoje urządzenie i spróbuj ponownie się połączyć. Jeśli to również nie pomoże, skontaktuj się z nami.

5. Nie można połączyć się z monitorem za pomocą połączenia kablowego.
1. Sprawdź, czy monitor i Twoje urządzenie są włączone.
2. Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do monitora i Twojego urządzenia.
3. Sprawdź, czy monitor jest podłączony do w pełni funkcjonalnego portu USB-C lub portu HDMI, aby możliwe było przesyłanie dźwięku i obrazu.
4. Sprawdź, czy bateria monitora nie jest rozładowana. Jeśli tak i jest podłączony tylko kablem HDMI, podłącz do monitora kabel zasilający i podłącz go do gniazdka.
5. Podłącz monitor do innych dostępnych urządzeń i sprawdź, czy problem dotyczy Twojego urządzenia czy monitora.

6. Jeśli problem dotyczy monitora lub nadal masz trudności z połączeniem, skontaktuj się z nami.

6. Nie można ustawić jasności/głośności.
Sprawdź, czy tryb HDR jest wyłączony, a tryb Eko ustawiony na STANDARD.

7. Ekran miga podczas uruchamiania.
Naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aby wyłączyć monitor. Gdy wskaźnik LED zaświeci się na czerwono, krótkim naciśnięciem przycisku włączania/wyłączania ponownie włącz monitor.

8. Diody LED nie świecą.
1. Upewnij się, że monitor jest podłączony do zasilania o mocy co najmniej 30 W lub do w pełni funkcjonalnego portu USB-C Twojego urządzenia.
2. Krótko naciśnij przycisk włączania/wyłączania i poczekaj około 3 sekundy, aby sprawdzić, czy monitor jest w trybie „WŁĄCZONY".
3. Sprawdź, czy kabel USB-C jest prawidłowo podłączony do monitora i zasilacza.

9. Monitor wyświetla „Brak sygnału", a następnie po pewnym czasie „Oszczędzanie energii".
1. Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest włączone.
2. W przypadku połączenia kablowego sprawdź, czy kabel nie jest poluzowany. Jeśli tak, podłącz go ponownie prawidłowo.
3. Wypróbuj więcej kabli, aby sprawdzić, czy problem leży w danym kablu.
4. Sprawdź, czy podczas podłączania kablowego podłączyłeś w pełni funkcjonalny port USB-C lub kabel HDMI, aby zapewnić przesył dźwięku i obrazu.
5. W przypadku połączenia bezprzewodowego sprawdź, czy wybrano odpowiedni tryb dla Twojego kraju. Patrz strona 5 podręcznika.

10. Ekran „skacze" lub się „faluje".
1. Sprawdź, czy kabel USB-C jest prawidłowo podłączony.
2. Usuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
3. Sprawdź stan baterii. Jeśli jest niższy niż 20 %, podłącz monitor do gniazdka za pomocą adaptera o mocy co najmniej 30 W lub wyższej.

W przypadku utrzymującego się problemu prosimy o kontakt tutaj:
info@misura.shop
+420 292 333 110

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego przenośnego monitora na deszcz ani wilgoć.
- Przed użyciem tego przenośnego monitora upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Unikaj ekstremalnie zapylonych środowisk, zmian temperatury i wilgotności. Nie umieszczaj przenośnego monitora w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wilgoci lub zachlapania.
- Nie dopuść, aby do otworów/wycięć w obudowie monitora dostały się przedmioty lub płyny.
- W przypadku problemów technicznych z przenośnym monitorem prosimy o kontakt.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia.
- Na tylnej części monitora znajduje się wiele wąskich otworów wentylacyjnych. Aby zapewnić nieprzerwaną pracę monitora bez przegrzewania się, otwory te nie powinny być blokowane ani zasłaniane. Monitor nie powinien być zatem umieszczany na łóżku, kanapie, kocu ani na podobnej powierzchni, ani też w pobliżu grzejnika lub źródła ciepła. Jeśli wentylacja nie jest zapewniona, monitor nie powinien być również umieszczany w bibliotece ani w szafie.
- Trzymaj ten monitor z dala od ostrych przedmiotów.
- Nie umieszczaj monitora na niestabilnych powierzchniach. Jeśli monitor upadnie, może zranić użytkownika lub ulec uszkodzeniu. Podczas umieszczania monitora w samochodzie lub na krześle przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
- Jeśli nie używasz monitora przez dłuższy czas, wyłącz zasilanie. Dzięki temu możesz zapobiec uszkodzeniom spowodowanym prądem elektrycznym i nieprawidłowym napięciem zasilania podczas burzy.
- Nie przeciążaj gniazdka, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie wkładaj do urządzenia obcych przedmiotów, mogłyby spowodować zwarcie, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- W przypadku awarii nie otwieraj tylnej pokrywy, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i utraty gwarancji. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Producent / Importer / Dystrybutor:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba odpowiedzialna za wypełnienie dokumentacji technicznej:
Ing. Jiří Mihel – dyrektor wykonawczy firmy

Opis i identyfikacja maszyny:
Nazwa: MISURA Przenośny monitor WiFi 17,3“ – z wbudowaną baterią
Model: P26P173QHBW01B



Dziękujemy za zakup.
W razie potrzeby skontaktuj się z nami pod adresem:

Producent | Importer | Dystrybutor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne.

PRIJENOSNI WIFI MONITOR MISURA 17,3"

KOMPAKTAN, TANAK I LAGAN
PRIJENOSNI MONITOR

UPUTSTVO ZA UPOTREBU HRVATSKI



Model: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Autorska prava © 2026 MISURA Store s. r. o. Sva prava pridržana.

Nijedan dio ovog priručnika, uključujući proizvode i softver opisane u ovom priručniku, ne smije se reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu za pohranu podataka ili prevoditi na bilo koji jezik u bilo kojem obliku i na bilo koji način, osim dokumentacije koju Kupac pohranjuje u svrhu izrade sigurnosnih kopija bez pismenog dopuštenja MISURA Store s. r. o. („MISURA“).


Jamstvo za proizvod ili uslugu postaje nevažeće ako: (1) proizvod je popravljen, modificiran ili izmijenjen bez pismenog dopuštenja MISURA ili (2) serijski broj proizvoda je nečitljiv ili nedostaje.

Tehnički podaci i informacije u ovom priručniku dani su samo u informativne svrhe, podložni su promjenama u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i ne smiju se tumačiti kao obveza MISURA-e.

MISURA nije odgovorna za bilo kakve pogreške ili netočnosti koje se mogu pojaviti u ovom priručniku, uključujući proizvode i softver opisane u ovom priručniku.

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik.
Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu.

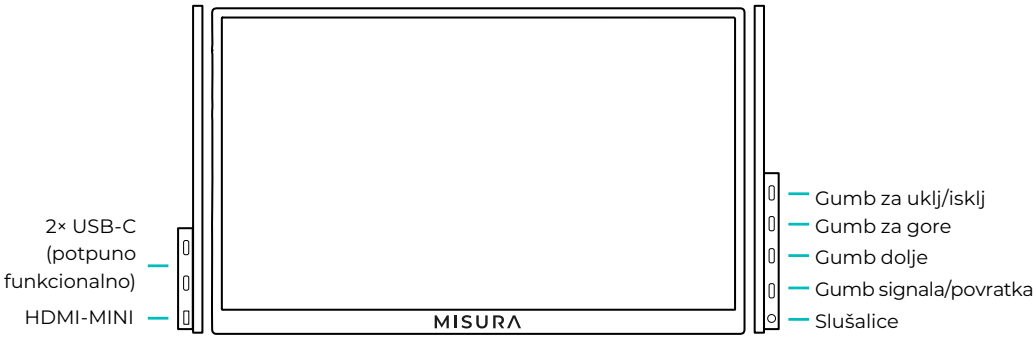


POPIS TIPKI


USB-C (puna funkcija)	Podržava PD napajanje i povezivanje uređaja s USB-C video i audio izlazom
HDMI-MINI	Prijenos audio/video signala
Slušalice	Proširivi priključak za slušalice/audio
Gumb za gore	Podešavanje glasnoće (povećanje) ili prelazak gore u OSD izborniku
Gumb dolje	Podešavanje glasnoće (smanjenje) ili prijelaz prema dolje u OSD izborniku
Gumb signala/povratka	Odaberite signal veze ili se vratite u OSD izbornik
Gumb uklj./isklj./izbor-nik	Uključite/isključite monitor ili otvorite OSD izbornik

SADRŽAJ PAKIRANJA


MONITOR

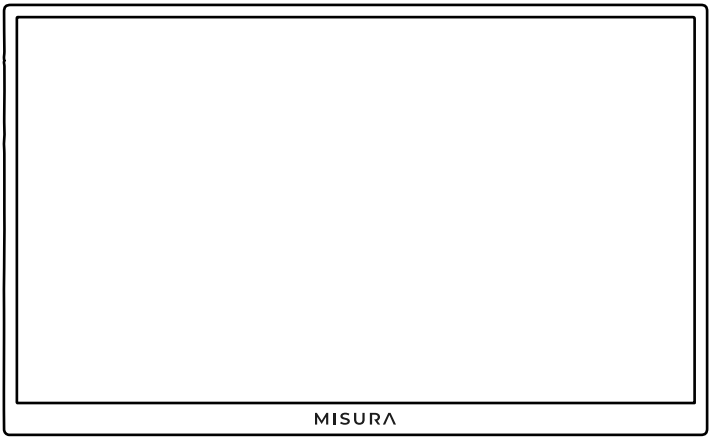


Kabel HDMI-MINI na HDMI

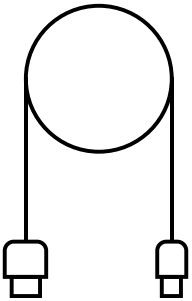

USB-C kabel na USB-C

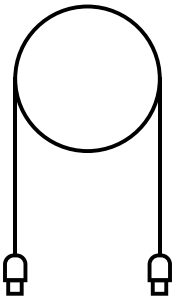

Adapter s USB-C kabelom

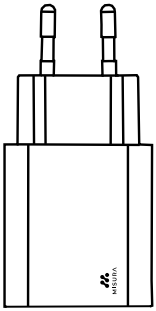


BEŽIČNA VEZA

Ako koristite Apple uređaj i nalazite se u sljedećim područjima, molimo vas da slijedite ove upute:

Velika Britanija, Europa, Japan
Odaberite MODE-2


Ostale zemlje
Odaberite MODE-1

Koraci:
1. Otvorite OSD izbornik
2. Odaberite MISC
3. Odaberite W-DISPLAYMODE
4. Odaberite način rada koji je kompatibilan s vašom zemljom
5. Nakon prebacivanja režima **odspojite** i **ponovno spojite** ili **ponovno pokrenite monitor** za uspješno povezivanje.

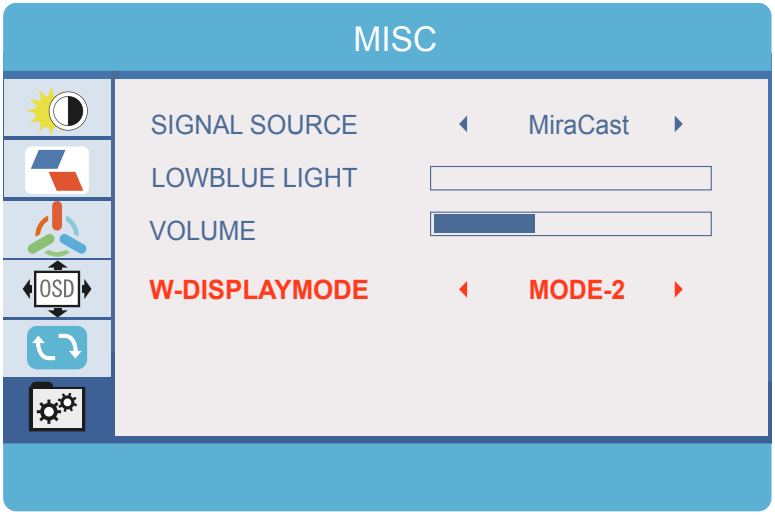

Napomena: Pri korištenju bežične veze maksimalna razlučivost zaslona bit će FHD (1920 × 1080)!

macOS

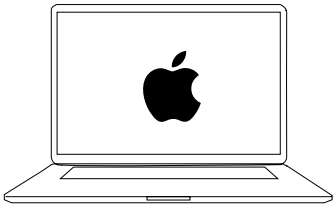

Koraci:

1. Provjerite je li uređaj koji se povezuje uključen i ima li Wi-Fi.
2. Kliknite na ikonu (kontrolni centar).
3. Odaberite ikonu (zrcaljenje zaslona).
4. Odaberite kod uređaja prikazanog na monitoru s popisa uređaja.


iOS



Koraci:

1. Provjerite je li uređaj koji se povezuje uključen i ima li Wi-Fi.
2. Povucite prstom prema dolje iz gornjeg desnog kuta.
3. Odaberite ikonu (zrcaljenje zaslona).
4. Odaberite kod uređaja prikazan na monitoru s popisa uređaja.

Windows

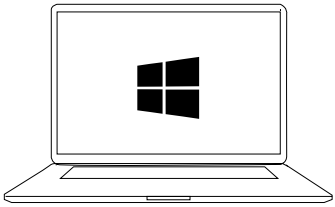

Koraci:

1. Provjerite je li uređaj koji se povezuje uključen i ima li Wi-Fi.
2. Pritisnite istovremeno tipke Windows i K.
3. Odaberite kod uređaja prikazan na monitoru s popisa uređaja.

Android




Koraci:


1. Provjerite je li uređaj koji se povezuje uključen i ima li aktiviran Wi-Fi.
2. Dvostrukim prelaskom prstom prema dolje iz gornjeg desnog kuta prikazat ćete cijeli izbornik.
3. Odaberite ikonu (pametni prikaz).
4. U popisu uređaja odaberite kod uređaja prikazanog na monitoru.

Napomena: Ako je potrebna lozinka, molimo unesite 1234.


KABELSKA VEZA

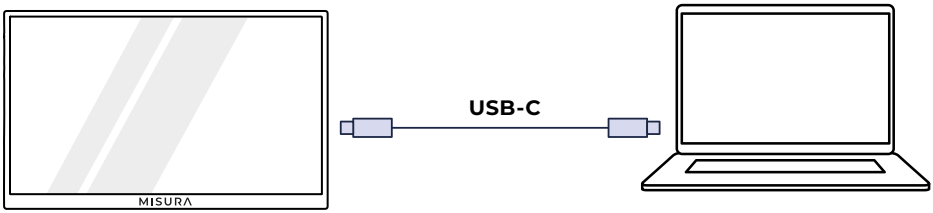

Napomena: Provjerite podržava li vaš uređaj potpuno funkcionalan izlaz.

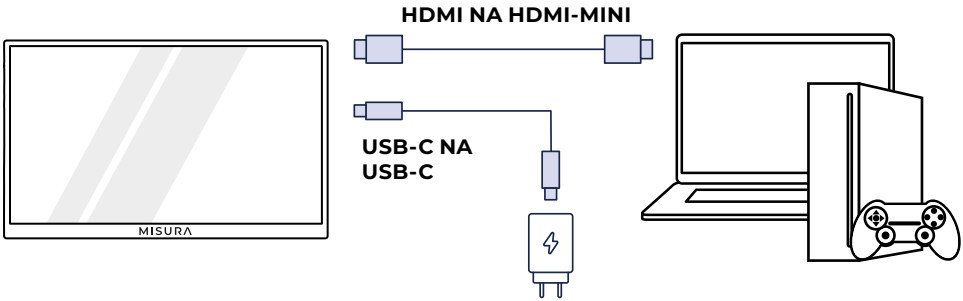

Napomena: Za punjenje baterije monitora priključite napajajući kabel (USB-C) u prijenosno računalo ili s adapterom u električnu utičnicu, jer kabel MINI-HDMI služi samo za prijenos videa.

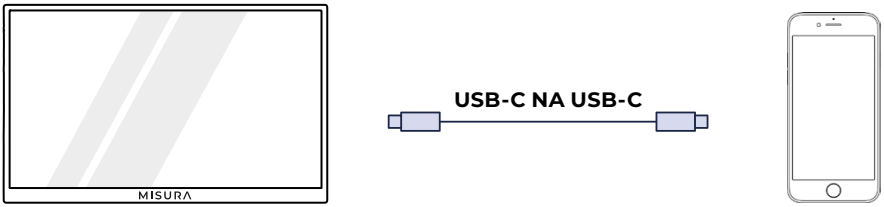

Napomena: Provjerite podržava li vaš uređaj potpuno funkcionalan izlaz.

Napomena:

- Ako je monitor povezan s telefonom putem kabela, preporučujemo istovremeno napajanje monitora iz električne mreže.
- Prilikom povezivanja s mobilnim telefonom, provjerite podržava li USB-C priključak vašeg mobilnog telefona izlazni signal, inače monitor neće biti kompatibilan.
- Ako imate iPhone 14 i starije modele, za povezivanje je potreban adapter Lightning-HDMI i kabel MINI-HDMI na HDMI.

AUTOMATSKO OKRETANJE


Ovaj monitor ima funkciju automatskog okretanja pomoću gravitacijskog senzora kada ga bežično povežete s **telefonom**. Ako se povežete s telefonom putem **kabela**, zaslon će se prilikom gledanja videozapisa i fotografija automatski okrenuti kako bi ispunio maksimalni prostor zaslona. Ako povežete monitor s drugim uređajima, zaslon se neće automatski okrenuti i morate ga sami okrenuti u postavkama vašeg uređaja:

Windows


1. Idite na: Postavke - Sustav - Zaslon.
2. Kliknite na zaslon s brojem 2, a zatim u odjeljku Orijentacija odaberite način rada U širinu ili U visinu.

macOS

1. Idite na: Postavke - Zasloni.
2. U odjeljku Zasloni kliknite na sliku wifi monitora.
3. U dijelu Rotacija odaberite 90° za način Portret i Standardno za način U širinu.

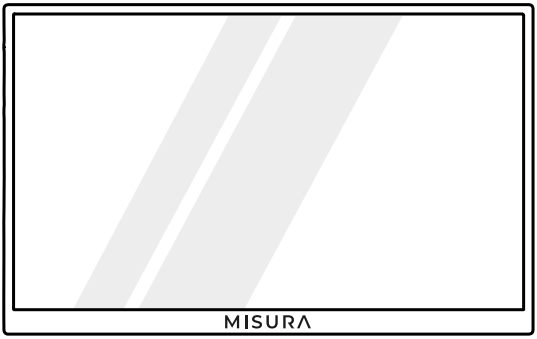

PEJZAŽNI NAČIN

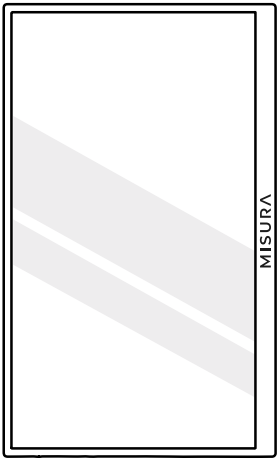

PORTRETNI NAČIN

VIŠE MONITORA

Windows
1. Idite na: Postavke - Sustav - Zaslon.
2. Kliknite na padajući izbornik Proširi ove prikaze i odaberite opciju Proširi/ Dupliraj/Prikaži.

Napomena: Ako ne vidite dodatni monitor u ponudi, idite u odjeljak Više zaslona i kliknite na gumb Prepoznaj. Ako to ne funkcionira, provjerite ima li vaš laptop/računalo ovu funkciju ili postoji li problem s povezivanjem na prijenosni monitor.

macOS
1. Idite na Postavke.
2. Zasloni.
3. Kliknite na gumb Raspored.
4. Redoslijed zaslona možete promijeniti njihovim povlačenjem. Pri odabiru zaslona oko njega će se pojaviti crveni okvir.

POSTAVKE ZVUČNIKA

Windows
1. Kliknite na sliku zvučnika u donjem desnom kutu zaslona (na glavnoj traci).
2. Kliknite na ikonu  (Odaberite izlaz zvuka).
3. U izborniku Izlazni uređaj odaberite svoj izlazni uređaj.


macOS
1. Idite na Postavke.
2. Zvuk
3. U izborniku Izlaz odaberite svoj izlazni uređaj.

Napomena: Za bolji doživljaj slušanja koristite kao zvučni izlaz prijenosno računalo ili slušalice.

OSD IZBORNIK

	Svjetlina
	Slika
	Temperatura boja
	Postavke OSD-a
	Reset
	Razno


SVJETLINA

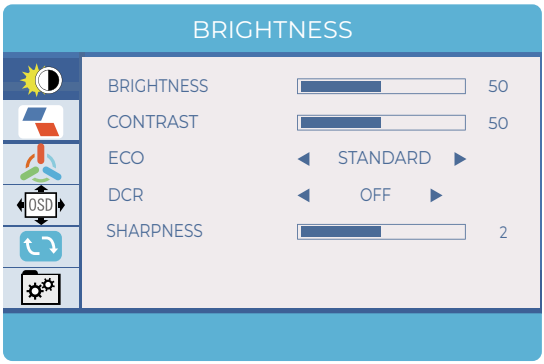

Brightness	Prilagodite svjetlinu zaslona.
Contrast	Prilagodite razliku u boji i svjetlu između dijelova slike. Ako je kontrast visok, zaslon će biti oštar.
Eco	Unaprijed postavljene postavke zaslona za različite načine rada (Standard / Game / Movie / Text / FPS / RTS / Power Saving Mode).
DCR	Odaberite ON ili OFF za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije dinamičkog kontrastnog omjera. Ako je dinamički kontrast ON, vrijednosti svjetline i kontrasta se ne mogu mijenjati.
Sharpness	Prilagodite oštrinu grafike.


TEMPERATURA SLIKE I BOJA



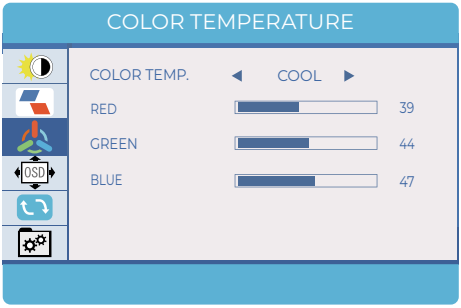


Aspect Ratio	Prilagodite omjer između širine i visine zaslona. Preporučujemo postavljanje na WIDE.
Color temperature	Prilagodite temperaturu boja zaslona.
Red/Green/Blue	Prilagodite svjetlinu boja RGB.


POSTAVKE OSD-a

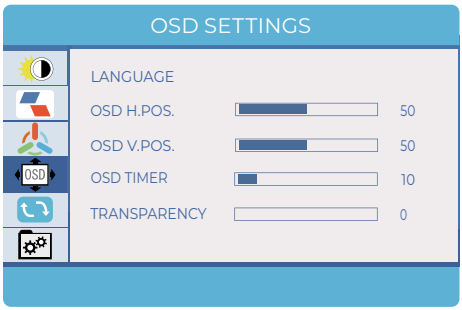

Language	Odaberite jezik sučelja izbornika OSD, zadani je engleski.
OSD horizontal position OSD vertical position	Prilagodba horizontalne/vertikalne pozicije izbornika OSD.
OSD timer	Podešavanje vremena prikaza OSD izbornika na zaslonu.
Transparency	Podešavanje prozirnosti OSD izbornika.

RESETIRANJE I RAZNO

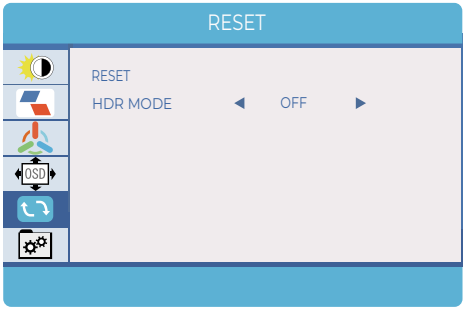

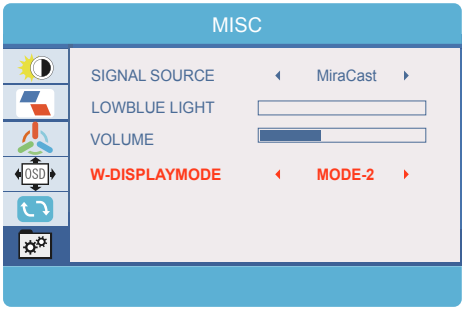

Reset	Vratite OSD izbornik na tvorničke postavke.
HDR Mode	Nakon uključivanja HDR načina, na zaslonu će se prikazati širi raspon boja i kontrasta.
Signal Source	Odaberite izvor signala: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Smanjite plavo svjetlo i zaštitite svoje oči.
Volume	Podešavanje glasnoće zaslona.
W-DISPLAYMODE	Prilikom povezivanja Apple uređaja, ako se nalazite u Velikoj Britaniji, Europi ili Japanu i povezujete Apple uređaj, odaberite molimo MODE-2, za ostale zemlje odaberite MODE-1.

OSNOVNI PARAMETRI

Veličina zaslona	17,3"
Rezolucija	2560 × 1440
Svjetlina	300 cd/m²
Kut promatranja	178°
Zaslon osjetljiv na dodir	NE
Frekvencija osvježavanja	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Izvor napajanja	100–240 V
Spektar boja	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Baterija	4000 mAh
Radno vrijeme na bateriji	3,5 sata
Statistički kontrast	1000:1 (Tip.)
Zvučnik	8 Ω / 1 W Box ×2
Tip panela	LCD IPS panel
Portovi	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm priključak za slušalice
Veličina proizvoda	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Težina proizvoda	1,88 kg

RIJEŠAVANJE PROBLEMA (FAQ)

1. Je li normalno da se donji lijevi kut stražnje strane monitora tijekom korištenja zagrijava?
Da, radi se o normalan fenomen tijekom rada proizvoda i nije potrebno brinuti zbog blagog zagrijavanja. Ako se proizvod previše zagrije, prestanite ga koristiti i pričekajte da se malo ohladi.

2. Je li normalno da može doći do kašnjenja automatske rotacije?
Monitor prenosi signal bežično, pa može doći do povremenog kašnjenja ili prekid zbog brzine mreže i prijenosne brzine vašeg uređaja.

3. Monitor se iznenada isključi i zatim ponovno uključi.
Monitor prenosi signal bežično i zbog brzine mreže i prijenosa zbog brzine vašeg uređaja može doći do povremenih kašnjenja ili prekida veze.

4. Povezivanje s monitorom nije uspjelo.
1. Provjerite je li na vašem uređaju odabran izvor signala E1C00F_P2P.
2. Ponovno pokrenite bežični monitor i ponovno se povežite.
   Ako se problem time ne riješi, ponovno pokrenite svoj uređaj i pokušajte se ponovno povezati. Ako ni to ne pomogne, kontaktirajte nas.

5. Nije moguće povezati se s monitorom putem žične veze.
1. Provjerite jesu li monitor i vaš uređaj uključeni.
2. Provjerite je li kabel ispravno priključen na monitor i vaš uređaj.
3. Provjerite je li monitor priključen na potpuno funkcionalni USB-C priključak ili na HDMI priključak kako bi se mogao prenositi zvuk i video.
4. Provjerite je li baterija monitora prazna. Ako jest i monitor je priključen samo HDMI kabelom, spojite napajanje monitora i priključite ga u utičnicu.
5. Spojite monitor s drugim dostupnim uređajima i provjerite je li problem u vašem uređaju ili monitoru.
6. Ako je problem u monitoru ili i dalje imate poteškoća s povezivanjem, kontaktirajte nas.

6. Nije moguće postaviti svjetlinu/glasnoću.
Provjerite je li HDR način isključen i je li Eko način postavljen na STANDARD.

7. Zaslon treperi pri pokretanju.
Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 3 sekunde za isključivanje monitora. Nakon što LED indikator zasvijetli crveno, kratkim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje ponovno uključite monitor.

8. LED indikator ne svijetli.
1. Provjerite je li monitor priključen na napajanje s minimalnom snagom od 30 W ili na potpuno funkcionalni USB-C priključak vašeg uređaja.
2. Kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i pričekajte približno 3 sekunde da provjerite je li monitor u načinu „UKLJUČENO“.
3. Provjerite je li USB-C kabel ispravno priključen na monitor i napajajući adapter.

9. Monitor prikazuje „Nema signala“ i nakon određenog vremena „Ušteda energije“.
1. Provjerite je li vaš uređaj uključen.
2. U slučaju žičane veze provjerite nije li kabel labav. Ako jest, ponovno ga pravilno priključite.
3. Isprobajte više kabela kako biste utvrdili je li problem u određenom kabelu.
4. Provjerite jeste li pri kabelskom povezivanju spojili potpuno funkcionalan USB-C priključak ili HDMI kabel kako biste osigurali prijenos zvuka i videa.
5. U slučaju bežične veze provjerite je li odabran ispravan način rada za vašu zemlju. Pogledajte stranicu 5 priručnika.

10. Zaslon „skače“ ili se „valovito pomiče“.
1. Provjerite je li USB-C kabel ispravno priključen.
2. Uklonite električne uređaje koji mogu uzrokovati električne smetnje.
3. Provjerite stanje baterije. Ako je ispod 20 %, priključite monitor u utičnicu adapterom snage najmanje 30 W ili više.

U slučaju da problem i dalje traje, molimo kontaktirajte nas ovdje:
info@misura.shop
+420 292 333 110

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj prijenosni monitor kiši ni vlazi.
- Prije upotrebe ovog prijenosnog monitora provjerite jesu li svi kabeli ispravno povezani.
- Izbjegavajte izuzetno prašnjavo okruženje, promjene temperature i vlage. Ne postavljajte prijenosni monitor na mjesta gdje postoji rizik od vlage ili prskanja.
- Ne dopustite da predmeti ili tekućine uđu u otvore/izreze na kućištu monitora.
- U slučaju tehničkih problema s prijenosnim monitorom, molimo vas da nas kontaktirate.
- Ne bacajte ovaj proizvod u vatru.
- Na stražnjoj strani monitora nalazi se mnogo uskih otvora za ventilaciju. Kako biste osigurali neprekidan rad monitora bez pregrijavanja, ti otvori za odvod topline ne smiju biti blokirani niti prekriveni. Stoga monitor ne bi trebao biti postavljen na krevet, sofu, deku ili sličnu površinu, niti u blizini radijatora ili izvora topline. Ako nije osigurana ventilacija, ne bi trebao biti postavljen ni u knjižnicu ili ormar.
- Držite ovaj monitor podalje od oštrih predmeta.
- Nemojte postavljati monitor na nestabilne površine. Ako monitor padne, može ozlijediti korisnika ili se oštetiti. Prilikom postavljanja monitora u automobil ili na stolicu, pridržavajte se sigurnosnih uputa.
- Ako monitor ne koristite dulje vrijeme, isključite napajanje. Time možete spriječiti oštećenja uzrokovana električnom strujom i abnormalnim naponskim naponima tijekom oluje.
- Ne preopterećujte utičnicu, moglo bi doći do požara ili strujnog udara.
- Ne stavljajte strane predmete u uređaj, mogli bi uzrokovati kratki spoj, a zatim požar ili ozljedu električnim udarom.
- U slučaju kvara nemojte otvarati stražnji poklopac kako biste spriječili daljnju štetu i gubitak jamstva. Kontaktirajte našu korisničku podršku.

Proizvođač / Uvoznik / Distributer:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba odgovorna za ispunjavanje tehničke dokumentacije:
Ing. Jiří Mihel – izvršni direktor tvrtke

Opis i identifikacija strojnog uređaja:
Naziv: MISURA Prijenosni WiFi monitor 17,3“ – s ugrađenom baterijom
Model: P26P173QHBW01B



Hvala vam na kupnji.
U slučaju potrebe kontaktirajte nas na:

Proizvođač | Uvoznik | Distributer
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve tipografske pogreške.

PRENOSNI WIFI MONITOR MISURA 17,3"

KOMPAKTEN, TANEK IN LAHEK
PRENOSNI MONITOR

UPORABNIŠKI PRIROČNIK SLOVENŠČINA



Model: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Vse pravice pridržane.

Noben del tega priročnika, vključno z izdelki in programsko opremo, opisano v tem priročniku, se ne sme reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prevajati v kateri koli jezik v kakršni koli obliki in na kakršen koli način, razen dokumentacije, ki jo kupec shrani za namene varnostnega kopiranja brez pisnega dovoljenja MISURA Store s. r. o. („MISURA“).


Garancija za izdelek ali storitev preneha veljati, če: (1) je izdelek popravljen, spremenjen ali predelan brez pisnega dovoljenja MISURA ali (2) je serijska številka izdelka nečitljiva ali manjka.

Tehnični podatki in informacije v tem priročniku so navedeni le v informativne namene, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila in se ne smejo razlagati kot zaveza podjetja MISURA.

MISURA ni odgovorna za morebitne napake ali netočnosti, ki se lahko pojavijo v tem priročniku, vključno z izdelki in programsko opremo, opisano v tem priročniku.

PREDSTAVITEV IZDELKA

Pred uporabo izdelka natančno preberite uporabniški priročnik.
Shranjite ta uporabniški priročnik za prihodnjo uporabo.

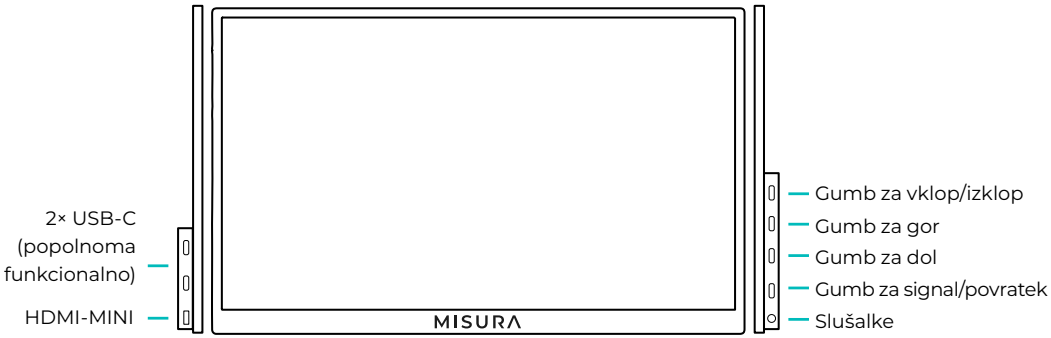


OPIS GUMBOV


USB-C (polna funkcija)	Podpira napajanje PD in povezavo naprav s funkcijo video in avdio izhoda USB-C
HDMI-MINI	Prenos avdio/video signala
Slušalke	Razširitvena vrata za slušalke/avdio
Gumb za gor	Nastavitev glasnosti (povečanje) ali premik navzgor v meniju OSD
Gumb za dol	Prilagoditev glasnosti (zmanjšanje) ali premik navzdol v meniju OSD
Gumb za signal/povratek	Izberite signal povezave ali se vrnite v meni OSD
Gumb vklop/izklop/meni	Vklopite/izklopite monitor ali odprite OSD meni

VSEBINA PAKETA


MONITOR

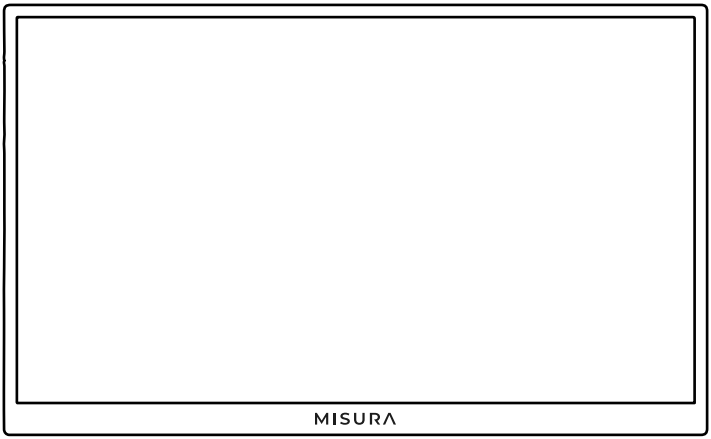


Kabel HDMI-MINI na HDMI

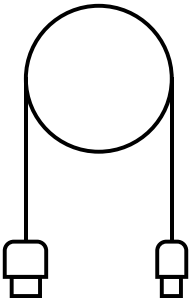

Kabel USB-C na USB-C

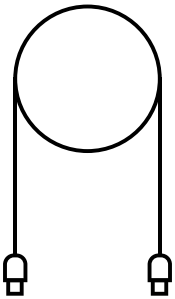

Adapter z USB-C s kablom

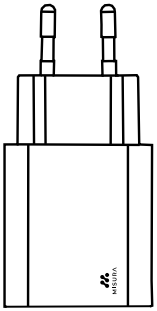


BREZŽIČNA POVEZAVA

Če uporabljate napravo Apple in se nahajate v naslednjih območjih, prosimo, sledite tem navodilom:

Velika Britanija, Evropa, Japonska
Izberite NAČIN-2


Druge države
Izberite NAČIN-1

Koraki:
1. Odprite meni OSD
2. Izberite DRUGO
3. Izberite NAČIN W-ZASLONA
4. Izberite način, ki je združljiv z vašo državo
5. Po preklopu načinov **odklopite** in **ponovno priklopite** ali **ponovno zaženite monitor** za uspešno povezavo.

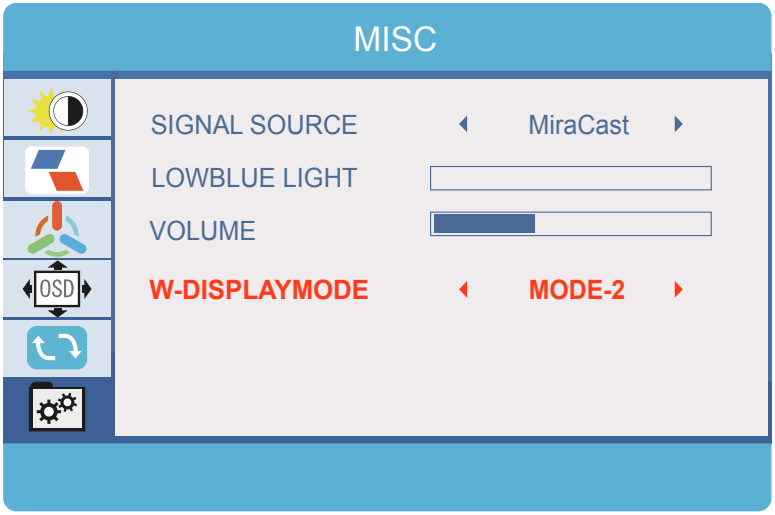

Opomba: Pri uporabi brezžične povezave bo največja ločljivost zaslona FHD (1920 × 1080)!

macOS

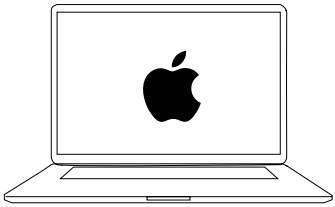

Koraki:

1. Prepričajte se, da ima priključena naprava vklopljen Wi-Fi.
2. Kliknite na ikono (nadzorni center).
3. Izberite ikono (zrcaljenje zaslona).
4. Izberite kodo naprave, prikazane na zaslonu, s seznama naprav.


iOS



Koraki:

1. Prepričajte se, da ima priključena naprava vklopljen Wi-Fi.
2. Povlecite s prstom navzdol iz zgornjega desnega kota.
3. Izberite ikono (zrcaljenje zaslona).
4. Izberite kodo naprave, prikazane na zaslonu, s seznama naprav.

Windows

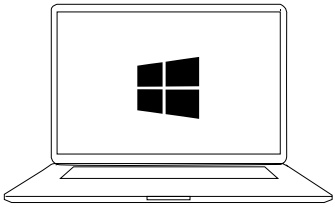

Koraki:

1. Prepričajte se, da ima priključena naprava vklopljen Wi-Fi.
2. Hkrati pritisnite tipki Windows in K.
3. Izberite kodo naprave, prikazane na zaslonu, s seznama naprav.

Android




Koraki:


1. Prepričajte se, da ima priključena naprava vklopljen Wi-Fi.
2. Z dvojnim potegom s prstom navzdol iz zgornjega desnega kota prikažete celoten meni.
3. Izberite ikono (pametni prikaz).
4. V seznamu naprav izberite kodo naprave, prikazane na zaslonu.

Opomba: Če je zahtevano geslo, prosimo vnesite 1234.


KABELSKA POVEZAVA

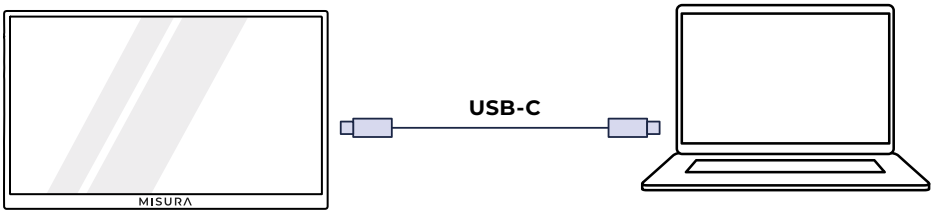

Opomba: Prepričajte se, da vaša naprava podpira popolnoma funkcionalen izhod.

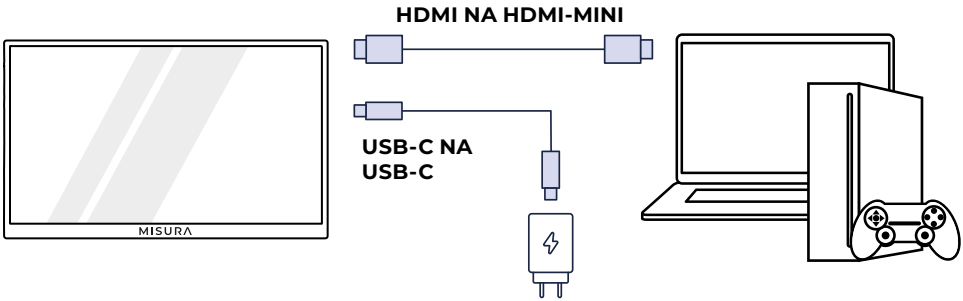

Opomba: Za polnjenje baterije monitorja priključite napajalni kabel (USB-C) v prenosnik ali z adapterjem v električno vtičnico, ker je kabel MINI-HDMI služi samo za prenos videa.

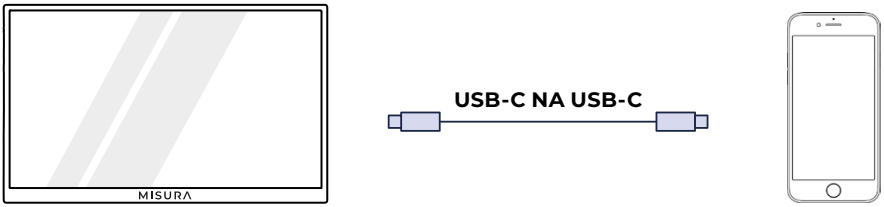

Opomba: Prepričajte se, da vaša naprava podpira popolnoma funkcionalen izhod.

Opomba:

- Če je monitor priključen na telefon s kablom, priporočamo, da hkrati napajate monitor iz električnega omrežja.
- Pri povezovanju z mobilnim telefonom se prepričajte, da USB-C priključek vašega mobilnega telefona podpira izhodni signal, sicer monitor ne bo združljiv.
- Če imate iPhone 14 in starejše modele, je za povezavo potreben adapter Lightning-HDMI in kabel MINI-HDMI na HDMI.

SAMODEJNO VRTENJE


Ta monitor ima funkcijo samodejnega vrtenja s pomočjo gravitacijskega senzorja, ko ga brezžično povežete s **telefonom**. Če se povežete s telefonom s pomočjo **kabla**, se bo zaslon med gledanjem videoposnetkov in fotografij samodejno obrnil, da zapolni največji možni prostor zaslona. Če priključite monitor na druge naprave, se zaslon ne bo samodejno obrnil in ga morate obrniti sami v nastavitvah vaše naprave:

Windows


1. Pojdite na: Nastavitve - Sistem - Zaslon.
2. Kliknite na zaslon s številko 2 in nato v razdelku Orientacija izberite način Ležeči način ali Pokončni način.

macOS

1. Pojdite na: Nastavitve - Zasloni.
2. V razdelku Zasloni kliknite na sliko wifi monitorja.
3. V razdelku Rotacija izberite 90° za način Pokončni način in Standardno za način
   Ležeči način.

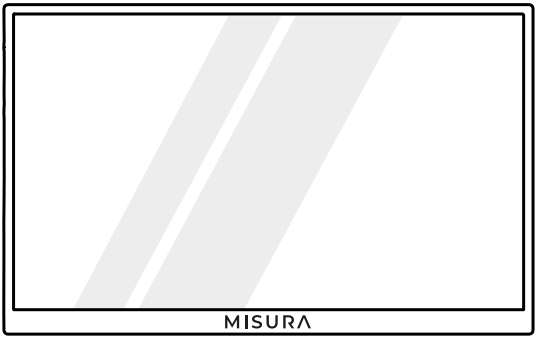

LEŽEČI NAČIN

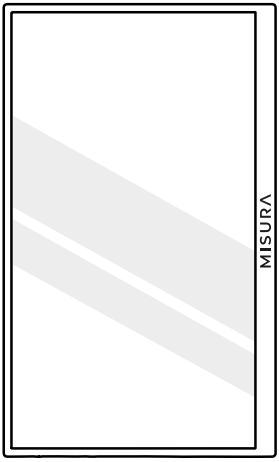

POKONČNI NAČIN

VEČ ZASLONOV

Windows

1. Pojdite na: Nastavitve - Sistem - Zaslon.
2. Kliknite na spustni seznam Razširi ta prikaz in izberite možnost Razširi/ Podvoji/Prikaži.

Opomba: Če v meniju ne vidite drugega monitorja, pojdite v razdelek Več zaslonov in kliknite gumb Prepoznaj. Če to ne deluje, preverite, ali vaš prenosnik/računalnik to funkcijo ima, ali pa je težava s povezavo s prenosnim monitorjem.

macOS

1. Pojdite v Nastavitve.
2. Zasloni.
3. Kliknite na gumb Razporeditev.
4. Razpored zaslonov lahko spremenite s povlečenjem. Ko izberete zaslon, se bo okoli njega pojavila rdeča obroba.

NASTAVITEV ZVOČNIKOV

Windows

1. Kliknite na sliko zvočnika v spodnjem desnem kotu zaslona (na opravilni vrstici).
2. Kliknite na ikono (Izberite izhod zvoka).
3. V meniju Izhodna naprava izberite svojo izhodno napravo.

macOS


1. Pojdite v Nastavitve.
2. Zvok
3. V meniju Izhod izberite svojo izhodno napravo.

Opomba: Za boljše poslušanje uporabite kot zvočni izhod prenosnik ali slušalke.

OSD MENI

	Svetlost
	Slika
	Temperatura barv
	Nastavitve OSD
	Ponastavi
	Razno


SVETLOST

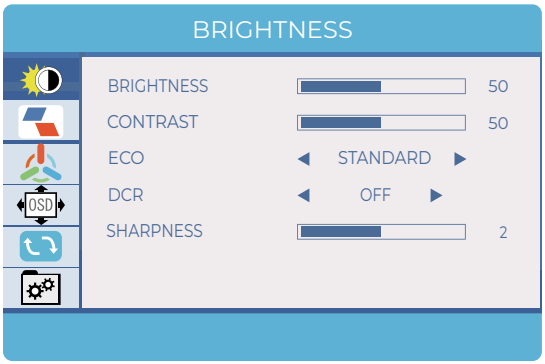

Svetilnost	Prilagodite svetlost zaslona.
Kontrast	Prilagodite razliko v barvi in svetlobi med deli slike. Če je kontrast visok, bo zaslon oster.
Eko	Prednastavljene nastavitve zaslona za različne načine (Standard / Igra / Film / Besedilo / FPS / RTS / Varčni način).
DCR	Izberite VKLOP ali IZKLOP za omogočanje ali onemogočanje funkcije dinamičnega kontrastnega razmerja. Če je dinamični kontrast VKLOPLJEN, vrednosti svetlosti in kontrasta ni mogoče spremeniti.
Ostrina	Prilagodite ostrino grafike.


TEMPERATURA SLIKE IN BARV



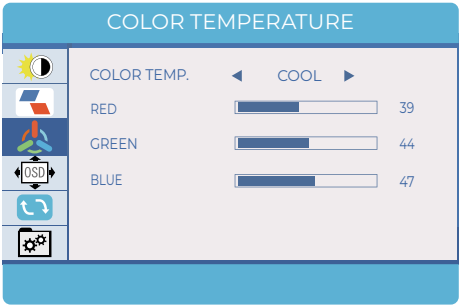


Razmerje stranic	Prilagodite razmerje med širino in višino zaslona. Priporočamo nastavitev na ŠIROKOZASLONSKI.
Barvna temperatura	Prilagodite temperaturo barv zaslona.
Rdeča/Zelena/Modra	Prilagodite svetlost barv RGB.


NASTAVITVE OSD

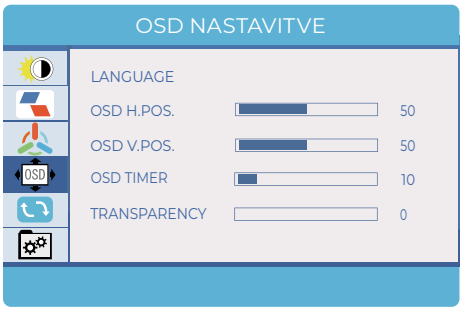

Jezik	Izberite jezik vmesnika menija OSD, privzeto je angleščina.
Vodoravni položaj OSD Navpični položaj OSD	Prilagoditev horizontalnega/vertikalnega položaja menija OSD.
Časovnik OSD	Nastavite čas prikaza menija OSD na zaslonu.
Prosojnost	Prilagoditev prosojnosti menija OSD.

RESETIRANJE IN RAZNO

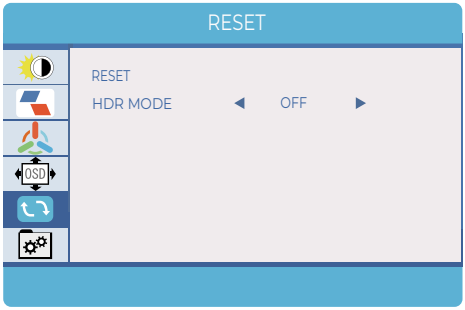

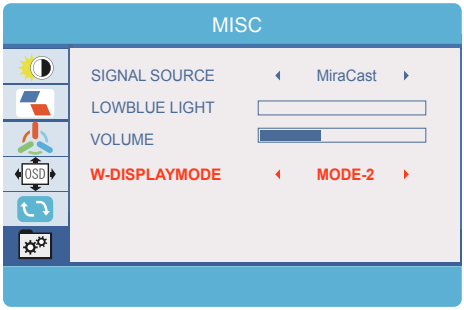

Ponastavitev	Vrni meni OSD na tovarniške nastavitve.
Način HDR	Ko je način HDR vklopljen, se na zaslonu prikaže širša paleta barv in kontrasta.
Vir signala	Izberite vir signala: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Zmanjšajte modro svetlobo in zaščitite svoje oči.
Glasnost	Nastavite glasnost zaslona.
NAČIN W-ZASLONA	Pri povezovanju naprav Apple, če se nahajate v Veliki Britaniji, Evropi ali na Japonskem in povezujete naprave Apple, izberite prosim NAČIN-2, za ostale države izberite NAČIN-1.

OSNOVNI PARAMETRI

Velikost zaslona	17,3"
Ločljivost	2560 × 1440
Svetlost	300 cd/m²
Vidni kot	178°
Zaslon na dotik	NE
Osveževalna frekvenca	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Napajanje	100–240 V
Barvni razpon	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Baterija	4000 mAh
Čas delovanja na bateriji	3,5 ure
Statični kontrast	1000:1 (Tip.)
Zvočnik	8 Ω / 1 W Box ×2
Tip panela	LCD IPS panel
Vrata	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm priključek za slušalke
Velikost izdelka	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Teža izdelka	1,88 kg

REŠEVANJE TEŽAV (FAQ)

1. Ali je normalno, da se levi spodnji kot zadnje strani monitorja med uporabo segreva?
Da, to je normalen pojav med delovanjem izdelka in ni treba skrbeti zaradi rahlega segrevanja. Če se izdelek preveč segreje, prenehajte z njegovo uporabo in počakajte, da se nekoliko ohladi.

2. Je normalno, da lahko pride do zamude pri samodejnem vrtenju?
Monitor prenaša signal brezžično, zato lahko pride do občasne zakasnitve ali prekinitev zaradi hitrosti omrežja in prenosa hitrosti vaše naprave.

3. Monitor se nenadoma odklopi in se nato ponovno priključi.
Monitor prenaša signal brezžično in zaradi hitrosti omrežja ter prenosa zaradi hitrosti vaše naprave lahko pride do občasnih zamud ali prekinitev povezave.

4. Povezava z monitorjem ni uspela.
1. Preverite, ali je na vaši napravi kot vir signala izbran E1C00F_P2P.
2. Ponovno zaženite brezžični monitor in se znova povežite. Če se s tem težava ne reši, znova zaženite svojo napravo in poskusite ponovno vzpostaviti povezavo. Če tudi to ne pomaga, nas kontaktirajte.

5. Ni mogoče vzpostaviti povezave z monitorjem preko kabla.
1. Preverite, ali sta monitor in vaša naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor in vašo napravo.
3. Preverite, ali je monitor priključen na popolnoma delujoč USB-C priključek ali na HDMI priključek, da je mogoče prenašati zvok in video.
4. Preverite, ali baterija monitorja ni prazna. Če je in je priključen samo z HDMI kablom, priključite napajalni kabel na monitor in ga vklopite v vtičnico.
5. Povežite monitor z drugimi razpoložljivimi napravami in preverite, ali je težava z vašo napravo ali monitorjem.
6. Če je težava na monitorju ali imate še vedno težave s povezavo, nas kontaktirajte.

6. Ni mogoče nastaviti svetlosti/glasnosti.
Preverite, ali je način HDR izklopljen in ali je način Eko nastavljen na STANDARD.

7. Zaslon med zagonom utripa.
Pritisnite gumb za vklop/izklop za 3 sekunde, da izklopite monitor. Ko se LED indikator prižge rdeče, s kratkim pritiskom gumba za vklop/izklop ponovno vklopite monitor.

8. LED indikator ne sveti.
1. Prepričajte se, da je monitor priključen na napajanje z močjo vsaj 30 W ali na popolnoma funkcionalni USB-C priključek vaše naprave.
2. Kratko pritisnite gumb za vklop/izklop in počakajte približno 3 sekunde, da ugotovite, ali je monitor v načinu »VKLOP«.
3. Preverite, ali je kabel USB-C pravilno priključen na monitor in napajalni adapter.

9. Zaslon prikazuje „Brez signala“ in nato po določenem času „Varčevanje z energijo“.
1. Preverite, ali je vaša naprava vklopljena.
2. V primeru žične povezave preverite, ali kabel ni ohlapen. Če je, ga pravilno ponovno priključite.
3. Preizkusite več kablov, da ugotovite, ali je težava v določenem kablu.
4. Preverite, ali ste pri kablovski povezavi priključili popolnoma delujoč USB-C priključek ali HDMI kabel, da zagotovite prenos zvoka in videa.
5. V primeru brezžične povezave preverite, ali je izbran pravilen način za vašo državo. Glejte stran 5 priročnika.

10. Zaslon „poskakuje“ ali se „valovi“.
1. Preverite, ali je kabel USB-C pravilno priključen.
2. Odstranite električne naprave, ki lahko povzročajo električne motnje.
3. Preverite stanje baterije. Če je manjše od 20 %, priključite monitor v vtičnico z adapterjem z močjo vsaj 30 W ali več.

V primeru trajajoče težave nas prosimo kontaktirajte tukaj:
info@misura.shop
+420 292 333 110

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, ta prenosni monitor ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Pred uporabo tega prenosnega monitorja se prepričajte, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Izogibajte se izjemno prašnemu okolju, spremembam temperature in vlage. Prenosnega monitorja ne postavljajte na mesta, kjer obstaja nevarnost vlage ali poškropljenja.
- Ne dovolite, da v odprtine/izreze na ohišju monitorja pridejo predmeti ali tekočine.
- V primeru tehničnih težav s prenosnim zaslonom nas prosimo kontaktirajte.
- Ne mečite tega izdelka v ogenj.
- Na zadnjem delu monitorja je veliko ozkih odprtin za prezračevanje. Da zagotovite neprekinjeno delovanje monitorja brez pregrevanja, teh odprtin za odvod toplote ne smete blokirati ali pokrivati. Monitor zato ne sme biti postavljen na posteljo, kavč, odejo ali podoben površino, prav tako ne sme biti postavljen blizu radiatorja ali vira toplote. Če prezračevanje ni zagotovljeno, monitor ne sme biti postavljen niti v knjižni omari ali omari.
- Ta zaslon ohranjajte stran od ostrih predmetov.
- Ne postavljajte monitorja na nestabilne površine. Če monitor pade, lahko poškoduje uporabnika ali se poškoduje sam. Pri nameščanju monitorja v avto ali na stol upoštevajte varnostna navodila.
- Če monitor dalj časa ne uporabljate, izklopite napajanje. S tem lahko preprečite poškodbe, ki jih povzroča električni tok in nenormalna napetost napajanja med nevihto.
- Ne preobremenjujte vtičnice, lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ne vstavljajte v napravo tujih predmetov, saj bi lahko povzročili kratek stik in posledično požar ali električni udar.
- V primeru okvare ne odpirajte zadnjega pokrova, da preprečite nadaljnje poškodbe in izgubo garancije. Obrnite se na našo službo za pomoč uporabnikom.

Proizvajalec / Uvoznik / Distributer:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Oseba odgovorna za izpolnitev tehnične dokumentacije:
Ing. Jiří Mihel – izvršni direktor podjetja

Opis in identifikacija strojne opreme:
Ime: MISURA Prenosni WiFi monitor 17,3“ – z vgrajeno baterijo
Model: P26P173QHBW01B



Hvala za vaš nakup.
V primeru potrebe nas kontaktirajte na:

Proizvajalec | Uvoznik | Distributer
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Ne prevzemamo odgovornosti za nobene tipografske napake.

MONITOR WIFI PORTATILE MISURA 17,3"

COMPATTO, SOTTILE E LEGGERO
MONITOR PORTATILE

MANUALE D'USO ITALIANO



Modello: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale, compresi i prodotti e il software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione dati o tradotta in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ad eccezione della documentazione conservata dall'Acquirente a scopo di backup senza l'autorizzazione scritta di MISURA Store s. r. o. ("MISURA").


La garanzia del prodotto o del servizio decade se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato senza l'autorizzazione scritta di MISURA o (2) il numero di serie del prodotto è illeggibile o mancante.

I dati tecnici e le informazioni contenuti nel presente manuale sono forniti a solo scopo informativo, sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e non devono essere interpretati come un impegno da parte di MISURA.

MISURA non è responsabile per eventuali errori o inesattezze che potrebbero apparire nel presente manuale, compresi i prodotti e il software descritti nel presente manuale.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Prima di utilizzare il prodotto, leggi attentamente il manuale utente.
Conserva questo manuale utente per uso futuro.

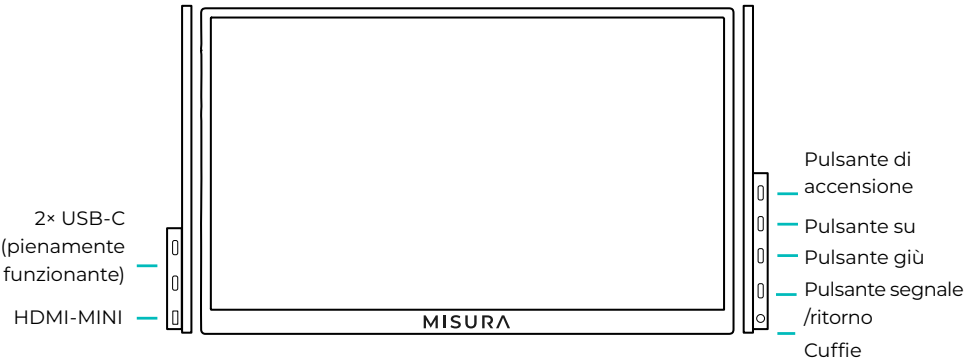


DESCRIZIONE DEI PULSANTI


USB-C (funzione completa)	Supporta l'alimentazione PD e la connessione di dispositivi con funzione di uscita video e audio USB-C
HDMI-MINI	Trasmissione del segnale audio/video
Cuffie	Porta di espansione per cuffie/audio
Pulsante su	Regolazione del volume (aumento) o spostamento verso l'alto nel menu OSD
Pulsante giù	Regolazione del volume (abbassamento) o spostamento verso il basso nel menu OSD
Pulsante segnale/ritorno	Seleziona il segnale di connessione o torna al menu OSD
Pulsante accensione/spegnimento/menu	Accendi/spegni il monitor o apri il menu OSD

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


MONITOR

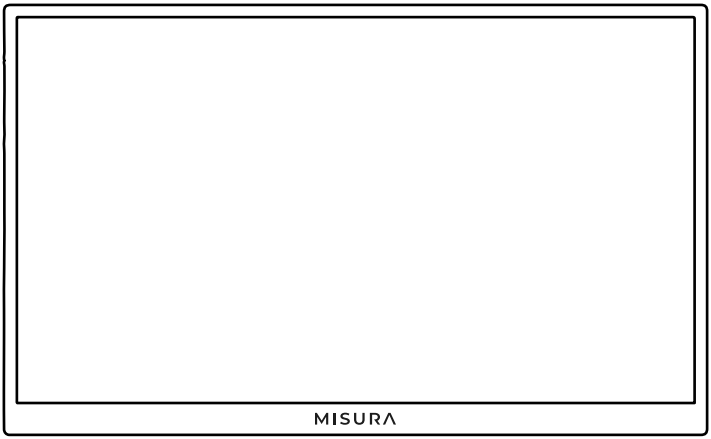


Cavo HDMI-MINI a HDMI

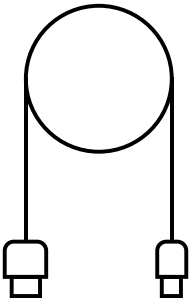

Cavo USB-C a USB-C

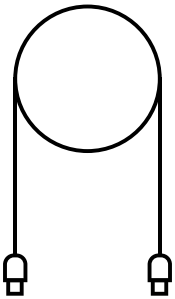

Adattatore con USB-C con cavo

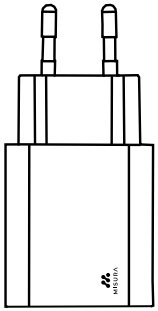


CONNESSIONE WIRELESS

Se utilizzi un dispositivo Apple e ti trovi nelle seguenti aree, segui queste istruzioni:

Regno Unito, Europa, Giappone
Seleziona MODE-2


Altri paesi
Seleziona MODE-1

Passaggi:
1. Apri il menu OSD
2. Seleziona MISC
3. Seleziona W-DISPLAYMODE
4. Seleziona la modalità compatibile con il tuo paese
5. Dopo aver cambiato modalità, **scollega** e **ricollega** o **riavvia il monitor** per una connessione riuscita.

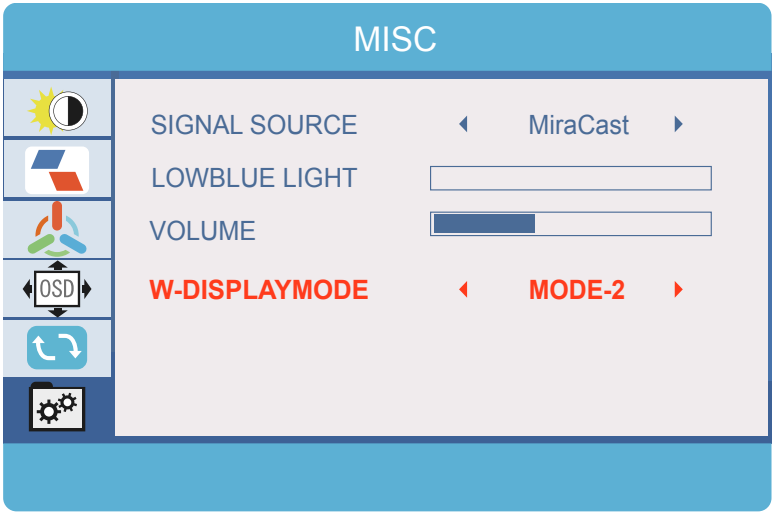

Nota: Quando si utilizza la connessione wireless, la risoluzione massima dello schermo sarà FHD (1920 × 1080)!

macOS

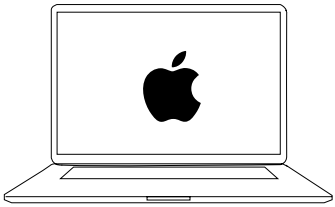

Passaggi:

1. Assicurati che il dispositivo collegato abbia il Wi-Fi acceso.
2. Clicca sull'icona (centro di controllo).
3. Seleziona l'icona (mirroring dello schermo).
4. Seleziona il codice del dispositivo visualizzato sul monitor dall'elenco dei dispositivi.


iOS



Passaggi:

1. Assicurati che il dispositivo collegato abbia il Wi-Fi acceso.
2. Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra.
3. Seleziona l'icona (mirroring dello schermo).
4. Seleziona il codice del dispositivo visualizzato sul monitor dall'elenco dei dispositivi.

Windows

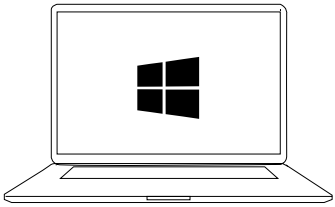

Passaggi:

1. Assicurati che il dispositivo collegato abbia il Wi-Fi acceso.
2. Premi contemporaneamente i tasti Windows e K.
3. Seleziona il codice del dispositivo visualizzato sul monitor dall'elenco dei dispositivi.

Android




Passaggi:


1. Assicurati che il dispositivo collegato abbia il Wi-Fi acceso.
2. Scorrendo due volte verso il basso dall'angolo in alto a destra si apre il menu completo.
3. Seleziona l'icona (visualizzazione intelligente).
4. Nell'elenco dei dispositivi seleziona il codice del dispositivo visualizzato sul monitor.

Nota: Se è richiesta una password, inserisci 1234.


CONNESSIONE VIA CAVO

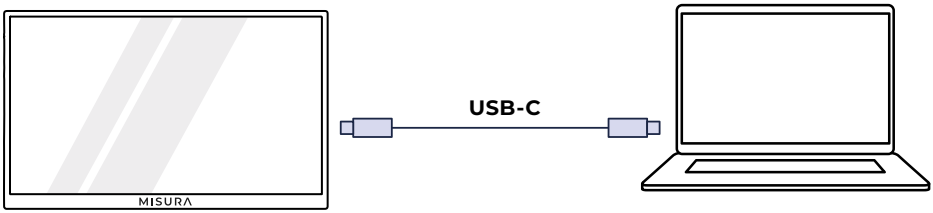

Nota: Assicurati che il tuo dispositivo supporti un'uscita completamente funzionale.

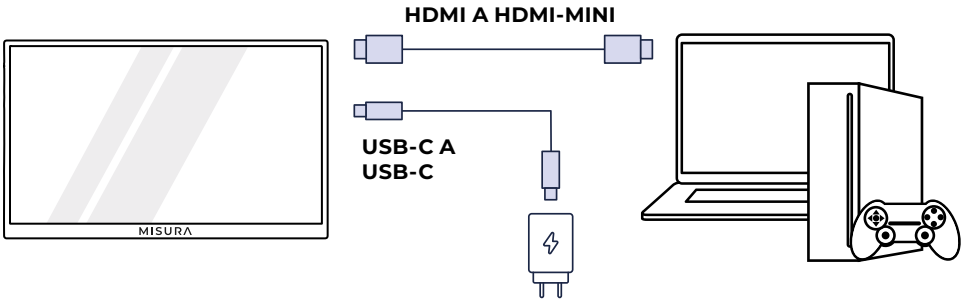

Nota: Per caricare la batteria del monitor, collega il cavo di alimentazione (USB-C) al notebook o, con un adattatore, alla presa elettrica, poiché il cavo MINI-HDMI serve solo per la trasmissione video.

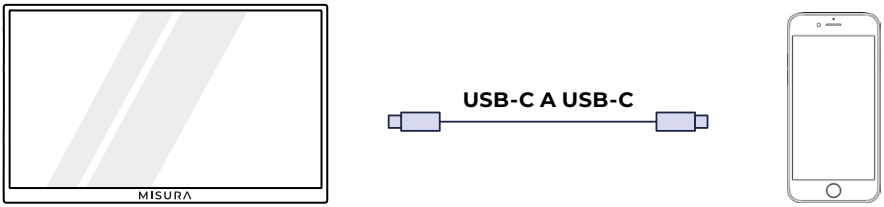

Nota: Assicurati che il tuo dispositivo supporti un'uscita completamente funzionale.

Nota:

- Se il monitor è collegato al telefono tramite cavo, consigliamo di alimentare contemporaneamente il monitor dalla rete elettrica.
- Quando lo colleghi a un telefono cellulare, assicurati che la porta USB-C del telefono supporti l'uscita del segnale, altrimenti il monitor non sarà compatibile.
- Se hai un iPhone 14 o modelli precedenti, è necessario un adattatore Lightning-HDMI e un cavo MINI-HDMI a HDMI per la connessione.

ROTAZIONE AUTOMATICA


Questo monitor ha la funzione di rotazione automatica tramite sensore di gravità, quando lo colleghi al **telefono** in modalità wireless. Se ti connetti al telefono tramite **cavo**, lo schermo ruota automaticamente durante la visione di video e foto per riempire lo spazio disponibile. Con altri dispositivi lo schermo non ruota automaticamente e dovrai ruotarlo nelle impostazioni del tuo dispositivo:

Windows


1. Vai a: Impostazioni - Sistema - Schermo.
2. Clicca sullo schermo con il numero 2 e poi nella sezione Orientamento seleziona la modalità Orizzontale o Verticale.

macOS

1. Vai su: Impostazioni - Schermi.
2. Nella sezione Schermi, clicca sull'immagine del monitor wifi.
3. Nella sezione Rotazione seleziona 90° per la modalità Verticale e Standard per la modalità Orizzontale.

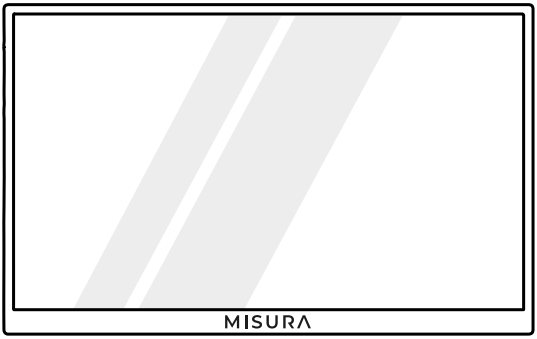

MODALITÀ ORIZZONTALE

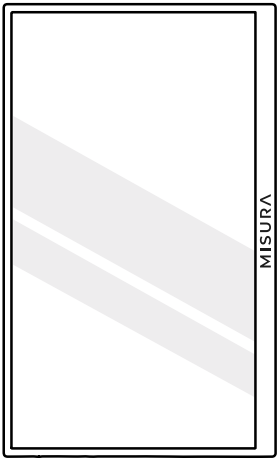

MODALITÀ VERTICALE

PIÙ MONITOR

Windows

1. Vai a: Impostazioni - Sistema - Schermo.
2. Clicca sul menu a discesa Estendi queste visualizzazioni e seleziona l'opzione Estendi/Duplica/Mostra.

Nota: Se non vedi un altro monitor nel menu, vai nella sezione Più schermi e clicca sul pulsante Rileva. Se questo non funziona, verifica se il tuo notebook/computer dispone di questa funzione o se c'è un problema di connessione con il monitor portatile.

macOS

1. Vai su Impostazioni.
2. Schermi.
3. Fai clic sul pulsante Disposizione.
4. L'ordine dei display può essere modificato trascinandoli. Quando si seleziona un display, attorno ad esso appare un bordo rosso.

IMPOSTAZIONI DEI DIFFUSORI

Windows

1. Fai clic sull'immagine dell'altoparlante nell'angolo in basso a destra dello schermo (nella barra delle applicazioni).
2. Clicca sull'icona  (Seleziona l'uscita audio).
3. Nel menu Dispositivo di uscita seleziona il tuo dispositivo di uscita.

macOS


1. Vai su Impostazioni.
2. Suono
3. Nel menu Uscita seleziona il tuo dispositivo di uscita.

Nota: Per un ascolto migliore, utilizza come uscita audio il notebook o le cuffie.

MENU OSD

	Luminosità
	Immagine
	Temperatura colore
	Impostazioni OSD
	Reset
	Varie


LUMINOSITÀ

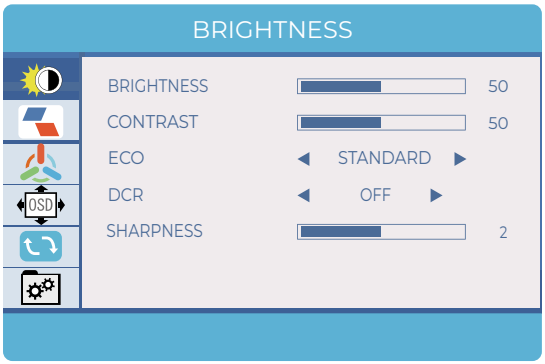

Brightness	Regola la luminosità del display.
Contrast	Regola la differenza di colore e luce tra le parti dell'immagine. Se il contrasto è alto, lo schermo sarà nitido.
Eco	Impostazioni predefinite del display per diverse modalità (Standard / Game / Film / Text / FPS / RTS / Power Saving Mode).
DCR	Seleziona ON o OFF per abilitare o disabilitare la funzione di rapporto di contrasto dinamico. Se il contrasto dinamico è ON, i valori di luminosità e contrasto non possono essere modificati.
Sharpness	Regola la nitidezza della grafica.


TEMPERATURA IMMAGINE E COLORI



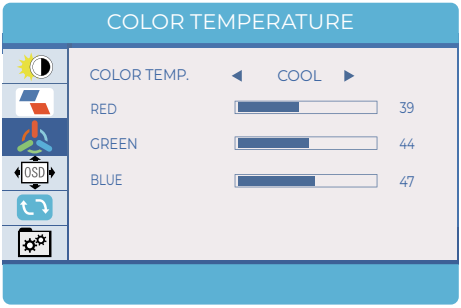


Aspect Ratio	Regola il rapporto tra larghezza e altezza del display. Si consiglia di impostare su WIDE.
Color Temperature	Regola la temperatura dei colori dello schermo.
Red/Green/Blue	Regola la luminosità dei colori RGB.

IMPOSTAZIONI OSD

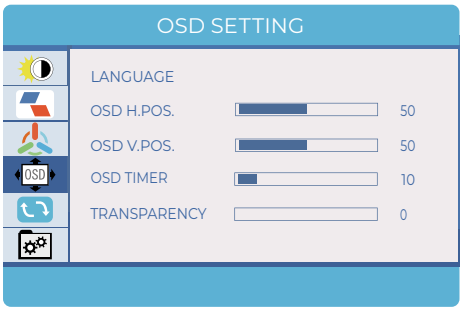

Language	Seleziona la lingua dell'interfaccia del menu OSD, predefinita è l'inglese.
OSD horizontal position OSD vertical position	Regolazione della posizione orizzontale/verticale del menu OSD.
OSD Timer	Imposta il tempo di visualizzazione del menu OSD sullo schermo.
Transparency	Regolazione della trasparenza del menu OSD.

RESET E VARIE

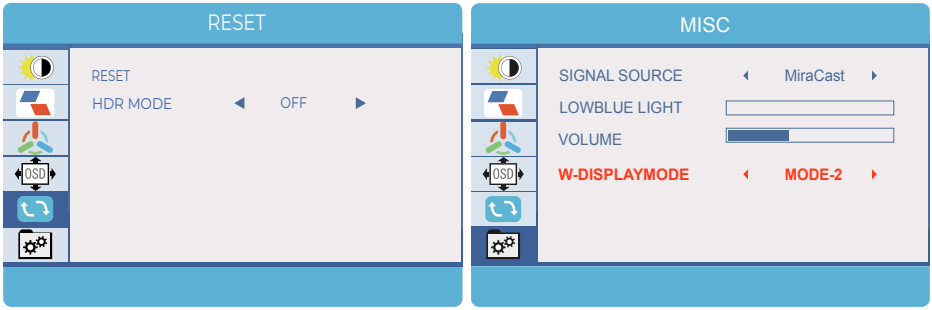

Reset	Ripristina il menu OSD alle impostazioni di fabbrica.
HDR Mode	Quando la modalità HDR è attivata, sul display appare una gamma più ampia di colori e contrasto.
Signal Source	Seleziona la sorgente del segnale: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Riduci la luce blu e proteggi i tuoi occhi.
Volume	Imposta il volume del display.
W-DISPLAYMODE	Quando si collega un dispositivo Apple, se ti trovi nel Regno Unito, in Europa o in Giappone e colleghi un dispositivo Apple, seleziona per favore MODE-2, per gli altri paesi seleziona MODE-1.

PARAMETRI DI BASE

Dimensione dello schermo	17,3"
Risoluzione	2560 × 1440
Luminosità	300 cd/m²
Angolo di osservazione	178°
Schermo touch	NO
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Fonte di alimentazione	100–240 V
Gamut di colori	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Batteria	4000 mAh
Durata operativa con batteria	3,5 ore
Contrasto statico	1000:1 (Tip.)
Altoparlante	8 Ω / scatola da 1 W ×2
Tipo di pannello	pannello LCD IPS
Porte	2× USB-C, MINI-HDMI, connettore da 3,5 mm per cuffie
Dimensione del prodotto	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Peso del prodotto	1,88 kg

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (FAQ)

1. È normale che l'angolo inferiore sinistro del retro del monitor si riscaldi durante l'uso?
Sì, si tratta di un fenomeno normale durante l'uso del prodotto e non c'è motivo di preoccuparsi per un leggero riscaldamento. Se il prodotto si surriscalda troppo, smetti di usarlo
e aspetta che si raffreddi un po'.

2. È normale che possa verificarsi un ritardo nella rotazione automatica?
Il monitor trasmette il segnale senza fili, quindi può verificarsi un ritardo occasionale o disconnessione a causa della velocità della rete e della velocità di trasmissione del tuo dispositivo.

3. Il monitor si disconnette improvvisamente e poi si riconnette.
Il monitor trasmette il segnale senza fili e, a causa della velocità della rete e della velocità di trasmissione del tuo dispositivo, potrebbero verificarsi ritardi o disconnessioni occasionali.

4. Connessione al monitor non riuscita.
1. Verifica che come sorgente del segnale sul tuo dispositivo sia selezionato E1C00F_P2P.
2. Riavvia il monitor wireless e riconnettiti.
   Se il problema non si risolve, riavvia il dispositivo e prova a connetterti di nuovo. Se neanche questo funziona, contattaci.

5. Impossibile connettersi al monitor tramite connessione via cavo.
1. Verifica che il monitor e il tuo dispositivo siano accesi.
2. Verifica che il cavo sia collegato correttamente al monitor e al tuo dispositivo.
3. Verifica che il monitor sia collegato a una porta USB-C completamente funzionante o a una porta HDMI, in modo da poter trasmettere audio e video.
4. Verifica che la batteria del monitor non sia scarica. In caso contrario, se è collegato solo tramite cavo HDMI, collega al monitor il cavo di alimentazione e inseriscilo nella presa.
5. Collega il monitor ad altri dispositivi disponibili e verifica se il problema riguarda il tuo dispositivo o il monitor.
6. Se il problema riguarda il monitor o se continui ad avere difficoltà di connessione, contattaci.

6. Impossibile impostare la luminosità/volume.
Verifica che la modalità HDR sia disattivata e che la modalità Eco sia impostata su STANDARD.

7. Lo schermo lampeggia all'avvio.
Premi il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi per spegnere il monitor. Dopo che l'indicatore LED si accende di rosso, premi brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per riaccendere il monitor.

8. L'indicatore LED non si accende.
1. Assicurati che il monitor sia collegato a un'alimentazione con una potenza di almeno 30 W o a una porta USB-C completamente funzionante del tuo dispositivo.
2. Premi brevemente il pulsante di accensione/spegnimento e attendi circa 3 secondi per verificare se il monitor è in modalità "ACCESO".
3. Verifica che il cavo USB-C sia correttamente collegato al monitor e all'adattatore di alimentazione.

9. Il monitor visualizza "Nessun segnale" e dopo un certo periodo "Risparmio energetico".
1. Verifica che il tuo dispositivo sia acceso.
2. In caso di collegamento via cavo, verifica che il cavo non sia allentato. In tal caso, ricollegalo correttamente.
3. Prova più cavi per verificare se il problema è nel cavo specifico.
4. Verifica di aver collegato una porta USB-C completamente funzionante o un cavo HDMI durante la connessione via cavo per garantire la trasmissione di audio e video.
5. In caso di connessione wireless, verifica che sia selezionata la modalità corretta per il tuo paese. Vedi pagina 5 del manuale.

10. Lo schermo "saltella" o "ondula".
1. Verifica che il cavo USB-C sia collegato correttamente.
2. Rimuovi i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche.
3. Controlla lo stato della batteria. Se è inferiore al 20 %, collega il monitor alla presa con un adattatore da almeno 30 W o superiore.

In caso di problema persistente, ti preghiamo di contattarci qui:
info@misura.shop
+420 292 333 110

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo monitor portatile alla pioggia o all'umidità.
- Prima di utilizzare questo monitor portatile, assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Evita ambienti estremamente polverosi, variazioni di temperatura e umidità. Non posizionare il monitor portatile in luoghi dove vi sia rischio di umidità o spruzzi.
- Non permettere che oggetti o liquidi entrino nelle aperture/ritagli del coperchio del monitor.
- In caso di problemi tecnici con il monitor portatile, ti preghiamo di contattarci.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco.
- Nella parte posteriore del monitor ci sono molte fessure strette per la ventilazione. Per garantire il funzionamento continuo del monitor senza surriscaldamento, queste aperture per la dispersione del calore non devono essere bloccate né coperte. Pertanto, il monitor non dovrebbe essere posizionato su un letto, un divano, una coperta o una superficie simile, né vicino a un radiatore o a una fonte di calore. Se la ventilazione non è assicurata, non dovrebbe essere collocato nemmeno in una libreria o in un armadio.
- Tieni il monitor lontano da oggetti appuntiti.
- Non posizionare il monitor su superfici instabili. Se il monitor cade, può ferire l'utente o danneggiarsi. Quando posizioni il monitor in auto o su una sedia, segui le istruzioni di sicurezza.
- Se non utilizzi il monitor per un lungo periodo, spegni l'alimentazione per prevenire danni dovuti a tensioni anomale durante i temporali.
- Non sovraccaricare la presa, potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.
- Non inserire oggetti estranei nel dispositivo, potrebbero causare un cortocircuito e di conseguenza un incendio o una scossa elettrica.
- In caso di guasti, non aprire il coperchio posteriore per evitare ulteriori danni e la perdita della garanzia. Contatta il nostro servizio clienti.

Produttore / Importatore / Distributore:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persona responsabile della compilazione della documentazione tecnica:
Ing. Jiří Mihel – direttore esecutivo della società

Descrizione e identificazione della macchina:
Nome: MISURA Monitor WiFi portatile 17,3“ – con batteria integrata
Modello: P26P173QHBW01B

CE RoHS Compliant

MISURA

Grazie per il tuo acquisto.
In caso di necessità contattaci a:

Produttore | Importatore | Distributore
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Non siamo responsabili per eventuali errori tipografici.

MONITOR WIFI PORTABIL MISURA 17,3"

COMPACT, SUBȚIRE ȘI UȘOR
MONITOR PORTABIL

GHID DE UTILIZARE ROMÂNĂ



Model: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Toate drepturile rezervate.


Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acest manual, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcriată, stocată într-un sistem de stocare a datelor sau tradusă în orice limbă, sub orice formă și prin orice mijloace, cu excepția documentației stocate de Cumpărător în scopuri de backup, fără permisiunea scrisă a MISURA Store s. r. o. („MISURA”).

Garanția pentru produs sau serviciu devine nulă dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau alterat fără permisiunea scrisă a MISURA sau (2) numărul de serie al produsului este ilizibil sau lipsește.

Datele tehnice și informațiile din acest manual sunt furnizate doar cu titlu informativ, pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă și nu trebuie interpretate ca un angajament din partea MISURA. MISURA nu este responsabilă pentru eventualele erori sau inexactități care pot apărea în acest manual, inclusiv în ceea ce privește produsele și software-ul descrise în acest manual.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție manualul de utilizare.
Păstrați acest manual de utilizare pentru utilizare viitoare.

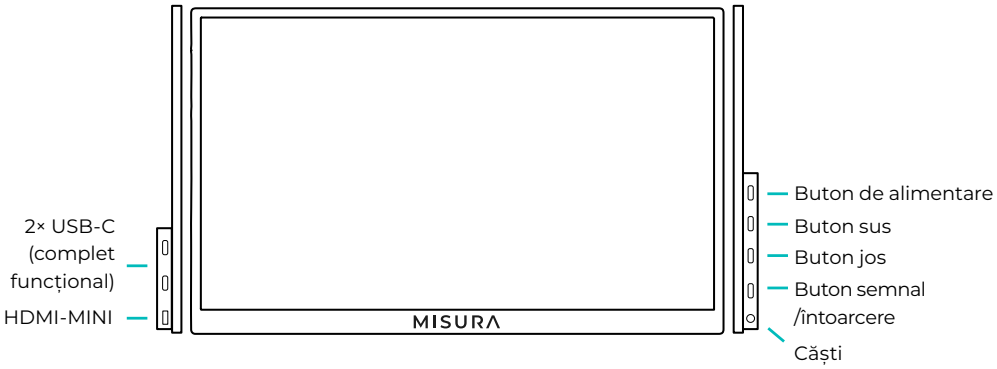


DESCRIEREA BUTOANELOR


USB-C (funcție completă)	Suportă alimentarea PD și conectarea dispoziti-velor cu funcție de ieșire video și audio USB-C
HDMI-MINI	Transmiterea semnalului audio/video
Căști	Port extins pentru căști/audio
Buton sus	Setarea volumului (creștere) sau trecerea în sus în meniul OSD
Buton jos	Reglarea volumului (scădere) sau tranziție în jos în meniul OSD
Buton semnal/ întoarcere	Selectați semnalul de conectare sau reveniți la meniul OSD
Buton pornit/oprit/ meniu	Porniți/opriți monitorul sau deschideți meniul OSD

CONȚINUTUL PACHETULUI


MONITOR

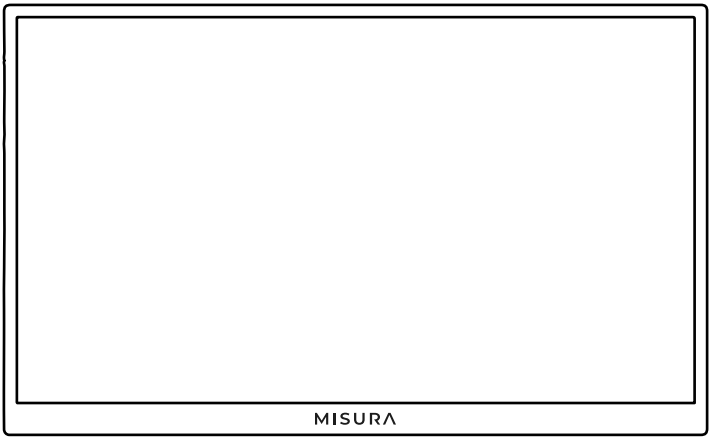


Cablu HDMI-MINI la HDMI

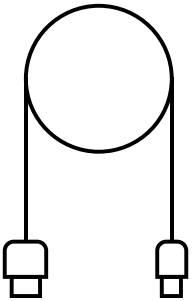

Cablu USB-C la USB-C

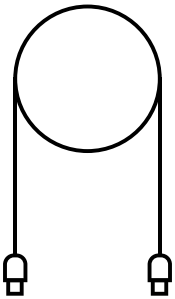

Adaptor cu USB-C prin cablu

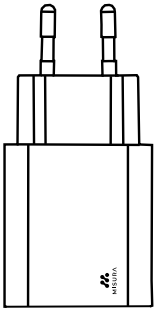


CONEXIUNE WIRELESS

Dacă utilizați un dispozitiv Apple și vă aflați în următoarele zone, urmați aceste instrucțiuni:

Marea Britanie, Europa, Japonia
Selectați MOD-2


Alte țări
Selectați MOD-1

Pași:
1. Deschideți meniul OSD
2. Selectați ALTELE
3. Selectați MOD W-AFISARE
4. Selectați modul compatibil cu țara dumneavoastră
5. După comutarea modurilor, **deconectați** și **reconectați** sau **reporniți** monitorul pentru o conectare reușită.

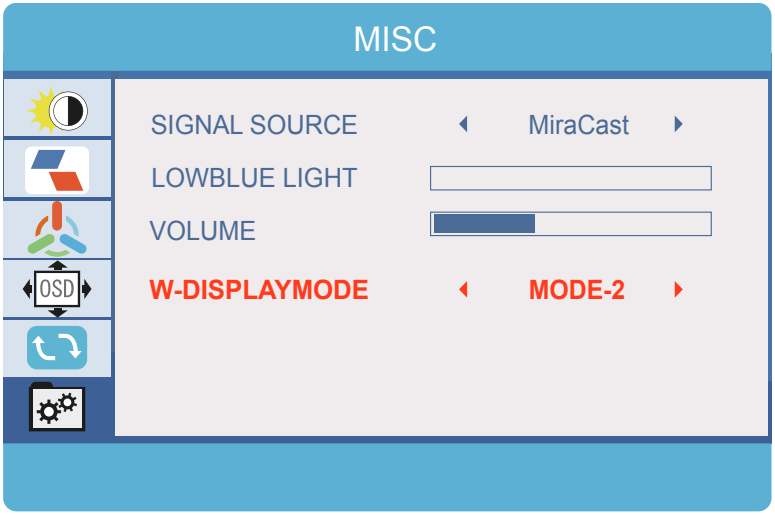

Notă: La utilizarea conexiunii wireless, rezoluția maximă a ecranului este FHD (1920 × 1080)!

macOS

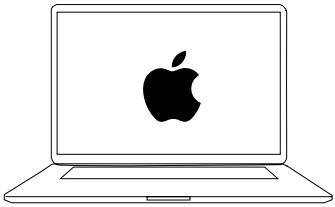

Pași:

1. Asigurați-vă că dispozitivul conectat are Wi-Fi-ul pornit.
2. Faceți clic pe pictograma (centrul de control).
3. Selectați pictograma (oglindirea ecranului).
4. Selectați codul dispozitivului afișat pe monitor din lista de dispozitive.


iOS



Pași:

1. Asigurați-vă că dispozitivul conectat are Wi-Fi-ul pornit.
2. Glisați cu degetul în jos din colțul din dreapta sus.
3. Selectați pictograma (oglindirea ecranului).
4. Selectați codul dispozitivului afișat pe monitor din lista de dispozitive.

Windows

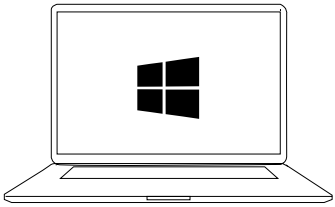

Pași:

1. Asigurați-vă că dispozitivul conectat are Wi-Fi activat.
2. Apăsați simultan tastele Windows și K.
3. Selectați codul dispozitivului afișat pe monitor din lista de dispozitive.

Android




Pași:


1. Asigurați-vă că dispozitivul conectat are Wi-Fi activat.
2. Glisând de două ori în jos cu degetul din colțul din dreapta sus veți afișa întregul meniu.
3. Selectați pictograma (afișare inteligentă).
4. În lista de dispozitive, selectați codul dispozitivului afișat pe monitor.

Notă: Dacă este necesară o parolă, vă rugăm să introduceți 1234


CONEXIUNE PRIN CABLU

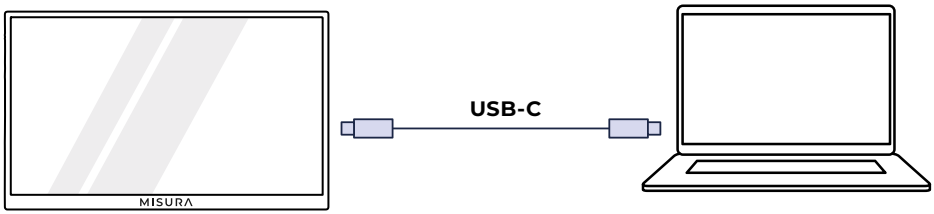

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră suportă o ieșire complet funcțională.

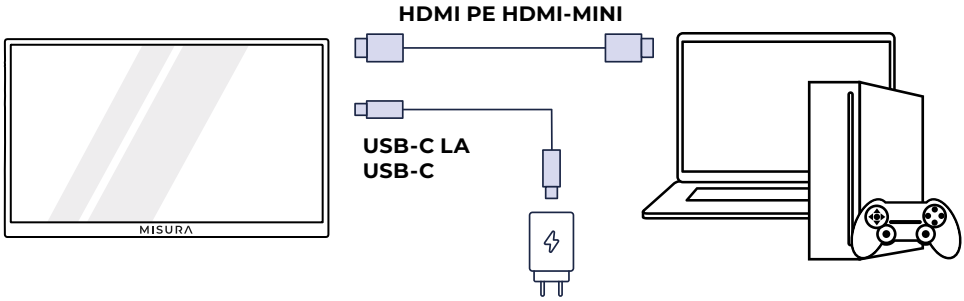

Notă: Pentru încărcarea bateriei monitorului, conectați cablul de alimentare (USB-C) la laptop sau, cu adaptorul, la priza electrică, deoarece cablul MINI-HDMI este utilizat doar pentru transmiterea video.

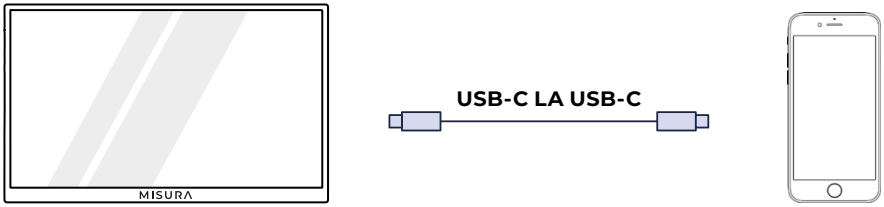

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră suportă o ieșire complet funcțională.

Notă:

- Dacă monitorul este conectat la telefon prin cablu, recomandăm să alimentați monitorul simultan de la rețeaua electrică.
- Când vă conectați la telefonul mobil, asigurați-vă că portul USB-C al telefonului dvs. mobil suportă ieșirea semnalului, altfel monitorul nu va fi compatibil.
- Dacă aveți un iPhone 14 sau modele mai vechi, este necesar un adaptor Lightning-HDMI și un cablu MINI-HDMI la HDMI pentru conectare.

ROTIRE AUTOMATĂ


Acest monitor are funcția de rotire automată prin senzor de gravitație, atunci când îl conectați la **telefon** fără fir. Dacă vă conectați la telefon folosind un cablu, ecranul se va roti automat atunci când vizionați videoclipuri și fotografii pentru a umple spațiul maxim al ecranului. Dacă conectați monitorul la alte dispozitive, ecranul **nu se va roti automat** și trebuie să îl rotiți manual în setările dispozitivului dumneavoastră:

Windows


1. Accesați: Setări - Sistem - Ecran.
2. Faceți clic pe ecranul cu numărul 2 și apoi, în secțiunea Orientare, selectați modul Peisaj sau Portret.

macOS

1. Accesați: Setări - Ecrane.
2. În secțiunea Afișaje, faceți clic pe imaginea monitorului wifi.
3. În secțiunea Rotire, selectați 90° pentru modul Portret și Standard pentru modul Peisaj.

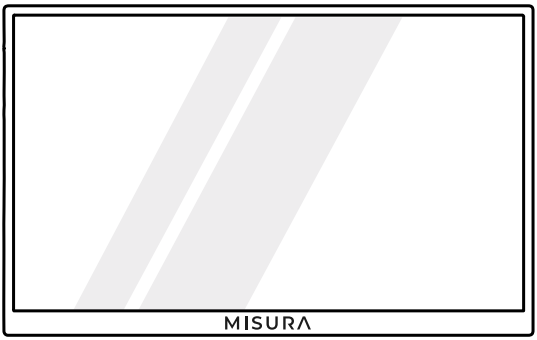

MOD PEISAJ

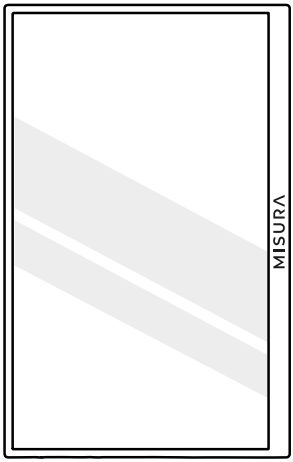

MOD PORTRET

MAI MULTE MONITOARE

Windows
1. Accesați: Setări - Sistem - Ecran.
2. Faceți clic pe meniul derulant Extindeți aceste afișaje și selectați opțiunea Extindeți/Duplicați/Afișați.

Notă: Dacă nu vedeți celălalt monitor în meniul afișat, accesați secțiunea Mai multe ecrane și faceți clic pe butonul Detectare. Dacă acest lucru nu funcționează, verificați dacă laptopul/calculatorul dvs. are această funcție sau dacă există o problemă cu conexiunea la monitorul portabil.

macOS
1. Accesați Setări.
2. Afișaje.
3. Faceți clic pe butonul Aranjare.
4. Ordinea afișajelor o puteți schimba prin tragerea lor.
   La selectarea unui afișaj, în jurul acestuia va apărea un chenar roșu.

SETĂRI DIFUZOARE

Windows
1. Faceți clic pe pictograma difuzorului din colțul din dreapta jos al ecranului (pe bara de activități).
2. Faceți clic pe pictograma  (Selectați ieșirea audio).
3. În meniul Dispozitiv de ieșire, selectați dispozitivul dvs. de ieșire.


macOS
1. Accesați Setări.
2. Sunet
3. În meniul Ieșire, selectați dispozitivul dvs. de ieșire.

Notă: Pentru o ascultare mai bună, utilizați ca ieșire audio notebook-ul sau căștile.

MENIU OSD

	Luminozitate
	Imagine
	Temperatura culorii
	Setări OSD
	Resetare
	Diverse


LUMINOZITATE

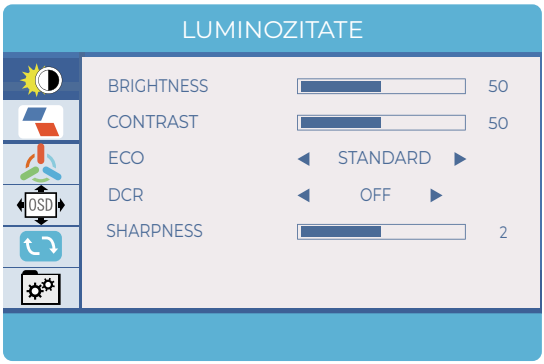

Luminozitate	Reglați luminozitatea ecranului.
Contrast	Reglați diferența de culoare și lumină între părțile imaginii. Dacă contrastul este ridicat, ecranul va fi clar.
Eco	Setări predefinite ale ecranului pentru diferite moduri (Standard / Joc / Film / Text / FPS / RTS / Mod economic).
DCR	Selectați PORNIT sau OPRIT pentru a activa sau dezactiva funcția de raport de contrast dinamic. Dacă contrastul dinamic este PORNIT, valorile luminozității și contrastului nu pot fi modificate.
Claritate	Reglați claritatea graficii.


TEMPERATURA IMAGINII ȘI A CULORILOR



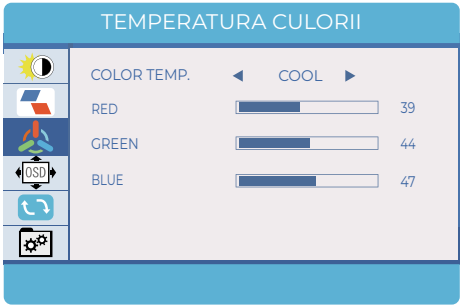


Raport aspect	Reglați raportul dintre lățimea și înălțimea ecranului. Recomandăm setarea pe ECRAN LARG.
Temperatura culorii	Reglați temperatura culorilor ecranului.
Roșu/Verde/Albastru	Reglați luminozitatea culorilor RGB.


SETĂRI OSD

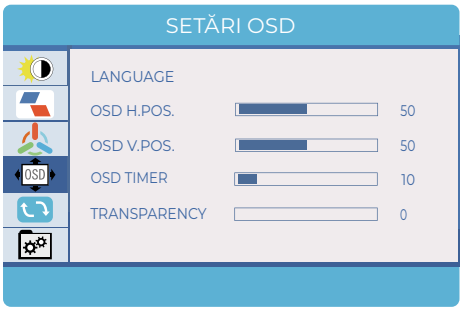

Limbă	Selectați limba interfeței meniului OSD, implicit este engleza.
Poziție OSD O Poziție OSD V	Ajustarea poziției orizontale/verticale a meniului OSD.
Temporizator OSD	Setați durata de afișare a meniului OSD pe ecran.
Transparență	Ajustarea transparenței meniului OSD.

RESETARE ȘI DIVERSE

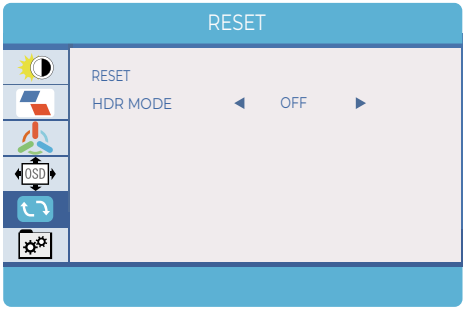

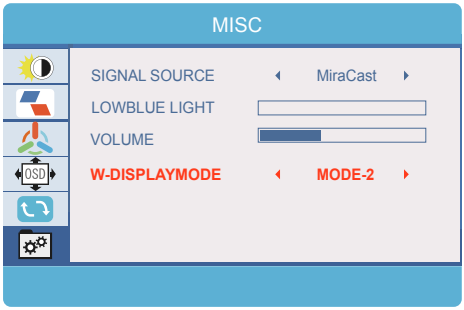

Resetare	Resetați meniul OSD la setările din fabrică.
Mod HDR	După activarea modului HDR, pe ecran va apărea o gamă mai largă de culori și contrast.
Sursă semnal	Selectați sursa semnalului: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Reduceți lumina albastră și protejați-vă ochii.
Volum	Setați volumul afișajului.
MOD W-AFISARE	La conectarea dispozitivelor Apple, dacă vă aflați în Marea Britanie, Europa sau Japonia și conectați un dispozitiv Apple, vă rugăm să selectați MOD-2, pentru celelalte țări selectați MOD-1.

PARAMETRII DE BAZĂ

Dimensiunea ecranului	17,3"
Rezoluție	2560 × 1440
Luminozitate	300 cd/m²
Unghi de observație	178°
Ecran tactil	NU
Frecvență de reîmpro-spătare	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Sursă de alimentare	100–240 V
Gamut de culoare	16,7M (8biți) 100 % sRGB
Baterie	4000 mAh
Timp de funcționare pe baterie	3,5 ore
Contrast static	1000:1 (Tip.)
Difuzor	8 Ω / cutie de 1 W ×2
Tipul panoului	panou LCD IPS
Porturi	2× USB-C, MINI-HDMI, conector de 3,5 mm pentru căști
Dimensiunea produsului	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Greutatea produsului	1,88 kg

DEPANARE (FAQ)

1. Este normal ca colțul din stânga jos al părții din spate a monitorului să se încălzească în timpul utilizării?
Da, este un fenomen normal în timpul funcționării produsului, iar o ușoară încălzire nu este motiv de îngrijorare. Dacă produsul se supraîncălzește prea tare, opriți-l și lăsați-l să se răcească puțin.

2. Este normal să apară întârzieri la rotirea automată?
Monitorul transmite semnalul wireless, astfel încât pot apărea ocazional întârzieri sau deconectări, din cauza vitezei rețelei și a vitezei de transfer a dispozitivului dumneavoastră.

3. Monitorul se deconectează brusc și apoi se reconectează.
Monitorul transmite semnalul wireless, iar viteza rețelei și viteza de transfer a dispozitivului dumneavoastră pot cauza întârzieri sau deconectări ocazionale.

4. Conectarea la monitor a eșuat.
1. Verificați dacă pe dispozitivul dumneavoastră este selectat ca sursă de semnal E1C00F_P2P.
2. Reporniți monitorul wireless și reconectați-vă.
   Dacă problema persistă, reporniți dispozitivul și încercați din nou să vă conectați. Dacă nici așa nu se rezolvă, contactați-ne.

5. Nu se poate realiza conexiunea la monitor prin cablu.
1. Verificați dacă monitorul și dispozitivul dvs. sunt pornite.
2. Verificați dacă cablul este conectat corect la monitor și la dispozitivul dumneavoastră.
3. Verificați dacă monitorul este conectat la un port USB-C complet funcțional sau la un port HDMI pentru a putea transmite sunet și video.
4. Verificați dacă bateria monitorului nu este descărcată. Dacă este descărcată și monitorul este conectat doar prin cablu HDMI, conectați cablul de alimentare la monitor și la priză.
5. Conectați monitorul la alte dispozitive disponibile și verificați dacă problema este la dispozitivul dumneavoastră sau la monitor.
6. Dacă problema este la monitor sau aveți în continuare dificultăți cu conectarea, contactați-ne.

6. Nu se poate seta luminozitatea/volumul.
Verificați dacă modul HDR este dezactivat și modul Eco este setat pe STANDARD.

7. Ecranul clipește la pornire.
Apăsați butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a opri monitorul. Când indicatorul LED devine roșu, apăsați scurt butonul pentru a reporni monitorul.

8. Indicatorul LED nu se aprinde.
1. Asigurați-vă că monitorul este conectat la o sursă de alimentare de cel puțin 30 W sau la un port USB-C complet funcțional al dispozitivului.
2. Apăsați scurt butonul de pornire/oprire și așteptați aproximativ 3 secunde pentru a verifica dacă monitorul pornește.
3. Verificați dacă cablul USB-C este conectat corect la monitor și la adaptorul de alimentare.

9. Monitorul afișează „Fără semnal", apoi „Economisire energie".
1. Verificați dacă dispozitivul dumneavoastră este pornit.
2. În cazul conectării prin cablu, verificați dacă cablul nu este slăbit. Dacă este, reconectați-l corect.
3. Încercați mai multe cabluri pentru a determina dacă problema este la cablul respectiv.
4. Verificați dacă ați conectat un port USB-C complet funcțional sau un cablu HDMI pentru transmiterea sunetului și a imaginii.
5. În cazul unei conexiuni wireless, verificați dacă este selectat modul corect pentru țara dumneavoastră. Consultați pagina 5 a manualului.

10. Imaginea de pe ecran sare sau ondulează.
1. Verificați dacă cablul USB-C este conectat corect.
2. Îndepărtați echipamentele electrice care pot cauza interferențe electrice.
3. Verificați starea bateriei. Dacă este sub 20 %, conectați monitorul la priză cu un adaptor de minimum 30 W.

Dacă problema persistă, vă rugăm să ne contactați aici:
info@misura.shop
+420 292 333 110

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest monitor portabil la ploaie sau umezeală.
- Înainte de a utiliza acest monitor portabil, asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.
- Evitați mediile extrem de prăfuite, schimbările de temperatură și umiditate. Nu plasați monitorul portabil în locuri unde există riscul de umezeală sau stropire.
- Nu permiteți ca obiecte sau lichide să pătrundă în orificiile/tăieturile carcasei monitorului.
- Dacă apar probleme tehnice, vă rugăm să ne contactați.
- Nu aruncați acest produs în foc.
- În partea din spate a monitorului există multe orificii înguste pentru ventilație. Pentru a asigura funcționarea continuă a monitorului fără supraîncălzire, aceste orificii pentru evacuarea căldurii nu trebuie blocate sau acoperite. Prin urmare, monitorul nu trebuie așezat pe pat, canapea, pătură sau o suprafață similară, nici nu trebuie plasat în apropierea unui radiator sau a unei surse de căldură. Fără ventilație adecvată, nu îl plasați nici în bibliotecă sau în dulap.
- Țineți acest monitor departe de obiecte ascuțite.
- Nu așezați monitorul pe suprafețe instabile. Dacă monitorul cade, poate răni utilizatorul sau se poate deteriora. Când așezați monitorul în mașină sau pe un scaun, respectați instrucțiunile de siguranță.
- Dacă nu utilizați monitorul pentru o perioadă lungă, opriți alimentarea. Astfel puteți preveni deteriorarea cauzată de curentul electric și de tensiunea anormală de alimentare în timpul furtunii.
- Nu supraîncărcați priza, deoarece poate provoca incendiu sau șoc electric.
- Nu introduceți obiecte străine în aparat, acestea ar putea provoca un scurtcircuit și, ulterior, un incendiu sau un șoc electric.
- În caz de defecțiune, nu deschideți capacul din spate, pentru a evita deteriorarea suplimentară și pierderea garanției. Contactați asistența.

Producător / Importator / Distribuitor:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persoana responsabilă pentru completarea documentației tehnice:
Ing. Jiří Mihel – director executiv al companiei

Descriere și identificare mașină:
Nume: MISURA Monitor WiFi portabil 17,3“ – cu baterie încorporată
Model: P26P173QHBW01B



Vă mulțumim pentru achiziția dumneavoastră.
În caz de nevoie, contactați-ne la:

Producător | Importator | Distribuitor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nu suntem responsabili pentru niciun fel de erori tipografice.

MONITOR WIFI PORTÁTIL MISURA 17,3"

COMPACTO, DELGADO Y LIGERO
MONITOR PORTÁTIL

MANUAL DE USUARIO ESPAÑOL



Modelo: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9 Screen format 16:9

HDR High Dynamic Range

178° Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M 16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Derechos de autor © 2026 MISURA Store s. r. o. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en este manual, podrá ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de datos ni traducida a ningún idioma por ningún medio ni forma, excepto la documentación almacenada por el Comprador para fines de respaldo sin el consentimiento por escrito de MISURA Store s. r. o. (“MISURA”).


La garantía del producto o servicio pierde validez si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado sin el consentimiento por escrito de la empresa MISURA o (2) el número de serie del producto es ilegible o falta.

Los datos técnicos e información en este manual se proporcionan solo con fines informativos, pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso y no deben interpretarse como un compromiso de la empresa MISURA.

La empresa MISURA no se hace responsable de ningún error o inexactitud que pueda aparecer en este manual, incluidos los productos y el software descritos en este manual.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar el producto, lea cuidadosamente el manual del usuario.
Conserve este manual de usuario para uso futuro.

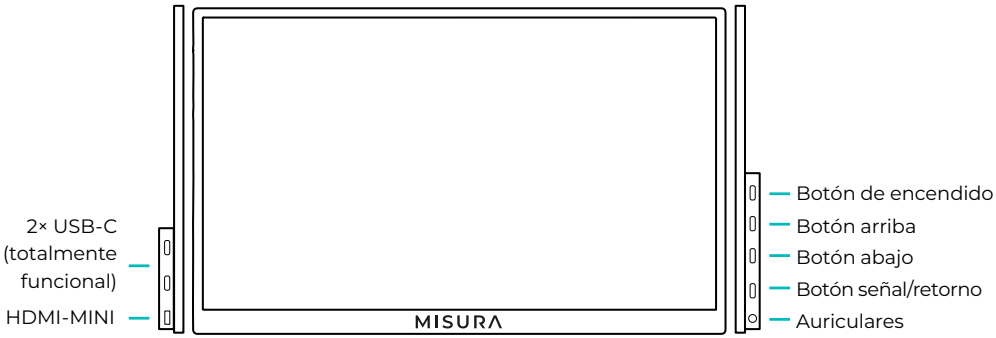


DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES


USB-C (función completa)	Admite alimentación PD y conexión de dispositivos con función de salida de video y audio USB-C
HDMI-MINI	Transmisión de señal de audio/video
Auriculares	Puerto de expansión para auriculares/audio
Botón arriba	Ajuste de volumen (aumento) o desplazamiento hacia arriba en el menú OSD
Botón abajo	Ajuste de volumen (reducción) o desplazamiento hacia abajo en el menú OSD
Botón señal/retorno	Seleccione la señal de conexión o regrese al menú OSD
Botón encendido/apagado/menú	Encienda/apague el monitor o abra el menú OSD

CONTENIDO DEL PAQUETE


MONITOR

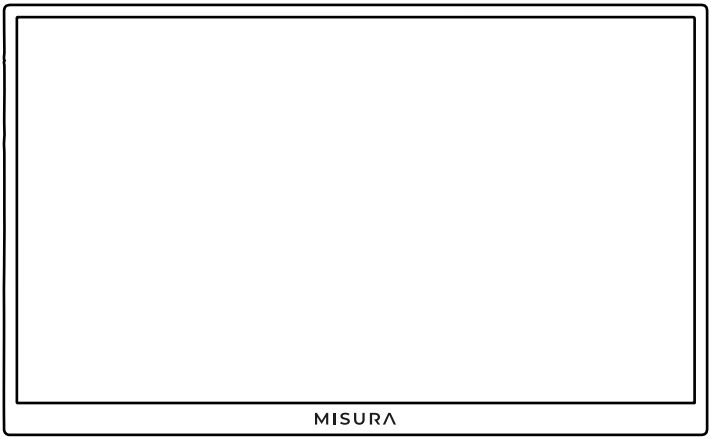


Cable HDMI-MINI a HDMI

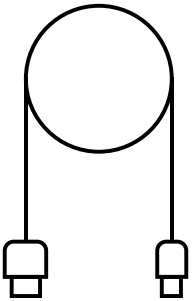

Cable USB-C a USB-C

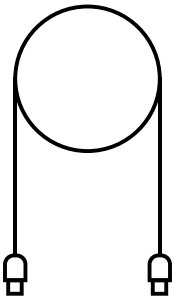

Adaptador con cable USB-C

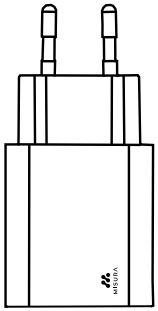


CONEXIÓN INALÁMBRICA

Si utiliza un dispositivo Apple y se encuentra en las siguientes áreas, siga estas instrucciones:

Reino Unido, Europa, Japón
Seleccione MODE-2


Otros países
Seleccione MODE-1

Pasos:
1. Abra el menú OSD
2. Seleccione OTROS
3. Seleccione MODO W-DISPLAY
4. Seleccione el modo compatible con su país
5. Después de cambiar los modos, **desconecte** y **vuelva a conectar** o **reinicie** el monitor para una conexión exitosa.

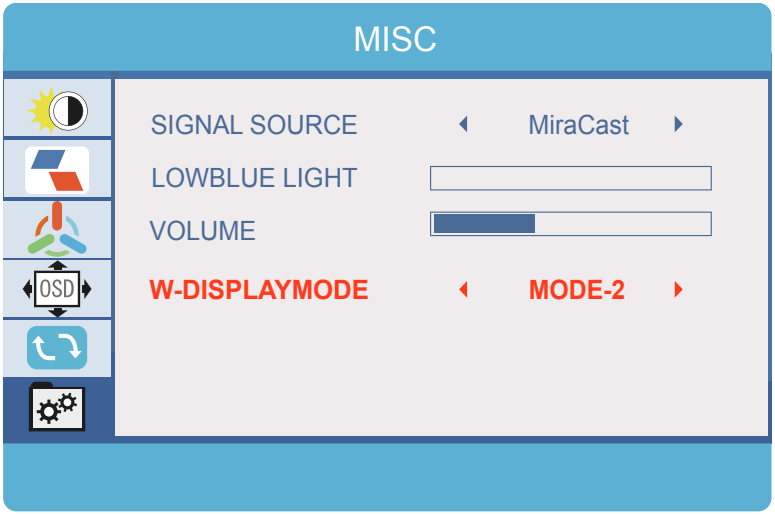

Nota: Al utilizar una conexión inalámbrica, la resolución máxima de la pantalla será FHD (1920 × 1080)!

macOS

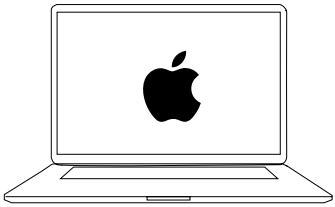

Pasos:

1. Asegúrese de que el dispositivo conectado tenga el Wi-Fi activado.
2. Haga clic en el icono (centro de control).
3. Seleccione el icono (duplicación de pantalla).
4. Seleccione en la lista el código del dispositivo mostrado en el monitor.


iOS



Pasos:

1. Asegúrese de que el dispositivo conectado tenga el Wi-Fi activado.
2. Deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha.
3. Seleccione el icono (duplicación de pantalla).
4. Seleccione en la lista el código del dispositivo mostrado en el monitor.

Windows

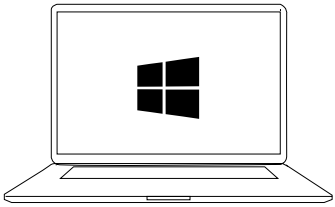

Pasos:

1. Asegúrese de que el dispositivo conectado tenga el Wi-Fi activado.
2. Pulse a la vez las teclas Windows y K.
3. Seleccione el código del dispositivo mostrado en el monitor.

Android




Pasos:


1. Asegúrese de que el dispositivo conectado tenga el Wi-Fi activado.
2. Deslice dos veces desde la esquina superior derecha para ver todo el menú.
3. Seleccione el icono (vista inteligente).
4. En la lista, seleccione el código del dispositivo mostrado en el monitor.

Nota: Si se requiere contraseña, por favor ingrese 1234


CONEXIÓN POR CABLE

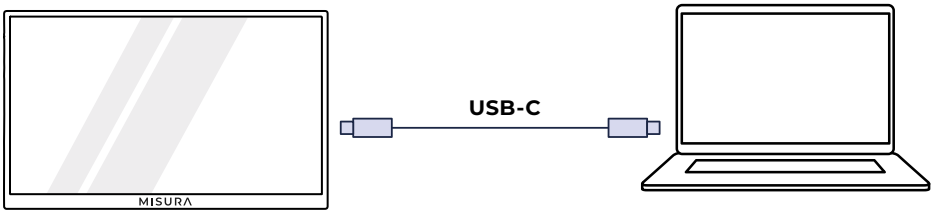

Nota: Asegúrese de que su dispositivo soporte una salida completamente funcional.

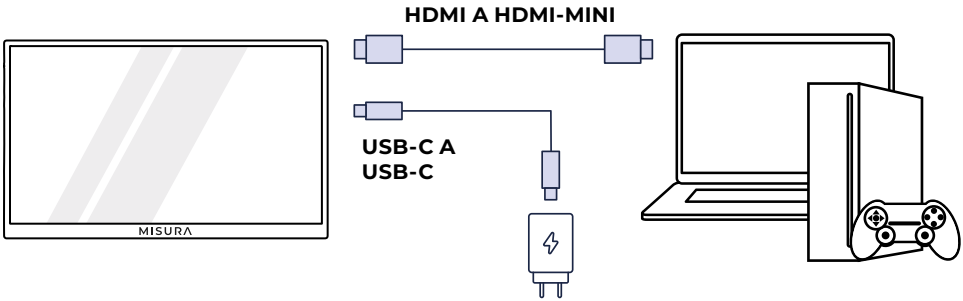

Nota: Para cargar la batería del monitor, conecte el cable de alimentación (USB-C) al portátil o, con un adaptador, a la toma de corriente eléctrica, ya que el cable MINI-HDMI se utiliza únicamente para la transmisión de video.

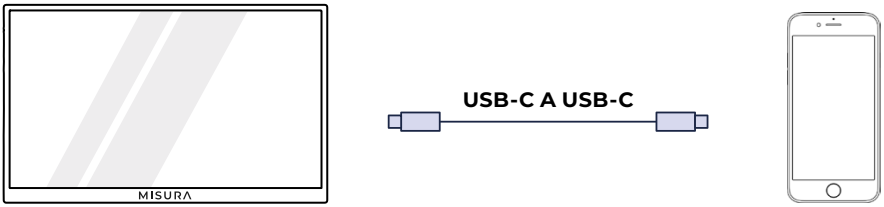

Nota: Asegúrese de que su dispositivo soporte una salida completamente funcional.

Nota:

- Si el monitor está conectado al teléfono mediante un cable, recomendamos alimentar el monitor simultáneamente desde la red eléctrica.
- Al conectarse al teléfono móvil, asegúrese de que el puerto USB-C de su teléfono móvil soporte salida de señal, de lo contrario el monitor no será compatible.
- Si tiene un iPhone 14 o modelos anteriores, es necesario un adaptador Lightning a HDMI y un cable MINI-HDMI a HDMI para la conexión.

ROTACIÓN AUTOMÁTICA


Este monitor tiene una función de rotación automática mediante un sensor de gravedad, cuando lo conecta al **teléfono** de forma inalámbrica. Si se conecta al teléfono mediante un cable, la pantalla se girará automáticamente al ver videos y fotos para llenar el máximo espacio de la pantalla. Si conecta el monitor a otros dispositivos, la pantalla **no se girará automáticamente** y deberá girarla manualmente en la configuración de su dispositivo:

Windows


1. Vaya a: Configuración - Sistema - Pantalla.
2. Haga clic en la pantalla con el número 2 y luego, en la sección Orientación seleccione el modo Horizontal o Vertical.

macOS

1. Vaya a: Configuración - Pantallas.
2. En la sección Pantallas, haga clic en la imagen del monitor wifi.
3. En la sección Rotación, seleccione 90° para el modo Vertical y Estándar para el modo Horizontal.

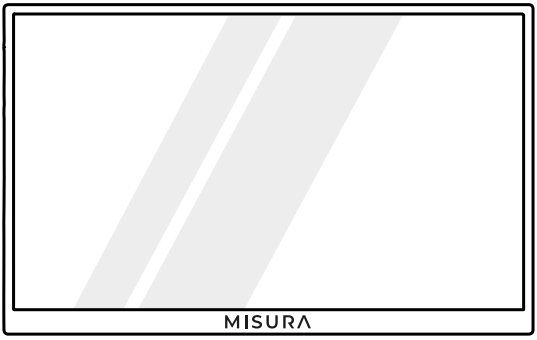

MODO HORIZONTAL

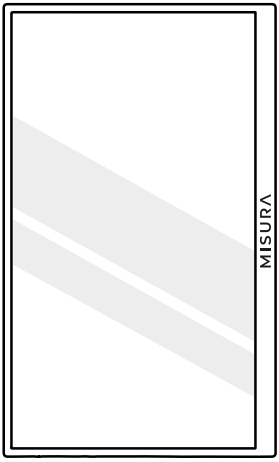

MODO VERTICAL

MÚLTIPLES MONITORES

Windows

1. Vaya a: Configuración - Sistema - Pantalla.
2. Haga clic en el menú desplegable Ampliar estas pantallas y seleccione la opción Ampliar/Duplicar/Mostrar.

Nota: Si no ve el otro monitor en el menú, vaya a la sección Más pantallas y haga clic en el botón Detectar. Si esto no funciona, verifique si su portátil/ordenador tiene esta función o si hay un problema con la conexión al monitor portátil.

macOS

1. Vaya a Configuración.
2. Pantallas.
3. Haga clic en el botón Organizar.
4. Puede cambiar el orden de las pantallas arrastrándolas.
   Al seleccionar una pantalla, aparecerá un marco rojo alrededor de ella.

CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES

Windows

1. Haga clic en el icono del altavoz en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas).
2. Haga clic en el icono  (Seleccione la salida de audio).
3. En el menú Dispositivo de salida, seleccione su dispositivo de salida.

macOS


1. Vaya a Configuración.
2. Sonido
3. En el menú Salida, seleccione su dispositivo de salida.

Nota: Para una mejor audición, utilice como salida de audio el portátil o auriculares.

MENÚ OSD

	Brillo
	Imagen
	Temperatura de color
	Configuración OSD
	Restablecer
	Varios


BRILLO

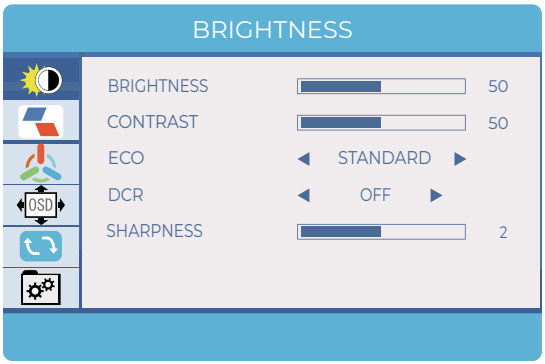

Brillo	Ajuste el brillo de la pantalla.
Contraste	Ajuste la diferencia de color y luz entre las partes de la imagen. Si el contraste es alto, la pantalla será nítida.
Eco	Configuraciones preestablecidas de pantalla para diferentes modos (Estándar / Juego / Película / Texto / FPS / RTS / Modo de ahorro).
DCR	Seleccione ENC o APAG para habilitar o deshabilitar la función de relación de contraste dinámico. Si el contraste dinámico está ENC, los valores de brillo y contraste no se pueden cambiar.
Nitidez	Ajuste la nitidez de la imagen.


TEMPERATURA DE IMAGEN Y COLOR



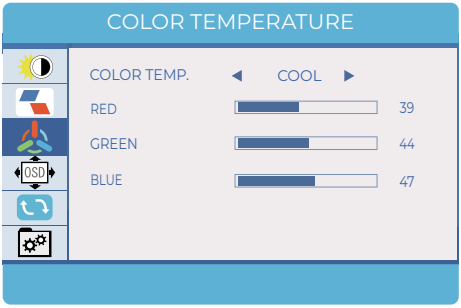


Aspecto	Ajuste la proporción entre el ancho y la altura de la pantalla. Recomendamos configurar en PANTALLA ANCHA.
Tem. de color	Ajuste la temperatura de color de la pantalla.
Rojo/Verde/Azul	Ajuste el brillo de los colores RGB.


CONFIGURACIÓN OSD

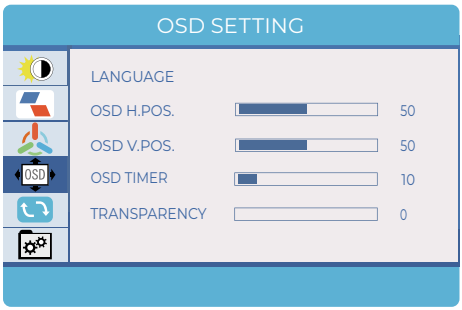

Idioma	Seleccione el idioma de la interfaz del menú OSD, el predeterminado es inglés.
Posición horizontal OSD Posición vertical OSD	Ajuste de la posición horizontal/vertical del menú OSD.
Temporizador OSD	Configure el tiempo de visualización del menú OSD en la pantalla.
Transparencia	Ajuste de la transparencia del menú OSD.

REINICIO Y VARIOS

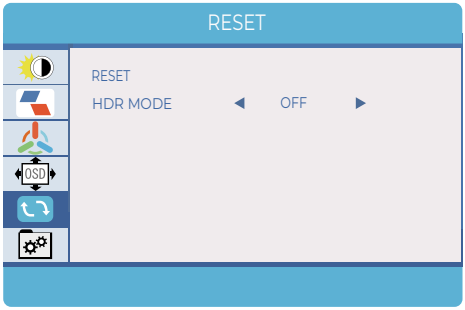

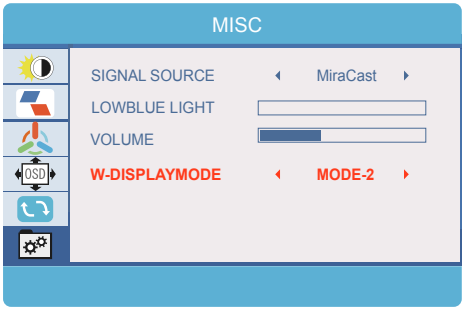

Reiniciar	Restablezca el menú OSD a la configuración de fábrica.
Modo HDR	Al activar el modo HDR, en la pantalla se mostrará una gama más amplia de colores y contrastes.
Fuente de señal	Seleccione la fuente de señal: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Reduzca la luz azul y proteja sus ojos.
Volumen	Ajuste el volumen de la pantalla.
MODO W-DISPLAY	Al conectar dispositivos Apple, si se encuentra en Reino Unido, Europa o Japón y está conectando un dispositivo Apple, por favor seleccione MODE-2; para otros países, seleccione MODE-1.

PARÁMETROS BÁSICOS

Tamaño de pantalla	17,3"
Resolución	2560 × 1440
Brillo	300 cd/m²
Ángulo de observación	178°
Pantalla táctil	NO
Frecuencia de actualización	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Fuente de alimentación	100–240 V
Gama de colores	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Batería	4000 mAh
Tiempo de funcionamiento con batería	3,5 horas
Contraste estático	1000:1 (Típ.)
Altavoz	8 Ω / caja de 1 W ×2
Tipo de panel	Panel LCD IPS
Puertos	2× USB-C, MINI-HDMI, conector de 3,5 mm para auriculares
Tamaño del producto	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Peso del producto	1,88 kg

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (FAQ)

1. ¿Es normal que la esquina inferior izquierda de la parte trasera del monitor se caliente durante el uso?
Sí, es un fenómeno normal durante el funcionamiento del producto y no hay motivo de preocupación por un calentamiento leve. Si el producto se sobrecalienta demasiado, deje de usarlo y espere a que se enfríe un poco.

2. ¿Es normal que pueda haber retrasos en la rotación automática?
El monitor transmite la señal de forma inalámbrica, por lo que pueden producirse retrasos o desconexiones ocasionales debido a la velocidad de la red y a la velocidad de transferencia de su dispositivo.

3. El monitor se desconecta repentinamente y luego se vuelve a conectar.
El monitor transmite la señal de forma inalámbrica, por lo que la velocidad de la red y la velocidad de transferencia de su dispositivo pueden provocar retrasos o desconexiones ocasionales.

4. No se pudo conectar al monitor.
1. Verifique que en su dispositivo esté seleccionada como fuente de señal E1C00F_P2P.
2. Reinicie el monitor inalámbrico y vuelva a conectarse.
   Si con esto no se resuelve el problema, reinicie su dispositivo e inténtelo de nuevo. Si tampoco así se soluciona, contáctenos.

5. No se puede conectar al monitor mediante cable.
1. Verifique que el monitor y su dispositivo estén encendidos.
2. Verifique que el cable esté correctamente conectado al monitor y a su dispositivo.
3. Verifique que el monitor esté conectado a un puerto USB-C completamente funcional o a un puerto HDMI para transmitir audio y video.
4. Verifique que la batería del monitor no esté descargada. Si lo está y el monitor está conectado solo por HDMI, conecte el cable de alimentación al monitor y a la toma de corriente.
5. Conecte el monitor a otros dispositivos y verifique si el problema está en su dispositivo o en el monitor.
6. Si el problema está en el monitor o sigue teniendo dificultades para conectarse, contáctenos.

6. No se puede ajustar el brillo/volumen.
Compruebe que el modo HDR esté desactivado y que el modo Eco esté configurado en ESTÁNDAR.

7. La pantalla parpadea al iniciar.
Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para apagar el monitor. Cuando el LED se ponga rojo, pulse brevemente el botón para volver a encenderlo.

8. El indicador LED no se enciende.
1. Asegúrese de que el monitor esté conectado a una fuente de alimentación de al menos 30 W o a un puerto USB-C completamente funcional del dispositivo.
2. Pulse brevemente el botón de encendido/apagado y espere unos 3 segundos para comprobar si el monitor se enciende.
3. Verifique que el cable USB-C esté bien conectado al monitor y al adaptador de corriente.

9. El monitor muestra “Sin señal” y luego “Ahorro de energía”.
1. Verifique que su dispositivo esté encendido.
2. En caso de conexión por cable, verifique que el cable no esté suelto. Si es así, vuelva a conectarlo correctamente.
3. Pruebe con varios cables para descartar un cable defectuoso.
4. Verifique que haya conectado un puerto USB-C completamente funcional o un cable HDMI para garantizar la transmisión de audio y video.
5. En caso de conexión inalámbrica, verifique que esté seleccionado el modo correcto para su país. Véase la página 5 del manual.

10. La pantalla “salta” o “ondula”.
1. Verifique que el cable USB-C esté correctamente conectado.
2. Aleje los equipos eléctricos que puedan causar interferencias.
3. Verifique el estado de la batería. Si es inferior al 20 %, conecte el monitor a la toma de corriente con un adaptador de al menos 30 W.

Si el problema persiste, contáctenos aquí:
info@misura.shop
+420 292 333 110

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este monitor portátil a la lluvia ni a la humedad.
- Antes de usar este monitor portátil, asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados.
- Evite ambientes extremadamente polvorientos, cambios de temperatura y humedad. No coloque el monitor portátil en lugares donde exista riesgo de humedad o salpicaduras.
- No permita que objetos o líquidos entren en las aberturas/recortes de la cubierta del monitor.
- En caso de problemas técnicos con el monitor portátil, por favor contáctenos.
- No arroje este producto al fuego.
- En la parte trasera del monitor hay muchas ranuras estrechas para la ventilación. Para garantizar el funcionamiento continuo del monitor sin sobrecalentamiento, estas ranuras para la disipación del calor no deben estar bloqueadas ni cubiertas. Por lo tanto, el monitor no debe colocarse sobre una cama, sofá, manta o superficie similar, ni debe situarse cerca de un radiador o fuente de calor. Si no se garantiza la ventilación, tampoco debe colocarse en una estantería o armario.
- Mantenga este monitor fuera del alcance de objetos afilados.
- No coloque el monitor sobre superficies inestables. Si el monitor se cae, puede causar lesiones al usuario o dañarse. Al colocar el monitor en el automóvil o en una silla, siga las instrucciones de seguridad.
- Si no utiliza el monitor durante un período prolongado, apague la alimentación. Esto puede prevenir daños causados por corriente eléctrica y voltajes anormales durante una tormenta.
- No sobrecargue el enchufe, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No introduzca objetos extraños en el dispositivo, podrían causar un cortocircuito y, posteriormente, un incendio o una descarga eléctrica.
- En caso de avería, no abra la tapa trasera para evitar daños adicionales y la pérdida de la garantía. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

Fabricante / Importador / Distribuidor:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persona responsable de completar la documentación técnica:
Ing. Jiří Mihel – director ejecutivo de la empresa

Descripción e identificación de la máquina:
Título: Monitor WiFi portátil MISURA de 17,3“ – con batería integrada
Modelo: P26P173QHBW01B

Gracias por su compra.
En caso de necesidad, contáctenos en:

Fabricante | Importador | Distribuidor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

No somos responsables de ningún error tipográfico.

MONITOR WIFI PORTÁTIL MISURA 17,3"

COMPACTO, FINO E LEVE
MONITOR PORTÁTIL

MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGUÊS



Modelo: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440
Screen format 16:9
High Dynamic Range
Ultra Wide Viewing Angle
16,7 Million colors
2× USB-C connector
Thin stylish design
Lightweight materials

Direitos de autor © 2026 MISURA Store s. r. o. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e o software nele descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de armazenamento de dados ou traduzida para qualquer idioma, sob qualquer forma e por quaisquer meios, exceto a documentação guardada pelo Comprador para fins de cópia de segurança, sem autorização escrita da MISURA Store s. r. o. (“MISURA”).


A garantia do produto ou serviço fica anulada se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado sem autorização escrita da MISURA ou (2) o número de série do produto estiver ilegível ou em falta.

Os dados técnicos e as informações deste manual são fornecidos apenas a título informativo, podem ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio e não devem ser interpretados como um compromisso por parte da MISURA.

A MISURA não se responsabiliza por quaisquer erros ou imprecisões que possam surgir neste manual, incluindo os produtos e o software nele descritos.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Antes de utilizar o produto, leia atentamente o manual do utilizador.
Guarde este manual do utilizador para consulta futura.

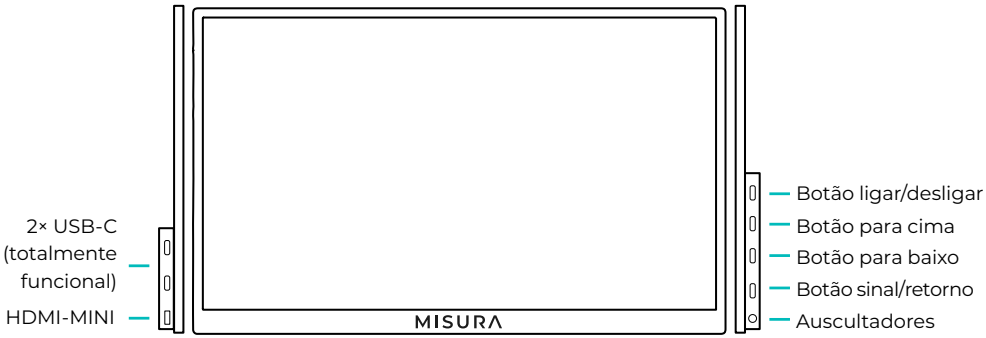


DESCRIÇÃO DOS BOTÕES


USB-C (função completa)	Suporta alimentação PD e ligação de dispositivos com função de saída de vídeo e áudio USB-C
HDMI-MINI	Transmissão de sinal áudio/vídeo
Auscultadores	Porta de expansão para auscultadores/áudio
Botão para cima	Ajuste do volume (aumentar) ou mover para cima no menu OSD
Botão para baixo	Ajuste do volume (diminuir) ou mover para baixo no menu OSD
Botão de sinal/retorno	Selecione o sinal de ligação ou volte ao menu OSD
Botão ligar/desligar/ menu	Ligue/desligue o monitor ou abra o menu OSD

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


MONITOR

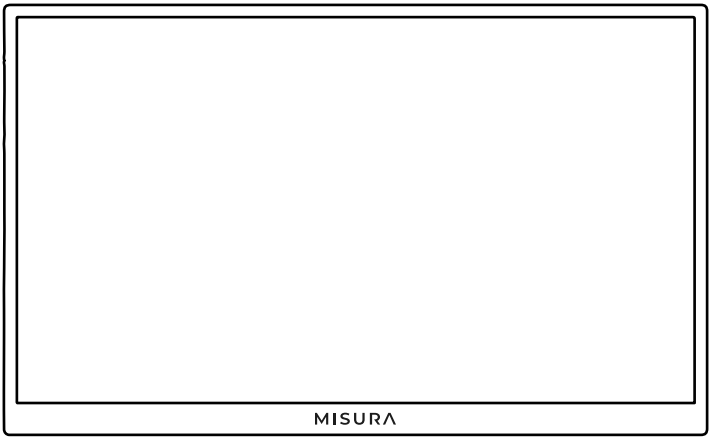


Cabo HDMI-MINI para HDMI

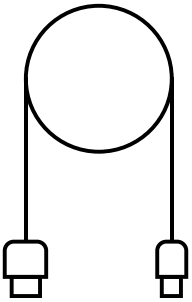

Cabo USB-C para USB-C

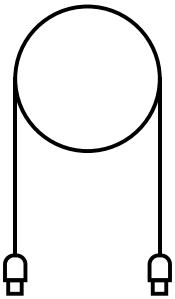

Adaptador com cabo USB-C

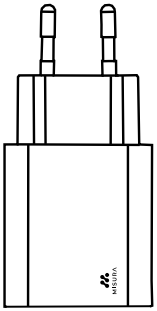


LIGAÇÃO SEM FIOS

Se estiver a utilizar um dispositivo Apple numa das seguintes zonas, siga estas instruções:

Reino Unido, Europa, Japão
Selecione MODE-2


Outros países
Selecione MODE-1

Passos:
1. Abra o menu OSD
2. Selecione MISC
3. Selecione W-DISPLAYMODE
4. Selecione o modo compatível com o seu país
5. Após mudar de modo, **desligue** e **volte a ligar** ou **reinicie** o monitor para uma ligação bem-sucedida.

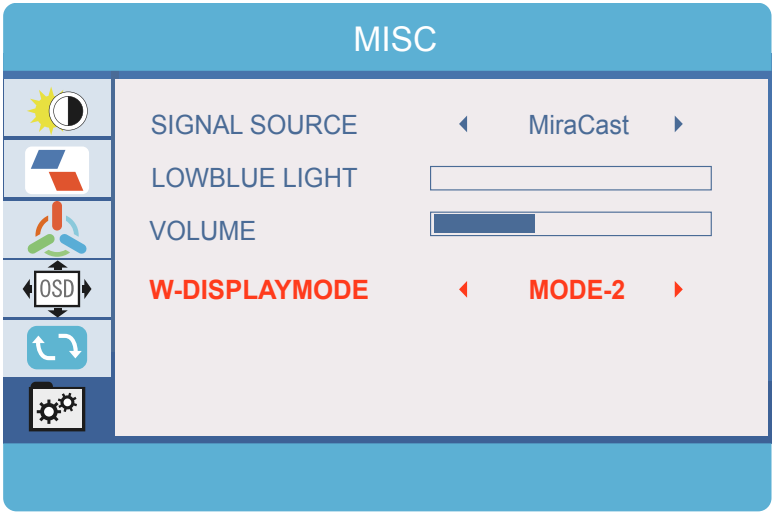

Nota: Ao utilizar a ligação sem fios, a resolução máxima do ecrã será FHD (1920 × 1080)!

macOS

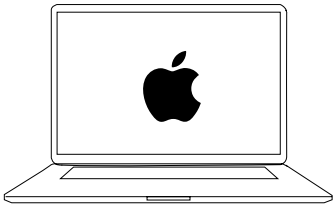

Passos:

1. Certifique-se de que o dispositivo a ligar tem o Wi-Fi ativado.
2. Clique no ícone (centro de controlo).
3. Selecione o ícone (espelhamento de ecrã).
4. Selecione na lista o código do dispositivo apresentado no monitor.


iOS



Passos:

1. Certifique-se de que o dispositivo a ligar tem o Wi-Fi ativado.
2. Deslize o dedo para baixo a partir do canto superior direito.
3. Selecione o ícone (espelhamento de ecrã).
4. Selecione na lista o código do dispositivo apresentado no monitor.

Windows

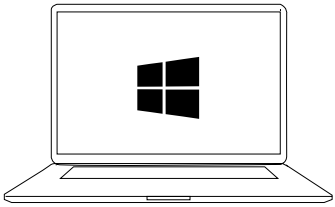

Passos:

1. Certifique-se de que o dispositivo a ligar tem o Wi-Fi ativado.
2. Prima Windows + K em simultâneo.
3. Selecione o código do dispositivo apresentado no monitor.

Android




Passos:


1. Certifique-se de que o dispositivo a ligar tem o Wi-Fi ativado.
2. Deslize duas vezes a partir do canto superior direito para ver todo o menu.
3. Selecione o ícone (visualização inteligente).
4. Na lista, selecione o código do dispositivo apresentado no monitor.

Nota: Se for solicitada uma palavra-passe, introduza 1234


LIGAÇÃO COM CABO

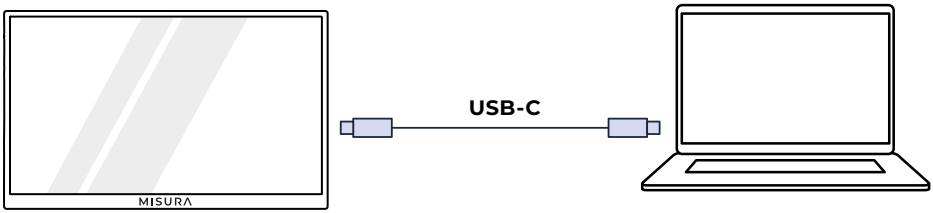

Nota: Certifique-se de que o seu dispositivo suporta saída totalmente funcional.

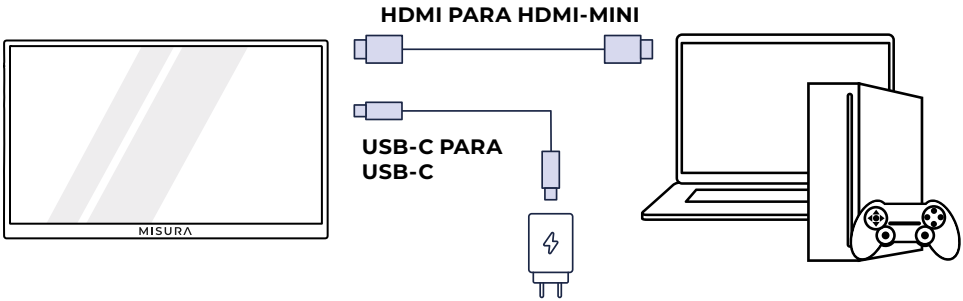

Nota: Para carregar a bateria do monitor, ligue o cabo de alimentação (USB-C) ao portátil ou, com um adaptador, a uma tomada elétrica, pois o cabo MINI-HDMI serve apenas para a transmissão de vídeo.

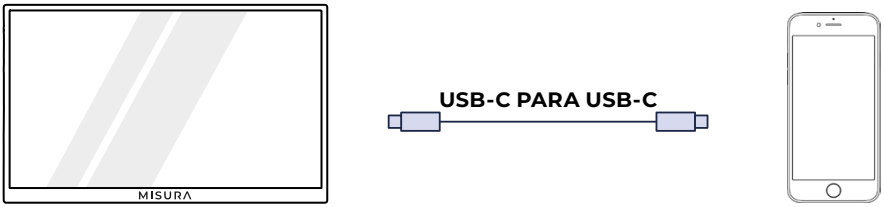

Nota: Certifique-se de que o seu dispositivo suporta saída totalmente funcional.

Nota:

- Se o monitor estiver ligado ao telefone através de cabo, recomendamos alimentá-lo em simultâneo a partir da rede elétrica.
- Ao ligar a um telemóvel, certifique-se de que a porta USB-C do telemóvel suporta saída de sinal; caso contrário, o monitor não será compatível.
- Se tiver um iPhone 14 ou um modelo anterior, são necessários um adaptador Lightning-HDMI e um cabo MINI-HDMI para HDMI.

ROTAÇÃO AUTOMÁTICA


Este monitor tem uma função de rotação automática através de um sensor de gravidade quando o liga ao telefone sem fios. Se o ligar ao telefone através de um cabo, o ecrã roda automaticamente ao ver vídeos e fotografias para preencher o máximo de espaço do ecrã. Se ligar o monitor a outros dispositivos, o ecrã **não roda automaticamente** e terá de o rodar manualmente nas definições do dispositivo:

Windows


1. Vá para: Definições - Sistema - Ecrã.
2. Clique no ecrã com o número 2 e, na secção Orientação, selecione o modo Horizontal ou Vertical.

macOS

1. Vá para: Definições - Ecrãs.
2. Na secção Ecrãs, clique na imagem do monitor wifi.
3. Na secção Rotação, selecione 90° para o modo Vertical e Padrão para o modo Horizontal.

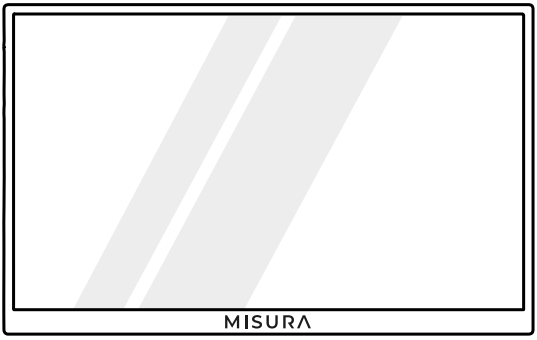

MODO HORIZONTAL

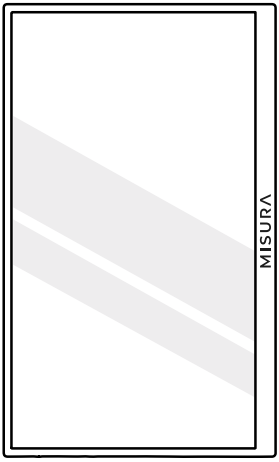

MODO VERTICAL

MAIS MONITORES

Windows

1. Vá para: Definições - Sistema - Ecrã.
2. Clique na lista pendente Expandir estes ecrãs e selecione a opção Expandir/Duplicar/Mostrar.

Nota: Se não vir outro monitor no menu, vá à secção Vários ecrãs e clique no botão Detetar. Se isto não funcionar, verifique se o seu portátil/computador tem esta função ou se existe um problema na ligação ao monitor portátil.

macOS

1. Vá para Definições.
2. Ecrãs.
3. Clique no botão Organizar.
4. Pode alterar a disposição dos ecrãs arrastando-os. Ao selecionar um ecrã, aparecerá uma moldura vermelha à sua volta.

CONFIGURAÇÃO DOS ALTIFALANTES

Windows

1. Clique no ícone do altifalante no canto inferior direito do ecrã (na barra de tarefas).
2. Clique no ícone  (Selecione a saída de áudio).
3. No menu Dispositivo de saída, selecione o seu dispositivo de saída.

macOS


1. Vá para Definições.
2. Som
3. No menu Saída, selecione o seu dispositivo de saída.

Nota: Para uma melhor audição, utilize o portátil ou os auscultadores como saída de áudio.

MENU OSD

	Brilho
	Imagem
	Temperatura de cor
	Configuração OSD
	Reiniciar
	Diversos


BRILHO

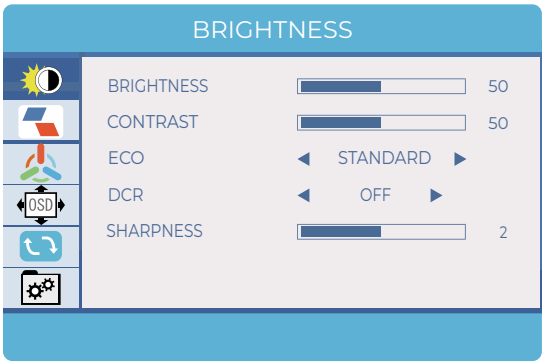

Brightness	Ajuste o brilho do ecrã.
Contrast	Ajuste a diferença de cor e luz entre as partes da imagem. Se o contraste for alto, o ecrã será nítido.
Eco	Predefinições do ecrã para diferentes modos (Standard / Game / Film / Text / FPS / RTS / Power Saving Mode).
DCR	Selecione ON ou OFF para ativar ou desativar a função de relação de contraste dinâmico. Se o contraste dinâmico estiver ON, os valores de brilho e contraste não podem ser alterados.
Sharpness	Ajuste a nitidez da imagem.


TEMPERATURA DA IMAGEM E CORES



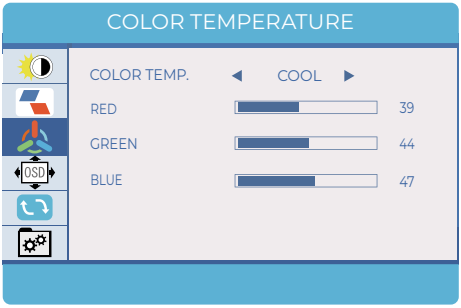


Aspect Ratio	Ajuste a proporção entre a largura e a altura do ecrã. Recomendamos definir para WIDE.
Color Temperature	Ajuste a temperatura de cor do ecrã.
Red/Green/Blue	Ajuste o brilho das cores RGB.

CONFIGURAÇÃO OSD

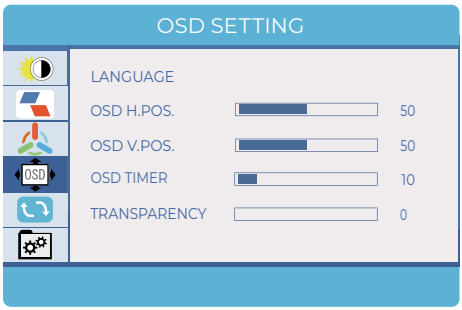

Language	Selecione o idioma da interface do menu OSD; o predefinido é o inglês.
OSD horizontal position OSD vertical position	Ajuste a posição horizontal/vertical do menu OSD.
OSD Timer	Defina o tempo de apresentação do menu OSD no ecrã.
Transparency	Ajuste a transparência do menu OSD.

RESET E DIVERSOS

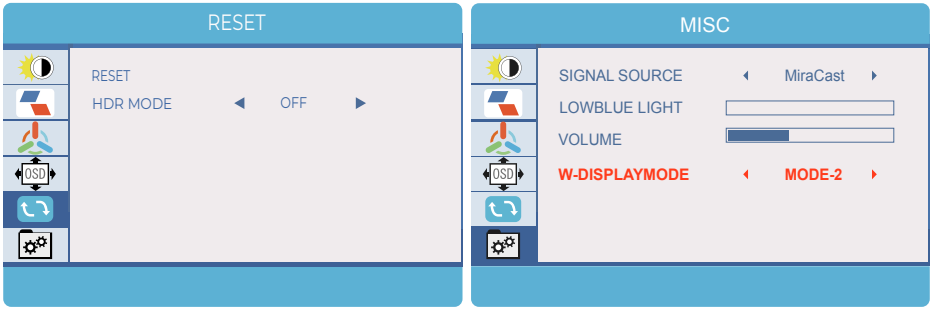

Reset	Reponha o menu OSD nas predefinições de fábrica.
HDR Mode	Ao ativar o modo HDR, será apresentada no ecrã uma gama mais ampla de cores e contraste.
Signal Source	Selecione a fonte de sinal: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Reduza a luz azul e proteja os seus olhos.
Volume	Ajuste o volume do ecrã.
W-DISPLAYMODE	Ao ligar um dispositivo Apple, se estiver no Reino Unido, Europa ou Japão, escolha MODE-2; para os outros países, escolha MODE-1.

PARÂMETROS BÁSICOS

Tamanho do ecrã	17,3"
Resolução	2560 × 1440
Brilho	300 cd/m²
Ângulo de visão	178°
Ecrã tátil	NÃO
Taxa de atualização	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Fonte de alimentação	100–240 V
Gama de cores	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Bateria	4000 mAh
Autonomia da bateria	3,5 horas
Contraste estático	1000:1 (Típ.)
Altifalante	8 Ω / caixa de 1 W ×2
Tipo de painel	Painel LCD IPS
Portas	2× USB-C, MINI-HDMI, conector de 3,5 mm para auscultadores
Tamanho do produto	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Peso do produto	1,88 kg

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (FAQ)

1. É normal que o canto inferior esquerdo da parte traseira do monitor aqueça durante a utilização?
Sim, é um fenómeno normal durante o funcionamento do produto e não há motivo de preocupação com um ligeiro aquecimento. Se o produto sobreaquecer demasiado, pare de o utilizar e aguarde que arrefeça um pouco.

2. É normal que ocorram atrasos na rotação automática?
O monitor transmite o sinal sem fios, pelo que podem ocorrer atrasos ou interrupções ocasionais devido à velocidade da rede e à velocidade de transmissão do seu dispositivo.

3. O monitor desliga-se subitamente e volta a ligar-se.
O monitor transmite o sinal sem fios, pelo que a velocidade da rede e a velocidade de transmissão do seu dispositivo podem provocar atrasos ou interrupções ocasionais.

4. Falha na ligação ao monitor.
1. Verifique se E1C00F_P2P está selecionado como fonte de sinal no seu dispositivo.
2. Reinicie o monitor sem fios e volte a ligar-se.
   Se o problema persistir, reinicie o dispositivo e tente ligar novamente. Se isso também não ajudar, contacte-nos.

5. Não é possível ligar ao monitor por cabo.
1. Verifique se o monitor e o dispositivo estão ligados.
2. Verifique se o cabo está bem ligado ao monitor e ao dispositivo.
3. Verifique se o monitor está ligado a uma porta USB-C totalmente funcional ou a uma porta HDMI para transmitir áudio e vídeo.
4. Verifique se a bateria do monitor não está descarregada. Se estiver e o monitor estiver ligado apenas por HDMI, ligue o cabo de alimentação ao monitor e à tomada.
5. Ligue o monitor a outros dispositivos e verifique se o problema está no seu dispositivo ou no monitor.
6. Se o problema estiver no monitor ou se continuar a ter dificuldades na ligação, contacte-nos.

6. Não é possível ajustar o brilho/volume.
Verifique se o modo HDR está desativado e se o modo Eco está definido como Standard.

7. O ecrã pisca ao iniciar.
Mantenha premido o botão ligar/desligar durante 3 segundos para desligar o monitor. Quando o LED ficar vermelho, prima brevemente o botão para voltar a ligar o monitor.

8. O indicador LED não acende.
1. Certifique-se de que o monitor está ligado a uma fonte de alimentação de, pelo menos, 30 W ou a uma porta USB-C funcional.
2. Prima brevemente o botão ligar/desligar e aguarde cerca de 3 segundos para verificar se o monitor liga.
3. Verifique se o cabo USB-C está bem ligado ao monitor e ao adaptador de alimentação.

9. O monitor mostra “Sem sinal” e depois “Poupança de energia”.
1. Verifique se o dispositivo está ligado.
2. Em caso de ligação por cabo, verifique se o cabo não está solto. Se estiver, volte a ligá-lo corretamente.
3. Experimente vários cabos para verificar se o problema está num cabo.
4. Verifique se ligou uma porta USB-C totalmente funcional ou um cabo HDMI para garantir a transmissão de áudio e vídeo.
5. Em caso de ligação sem fios, verifique se o modo correto para o seu país está selecionado. Consulte a página 5 do manual.

10. A imagem do ecrã salta ou ondula.
1. Verifique se o cabo USB-C está bem ligado.
2. Afaste equipamentos elétricos que possam causar interferências.
3. Verifique o estado da bateria. Se estiver abaixo de 20 %, ligue o monitor à tomada com um adaptador de, pelo menos, 30 W.

Se o problema persistir, contacte-nos aqui:
info@misura.shop
+420 292 333 110

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este monitor portátil à chuva nem à humidade.
- Antes de utilizar este monitor portátil, certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados.
- Evite ambientes extremamente poeirentos, alterações de temperatura e humidade. Não coloque o monitor portátil em locais onde exista risco de humidade ou salpicos.
- Não permita que objetos ou líquidos entrem nas aberturas/recortes da caixa do monitor.
- Em caso de problemas técnicos com o monitor portátil, contacte-nos.
- Não deite este produto para o fogo.
- Na parte traseira do monitor existem várias ranhuras estreitas para ventilação. Para garantir o funcionamento contínuo do monitor sem sobreaquecimento, estas ranhuras de dissipação de calor não devem ser bloqueadas nem tapadas. Por isso, o monitor não deve ser colocado em cima de uma cama, sofá, cobertor ou superfície semelhante, nem perto de um radiador ou fonte de calor. Se não estiver garantida a ventilação, também não deve ser colocado numa estante ou armário.
- Mantenha este monitor afastado de objetos afiados.
- Não coloque o monitor em superfícies instáveis. Se o monitor cair, pode ferir o utilizador ou ficar danificado. Ao colocar o monitor num automóvel ou numa cadeira, siga as instruções de segurança.
- Se não utilizar o monitor durante um longo período, desligue a alimentação. Isto pode evitar danos causados por corrente elétrica e tensão anormal durante tempestades.
- Não sobrecarregue a tomada, pois pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não introduza objetos estranhos no aparelho, pois podem causar um curto-circuito e, consequentemente, um incêndio ou choque elétrico.
- Em caso de avaria, não abra a tampa traseira, para evitar danos adicionais e a perda da garantia. Contacte o nosso apoio ao cliente.

Fabricante / Importador / Distribuidor:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Pessoa responsável pelo preenchimento da documentação técnica:
Eng. Jiří Mihel – diretor executivo da empresa

Descrição e identificação da máquina:
Nome: Monitor WiFi portátil MISURA 17,3“ – com bateria integrada
Modelo: P26P173QHBW01B

CE RoHS Compliant

MISURA

Obrigado pela sua compra.
Em caso de necessidade, contacte-nos em:

Fabricante | Importador | Distribuidor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Não nos responsabilizamos por quaisquer erros tipográficos.

MISURA

ΦΟΡΗΤΗ ΟΘΟΝΗ WIFI MISURA 17,3”

ΣΥΜΠΑΓΗΣ, ΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ
ΦΟΡΗΤΗ ΟΘΟΝΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Μοντέλο: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, μεταδοθεί, μεταγραφεί, αποθηκευτεί σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ή μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα, με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που αποθηκεύεται από τον Αγοραστή για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, χωρίς την έγγραφη άδεια της MISURA Store s. r. o. ("MISURA").


Η εγγύηση για το προϊόν ή την υπηρεσία ακυρώνεται εάν: (1) το προϊόν επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί χωρίς την έγγραφη άδεια της MISURA ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος είναι δυσανάγνωστος ή λείπει.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως δέσμευση της MISURA.

Η MISURA δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

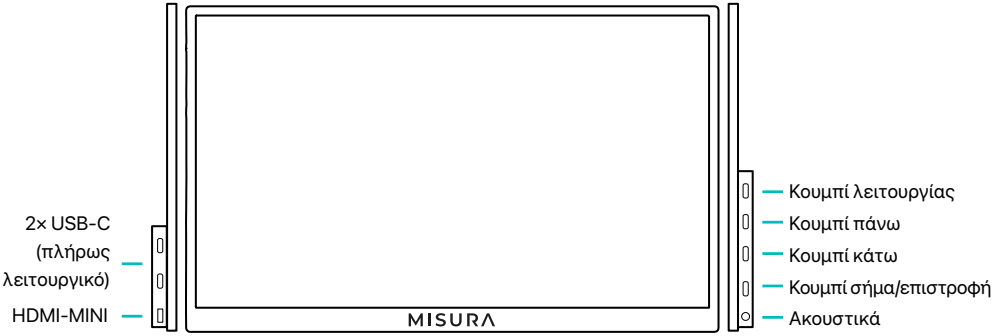


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ


USB-C (πλήρης λειτουργία)	Υποστηρίζει τροφοδοσία PD και σύνδεση συσκευών με έξοδο βίντεο και ήχου μέσω USB-C
HDMI-MINI	Μετάδοση σήματος ήχου/βίντεο
Ακουστικά	Επεκτάσιμη θύρα για ακουστικά/ήχο
Κουμπί πάνω	Ρύθμιση έντασης (αύξηση) ή μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού OSD
Κουμπί κάτω	Ρύθμιση έντασης (μείωση) ή μετακίνηση προς τα κάτω στο μενού OSD
Κουμπί σήματος/ επιστροφής	Επιλέξτε σήμα σύνδεσης ή επιστρέψτε στο μενού OSD
Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/μενού	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την οθόνη ή ανοίξτε το μενού OSD

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


MONITOR

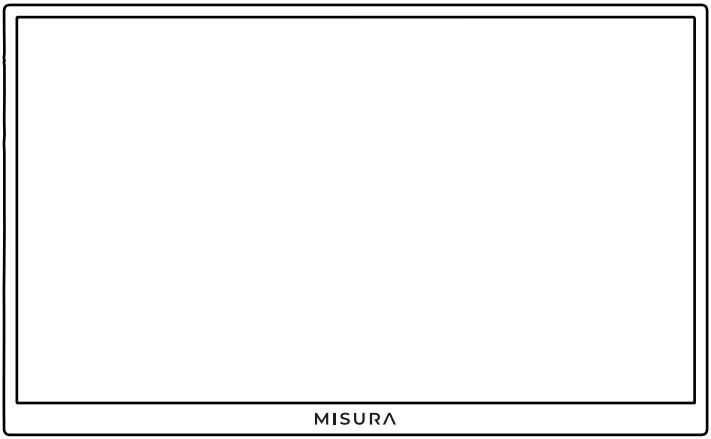


Καλώδιο HDMI-MINI σε HDMI

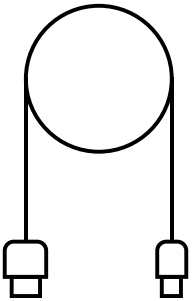

Καλώδιο USB-C σε USB-C

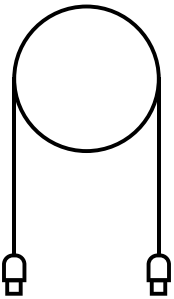

Προσαρμογέας με καλώδιο USB-C

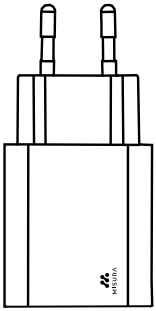


ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή Apple και βρίσκεστε στις παρακάτω περιοχές, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ιαπωνία
Επιλέξτε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-2


Άλλες χώρες
Επιλέξτε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-1

Βήματα:
1. Ανοίξτε το μενού OSD
2. Επιλέξτε ΑΛΛΑ
3. Επιλέξτε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ W-DISPLAY
4. Επιλέξτε τη λειτουργία που είναι συμβατή με τη χώρα σας
5. Μετά την αλλαγή λειτουργίας, **αποσυνδέστε** και **ξανασυνδέστε** ή **επανεκκινήστε** την οθόνη για επιτυχή σύνδεση.

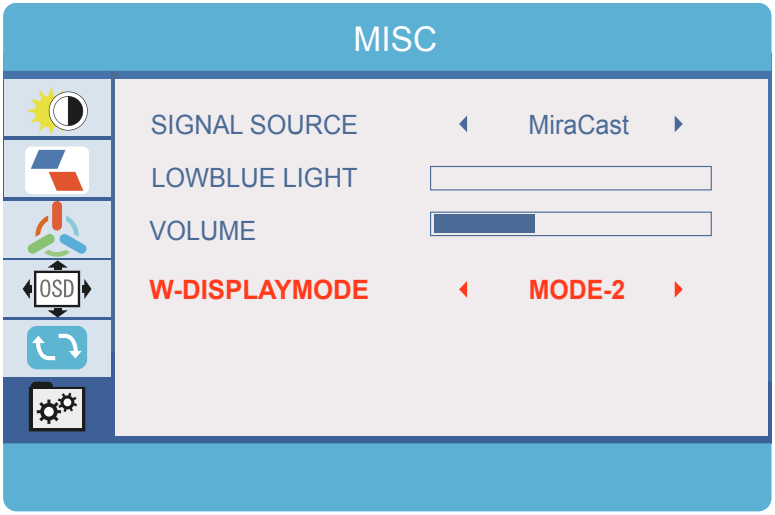

Σημείωση: Κατά τη χρήση ασύρματης σύνδεσης, η μέγιστη ανάλυση οθόνης θα είναι FHD (1920 × 1080)!

macOS

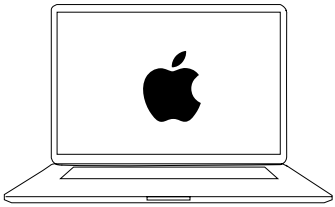

Βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που συνδέετε έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο (κέντρο ελέγχου).
3. Επιλέξτε το εικονίδιο (κατοπτρισμός οθόνης).
4. Επιλέξτε από τη λίστα τον κωδικό της συσκευής που εμφανίζεται στην οθόνη.


iOS



Βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που συνδέετε έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi.
2. Σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε το εικονίδιο (κατοπτρισμός οθόνης).
4. Επιλέξτε από τη λίστα τον κωδικό της συσκευής που εμφανίζεται στην οθόνη.

Windows

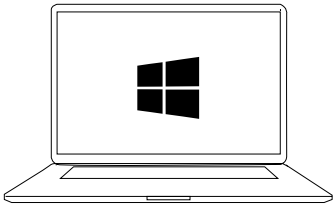

Βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που συνδέετε έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi.
2. Πατήστε ταυτόχρονα Windows και K.
3. Επιλέξτε τον κωδικό συσκευής που εμφανίζεται στην οθόνη.

Android




Βήματα:


1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που συνδέετε έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi.
2. Σύρετε δύο φορές προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε το εικονίδιο (έξυπνη προβολή).
4. Επιλέξτε από τη λίστα τον κωδικό της συσκευής που εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, εισάγετε 1234


ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

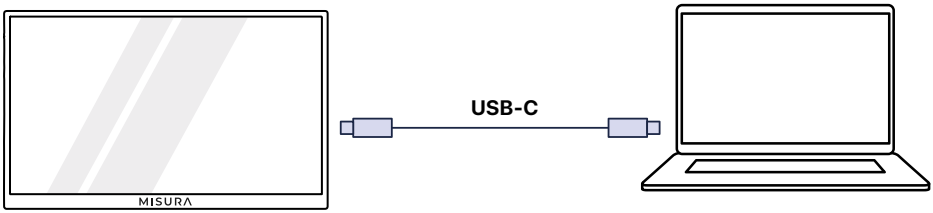

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει πλήρως λειτουργική έξοδο.

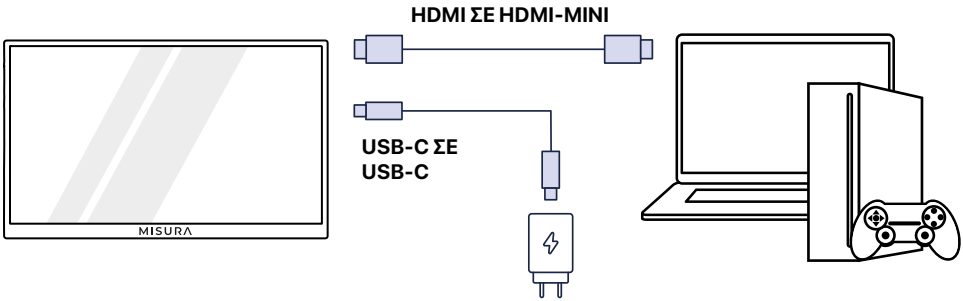

Σημείωση: Για τη φόρτιση της μπαταρίας της οθόνης, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (USB-C) στο φορητό υπολογιστή ή με αντάπτορα στην πρίζα, καθώς το καλώδιο MINI-HDMI χρησιμοποιείται μόνο για μεταφορά βίντεο.

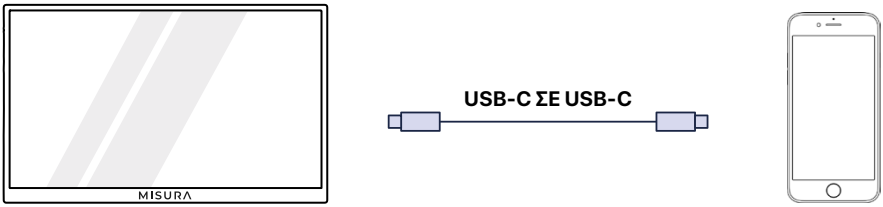

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει πλήρως λειτουργική έξοδο.

Σημείωση:

- Εάν η οθόνη είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνο μέσω καλωδίου, συνιστούμε να τροφοδοτείτε ταυτόχρονα την οθόνη από το ρεύμα.
- Κατά τη σύνδεση με κινητό τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB-C του κινητού σας υποστηρίζει έξοδο σήματος, διαφορετικά η οθόνη δεν θα είναι συμβατή.
- Εάν έχετε iPhone 14 ή παλαιότερα μοντέλα, απαιτείται αντάπτορας Lightning-HDMI και καλώδιο MINI-HDMI σε HDMI για τη σύνδεση.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ


Αυτή η οθόνη διαθέτει λειτουργία αυτόματης περιστροφής μέσω αισθητήρα βαρύτητας όταν τη συνδέετε ασύρματα με το τηλέφωνο. Εάν συνδεθείτε με το τηλέφωνο μέσω καλωδίου, η οθόνη θα περιστραφεί αυτόματα κατά την παρακολούθηση βίντεο και φωτογραφιών για να καλύψει το μέγιστο χώρο της οθόνης. Εάν συνδέσετε την οθόνη με άλλες συσκευές, η οθόνη **δεν θα περιστραφεί αυτόματα** και θα πρέπει να την περιστρέψετε χειροκίνητα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας:

Windows


1. Μεταβείτε σε: Ρυθμίσεις - Σύστημα - Οθόνη.
2. Κάντε κλικ στην οθόνη με τον αριθμό 2 και στη συνέχεια στην ενότητα Προσανατολισμός επιλέξτε λειτουργία Οριζόντια ή Κατακόρυφα.

macOS

1. Μεταβείτε σε: Ρυθμίσεις - Οθόνες.
2. Στην ενότητα Οθόνες κάντε κλικ στην εικόνα της οθόνης wifi.
3. Στην ενότητα Περιστροφή επιλέξτε 90° για κατακόρυφη λειτουργία και Τυπική για οριζόντια λειτουργία.

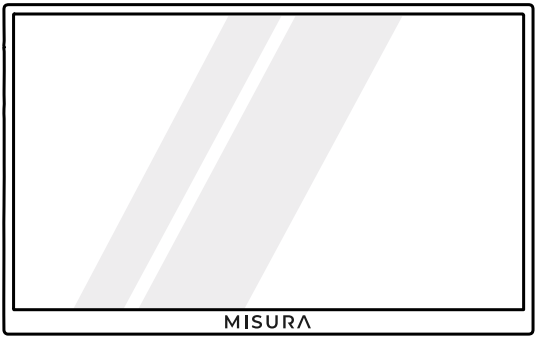

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

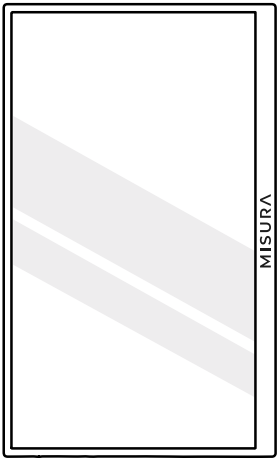

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

Windows

1. Μεταβείτε σε: Ρυθμίσεις - Σύστημα - Οθόνη.
2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Επέκταση αυτών των οθονών και επιλέξτε Επέκταση/Αναπαραγωγή/Εμφάνιση.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε άλλη οθόνη στο μενού, μεταβείτε στην ενότητα Περισσότερες οθόνες και κάντε κλικ στο κουμπί Αναγνώριση. Εάν αυτό δεν λειτουργεί, ελέγξτε αν το laptop/υπολογιστής σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία ή αν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση στη φορητή οθόνη.

macOS

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
2. Οθόνες.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τακτοποίηση.
4. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη των οθονών μετακινώντας τις. Ένα κόκκινο περίγραμμα θα εμφανιστεί γύρω από την οθόνη όταν την επιλέγετε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ

Windows

1. Κάντε κλικ στην εικόνα του ηχείου στη δεξιά κάτω γωνία της οθόνης (στη γραμμή εργασιών).
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  (Επιλέξτε έξοδο ήχου).
3. Στο μενού Συσκευή εξόδου επιλέξτε τη δική σας συσκευή εξόδου.

macOS


1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
2. Ήχος
3. Στο μενού Έξοδος επιλέξτε τη δική σας συσκευή εξόδου.

Σημείωση: Για καλύτερη ακρόαση χρησιμοποιήστε ως έξοδο ήχου το laptop ή τα ακουστικά.

ΜΕΝΟΥ OSD

	Φωτεινότητα
	Εικόνα
	Θερμοκρασία χρώματος
OSD	Ρυθμίσεις OSD
	Επαναφορά
	Διάφορα


ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

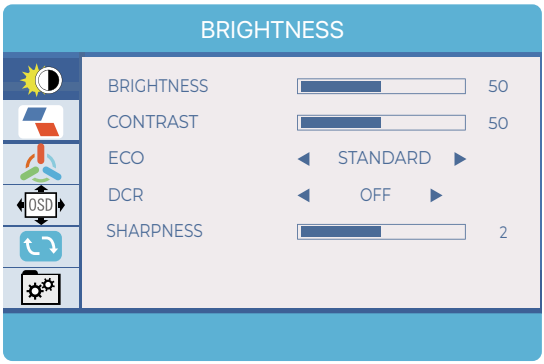

Φωτεινότητα	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Αντίθεση	Ρυθμίστε τη διαφορά στο χρώμα και το φως μεταξύ των τμημάτων της εικόνας. Εάν η αντίθεση είναι υψηλή, η οθόνη θα είναι ευκρινής.
Eco	Προκαθορισμένες ρυθμίσεις οθόνης για διάφορες λειτουργίες (Προεπιλογή / Παιχνίδι / Ταινία / Κείμενο / FPS / RTS / Εξοικονόμηση ενέργειας).
DCR	Επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δυναμικής αντίθεσης. Εάν η δυναμική αντίθεση είναι ΕΝΕΡΓΗ, οι τιμές φωτεινότητας και αντίθεσης δεν μπορούν να αλλάξουν.
Οξύτητα εικόνας	Ρυθμίστε την οξύτητα των γραφικών.


ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



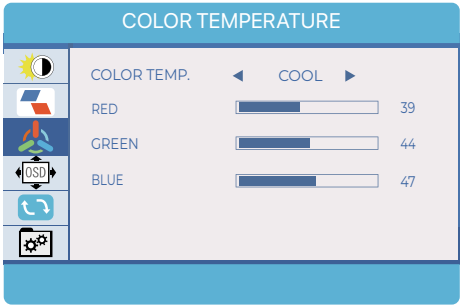


Αναλογία διαστάσεων	Ρυθμίστε την αναλογία μεταξύ πλάτους και ύψους της οθόνης. Συνιστούμε να το ρυθμίσετε σε ΕΥΡΕΙΑ ΟΘΟΝΗ.
Θερμοκρασία χρώματος	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος της οθόνης.
Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα των χρωμάτων RGB.


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ OSD

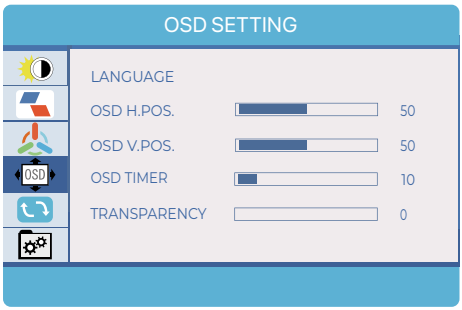

Γλώσσα	Επιλέξτε τη γλώσσα του μενού OSD, η προεπιλογή είναι τα αγγλικά.
Ο. θέση OSD Κ. θέση OSD	Ρύθμιση της οριζόντιας/κάθετης θέσης του μενού OSD.
Χρονοδιακόπτης OSD	Ρυθμίστε τη διάρκεια εμφάνισης του μενού OSD στην οθόνη.
Διαφάνεια	Ρύθμιση της διαφάνειας του μενού OSD.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ

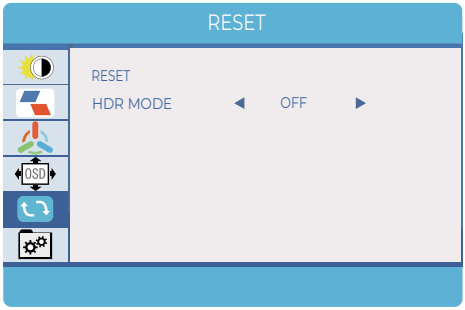

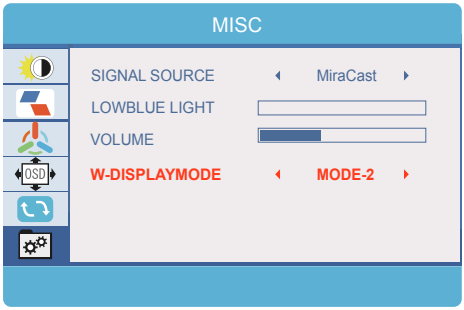

Επαναφορά	Επαναφέρετε το μενού OSD στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Λειτουργία HDR	Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία HDR, εμφανίζεται στην οθόνη μια ευρύτερη γκάμα χρωμάτων και αντίθεσης.
Πηγή σήματος	Επιλέξτε πηγή σήματος: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Μειώστε το μπλε φως και προστατέψτε τα μάτια σας.
Ένταση	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της οθόνης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ W-DISPLAY	Όταν συνδέετε συσκευή Apple, αν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη ή την Ιαπωνία, επιλέξτε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-2, για άλλες χώρες επιλέξτε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-1.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μέγεθος οθόνης	17,3"
Ανάλυση	2560 × 1440
Φωτεινότητα	300 cd/m²
Γωνία θέασης	178°
Οθόνη αφής	OXI
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Πηγή τροφοδοσίας	100–240 V
Χρωματική γκάμα	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Μπαταρία	4000 mAh
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία	3,5 ώρες
Στατική αντίθεση	1000:1 (Τυπ.)
Ηχείο	8 Ω / 1 W ηχεία ×2
Τύπος πίνακα	Πάνελ LCD IPS
Θύρες	2× USB-C, MINI-HDMI, υποδοχή ακουστικών 3,5 mm
Μέγεθος προϊόντος	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Βάρος προϊόντος	1,88 kg

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (FAQ)

1. Είναι φυσιολογικό η κάτω αριστερή γωνία του πίσω μέρους της οθόνης να ζεσταίνεται κατά τη χρήση;
Ναι, αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο κατά τη λειτουργία του προϊόντος και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για ελαφριά θέρμανση. Εάν το προϊόν υπερθερμανθεί υπερβολικά, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και περιμένετε να κρυώσει λίγο.

2. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει καθυστέρηση στην αυτόματη περιστροφή;
Η οθόνη μεταδίδει το σήμα ασύρματα, επομένως μπορεί να υπάρξουν περιστασιακές καθυστερήσεις ή αποσυνδέσεις λόγω της ταχύτητας του δικτύου και της ταχύτητας μετάδοσης της συσκευής σας.

3. Η οθόνη αποσυνδέεται ξαφνικά και στη συνέχεια επανασυνδέεται.
Η οθόνη μεταδίδει το σήμα ασύρματα και λόγω της ταχύτητας του δικτύου και της ταχύτητας μετάδοσης της συσκευής σας μπορεί να υπάρξουν περιστασιακές καθυστερήσεις ή αποσυνδέσεις.

4. Η σύνδεση με την οθόνη απέτυχε.
1. Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί ως πηγή σήματος στη συσκευή σας το E1C00F_P2P.
2. Επανεκκινήστε την ασύρματη οθόνη και συνδεθείτε ξανά.
   Εάν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, επανεκκινήστε τη συσκευή σας και προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε. Εάν ούτε αυτό βοηθήσει, επικοινωνήστε μαζί μας.

5. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την οθόνη μέσω καλωδίου.
1. Ελέγξτε αν η οθόνη και η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένες.
2. Ελέγξτε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη και στη συσκευή σας.
3. Ελέγξτε αν η οθόνη είναι συνδεδεμένη σε πλήρως λειτουργική θύρα USB-C ή HDMI για να είναι δυνατή η μετάδοση ήχου και βίντεο.
4. Ελέγξτε αν η μπαταρία της οθόνης δεν έχει αδειάσει. Εάν ναι και είναι συνδεδεμένη μόνο με καλώδιο HDMI, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οθόνη και βάλτε το στην πρίζα.
5. Συνδέστε την οθόνη σε άλλες διαθέσιμες συσκευές και ελέγξτε αν το πρόβλημα είναι στη συσκευή σας ή στην οθόνη.
6. Εάν το πρόβλημα είναι στην οθόνη ή εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης, επικοινωνήστε μαζί μας.

6. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτεινότητας/έντασης.
Ελέγξτε αν η λειτουργία HDR είναι απενεργοποιημένη και η λειτουργία Eco έχει ρυθμιστεί σε STANDARD.

7. Η οθόνη αναβοσβήνει κατά την εκκίνηση.
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Όταν η ένδειξη LED ανάψει κόκκινη, πατήστε σύντομα το κουμπί για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

8. Η ενδεικτική λυχνία LED δεν ανάβει.
1. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοτικό τουλάχιστον 30 W ή σε πλήρως λειτουργική θύρα USB-C της συσκευής σας.
2. Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε αν η οθόνη ενεργοποιείται.
3. Ελέγξτε αν το καλώδιο USB-C είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη και στο τροφοδοτικό.

9. Η οθόνη εμφανίζει «Χωρίς σήμα» και μετά «Εξοικονόμηση ενέργειας».
1. Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
2. Σε περίπτωση ενσύρματης σύνδεσης, ελέγξτε αν το καλώδιο δεν είναι χαλαρό. Αν ναι, συνδέστε το ξανά σωστά.
3. Δοκιμάστε διαφορετικά καλώδια για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα οφείλεται στο καλώδιο.
4. Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει πλήρως λειτουργική θύρα USB-C ή καλώδιο HDMI, ώστε να μεταδίδονται ήχος και εικόνα.
5. Σε περίπτωση ασύρματης σύνδεσης, ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η σωστή λειτουργία για τη χώρα σας. Δείτε τη σελίδα 5 του εγχειριδίου.

10. Η εικόνα «πηδάει» ή «κυματίζει».
1. Ελέγξτε αν το καλώδιο USB-C είναι σωστά συνδεδεμένο.
2. Απομακρύνετε τις ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές.
3. Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας. Εάν είναι κάτω από 20 %, συνδέστε την οθόνη στην πρίζα με αντάπτορα τουλάχιστον 30 W.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ:
info@misura.shop
+420 292 333 110

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη φορητή οθόνη στη βροχή ή την υγρασία.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη φορητή οθόνη, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Αποφύγετε εξαιρετικά σκονισμένα περιβάλλοντα, αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασία. Μην τοποθετείτε τη φορητή οθόνη σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος υγρασίας ή πιτσιλίσματος.
- Μην αφήνετε αντικείμενα ή υγρά να εισέλθουν στις οπές/εγκοπές του περιβλήματος της οθόνης.
- Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων με τη φορητή οθόνη, επικοινωνήστε μαζί μας.
- Μην πετάτε αυτό το προϊόν στη φωτιά.
- Στο πίσω μέρος της οθόνης υπάρχουν πολλές στενές σχισμές αερισμού. Για να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία της οθόνης χωρίς υπερθέρμανση, οι σχισμές απαγωγής θερμότητας δεν πρέπει να φράσσονται ή να καλύπτονται. Επομένως, η οθόνη δεν πρέπει να τοποθετείται σε κρεβάτι, καναπέ, κουβέρτα ή παρόμοια επιφάνεια, ούτε κοντά σε καλοριφέρ ή πηγή θερμότητας. Εάν δεν διασφαλίζεται ο αερισμός, δεν πρέπει να τοποθετείται ούτε σε βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.
- Κρατήστε αυτή την οθόνη μακριά από αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ασταθείς επιφάνειες. Εάν η οθόνη πέσει, μπορεί να τραυματίσει τον χρήστη ή να υποστεί ζημιά. Κατά την τοποθέτηση της οθόνης σε αυτοκίνητο ή σε καρέκλα, τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία. Έτσι αποφεύγονται ζημιές από ηλεκτρικό ρεύμα και ανώμαλη τάση κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
- Μην υπερφορτώνετε την πρίζα, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στη συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και στη συνέχεια πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Σε περίπτωση βλάβης, μην ανοίγετε το πίσω κάλυμμα, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιά και απώλεια της εγγύησης. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας.

Κατασκευαστής / Εισαγωγέας / Διανομέας:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Άτομο υπεύθυνο για τη συμπλήρωση της τεχνικής τεκμηρίωσης:
Ing. Jiří Mihel – Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

Περιγραφή και ταυτοποίηση μηχανήματος:
Τίτλος: MISURA Φορητή οθόνη WiFi 17,3" – με ενσωματωμένη μπαταρία
Μοντέλο: P26P173QHBW01B



Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.
Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Κατασκευαστής | Εισαγωγέας | Διανομέας
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Δεν ευθυνόμαστε για κανένα τυπογραφικό λάθος.

MONITEUR WIFI PORTABLE MISURA 17,3"

COMPACT, FIN ET LÉGER
MONITEUR PORTABLE

MANUEL D'UTILISATION FRANÇAIS



Modèle : P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9 Screen format 16:9

HDR High Dynamic Range

178° Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M 16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de stockage de données ou traduite dans une autre langue sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation stockée par l'acheteur à des fins de sauvegarde sans l'autorisation écrite de MISURA Store s. r. o. (« MISURA »).


La garantie du produit ou du service devient caduque si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré sans l'autorisation écrite de MISURA ou (2) le numéro de série du produit est illisible ou manquant.

Les données et informations techniques contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement, sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de MISURA.

MISURA n'est pas responsable des erreurs ou inexactitudes pouvant apparaître dans ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

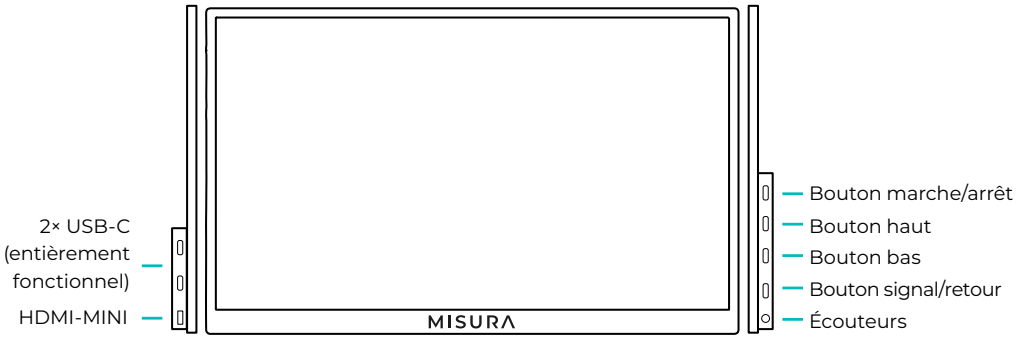


DESCRIPTION DES BOUTONS


USB-C (fonction complète)	Prend en charge l'alimentation PD et la connexion d'appareils avec sortie vidéo et audio USB-C
HDMI-MINI	Transmission du signal audio/vidéo
Écouteurs	Port d'extension pour casque/audio
Bouton haut	Réglage du volume (augmentation) ou déplacement vers le haut dans le menu OSD
Bouton bas	Ajustement du volume (diminution) ou déplacement vers le bas dans le menu OSD
Bouton signal/retour	Sélectionnez le signal de connexion ou revenez au menu OSD
Bouton marche/arrêt/menu	Allumez/éteignez le moniteur ou ouvrez le menu OSD

CONTENU DE L'EMBALLAGE


MONITEUR

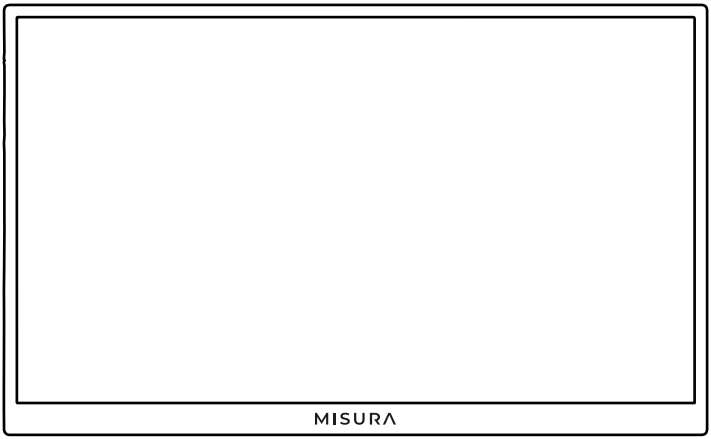


Câble HDMI-MINI vers HDMI

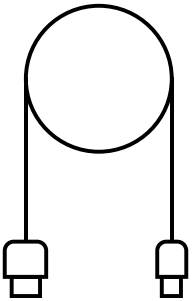

Câble USB-C vers USB-C

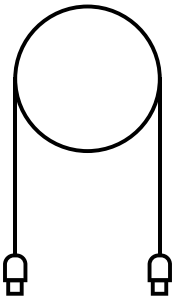

Adaptateur avec câble USB-C

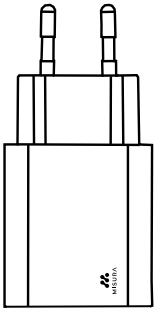


CONNEXION SANS FIL

Si vous utilisez un appareil Apple et que vous vous trouvez dans les régions suivantes, veuillez suivre ces instructions :

Royaume-Uni, Europe, Japon
Sélectionnez MODE-2


Autres pays
Sélectionnez MODE-1

Étapes :
1. Ouvrez le menu OSD
2. Sélectionnez MISC
3. Sélectionnez W-DISPLAYMODE
4. Sélectionnez le mode compatible avec votre pays
5. Après avoir changé de mode, **débranchez** et **rebranchez** ou **redémarrez** le moniteur pour une connexion réussie.

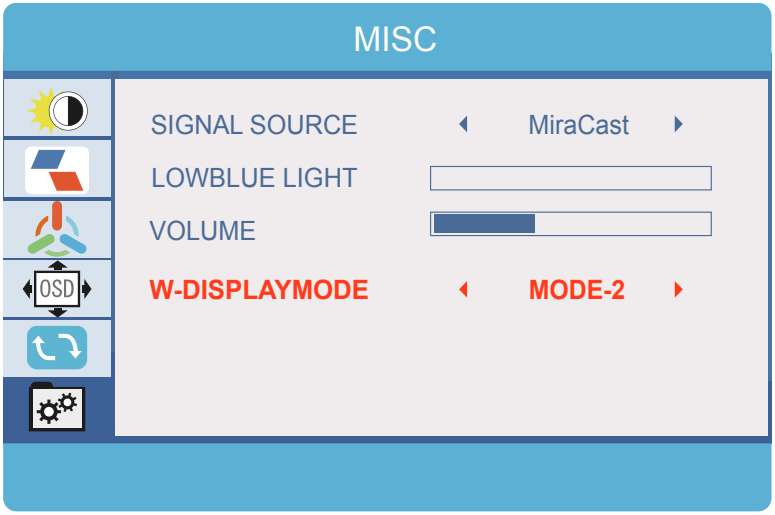

Remarque : Lors de l'utilisation d'une connexion sans fil, la résolution maximale de l'écran sera FHD (1920 × 1080) !

macOS

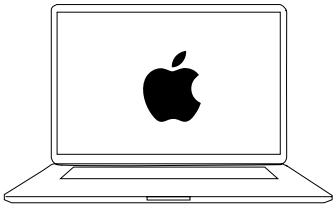

Étapes :

1. Assurez-vous que l'appareil à connecter a le Wi-Fi activé.
2. Cliquez sur l'icône (centre de contrôle).
3. Sélectionnez l'icône (recopie d'écran).
4. Sélectionnez dans la liste le code de l'appareil affiché sur le moniteur.


iOS



Étapes :

1. Assurez-vous que l'appareil à connecter a le Wi-Fi activé.
2. Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez l'icône (recopie d'écran).
4. Sélectionnez dans la liste le code de l'appareil affiché sur le moniteur.

Windows

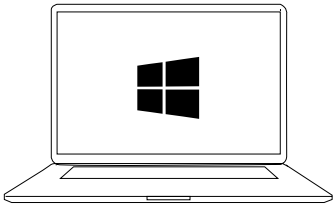

Étapes :

1. Assurez-vous que l'appareil à connecter a le Wi-Fi activé.
2. Appuyez sur Windows + K.
3. Sélectionnez le code affiché sur le moniteur.

Android




Étapes :


1. Assurez-vous que l'appareil à connecter a le Wi-Fi activé.
2. Faites glisser deux fois vers le bas depuis le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez l'icône (affichage intelligent).
4. Sélectionnez dans la liste le code de l'appareil affiché sur le moniteur.

Remarque : Si un mot de passe est requis, veuillez saisir 1234


CONNEXION PAR CÂBLE

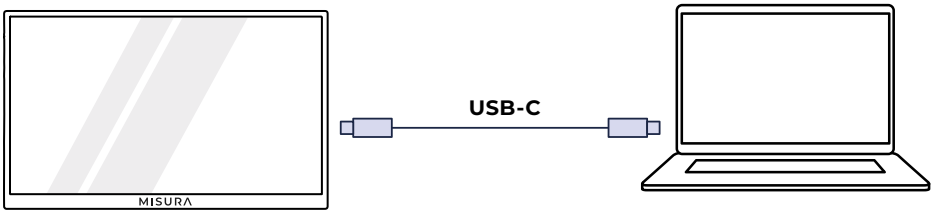

Remarque : Assurez-vous que votre appareil prend en charge une sortie pleinement fonctionnelle.

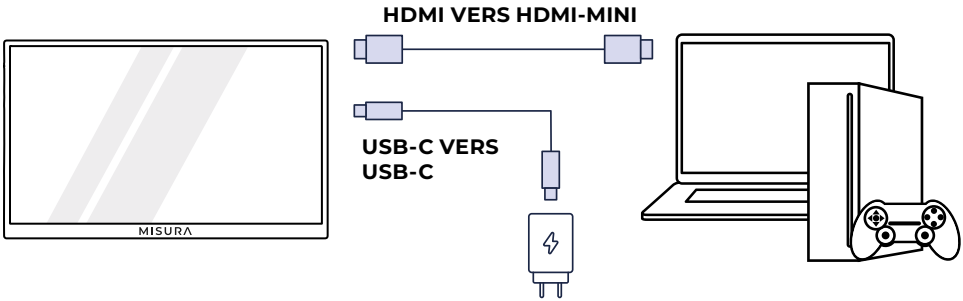

Remarque : Pour charger la batterie du moniteur, connectez le câble d'alimentation (USB-C) à l'ordinateur portable ou à une prise électrique avec un adaptateur, car le câble MINI-HDMI sert uniquement à la transmission vidéo.

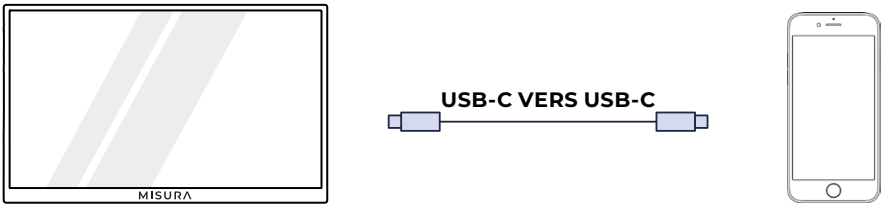

Remarque : Assurez-vous que votre appareil prend en charge une sortie pleinement fonctionnelle.

Remarque :

- Si le moniteur est connecté au téléphone via un câble, il est recommandé d'alimenter aussi le moniteur depuis le secteur.
- Lors de la connexion à un téléphone mobile, assurez-vous que le port USB-C de votre téléphone prend en charge la sortie de signal, sinon le moniteur ne sera pas compatible.
- Si vous avez un iPhone 14 ou un modèle antérieur, un adaptateur Lightning-HDMI et un câble MINI-HDMI vers HDMI sont requis.

ROTATION AUTOMATIQUE


Ce moniteur dispose d'une fonction de rotation automatique grâce à un capteur de gravité lorsque vous le connectez à un téléphone sans fil. Si vous le connectez à un téléphone via un câble, l'écran pivote automatiquement lors du visionnage de vidéos et de photos pour remplir au maximum l'espace de l'écran. Si vous connectez le moniteur à d'autres appareils, l'écran **ne pivote pas automatiquement** et vous devrez le faire manuellement dans les paramètres de votre appareil :

Windows


1. Accédez à : Paramètres - Système - Écran.
2. Cliquez sur l'écran numéro 2 puis, dans la section Orientation, sélectionnez le mode Paysage ou Portrait.

macOS

1. Accédez à : Paramètres - Affichages.
2. Dans la section Affichages, cliquez sur l'image du moniteur wifi.
3. Dans la section Rotation, sélectionnez 90° pour le mode Portrait et Standard pour le mode Paysage.

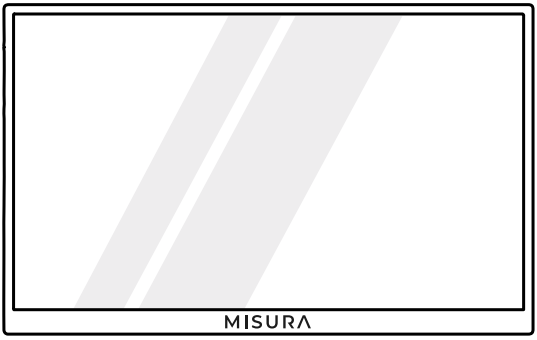

MODE PAYSAGE

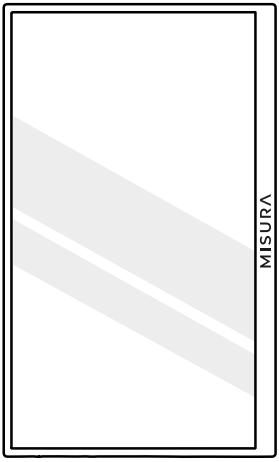

MODE PORTRAIT

PLUSIEURS MONITEURS

Windows

1. Accédez à : Paramètres - Système - Écran.
2. Cliquez sur le menu déroulant Étendre ces affichages et sélectionnez Étendre/Dupliquer/Afficher.

Remarque : Si vous ne voyez pas l'autre moniteur dans le menu, allez dans la section Plusieurs écrans et cliquez sur le bouton Détecter. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez si votre ordinateur portable/PC prend en charge cette fonction ou s'il y a un problème de connexion avec le moniteur portable.

macOS

1. Accédez à Paramètres.
2. Affichages.
3. Cliquez sur le bouton Disposition.
4. Vous pouvez modifier la disposition des écrans en les faisant glisser. Une bordure rouge apparaîtra autour de l'écran lors de sa sélection.

PARAMÈTRES DES HAUT-PARLEURS

Windows

1. Cliquez sur l'icône du haut-parleur dans le coin inférieur droit de l'écran (dans la barre des tâches).
2. Cliquez sur l'icône  (Sélectionnez la sortie audio).
3. Dans le menu Périphérique de sortie, choisissez votre périphérique de sortie.

macOS


1. Accédez à Paramètres.
2. Son
3. Dans le menu Sortie, choisissez votre périphérique de sortie.

Remarque : Pour une meilleure écoute, utilisez l'ordinateur portable ou des écouteurs comme sortie audio.

MENU OSD

	Luminosité
	Image
	Température des couleurs
	Paramètres OSD
	Réinitialiser
	Divers


LUMINOSITÉ

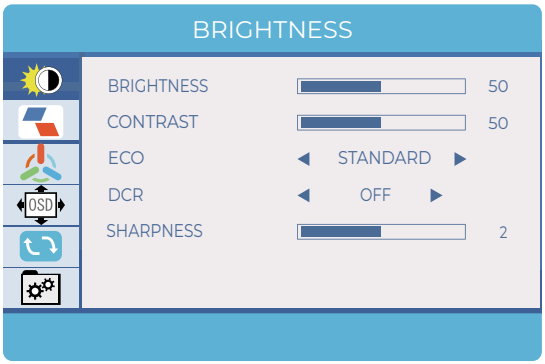

Brightness	Ajustez la luminosité de l'écran.
Contrast	Ajustez la différence de couleur et de luminosité de l'image. Si le contraste est élevé, l'écran sera net.
Eco	Paramètres d'affichage prédéfinis pour différents modes (Standard / Game / Film / Text / FPS / RTS / Power Saving Mode).
DCR	Sélectionnez ON ou OFF pour activer ou désactiver la fonction de contraste dynamique. Si le contraste dynamique est ON, les valeurs de luminosité et de contraste ne peuvent pas être modifiées.
Sharpness	Ajustez la netteté des graphiques.


TEMPÉRATURE DE L'IMAGE ET DES COULEURS



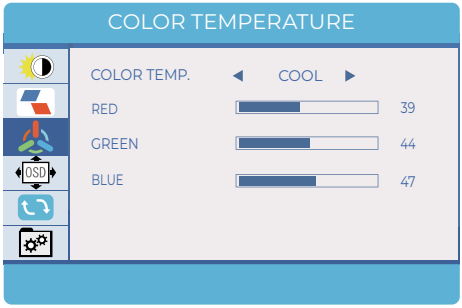


Aspect Ratio	Ajustez le rapport entre la largeur et la hauteur de l'écran. Nous recommandons de le régler sur WIDE.
Color Temperature	Ajustez la température des couleurs de l'écran.
Red/Green/Blue	Ajustez la luminosité des couleurs RVB.


PARAMÈTRES OSD

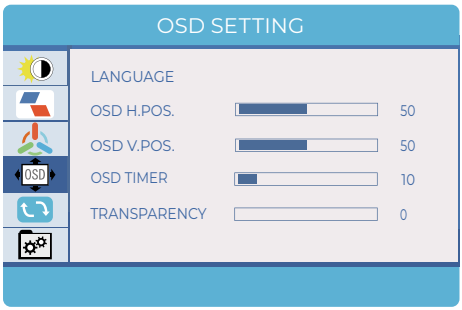

Language	Sélectionnez la langue de l'interface du menu OSD, l'anglais est la langue par défaut.
OSD horizontal position OSD vertical position	Ajustement de la position horizontale/verticale du menu OSD.
OSD Timer	Réglez la durée d'affichage du menu OSD à l'écran.
Transparency	Ajustement de la transparence du menu OSD.

RÉINITIALISATION ET DIVERS

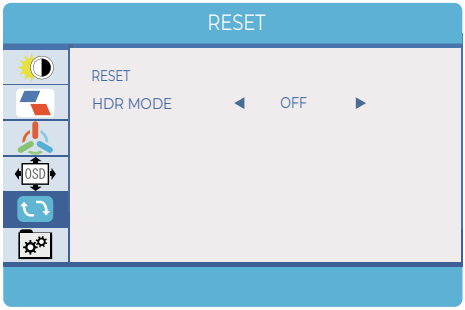

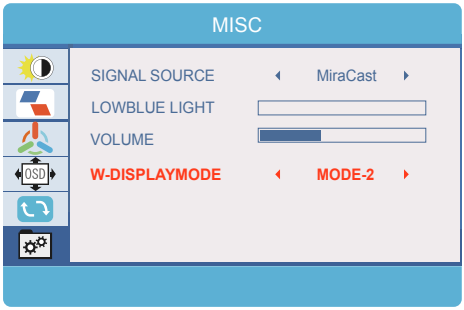

Reset	Restaurez le menu OSD aux paramètres d'usine.
HDR Mode	Lorsque le mode HDR est activé, une gamme plus large de couleurs et de contrastes s'affiche à l'écran.
Signal Source	Sélectionnez la source du signal : TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Réduisez la lumière bleue et protégez vos yeux.
Volume	Réglez le volume de l'écran.
W-DISPLAYMODE	Lors de la connexion d'un appareil Apple, si vous vous trouvez au Royaume-Uni, en Europe ou au Japon, veuillez sélectionner MODE-2 ; pour les autres pays, sélectionnez MODE-1.

PARAMÈTRES DE BASE

Taille de l'écran	17,3"
Résolution	2560 × 1440
Luminosité	300 cd/m²
Angle de vision	178°
Écran tactile	NON
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Source d'alimentation	100–240 V
Gamme de couleurs	16,7M (8 bits) 100 % sRGB
Batterie	4000 mAh
Autonomie sur batterie	3,5 heures
Contraste statique	1000:1 (Typ.)
Haut-parleur	8 Ω / 1 W haut-parleurs ×2
Type de panneau	Panneau LCD IPS
Ports	2× USB-C, MINI-HDMI, prise casque 3,5 mm
Taille du produit	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Poids du produit	1,88 kg

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (FAQ)

1. Est-il normal que le coin inférieur gauche du moniteur chauffe ?
Oui, c'est un phénomène normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un léger échauffement. Si le produit surchauffe trop, cessez de l'utiliser et laissez-le refroidir.

2. Est-il normal que la rotation automatique soit retardée ?
Le moniteur transmet le signal sans fil, il peut donc y avoir des retards ou des déconnexions occasionnels en raison de la vitesse du réseau et du débit de votre appareil.

3. Le moniteur se déconnecte soudainement puis se reconnecte.
Le moniteur transmet le signal sans fil et, en raison de la vitesse du réseau et du débit de votre appareil, il peut y avoir des retards ou des déconnexions occasionnels.

4. La connexion au moniteur a échoué.
1. Vérifiez que E1C00F_P2P est sélectionné comme source sur votre appareil.
2. Redémarrez le moniteur sans fil et reconnectez-vous.
   Si cela ne résout pas le problème, redémarrez votre appareil et essayez de vous reconnecter. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez-nous.

5. Impossible de se connecter au moniteur via une connexion câblée.
1. Vérifiez que le moniteur et votre appareil sont allumés.
2. Vérifiez que le câble est bien connecté au moniteur et à l'appareil.
3. Vérifiez que le moniteur est connecté à un port USB-C entièrement fonctionnel ou HDMI pour transmettre le son et la vidéo.
4. Vérifiez que la batterie n'est pas déchargée. Si c'est le cas et qu'il est connecté par HDMI uniquement, branchez le câble d'alimentation au moniteur et à une prise.
5. Connectez le moniteur à d'autres appareils disponibles et vérifiez si le problème vient de votre appareil ou du moniteur.
6. Si le problème vient du moniteur ou si vous avez toujours des difficultés de connexion, contactez-nous.

6. Impossible de régler la luminosité/le volume.
Vérifiez que le mode HDR est désactivé et que le mode Eco est réglé sur Standard.

7. L'écran clignote au démarrage.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour éteindre le moniteur. Une fois le voyant LED allumé en rouge, appuyez brièvement sur le bouton pour rallumer le moniteur.

8. Le voyant LED ne s'allume pas.
1. Assurez-vous que le moniteur est branché sur une alimentation d'au moins 30 W ou sur un port USB-C entièrement fonctionnel de votre appareil.
2. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt et attendez environ 3 secondes pour vérifier si le moniteur s'allume.
3. Vérifiez que le câble USB-C est bien connecté au moniteur et à l'adaptateur.

9. Le moniteur affiche « Aucun signal » puis, après un certain temps, « Économie d'énergie ».
1. Vérifiez que votre appareil est allumé.
2. En cas de connexion par câble, vérifiez que le câble n'est pas desserré. Si c'est le cas, reconnectez-le correctement.
3. Essayez plusieurs câbles pour voir si le problème vient du câble.
4. Vérifiez que vous avez connecté un port USB-C entièrement fonctionnel ou un câble HDMI afin d'assurer la transmission audio et vidéo.
5. En cas de connexion sans fil, vérifiez que le mode correct pour votre pays est sélectionné. Voir page 5 du manuel.

10. L'écran « saute » ou « ondule ».
1. Vérifiez que le câble USB-C est correctement connecté.
2. Éloignez les appareils électriques pouvant provoquer des interférences.
3. Vérifiez l'état de la batterie. Si elle est inférieure à 20 %, branchez le moniteur sur une prise avec un adaptateur d'au moins 30 W.

Si le problème persiste, veuillez nous contacter ici :
info@misura.shop
+420 292 333 110

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce moniteur portable à la pluie ni à l'humidité.
- Avant d'utiliser ce moniteur portable, assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.
- Évitez les environnements extrêmement poussiéreux, les variations de température et d'humidité. Ne placez pas le moniteur portable dans des endroits exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Ne laissez pas d'objets ou de liquides pénétrer dans les ouvertures/découpes du boîtier du moniteur.
- En cas de problème technique, veuillez nous contacter.
- Ne jetez pas ce produit dans le feu.
- À l'arrière du moniteur, il y a de nombreuses fentes étroites pour la ventilation. Pour garantir un fonctionnement continu du moniteur sans surchauffe, ces ouvertures d'évacuation de la chaleur ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Par conséquent, le moniteur ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, une couverture ou une surface similaire, ni à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Si la ventilation n'est pas assurée, il ne doit pas non plus être placé dans une bibliothèque ou une armoire.
- Gardez ce moniteur hors de portée des objets tranchants.
- Ne placez pas le moniteur sur une surface instable : il pourrait tomber, blesser l'utilisateur ou être endommagé. Dans une voiture ou sur une chaise, respectez les consignes de sécurité.
- Si vous n'utilisez pas le moniteur pendant une longue période, coupez l'alimentation. Cela peut prévenir les dommages causés par le courant électrique et les tensions anormales lors d'un orage.
- Ne surchargez pas la prise : risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'introduisez pas d'objets étrangers dans l'appareil : risque de court-circuit, d'incendie ou de choc électrique.
- En cas de panne, n'ouvrez pas le couvercle arrière (risque de dommages et perte de garantie). Contactez notre service client.

Fabricant / Importateur / Distributeur :
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Personne responsable de la rédaction de la documentation technique :
Ing. Jiří Mihel – directeur exécutif de la société

Description et identification de la machine :
Titre : MISURA Moniteur WiFi portable 17,3“ – avec batterie intégrée
Modèle : P26P173QHBW01B

MISURA

Merci pour votre achat.
En cas de besoin, contactez-nous à :

Fabricant | Importateur | Distributeur
MISURA Store s. r. o.
ID : CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques.

KANNETTAVA WIFI-NÄYTTÖ MISURA 17,3"

KOMPAKTI, OHUT JA KEVYT
KANNETTAVA NÄYTTÖ

KÄYTTÖOHJE SUOMI



Malli: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9 Screen format 16:9

HDR High Dynamic Range

178° Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M 16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän käyttöohjeen mitään osaa, mukaan lukien tässä käyttöohjeessa kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa jäljentää, välittää, tallentaa tietovarastointijärjestelmään tai kääntää mihinkään kieleen missään muodossa ja millään tavalla, lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiointitarkoituksessa tallentamia asiakirjoja, ilman MISURA Store s. r. o:n kirjallista lupaa (”MISURA”).


Tuotteen tai palvelun takuu raukeaa, jos: (1) tuotetta korjataan, muokataan tai muutetaan ilman MISURAn kirjallista lupaa tai (2) tuotteen sarjanumero on lukukelvoton tai puuttuu.

Tämän käyttöohjeen tekniset tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ne voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, eikä niitä tule tulkita MISURAn sitoumuksiksi.

MISURA ei ole vastuussa mistään virheistä tai epätarkkuuksista, joita tässä käyttöohjeessa saattaa esiintyä, mukaan lukien tässä käyttöohjeessa kuvatut tuotteet ja ohjelmistot.

TUOTTEEN ESITTELY

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

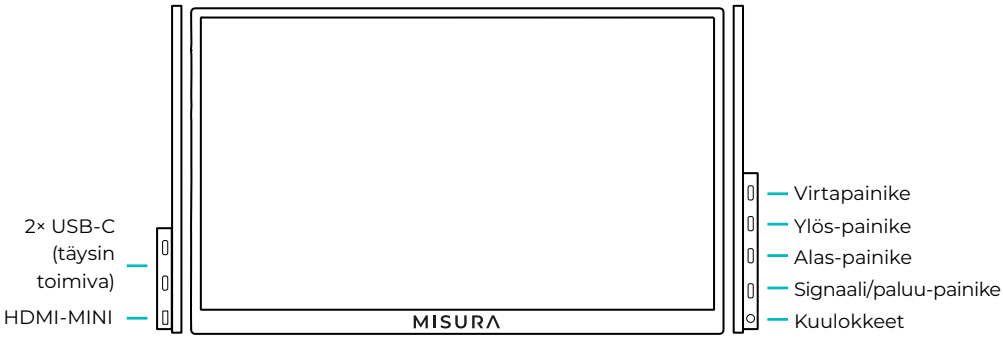


PAINIKKEIDEN KUVAUS


USB-C (täysi toiminto)	Tukee PD-virransyöttöä ja laitteiden liittämistä, joissa on USB-C-videon ja -äänen ulostulo
HDMI-MINI	Audio-/videosignaalin siirto
Kuulokkeet	Laajennusportti kuulokkeille/äänelle
Ylös-painike	Äänenvoimakkuuden säätö (lisääminen) tai siirtyminen ylöspäin OSD-valikossa
Alas-painike	Äänenvoimakkuuden säätö (vähentäminen) tai siirtyminen alaspäin OSD-valikossa
Signaali/paluu-painike	Valitse liitäntäsignaali tai palaa OSD-valikkoon
Virtakytkin/valikkopainike	Kytke näyttö päälle/pois tai avaa OSD-valikko

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


NÄYTTÖ

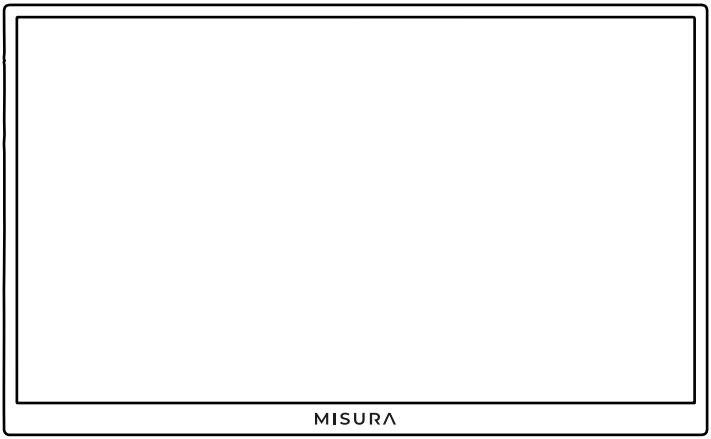


HDMI-MINI–HDMI-kaapeli

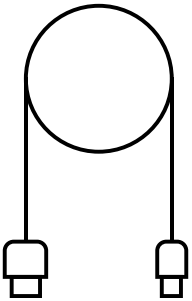

USB-C–USB-C-kaapeli

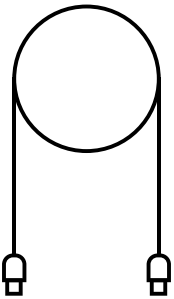

Sovitin USB-C-kaapelilla

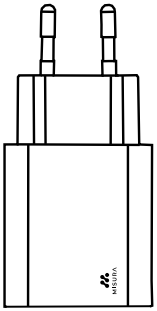


LANGATON YHTEYS

Jos käytät Apple-laitetta ja olet seuraavilla alueilla, noudata näitä ohjeita:

Iso-Britannia, Eurooppa, Japani
Valitse MODE-2


Muut maat
Valitse MODE-1

Vaiheet:
1. Avaa OSD-valikko
2. Valitse MISC
3. Valitse W-DISPLAYMODE
4. Valitse maallesi sopiva tila
5. Kun olet vaihtanut tilaa, **irrota** ja **liitä uudelleen** tai **käynnistä näyttö uudelleen**, jotta yhteys onnistuu.

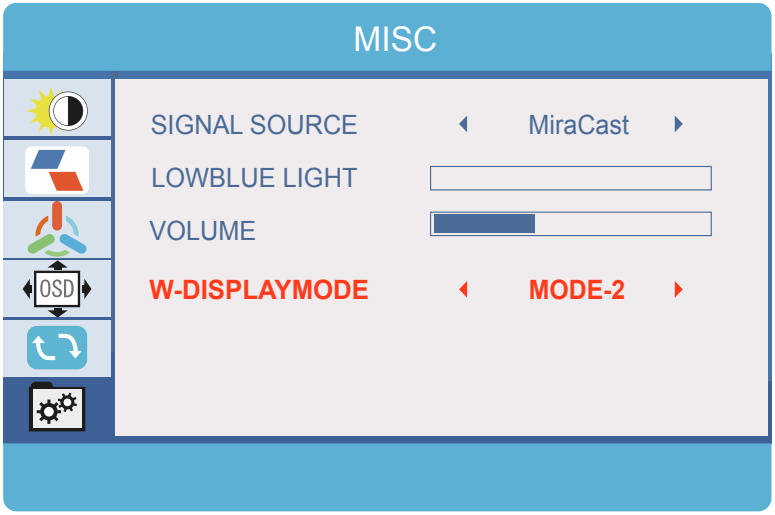

Huomautus: Langattomassa yhteydessä näytön enimmäistarkkuus on FHD (1920 × 1080)!

macOS

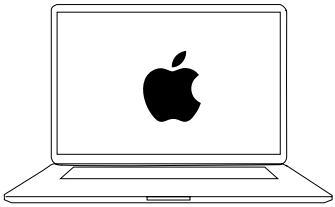

Vaiheet:

1. Varmista, että liitettävässä laitteessa on Wi-Fi päällä.
2. Napsauta kuvaketta (ohjauskeskus).
3. Valitse kuvake (näytön peilaus).
4. Valitse näytöllä näkyvä laitekoodi laitelistasta.


iOS



Vaiheet:

1. Varmista, että liitettävässä laitteessa on Wi-Fi päällä.
2. Pyyhkäise alas oikeasta yläkulmasta.
3. Valitse kuvake (näytön peilaus).
4. Valitse näytöllä näkyvä laitekoodi laitelistasta.

Windows

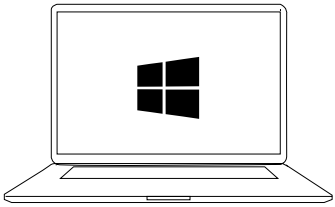

Vaiheet:

1. Varmista, että liitettävässä laitteessa on Wi-Fi päällä.
2. Paina Windows + K.
3. Valitse laitekoodi näytöltä.

Android




Vaiheet:


1. Varmista, että liitettävässä laitteessa on Wi-Fi päällä.
2. Kaksoispyyhkäisemällä alas oikeasta yläkulmasta näet koko valikon.
3. Valitse kuvake (älykäs näyttö).
4. Valitse laitelistasta näytöllä näkyvä laitekoodi.

Huomautus: Jos salasanaa pyydetään, syötä 1234


LANGALLINEN YHTEYS

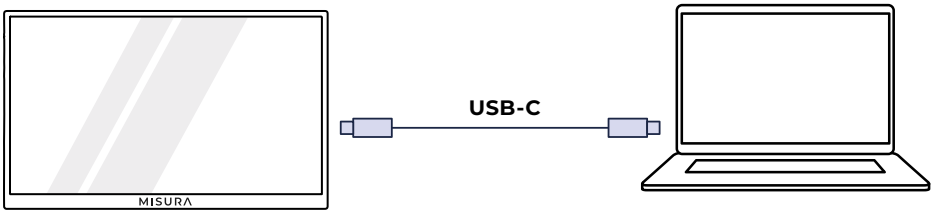

Huomautus: Varmista, että laitteesi tukee täysin toimivaa ulostuloa.

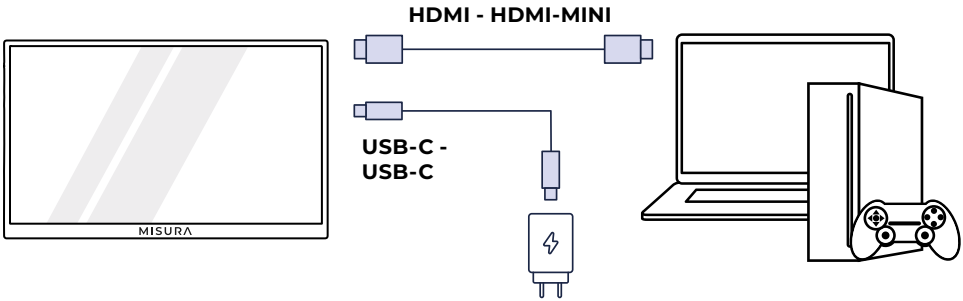

Huomautus: Lataa näytön akkua liittämällä virtajohto (USB-C) kannettavaan tietokoneeseen tai sovittimella pistorasiaan, koska MINI-HD-MI-kaapeli on tarkoitettu vain videonsiirtoon.

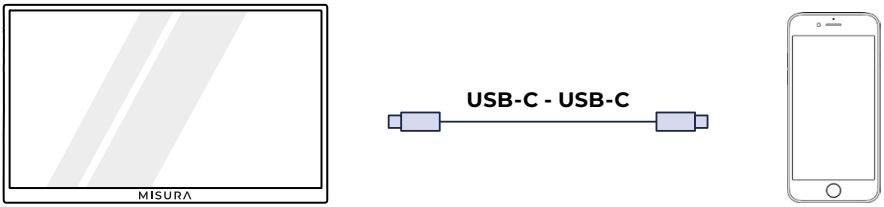

Huomautus: Varmista, että laitteesi tukee täysin toimivaa ulostuloa.

Huomautus:

- Jos näyttö on liitetty puhelimeen kaapelilla, suosittelemme, että näyttö saa virtaa myös sähköverkosta.
- Kun liität mobiililaitteeseen, varmista, että puhelimesi USB-C-portti tukee signaalin ulostuloa, muuten näyttö ei ole yhteensopiva.
- Jos sinulla on iPhone 14 tai vanhempi malli, tarvitset Lightning-HDMI-sovittimen ja MINI-HDMI–HDMI-kaapelin liittämistä varten.

AUTOMAATTINEN KÄÄNTYMINEN


Tässä näytössä on automaattinen kääntötoiminto painovoima-anturilla, kun liität sen puhelimeen langattomasti. Jos liität puhelimeen kaapelilla, näyttö kääntyy automaattisesti videoita ja kuvia katsottaessa täyttääkseen näytön tilan. Jos liität näytön muihin laitteisiin, **näyttö ei käänny automaattisesti**, vaan sinun on käännettävä se itse laitteesi asetuksista:

Windows


1. Siirry kohtaan: Asetukset - Järjestelmä - Näyttö.
2. Napsauta näyttöä, jossa on numero 2, ja valitse sitten kohdassa Suunta tila Vaaka- tai pystysuora.

macOS

1. Siirry kohtaan: Asetukset - Näytöt.
2. Näytöt-osiossa napsauta WiFi-näytön kuvaa.
3. Kiertäminen-osiossa valitse 90° pystysuoralle tilalle ja Vakio vaakatilaan.

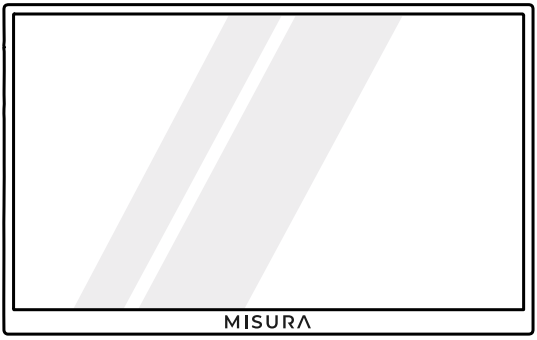

VAAKATILA

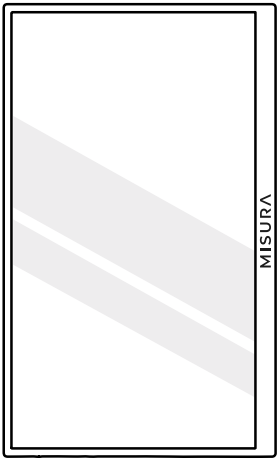

PYSTYTILA

USEITA NÄYTTÖJÄ

Windows

1. Siirry kohtaan: Asetukset - Järjestelmä - Näyttö.
2. Napsauta avattavaa valikkoa ”Laajenna nämä näytöt” ja valitse Laajenna/Kopioi/Näytä.

Huomautus: Jos et näe toista näyttöä valikossa, siirry kohtaan Useita näyttöjä ja napsauta Tunnista-painiketta. Jos tämä ei toimi, tarkista, tukeeko kannettavasi/tietokoneesi tätä ominaisuutta tai onko liitännässä ongelma kannettavan näytön kanssa.

macOS

1. Siirry Asetuksiin.
2. Näytöt.
3. Napsauta Järjestä-painiketta.
4. Voit muuttaa näyttöjen järjestystä vetämällä niitä. Kun valitset näytön, sen ympärille ilmestyy punainen reunus.

KAIUTINASETUKSET

Windows

1. Napsauta kaiuttimen kuvaa näytön oikeassa alakulmassa (tehtäväpalkissa).
2. Napsauta kuvaketta  (Valitse äänilähtö).
3. Valitse haluamasi äänilaite kohdasta Äänilähtölaite.

macOS


1. Siirry Asetuksiin.
2. Ääni
3. Valitse haluamasi äänilaite kohdasta Äänilähtö.

Huomautus: Parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi käytä äänilähtönä kannettavaa tietokonetta tai kuulokkeita.

OSD-VALIKKO

	Kirkkaus
	Kuva
	Värilämpötila
	OSD-asetukset
	Palauta
	Muut


KIRKKAUS

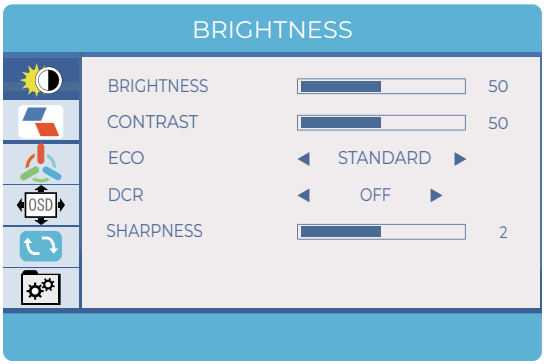

Brightness	Säädä näytön kirkkautta.
Contrast	Säädä värin ja valon eroa kuvan eri osien välillä. Jos kontrasti on korkea, näyttö on terävä.
Eco	Esiasetetut näyttöasetukset eri tiloille (Standard / Game / Movie / Text / FPS / RTS / Power Saving Mode).
DCR	Valitse ON tai OFF ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä dynaamisen kontrastisuhteen. Jos dynaaminen kontrasti on ON, kirkkauden ja kontrastin arvoja ei voi muuttaa.
Sharpness	Säädä grafiikan tarkkuutta.


KUVAN JA VÄRIEN LÄMPÖTILA



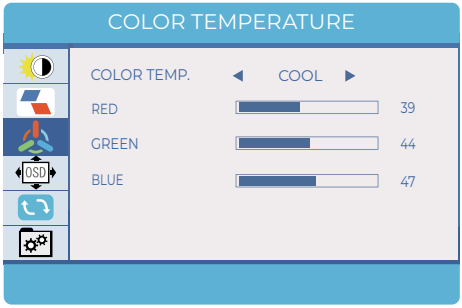


Aspect Ratio	Säädä näytön leveyden ja korkeuden suhdetta. Suosittelemme asettamaan WIDE.
Color Temperature	Säädä näytön värilämpötilaa.
Red/Green/Blue	Säädä RGB-värien kirkkautta.


OSD-ASETUKSET

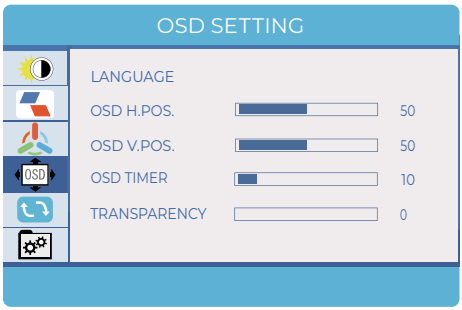

Language	Valitse OSD-valikon käyttöliittymän kieli, oletuksena on englanti.
OSD horizontal position OSD vertical position	Säädä OSD-valikon vaaka- ja pystysuuntaista sijaintia.
OSD Timer	Aseta OSD-valikon näyttöaika näytöllä.
Transparency	Säädä OSD-valikon läpinäkyvyyttä.

NOLLAA JA MUUT

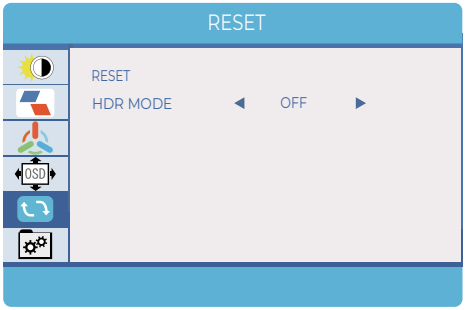

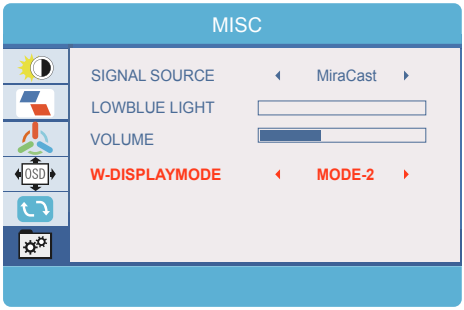

Reset	Palauta OSD-valikko tehdasasetuksiin.
HDR Mode	Kun HDR-tila on käytössä, näytöllä näkyy laajempi värien ja kontrastin skaala.
Signal Source	Valitse signaalin lähde: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Vähennä sinivaloa ja suojaa silmäsi.
Volume	Säädä näytön äänenvoimakkuutta.
W-DISPLAYMODE	Kun liität Apple-laitteen ja olet Isossa-Britanniassa, Euroopassa tai Japanissa, valitse MODE-2; muissa maissa valitse MODE-1.

PERUSPARAMETRIT

Näytön koko	17,3"
Resoluutio	2560 × 1440
Kirkkaus	300 cd/m²
Katselukulma	178°
Kosketusnäyttö	EI
Virkistystaajuus	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Virtalähde	100–240 V
Väriavaruus	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Akku	4000 mAh
Akun kesto	3,5 tuntia
Staattinen kontrasti	1000:1 (tyypillinen)
Kaiutin	8 Ω / 1 W kaiuttimet ×2
Paneelin tyyppi	LCD IPS -paneeli
Portit	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm kuulokeliitin
Tuotteen koko	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Tuotteen paino	1,88 kg

ONGELMANRATKAISU (FAQ)

1. Onko normaalia, että näytön takapuolen vasen alakulma lämpenee käytön aikana?
Kyllä, tämä on normaali ilmiö tuotteen käytön aikana, eikä lievä lämpeneminen ole huolestuttavaa. Jos tuote ylikuumenee liikaa, lopeta sen käyttö ja anna sen jäähtyä hetken aikaa.

2. Onko normaalia, että automaattisessa käännössä voi esiintyä viivettä?
Näyttö siirtää signaalia langattomasti, joten verkon nopeudesta ja laitteesi siirtonopeudesta johtuen voi esiintyä satunnaista viivettä tai yhteyden katkeamista.

3. Näyttö katkaisee yhteyden äkillisesti ja yhdistää sitten uudelleen.
Näyttö siirtää signaalia langattomasti, ja verkon nopeudesta sekä laitteesi siirtonopeudesta johtuen voi esiintyä satunnaisia viiveitä tai yhteyden katkeamisia.

4. Yhteyden muodostaminen näyttöön epäonnistui.
1. Tarkista, että signaalilähteeksi on valittu E1C00F_P2P.
2. Käynnistä langaton näyttö uudelleen ja muodosta yhteys uudestaan.
   Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, käynnistä laitteesi uudelleen ja yritä muodostaa yhteys uudelleen. Jos tämäkään ei auta, ota meihin yhteyttä.

5. Näyttöön ei voi muodostaa yhteyttä kaapelilla.
1. Tarkista, että näyttö ja laitteesi ovat päällä.
2. Tarkista, että kaapeli on oikein liitetty näyttöön ja laitteeseesi.
3. Tarkista, että näyttö on liitetty täysin toimivaan USB-C- tai HDMI-porttiin, jotta ääni ja kuva siirtyvät.
4. Tarkista, ettei näytön akku ole tyhjä. Jos on ja näyttö on liitetty vain HDMI-kaapelilla, liitä virtajohto näyttöön ja kytke se pistorasiaan.
5. Liitä näyttö muihin käytettävissä oleviin laitteisiin ja tarkista, onko ongelma laitteessasi vai näytössä.
6. Jos ongelma on näytössä tai sinulla on edelleen yhteysongelmia, ota meihin yhteyttä.

6. Kirkkauden/äänenvoimakkuuden säätäminen ei onnistu.
Tarkista, että HDR-tila on pois käytöstä ja Eco-tila on asetettu tilaan Standard.

7. Näyttö vilkkuu käynnistyksen yhteydessä.
Paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan sammuttaaksesi näytön. Kun LED-merkkivalo syttyy punaiseksi, käynnistä näyttö uudelleen painamalla virtapainiketta lyhyesti.

8. LED-merkkivalo ei pala.
1. Varmista, että näyttö on liitetty vähintään 30 W:n virtalähteeseen tai laitteesi täysin toimivaan USB-C-porttiin.
2. Paina virtapainiketta lyhyesti ja odota noin 3 sekuntia nähdäksesi, onko näyttö päällä.
3. Tarkista, että USB-C-kaapeli on liitetty oikein näyttöön ja virtalähteeseen.

9. Näyttö näyttää ”No signal” ja hetken kuluttua ”Power saving”.
1. Tarkista, että laitteesi on päällä.
2. Jos käytät kaapeliyhteyttä, tarkista, ettei kaapeli ole löysällä. Jos on, liitä se uudelleen kunnolla.
3. Kokeile useampaa kaapelia selvittääksesi, onko ongelma kaapelissa.
4. Tarkista, että kaapeliyhteydessä käytät täysin toimivaa USB-C-porttia tai HDMI-kaapelia, jotta ääni ja kuva siirtyvät.
5. Langattomassa yhteydessä tarkista, että maallesi sopiva tila on valittuna. Katso ohjekirjan sivu 5.

10. Näyttö ”pomppii” tai ”aaltoilee”.
1. Tarkista, että USB-C-kaapeli on liitetty oikein.
2. Poista laitteet, jotka voivat aiheuttaa sähköisiä häiriöitä.
3. Tarkista akun tila. Jos se on alle 20 %, liitä näyttö pistorasiaan vähintään 30 W:n adapterilla.

Jos ongelma jatkuu, ota meihin yhteyttä täällä:
info@misura.shop
+420 292 333 110

TURVALLISUUSTIEDOT

- Palovaaran tai sähköiskun riskin vähentämiseksi älä altista tätä kannettavaa näyttöä sateelle tai kosteudelle.
- Ennen tämän kannettavan näytön käyttämistä varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Vältä erittäin pölyisiä ympäristöjä sekä lämpötilan ja kosteuden vaihteluita. Älä sijoita kannettavaa näyttöä paikkoihin, joissa on kosteus- tai roiskevaara.
- Älä anna esineiden tai nesteiden päästä näytön kotelon aukkoihin tai rakoihin.
- Jos kannettavan näytön kanssa ilmenee teknisiä ongelmia, ota meihin yhteyttä.
- Älä heitä tätä tuotetta tuleen.
- Näytön takana on useita kapeita tuuletusaukkoja. Jotta näytön jatkuva toiminta ilman ylikuumenemista voidaan varmistaa, näitä lämmönpoistoaukkoja ei saa peittää tai tukkia. Näyttöä ei siksi tulisi sijoittaa sängylle, sohvalle, peitolle tai vastaavalle pinnalle, eikä sitä tulisi sijoittaa lähelle patteria tai lämmönlähdettä. Jos ilmanvaihto ei ole varmistettu, näyttöä ei tulisi sijoittaa myöskään kirjahyllyyn tai kaappiin.
- Pidä tämä näyttö poissa terävien esineiden ulottuvilta.
- Älä sijoita näyttöä epävakaalle pinnalle. Jos näyttö putoaa, se voi vahingoittaa käyttäjää tai vaurioitua. Noudata turvaohjeita sijoittaessasi näyttöä autoon tai tuolille.
- Jos et käytä näyttöä pitkään aikaan, katkaise virta. Näin voit estää sähkövirran ja epänormaalin jännitteen aiheuttamat vauriot ukkosmyrskyn aikana.
- Älä ylikuormita pistorasiaa, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä työnnä laitteeseen vieraita esineitä, sillä ne voivat aiheuttaa oikosulun ja siten tulipalon tai sähköiskun.
- Vikatilanteessa älä avaa takakantta, jotta vältyt lisävahingoilta ja takuun menetykseltä. Ota yhteyttä asiakastukeemme.

Valmistaja / Maahantuoja / Jakelija:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Henkilö, joka vastaa teknisen dokumentaation täyttämisestä:
Ing. Jiří Mihel – yhtiön toimitusjohtaja

Koneen kuvaus ja tunnistus:
Nimi: MISURA kannettava WiFi-näyttö 17,3" – sisäänrakennetulla akulla
Malli: P26P173QHBW01B

CE RoHS Compliant

Kiitos ostoksestasi.
Tarvittaessa ota meihin yhteyttä osoitteessa:

Valmistaja | Maahantuoja | Jakelija
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Emme ole vastuussa mistään typografisista virheistä.

KAASASKANTAV WIFI MONITOR MISURA 17,3"

KOMPAKTNE, ÕHUKENE JA KERGE
KAASASKANTAV MONITOR

KASUTAJAKÄSITLUS EESTI KEELES



Mudel: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9 Screen format 16:9

HDR High Dynamic Range

178° Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M 16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, sealhulgas selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi reprodutseerida, edastada, transkribeerida, salvestada andmesalvestussüsteemi ega tõlkida ühegi keelde ühegi vormi ega vahendiga, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil salvestatud dokumentatsioon, ilma MISURA Store s. r. o. („MISURA”) kirjaliku loata.


Toote või teenuse garantii kaotab kehtivuse, kui: (1) toodet on parandatud, muudetud või ümber ehitatud ilma MISURA kirjaliku loata või (2) toote seerianumber on loetamatu või puudub.

Käesolevas juhendis esitatud tehnilised andmed ja teave on esitatud ainult teavitamise eesmärgil, neid võib igal ajal ilma ette teatamata muuta ja neid ei tohi tõlgendada MISURA kohustusena.

MISURA ei vastuta käesolevas juhendis esinevate vigade või ebatäpsuste eest, sealhulgas käesolevas juhendis kirjeldatud toodete ja tarkvara eest.

TOOTE TUTVUSTUS

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhend läbi.
Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks alles.

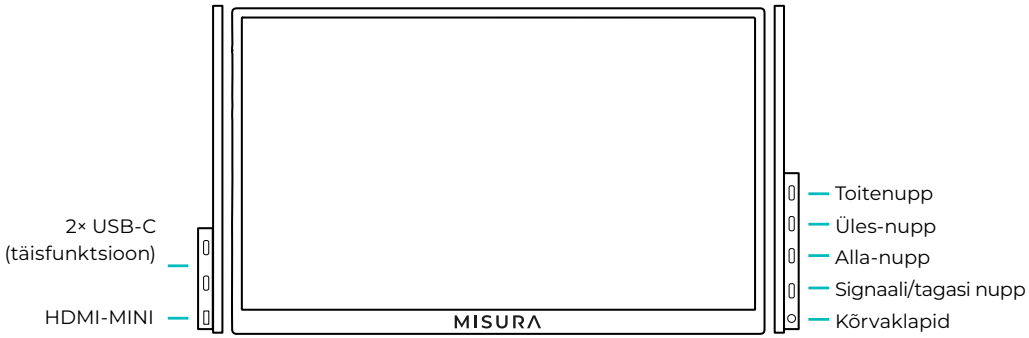


NUPPUDE KIRJELDUS


USB-C (täisfunktsioon)	Toetab PD-toidet ja USB-C video- ja heliväljundiga seadmete ühendamist
HDMI-MINI	Audio-/videosignaali edastamine
Kõrvaklapid	Laiendusport kõrvaklappidele/helile
Üles-nupp	Helitugevuse seadistamine (suurendamine) või liikumine üles OSD menüüs
Alla-nupp	Helitugevuse reguleerimine (vähendamine) või liikumine alla OSD menüüs
Signaali/tagasi nupp	Valige ühendussignaal või naaske OSD menüüsse
Sisse-/välja-/menüü-nupp	Lülitage monitor sisse/välja või avage OSD menüü

PAKENDI SISU


MONITOR

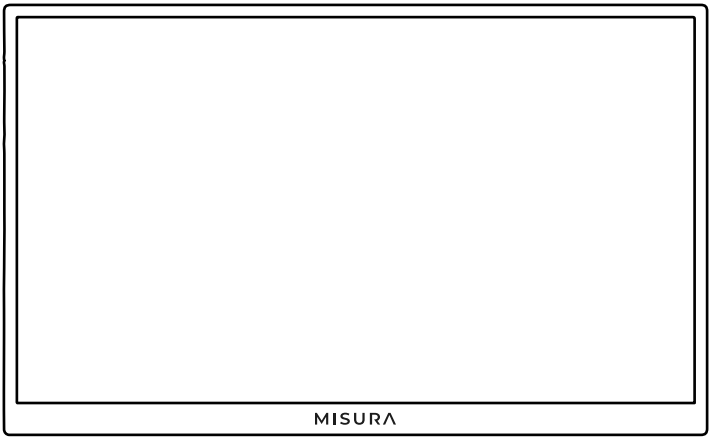


HDMI-MINI kuni HDMI kaabel

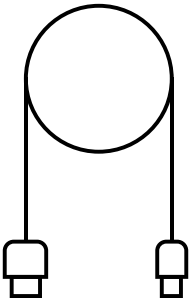

USB-C kuni USB-C kaabel

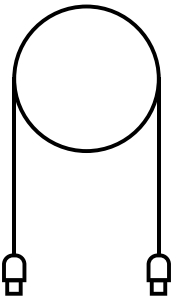

Adapter USB-C kaabliga

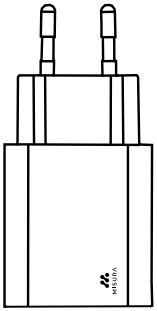


JUHTMEVABA ÜHENDUS

Kui kasutate Apple'i seadet ja asute järgmistes piirkondades, järgige palun neid juhiseid:

Suurbritannia, Euroopa, Jaapan
Valige MODE-2


Muud riigid
Valige MODE-1

Sammud:
1. Avage OSD menüü
2. Valige MISC
3. Valige W-DISPLAYMODE
4. Valige oma riigile sobiv režiim
5. Pärast režiimi vahetamist **ühendage lahti** ja **ühendage uuesti** või **taaskäivitage monitor**, et ühendus oleks edukas.

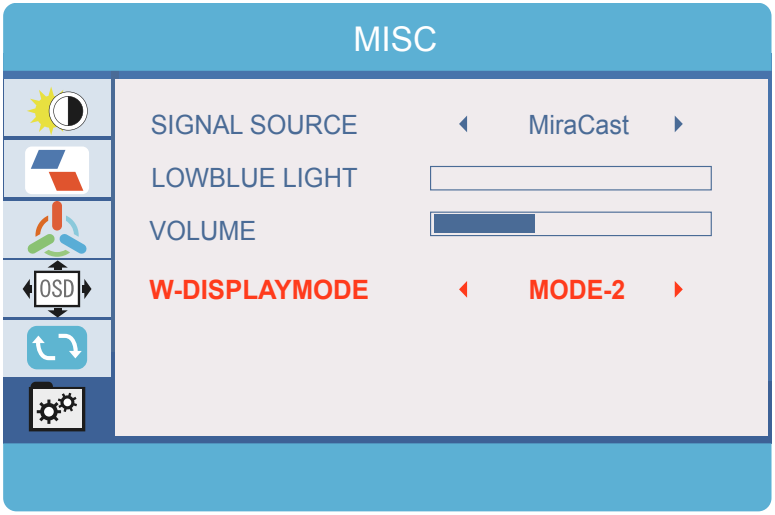

Märkus: Juhtmevaba ühenduse kasutamisel on maksimaalne ekraani resolutsioon FHD (1920 × 1080)!

macOS

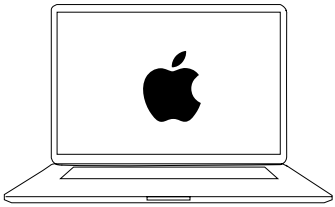

Sammud:

1. Veenduge, et ühendataval seadmel on Wi-Fi sisse lülitatud.
2. Klõpsake ikoonil (juhtimiskeskus).
3. Valige ikoon (ekraani peegeldamine).
4. Valige seadmete loendist monitoril kuvatud kood.


iOS



Sammud:

1. Veenduge, et ühendataval seadmel on Wi-Fi sisse lülitatud.
2. Libistage sõrmega alla paremast ülanurgast.
3. Valige ikoon (ekraani peegeldamine).
4. Valige seadmete loendist monitoril kuvatud kood.

Windows

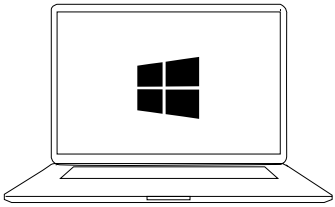

Sammud:

1. Veenduge, et ühendataval seadmel on Wi-Fi sisse lülitatud.
2. Vajutage Windows + K.
3. Valige seadmete loendist monitoril kuvatud kood.

Android




Sammud:


1. Veenduge, et ühendataval seadmel on Wi-Fi sisse lülitatud.
2. Topelt allalibistamisega paremast ülanurgast avaneb kogu menüü.
3. Valige ikoon (nutikas kuvamine).
4. Valige seadmete loendist monitoril kuvatud kood.

Märkus: Kui parooli küsitakse, sisestage palun 1234


JUHTMEGA ÜHENDUS

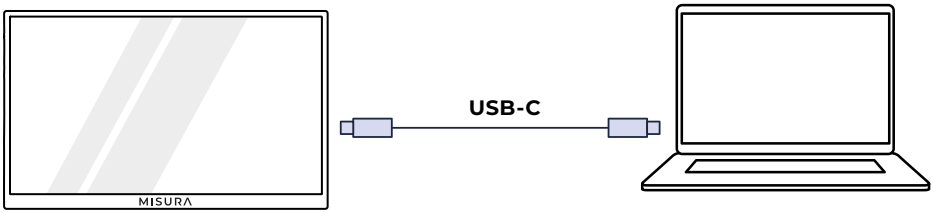

Märkus: Veenduge, et teie seade toetab täielikult funktsionaalset väljundit.

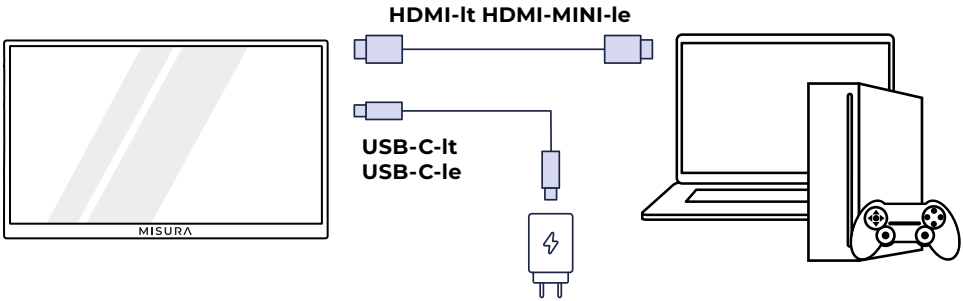

Märkus: Monitori aku laadimiseks ühendage toitekaabel (USB-C) sülearvuti või adapteri abil vooluvõrku, sest MINI-HDMI kaabel on mõeldud ainult video edastamiseks.

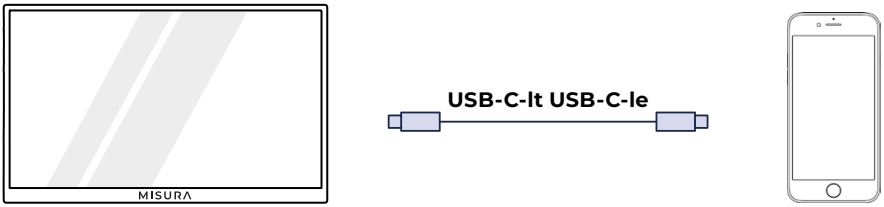

Märkus: Veenduge, et teie seade toetab täielikult funktsionaalset väljundit.

Märkus:

- Kui monitor on telefoniga ühendatud kaabli abil, soovitame monitori samal ajal vooluvõrku ühendada.
- Kui ühendate monitori mobiiltelefoniga, veenduge, et teie telefoni USB-C port toetab signaali väljundit, vastasel juhul monitor ei ühildu.
- Kui teil on iPhone 14 või vanem mudel, on ühendamiseks vaja Lightning-HDMI adapterit ja MINI-HDMI–HDMI kaablit.

AUTOMAATNE PÖÖRAMINE


Sellel monitoril on automaatse pööramise funktsioon gravitatsioonisensori abil, kui ühendate selle telefoniga juhtmevabalt. Kui ühendate telefoni kaabli abil, pöörab ekraan videote ja fotode vaatamisel automaatselt, et täita maksimaalne ekraanipind. Kui ühendate monitori teiste seadmetega, **ekraan ei pöördu automaatselt** ja peate selle seadme seadetes ise pöörama:

Windows


1. Minge: Seaded - Süsteem - Ekraan.
2. Klõpsake ekraanil numbriga 2 ja seejärel valige jaotises Orientatsioon režiim Rõhtne või Püstine.

macOS

1. Minge: Seaded - Ekraanid.
2. Jaotises Ekraanid klõpsake Wi-Fi-monitori ikoonil.
3. Jaotises Pööramine valige 90° püstise režiimi jaoks ja Standardne rõhtrežiimi jaoks.

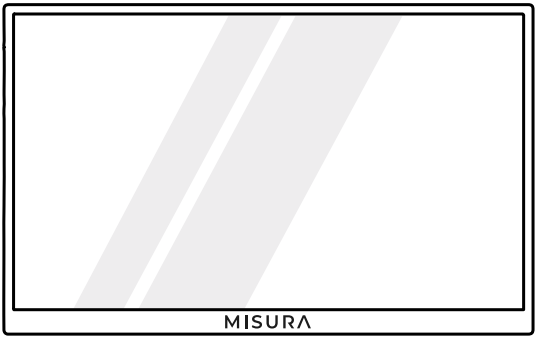

RÕHTREŽIIM

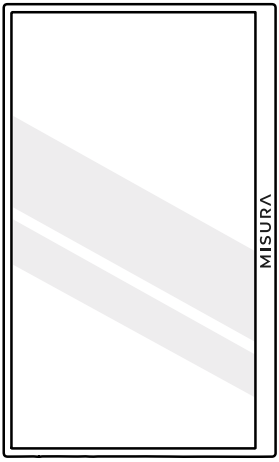

PÜSTREŽIIM

ROHKEM MONITOREID

Windows
1. Minge: Seaded - Süsteem - Ekraan.
2. Klõpsake rippmenüül „Laienda neid kuvasid” ja valige Laienda/Duplikeeri/Kuva.

Märkus: Kui te ei näe teist monitori menüüs, minge jaotisse Rohkem ekraane ja klõpsake nupul Tuvasta. Kui see ei toimi, kontrollige, kas teie sülearvutil/arvutil on see funktsioon olemas või kas on probleem ühendusega kaasaskantava monitoriga.

macOS
1. Minge Seadistustesse.
2. Ekraanid.
3. Klõpsake nuppu Paigutus.
4. Ekraanide paigutust saab muuta neid lohistades. Ekraani valimisel ilmub selle ümber punane raam.

KÕLARITE SEADED

Windows
1. Klõpsake kõlari ikoonil ekraani paremas alumises nurgas (tööriistaribal).
2. Klõpsake ikoonil  (Valige heliväljund).
3. Väljundseadmete menüüs valige oma väljundseade.


macOS
1. Minge Seadistustesse.
2. Heli
3. Väljundi menüüs valige oma väljundseade.

Märkus: Parema kuulamise jaoks kasutage heliväljundina sülearvutit või kõrvaklappe.

OSD MENÜÜ

	Heledus
	Pilt
	Värvitemperatuur
	OSD seaded
	Lähtesta
	Muud


HELEDUS

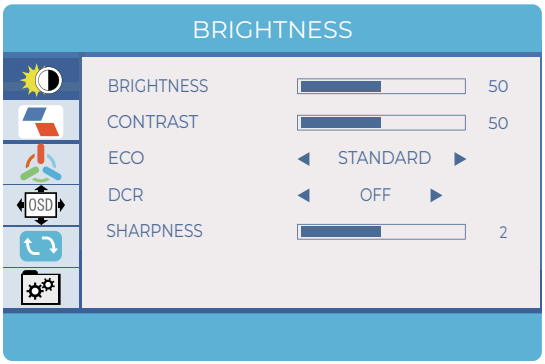

Brightness	Kohandage ekraani heledust.
Contrast	Kohandage värvi ja valguse erinevust pildi osade vahel. Kui kontrast on kõrge, on ekraan terav.
Eco	Eelseadistatud ekraani seaded erinevate režiimide jaoks (Standardne / Mäng / Film / Tekst / FPS / RTS / Säästurežiim).
DCR	Valige SEES või VÄLJAS, et lubada või keelata dünaamilise kontrastsuse funktsioon. Kui dünaamiline kontrastsus on SEES, ei saa heledust ega kontrasti muuta.
Sharpness	Kohandage graafika teravust.


PILDI JA VÄRVI TEMPERATUUR



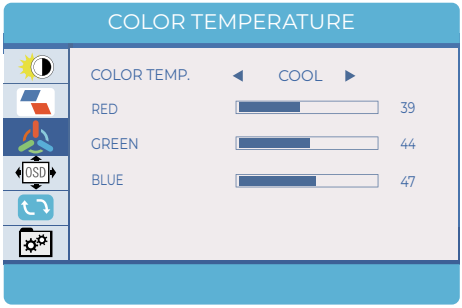


Aspect Ratio	Kohandage ekraani laiuse ja kõrguse suhet. Soovitame valida WIDE.
Color Temperature	Kohandage ekraani värvitemperatuuri.
Red/Green/Blue	Kohandage RGB värvide heledust.

OSD SEADED

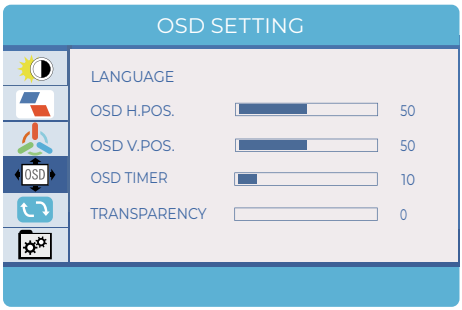

Language	Valige OSD menüü liidese keel, vaikimisi on inglise keel.
OSD horizontal position OSD vertical position	OSD menüü horisontaalse/vertikaalse asendi reguleerimine.
OSD Timer	Määrake OSD menüü kuvamise aeg ekraanil.
Transparency	OSD menüü läbipaistvuse reguleerimine.

TAASTA JA MUU

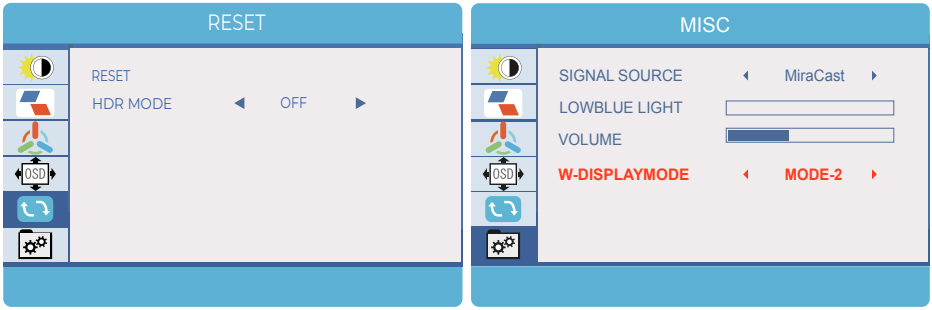

Reset	Taasta OSD menüü tehase seadetele.
HDR Mode	Kui HDR-režiim on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil laiem värvi- ja kontrastivahemik.
Signal Source	Valige signaali allikas: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Vähendage sinist valgust ja kaitske oma silmi.
Volume	Reguleerige ekraani helitugevust.
W-DISPLAYMODE	Kui ühendate Apple'i seadme ja asute Ühendkuningriigis, Euroopas või Jaapanis, valige palun MODE-2, muude riikide puhul valige MODE-1.

PÕHIPARAMEETRID

Ekraani suurus	17,3"
Resolutsioon	2560 × 1440
Heledus	300 cd/m²
Vaatenurk	178°
Puutetundlik ekraan	EI
Värskendussagedus	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Toiteallikas	100–240 V
Värvigamma	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Aku	4000 mAh
Aku tööaeg	3,5 tundi
Staatiline kontrastsus	1000:1 (Tüüpiline)
Kõlar	8 Ω / 1 W kõlarid ×2
Paneeli tüüp	LCD IPS paneel
Pordid	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm kõrvaklappide pistik
Toote suurus	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Toote kaal	1,88 kg

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE (FAQ)

1. Kas on normaalne, et monitori tagumise külje vasak alumine nurk kasutamise ajal soojeneb?
Jah, see on toote kasutamisel normaalne nähtus ja kerge soojenemise pärast pole vaja muretseda. Kui toode läheb liiga kuumaks, lõpetage selle kasutamine ja oodake, kuni see veidi jahtub.

2. Kas on normaalne, et automaatne pööramine võib viibida?
Monitor edastab signaali juhtmevabalt, seetõttu võib võrgu kiiruse ja teie seadme edastuskiiruse tõttu aeg-ajalt esineda viivitusi või ühenduse katkemist.

3. Monitor katkestab ootamatult ühenduse ja ühendub siis uuesti.
Monitor edastab signaali juhtmevabalt ning võrgu kiiruse ja teie seadme edastuskiiruse tõttu võib aeg-ajalt esineda viivitusi või ühenduse katkemist.

4. Ühendus monitoriga ebaõnnestus.
1. Kontrollige, kas teie seadmes on signaali allikaks valitud E1C00F_P2P.
2. Käivitage juhtmevaba monitor uuesti ja ühendage uuesti.
   Kui see ei lahenda probleemi, taaskäivitage oma seade ja proovige uuesti ühendada. Kui ka see ei aita, võtke meiega ühendust.

5. Monitoriga ei saa kaabli kaudu ühendust luua.
1. Kontrollige, kas monitor ja teie seade on sisse lülitatud.
2. Kontrollige, kas kaabel on õigesti ühendatud monitori ja teie seadmega.
3. Kontrollige, kas monitor on ühendatud täielikult toimiva USB-C või HDMI pordiga, et heli ja videot saaks edastada.
4. Kontrollige, kas monitori aku pole tühi. Kui on ja monitor on ühendatud ainult HDMI-kaabliga, ühendage monitor toitekaabliga ja pange see pistikupessa.
5. Ühendage monitor teiste saadaolevate seadmetega ja kontrollige, kas probleem on teie seadmes või monitoris.
6. Kui probleem on monitoris või teil on endiselt ühendusprobleeme, võtke meiega ühendust.

6. Heledust/helitugevust ei saa reguleerida.
Kontrollige, kas HDR-režiim on välja lülitatud ja ECO-režiim on seatud STANDARD.

7. Käivitamisel vilgub ekraan.
Vajutage monitori väljalülitamiseks toitenuppu 3 sekundit. Kui LED-indikaator süttib punaselt, lülitage monitor lühikese vajutusega uuesti sisse.

8. LED-indikaator ei põle.
1. Veenduge, et monitor on ühendatud vähemalt 30 W toiteallikaga või teie seadme täielikult toimiva USB-C pordiga.
2. Vajutage lühidalt toitenuppu ja oodake umbes 3 sekundit, et kontrollida, kas monitor lülitub sisse.
3. Kontrollige, kas USB-C kaabel on õigesti ühendatud monitori ja toiteadapteriga.

9. Monitor kuvab „No signal" ja mõne aja pärast „Power saving".
1. Kontrollige, kas teie seade on sisse lülitatud.
2. Juhtmega ühenduse korral kontrollige, kas kaabel ei ole lahti tulnud. Kui on, ühendage see uuesti korralikult.
3. Proovige mitut erinevat kaablit, et teha kindlaks, kas probleem on kaablis.
4. Kontrollige, kas kaabliühenduse korral on ühendatud täielikult toimiv USB-C port või HDMI-kaabel, et tagada heli ja video edastus.
5. Juhtmevaba ühenduse korral kontrollige, kas on valitud teie riigile sobiv režiim. Vaadake juhendi lehekülge 5.

10. Ekraan „hüppab" või „lainetab".
1. Kontrollige, kas USB-C kaabel on õigesti ühendatud.
2. Eemaldage elektriseadmed, mis võivad põhjustada elektrilisi häireid.
3. Kontrollige aku seisukorda. Kui see on alla 20 %, ühendage monitor vähemalt 30 W adapteriga pistikupessa.

Püsiva probleemi korral võtke meiega ühendust siin:
info@misura.shop
+420 292 333 110

TURVATEAVE

- Et vähendada tulekahju või elektrilöögi ohtu, ärge jätke seda kaasaskantavat monitori vihma ega niiskuse kätte.
- Enne selle kaasaskantava monitori kasutamist veenduge, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Vältige äärmiselt tolmuseid keskkondi, temperatuuri ja niiskuse muutusi. Ärge asetage kaasaskantavat monitori kohtadesse, kus on niiskuse või pritsimise oht.
- Ärge lubage esemetel või vedelikel sattuda monitori korpuse avadesse või lõigetesse.
- Kaasaskantava monitori tehniliste probleemide korral võtke meiega ühendust.
- Ärge visake seda toodet tulle.
- Monitori tagaküljel on palju kitsaid ventilatsiooniavasid. Selleks, et tagada monitori pidev töö ülekuumenemiseta, ei tohiks neid soojuse väljutamise avasid blokeerida ega katta. Seetõttu ei tohiks monitori asetada voodile, diivanile, tekile ega sarnasele pinnale ning samuti mitte radiaatori või soojusallika lähedusse. Kui ventilatsiooni ei ole tagatud, ei tohiks monitori paigutada ka raamaturiiulisse ega kapisse.
- Hoidke see monitor teravate esemete eest eemal.
- Ärge asetage monitori ebastabiilsetele pindadele. Kui monitor kukub, võib see kasutajat vigastada või monitor võib kahjustuda. Monitori paigutamisel autosse või toolile järgige ohutusjuhiseid.
- Kui monitori pikemat aega ei kasutata, lülitage toide välja. Sellega saate vältida elektrivoolust ja äikesetormi ajal ebanormaalsest toitepingest tingitud kahjustusi.
- Ärge koormake pistikupesa üle, see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge pange seadmesse võõrkehi, need võivad põhjustada lühise ja seejärel tulekahju või elektrilöögi.
- Rikke korral ärge avage tagumist katet, et vältida täiendavat kahjustust ja garantiikaotust. Võtke ühendust meie klienditoega.

Tootja / Impordija / Levitaator:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Isik, kes vastutab tehnilise dokumentatsiooni täitmise eest:
Ing. Jiří Mihel – ettevõtte tegevjuht

Masina kirjeldus ja identifitseerimine:
Nimetus: MISURA kaasaskantav WiFi monitor 17,3" – sisseehitatud akuga
Mudel: P26P173QHBW01B



Täname teid ostu eest.
Vajadusel võtke meiega ühendust aadressil:

Tootja | Impordija | Turustaja
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Me ei vastuta ühegi trükivea eest.

PĀRNESAMAIS WIFI MONITORS MISURA 17,3"

KOMPAKTS, PLĀNS UN VIEGLS
PĀRNESAMAIS MONITORS

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA LATVIJAS VALODĀ



Modelis: P26P173QHBW01B

- WQHD resolution 2560 × 1440
- 16:9 Screen format 16:9
- HDR High Dynamic Range
- 178° Ultra Wide Viewing Angle
- 16,7 M 16,7 Million colors
- 2× USB-C connector
- Thin stylish design
- Lightweight materials

Autortiesības © 2026 MISURA Store s. r. o. Visas tiesības aizsargātas.

Nekāda šīs rokasgrāmatas daļa, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, nedrīkst tikt reproducēta, pārraidīta, pārrakstīta, glabāta datu uzglabāšanas sistēmā vai tulkota jebkurā valodā jebkādā formā un ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot dokumentāciju, ko Pircējs glabā rezerves kopiju nolūkos bez MISURA Store s. r. o. („MISURA“) rakstiskas atļaujas.


Produkta vai pakalpojuma garantija zaudē spēku, ja: (1) produkts ir remontēts, modificēts vai pārveidots bez MISURA rakstiskas atļaujas vai (2) produkta sērijas numurs ir nesalasāms vai pazudis.

Šajā rokasgrāmatā sniegtie tehniskie dati un informācija ir paredzēti tikai informācijas nolūkā, tie var tikt mainīti jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma, un tie nav uzskatāmi par MISURA saistībām.

MISURA nav atbildīga par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, kas var parādīties šajā rokasgrāmatā, tostarp par šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem produktiem un programmatūru.

PRODUKTA IEVADS

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
Saglabājiet šo lietošanas instrukciju turpmākai lietošanai.

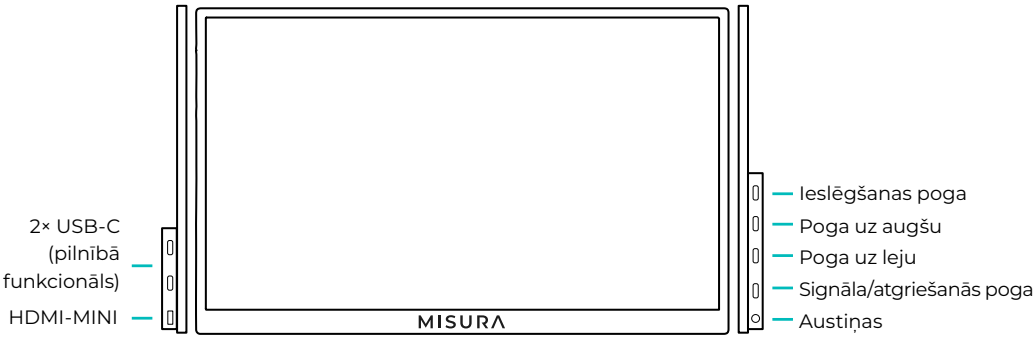


POGU APRAKSTS


USB-C (pilna funkcija)	Atbalsta PD uzlādi un ierīču pievienošanu ar USB-C video un audio izejas funkciju
HDMI-MINI	Audio/video signāla pārraide
Austiņas	Paplašināšanas ports austiņām/audio
Poga uz augšu	Skaļuma iestatīšana (palielināšana) vai pārvietošanās uz augšu OSD izvēlnē
Poga uz leju	Skaļuma regulēšana (samazināšana) vai pārvietošanās uz leju OSD izvēlnē
Signāla/atgriešanās poga	Izvēlieties savienojuma signālu vai atgriezieties OSD izvēlnē
Ieslēgšanas/izslēgšanas/ izvēlnes poga	Ieslēdziet/izslēdziet monitoru vai atveriet OSD izvēlni

IEPAKOJUMA SATURS


MONITOR

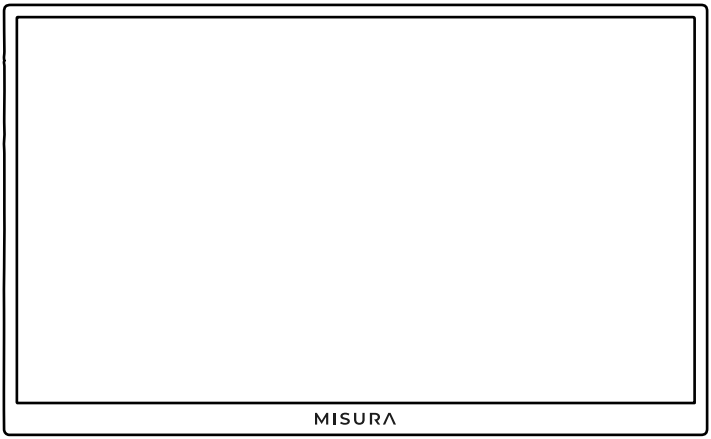


HDMI-MINI uz HDMI kabelis

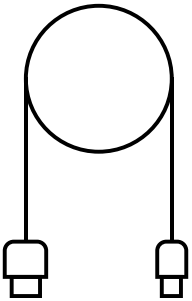

USB-C uz USB-C kabelis

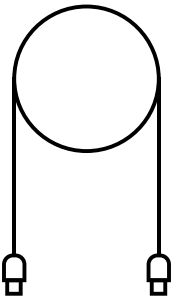

Adapteris ar USB-C kabeli

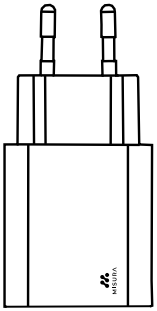


BEZVADU SAVIENOJUMS

Ja izmantojat Apple ierīci un atrodaties šādās teritorijās, lūdzu, sekojiet šiem norādījumiem:

Lielbritānija, Eiropa, Japāna
Izvēlieties MODE-2


Citas valstis
Izvēlieties MODE-1

Soļi:
1. Atveriet OSD izvēlni
2. Izvēlieties MISC
3. Izvēlieties W-DISPLAYMODE
4. Izvēlieties jūsu valstij piemērotu režīmu
5. Pēc režīmu pārslēgšanas **atvienojiet** un **atkārtoti pievienojiet** vai **restartējiet monitoru** veiksmīgai savienošanai.

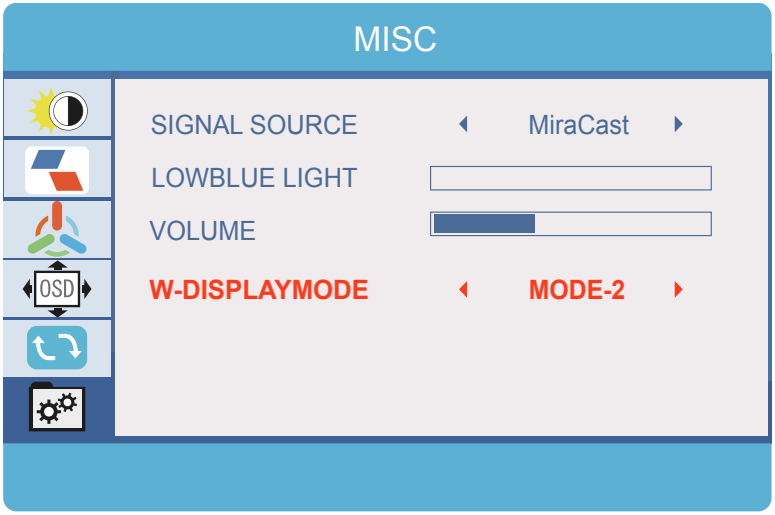

Piezīme: Izmantojot bezvadu savienojumu, maksimālā ekrāna izšķirtspēja būs FHD (1920 × 1080)!

macOS

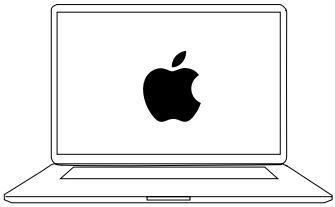

Soļi:

1. Pārliecinieties, ka pievienotajai ierīcei ir ieslēgts Wi-Fi.
2. Noklikšķiniet uz ikonas (vadības centrs).
3. Izvēlieties ikonu (ekrāna spoguļošana).
4. Izvēlieties no saraksta monitorā redzamo ierīces kodu.


iOS



Soļi:

1. Pārliecinieties, ka pievienotajai ierīcei ir ieslēgts Wi-Fi.
2. Velciet pirkstu uz leju no labā augšējā stūra.
3. Izvēlieties ikonu (ekrāna spoguļošana).
4. Izvēlieties no saraksta monitorā redzamo ierīces kodu.

Windows

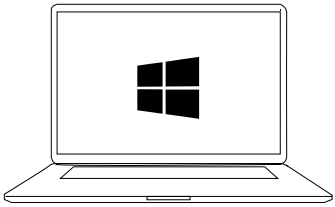

Soļi:

1. Pārliecinieties, ka pievienotajai ierīcei ir ieslēgts Wi-Fi.
2. Nospiediet Windows + K.
3. Izvēlieties no saraksta monitorā redzamo ierīces kodu.

Android




Soļi:


1. Pārliecinieties, ka pievienotajai ierīcei ir ieslēgts Wi-Fi.
2. Divreiz velciet uz leju no labā augšējā stūra, lai parādītu visu izvēlni.
3. Izvēlieties ikonu (gudrā attēlošana).
4. Izvēlieties no saraksta monitorā redzamo ierīces kodu.

Piezīme: Ja tiek prasīta parole, lūdzu, ievadiet 1234


VADU SAVIENOJUMS

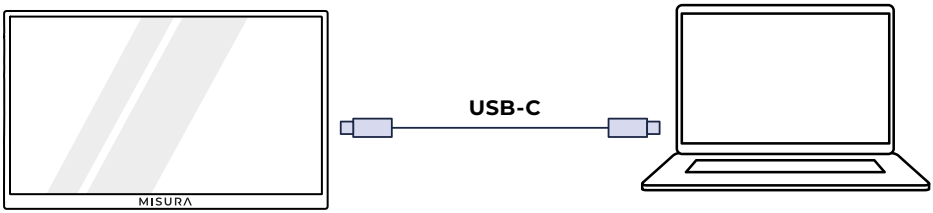

Piezīme: Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu ierīce atbalsta pilnībā funkcionālu izvadi.

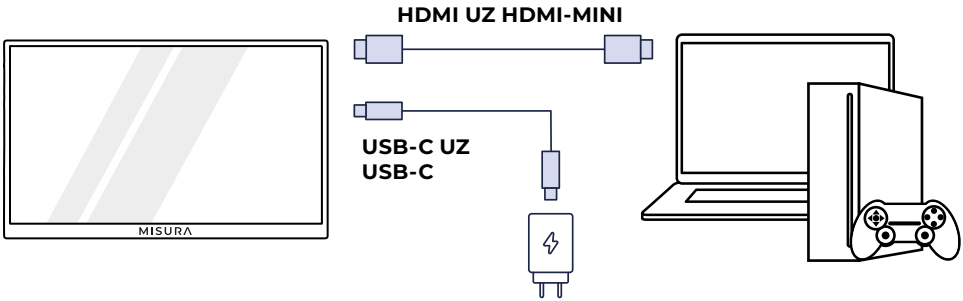

Piezīme: Lai uzlādētu monitora akumulatoru, pievienojiet barošanas kabeli (USB-C) pie klēpjdatora vai ar adapteri pie kontaktligzdas, jo MINI-HDMI kabelis kalpo tikai video pārraidei.

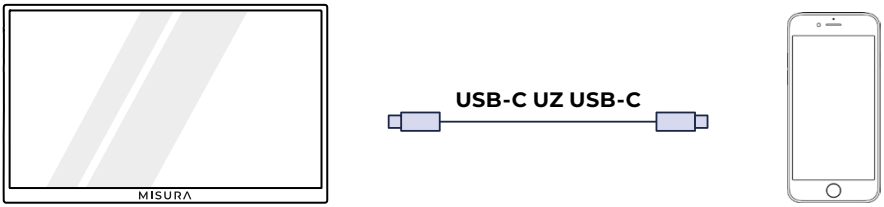

Piezīme: Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu ierīce atbalsta pilnībā funkcionālu izvadi.

Piezīme:

- Ja monitors ir pievienots telefonam ar kabeli, ieteicams vienlaikus monitoru barot no elektrotīkla.
- Pievienojot mobilajam tālrunim, pārliecinieties, ka jūsu mobilā tālruņa USB-C ports atbalsta signāla izvadi, pretējā gadījumā monitors nebūs saderīgs.
- Ja jums ir iPhone 14 vai vecāks modelis, savienošanai ir nepieciešams Lightning-HDMI adapteris un MINI-HDMI uz HDMI kabelis.

AUTOMĀTISKĀ PAGRIEŠANA


Šim monitoram ir automātiskās pagriešanas funkcija, izmantojot gravitācijas sensoru, kad to bezvadu savienojumā pievienojat tālrunim. Ja pievienojat tālrunim ar kabeli, ekrāns, skatoties video un fotogrāfijas, automātiski pagriezīsies, lai aizpildītu maksimālo ekrāna vietu. Ja pievienojat monitoru citām ierīcēm, **ekrāns automātiski nepagriezīsies**, un jums tas jāpagriež pašiem savas ierīces iestatījumos:

Windows


1. Dodieties uz: Iestatījumi - Sistēma - Ekrāns.
2. Noklikšķiniet uz ekrāna ar numuru 2 un pēc tam sadaļā Orientācija izvēlieties režīmu Ainava vai Portrets.

macOS

1. Dodieties uz: Iestatījumi - Displeji.
2. Displeju sadaļā noklikšķiniet uz wifi monitora attēla.
3. Sadaļā Rotācija izvēlieties 90° portreta režīmam un Standarta ainavas režīmam.

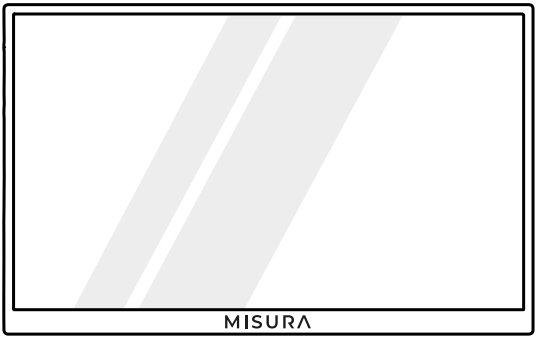

AINAVAS REŽĪMS

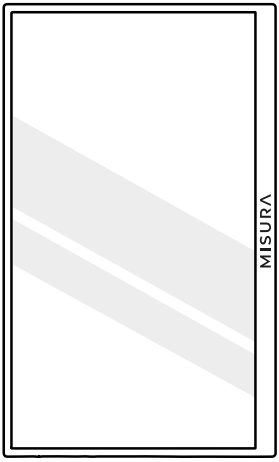

PORTRETA REŽĪMS

VAIRĀK MONITORU

Windows
1. Dodieties uz: Iestatījumi - Sistēma - Ekrāns.
2. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes „Paplašināt šo skatu“ un izvēlieties Paplašināt/Dublēt/Rādīt.

Piezīme: Ja izvēlnē neredzat citu monitoru, dodieties uz sadaļu Vairāk ekrānu un noklikšķiniet uz pogas Atpazīt. Ja tas nedarbojas, pārbaudiet, vai jūsu klēpjdators/dators atbalsta šo funkciju, vai arī ir problēma ar savienojumu ar pārnēsājamo monitoru.

macOS
1. Dodieties uz Iestatījumiem.
2. Displeji.
3. Noklikšķiniet uz pogas Sakārtošana.
4. Displeju izkārtojumu varat mainīt, tos velkot. Izvēloties displeju, ap to parādīsies sarkana robeža.

SKAĻRUŅU IESTATĪJUMI

Windows
1. Noklikšķiniet uz skaļruņa attēla ekrāna apakšējā labajā stūrī (uz uzdevumjoslas).
2. Noklikšķiniet uz ikonas  (Izvēlieties audio izeju).
3. Izvēlnē Izejas ierīce izvēlieties savu izejas ierīci.


macOS
1. Dodieties uz Iestatījumiem.
2. Skaņa
3. Izvēlnē Izeja izvēlieties savu izejas ierīci.

Piezīme: Lai iegūtu labāku skaņu, izmantojiet klēpjdatoru vai austiņas kā audio izeju.

OSD IZVĒLNE

	Spilgtums
	Attēls
	Krāsu temperatūra
	OSD iestatījumi
	Atiestatīt
	Dažādi


SPILGTUMS

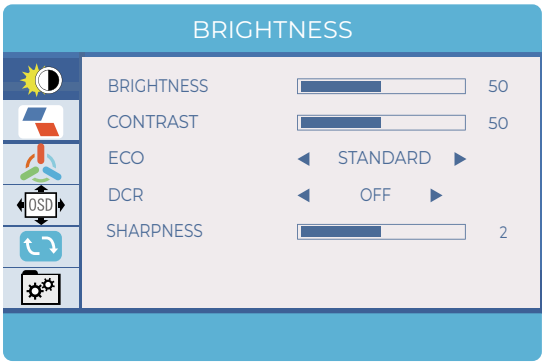

Brightness	Regulējiet displeja spilgtumu.
Contrast	Regulējiet krāsas un gaismas atšķirību starp attēla daļām. Ja kontrasts ir augsts, ekrāns būs ass.
Eco	Displeja iepriekš iestatītie iestatījumi dažādiem režīmiem (Standard / Game / Movie / Text / FPS / RTS / Power Saving Mode).
DCR	Izvēlieties ON vai OFF, lai iespējotu vai atspējotu dinamiskā kontrasta attiecības funkciju. Ja dinamiskais kontrasts ir ON, spilgtuma un kontrasta vērtības nevar mainīt.
Sharpness	Regulējiet grafikas asumu.


ATTĒLA UN KRĀSU TEMPERATŪRA



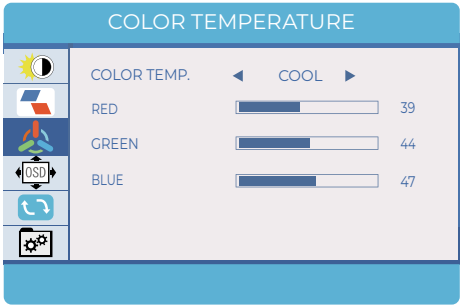


Aspect Ratio	Regulējiet displeja platuma un augstuma attiecību. Ieteicams iestatīt uz WIDE.
Color Temperature	Regulējiet ekrāna krāsu temperatūru.
Red/Green/Blue	Pielāgojiet RGB krāsu spilgtumu.

OSD IESTATĪJUMI

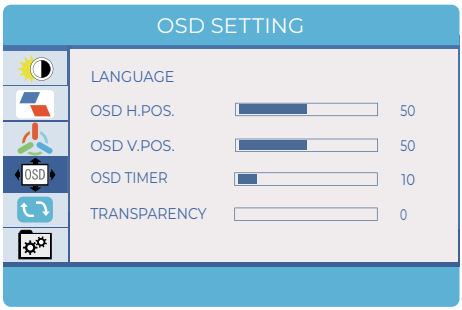

Language	Izvēlieties OSD izvēlnes saskarnes valodu, noklusējums ir angļu valoda.
OSD horizontal position OSD vertical position	OSD izvēlnes horizontālās/vertikālās pozīcijas pielāgošana.
OSD Timer	Iestatiet OSD izvēlnes parādīšanas laiku ekrānā.
Transparency	OSD izvēlnes caurspīdīguma pielāgošana.

ATIESTATĪŠANA UN DAŽĀDI

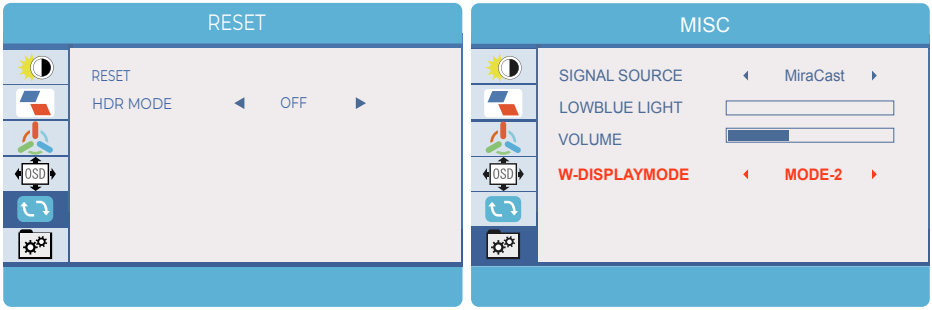

Reset	Atgrieziet OSD izvēlni rūpnīcas iestatījumos.
HDR Mode	Ieslēdzot HDR režīmu, displejā parādīsies plašāks krāsu un kontrasta diapazons.
Signal Source	Izvēlieties signāla avotu: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Samaziniet zilās gaismas līmeni un aizsargājiet savas acis.
Volume	Iestatiet displeja skaļumu.
W-DISPLAYMODE	Pievienojot Apple ierīci, ja atrodaties Apvienotajā Karalistē, Eiropā vai Japānā, lūdzu, izvēlieties MODE-2, citām valstīm izvēlieties MODE-1.

PAMATPARAMETRI

Ekrāna izmērs	17,3"
Izšķirtspēja	2560 × 1440
Spilgtums	300 cd/m²
Skata leņķis	178°
Skārienjūtīgs ekrāns	NĒ
Atjaunošanas frekvence	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Barošanas avots	100–240 V
Krāsu gamuts	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Akumulators	4000 mAh
Akumulatora darbības laiks	3,5 stundas
Statiskais kontrasts	1000:1 (Tip.)
Skaļruņi	8 Ω / 1 W skaļruņi ×2
Paneļa tips	LCD IPS panelis
Porti	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm austiņu ligzda
Produkta izmērs	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Produkta svars	1,88 kg

PROBLĒMU RISINĀŠANA (FAQ)

1. Vai ir normāli, ka monitora aizmugures kreisais apakšējais stūris lietošanas laikā uzkarst?
Jā, tā ir normāla parādība produkta darbības laikā, un nav jāuztraucas par nelielu uzkaršanu. Ja produkts pārkarst, pārtrauciet to lietot un pagaidiet, līdz tas nedaudz atdziest.

2. Vai ir normāli, ka var rasties automātiskās rotācijas aizkavēšanās?
Monitors pārraida signālu bezvadu režīmā, tāpēc tīkla ātruma un jūsu ierīces pārraides ātruma dēļ var rasties gadījuma aizkavēšanās vai atvienošanās.

3. Monitors pēkšņi atvienojas un pēc tam atkal pieslēdzas.
Monitors pārraida signālu bezvadu režīmā, un tīkla ātruma un jūsu ierīces pārraides ātruma dēļ var rasties gadījuma aizkavēšanās vai atvienošanās.

4. Neizdevās pievienoties monitoram.
1. Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē kā signāla avots ir izvēlēts E1C00F_P2P.
2. Restartējiet bezvadu monitoru un atkārtoti pievienojieties.
   Ja problēma netiek atrisināta, restartējiet savu ierīci un mēģiniet vēlreiz pievienoties. Ja arī tas nepalīdz, sazinieties ar mums.

5. Nevar izveidot savienojumu ar monitoru, izmantojot kabeli.
1. Pārbaudiet, vai monitors un jūsu ierīce ir ieslēgtas.
2. Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots monitoram un jūsu ierīcei.
3. Pārliecinieties, vai monitors ir pievienots pilnībā funkcionējošam USB-C portam vai HDMI portam, lai varētu pārraidīt skaņu un video.
4. Pārbaudiet, vai monitora akumulators nav izlādējies. Ja jā, un tas ir pievienots tikai ar HDMI kabeli, pievienojiet monitoram barošanas kabeli un pieslēdziet to kontaktligzdai.
5. Pievienojiet monitoru citām pieejamām ierīcēm un pārbaudiet, vai problēma ir jūsu ierīcē vai monitorā.
6. Ja problēma ir monitorā vai jums joprojām ir grūtības ar pievienošanu, sazinieties ar mums.

6. Nevar iestatīt spilgtumu/skaļumu.
Pārbaudiet, vai HDR režīms ir izslēgts un ECO režīms ir iestatīts uz STANDARD.

7. Ekrāns palaišanas laikā mirgo.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz 3 sekundēm, lai izslēgtu monitoru. Kad LED indikators iedegas sarkanā krāsā, īsi nospiediet pogu, lai monitoru atkal ieslēgtu.

8. LED indikators nedeg.
1. Pārliecinieties, ka monitors ir pieslēgts strāvas avotam ar jaudu vismaz 30 W vai pilnībā funkcionējošam jūsu ierīces USB-C portam.
2. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pagaidiet aptuveni 3 sekundes, lai noskaidrotu, vai monitors ieslēdzas.
3. Pārbaudiet, vai USB-C kabelis ir pareizi pievienots monitoram un barošanas adapterim.

9. Monitors rāda „No signal“ un pēc kāda laika „Power saving“.
1. Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir ieslēgta.
2. Ja izmantojat kabeļa pieslēgumu, pārbaudiet, vai kabelis nav atvienots. Ja jā, pieslēdziet to pareizi vēlreiz.
3. Izmēģiniet vairākus kabeļus, lai noskaidrotu, vai problēma ir kabelī.
4. Pārbaudiet, vai vadu savienojuma gadījumā esat pievienojis pilnībā funkcionējošu USB-C portu vai HDMI kabeli, lai nodrošinātu skaņas un video pārraidi.
5. Bezvadu savienojuma gadījumā pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizais režīms jūsu valstij. Skatīt rokasgrāmatas 5. lappusi.

10. Ekrāns „lēkā“ vai „viļņojas“.
1. Pārbaudiet, vai USB-C kabelis ir pareizi pievienots.
2. Noņemiet elektriskās ierīces, kas var izraisīt elektrisko traucējumu.
3. Pārbaudiet akumulatora stāvokli. Ja tas ir zemāks par 20 %, pievienojiet monitoru kontaktligzdai ar adapteri, kura jauda ir vismaz 30 W.

Ja problēma saglabājas, lūdzu, sazinieties ar mums šeit:
info@misura.shop
+420 292 333 110

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo pārnēsājamo monitoru lietum vai mitrumam.
- Pirms šī pārnēsājamā monitora lietošanas pārliecinieties, ka visi kabeļi ir pareizi pievienoti.
- Izvairieties no ārkārtīgi putekļainas vides, temperatūras un mitruma izmaiņām. Nenovietojiet pārnēsājamo monitoru vietās, kur pastāv mitruma vai apsmidzināšanas risks.
- Neļaujiet priekšmetiem vai šķidrumiem iekļūt monitora korpusa atverēs/izgriezumos.
- Tehnisku problēmu gadījumā ar pārnēsājamo monitoru, lūdzu, sazinieties ar mums.
- Nemetiet šo izstrādājumu ugunī.
- Monitora aizmugurējā daļā ir daudz šauru ventilācijas atveru. Lai nodrošinātu monitora nepārtrauktu darbību bez pārkaršanas, šīs siltuma novadīšanas atveres nedrīkst būt bloķētas vai pārklātas. Monitors tāpēc nedrīkst atrasties uz gultas, dīvāna, segas vai līdzīgas virsmas, kā arī nedrīkst atrasties radiatora vai siltuma avota tuvumā. Ja nav nodrošināta ventilācija, to nevajadzētu novietot ne grāmatplauktā, ne skapī.
- Turiet šo monitoru ārpus asu priekšmetu sasniedzamības.
- Nenovietojiet monitoru uz nestabilām virsmām. Ja monitors nokrīt, tas var savainot lietotāju vai tikt bojāts. Uzstādot monitoru automašīnā vai uz krēsla, ievērojiet drošības norādījumus.
- Ja monitoru ilgāku laiku neizmantojat, izslēdziet barošanu. Tādējādi varat novērst bojājumus, ko izraisa elektriskā strāva un nenormāls barošanas spriegums pērkona negaisa laikā.
- Nepārslogojiet kontaktligzdu, tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neievietojiet ierīcē svešķermeņus, tie var izraisīt īssavienojumu un pēc tam ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Kļūmes gadījumā neatveriet aizmugurējo vāku, lai izvairītos no turpmākiem bojājumiem un garantijas zaudēšanas. Sazinieties ar mūsu klientu atbalstu.

Ražotājs / Importētājs / Izplatītājs:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persona, kas atbildīga par tehniskās dokumentācijas aizpildīšanu:
Ing. Jiří Mihel – uzņēmuma izpilddirektors

Apraksts un mašīnas identifikācija:
Nosaukums: MISURA WiFi monitors 17,3" ar akumulatoru
Modelis: P26P173QHBW01B



Paldies par jūsu pirkumu.
Ja nepieciešams, sazinieties ar mums:

Ražotājs | Importētājs | Izplatītājs
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādām tipogrāfijas kļūdām.

NEŠIOJAMASIS WIFI MONITORIUS MISURA 17,3"

KOMPAKTIŠKAS, PLONAS IR LENGVAS
NEŠIOJAMASIS MONITORIUS

NAUDOJIMO VADOVAS LIETUVIŲ KALBA



Modelis: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Autorių teisės © 2026 MISURA Store s. r. o. Visos teisės saugomos.

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant jame aprašytus produktus ir programinę įrangą, negali būti atkurta, perduota, perrašyta, saugoma duomenų saugojimo sistemoje ar verčiama į bet kokią kalbą bet kokia forma ir bet kokiais būdais, išskyrus dokumentus, kuriuos pirkėjas saugo atsarginėms kopijoms be raštiško MISURA Store s. r. o. („MISURA“) leidimo.


Produkto ar paslaugos garantija netenka galios, jei: (1) produktas yra remontuojamas, modifikuojamas ar keičiamas be MISURA raštiško leidimo arba (2) produkto serijinis numeris yra neįskaitomas arba jo nėra.

Šiame vadove pateikti techniniai duomenys ir informacija yra tik informacinio pobūdžio, gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ir neturėtų būti traktuojami kaip MISURA įsipareigojimas.

MISURA neatsako už jokias klaidas ar netikslumus, kurie gali pasitaikyti šiame vadove, įskaitant jame aprašytus produktus ir programinę įrangą.

PRODUKTO PRISTATYMAS

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ateičiai.

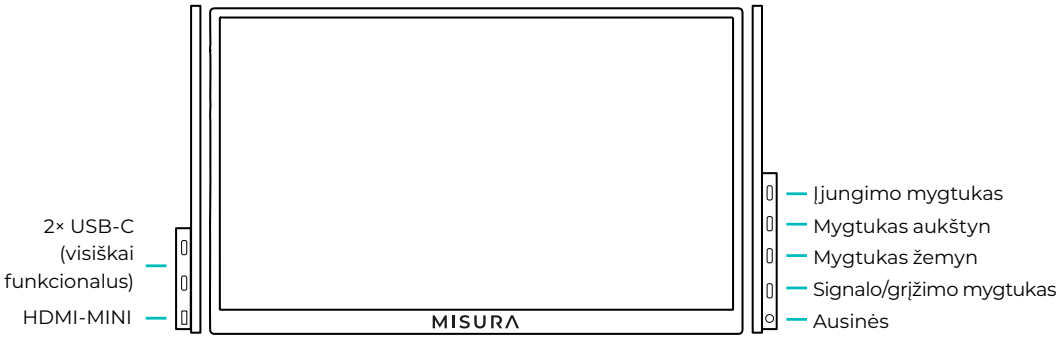


MYGTUKŲ APRAŠYMAS


USB-C (pilna funkcija)	Palaiko PD maitinimą ir įrenginių su USB-C vaizdo bei garso išvesties funkcija prijungimą
HDMI-MINI	Garso/vaizdo signalo perdavimas
Ausinės	Papildomas ausinių/audio prievadas
Mygtukas aukštyn	Garsumo nustatymas (padidinimas) arba perėjimas aukštyn OSD meniu
Mygtukas žemyn	Garsumo reguliavimas (sumažinimas) arba perėjimas žemyn OSD meniu
Signalo/grįžimo mygtukas	Pasirinkite prijungimo signalą arba grįžkite į OSD meniu
Įjungimo/išjungimo/ meniu mygtukas	Įjunkite/išjunkite monitorių arba atidarykite OSD meniu

PAKUOTĖS TURINYS


MONITORIUS

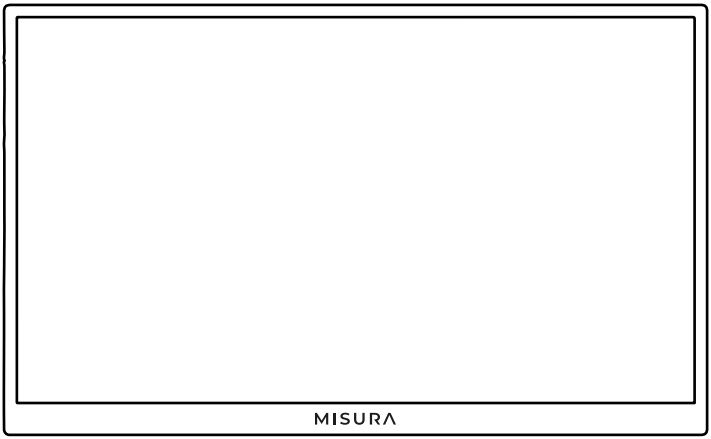


HDMI-MINI į HDMI laidas

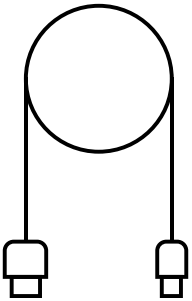

USB-C į USB-C laidas

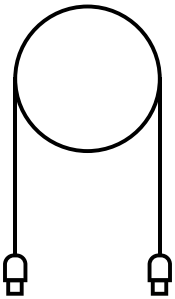

Adapteris su USB-C kabeliu

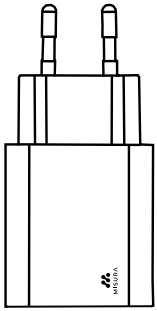


BELAIDIS PRISIJUNGIMAS

Jei naudojate Apple įrenginį ir esate vienoje iš šių sričių, prašome vadovautis šiomis instrukcijomis:

Jungtinė Karalystė, Europa, Japonija
Pasirinkite MODE-2


Kitos šalys
Pasirinkite MODE-1

Veiksmai:
1. Atidarykite OSD meniu
2. Pasirinkite MISC
3. Pasirinkite W-DISPLAYMODE
4. Pasirinkite režimą, kuris yra suderinamas su jūsų šalimi
5. Perjungus režimus **atjunkite** ir **vėl prijunkite** arba **perkraukite monitorių**, kad sėkmingai prisijungtumėte.

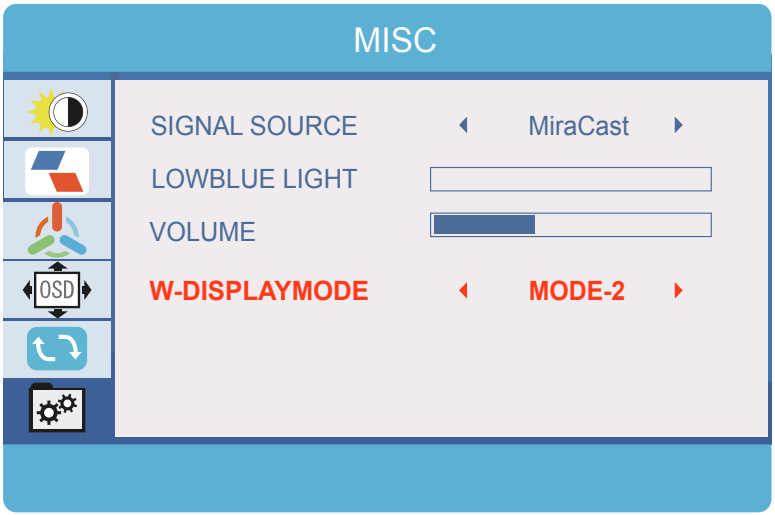

Pastaba: Naudojant belaidį ryšį, didžiausia ekrano raiška bus FHD (1920 × 1080)!

macOS

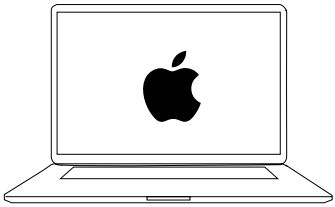

Veiksmai:

1. Įsitikinkite, kad prijungiamas įrenginys turi įjungtą Wi-Fi.
2. Spustelėkite piktogramą (valdymo centras).
3. Pasirinkite piktogramą (ekrano atspindėjimas).
4. Pasirinkite monitoriuje rodomą įrenginio kodą iš sąrašo.


iOS



Veiksmai:

1. Įsitikinkite, kad prijungiamas įrenginys turi įjungtą Wi-Fi.
2. Perbraukite pirštu žemyn nuo dešiniojo viršutinio kampo.
3. Pasirinkite piktogramą (ekrano atspindėjimas).
4. Pasirinkite monitoriuje rodomą įrenginio kodą iš sąrašo.

Windows

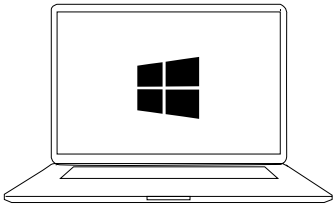

Veiksmai:

1. Įsitikinkite, kad prijungiamas įrenginys turi įjungtą Wi-Fi.
2. Paspauskite Windows + K.
3. Pasirinkite monitoriuje rodomą įrenginio kodą iš sąrašo.

Android




Veiksmai:


1. Įsitikinkite, kad prijungiamas įrenginys turi įjungtą Wi-Fi.
2. Du kartus perbraukite žemyn nuo dešiniojo viršutinio kampo, kad pamatytumėte visą meniu.
3. Pasirinkite piktogramą (išmanusis rodinys).
4. Pasirinkite monitoriuje rodomą įrenginio kodą iš sąrašo.

Pastaba: Jei prašoma slaptažodžio, įveskite 1234


LAIDINIS PRIJUNGIMAS

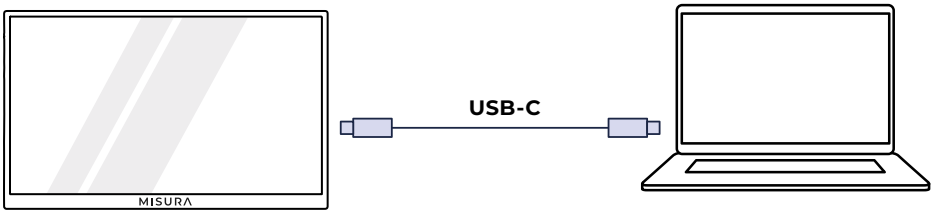

Pastaba: Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys palaiko pilnai veikiančią išvestį.

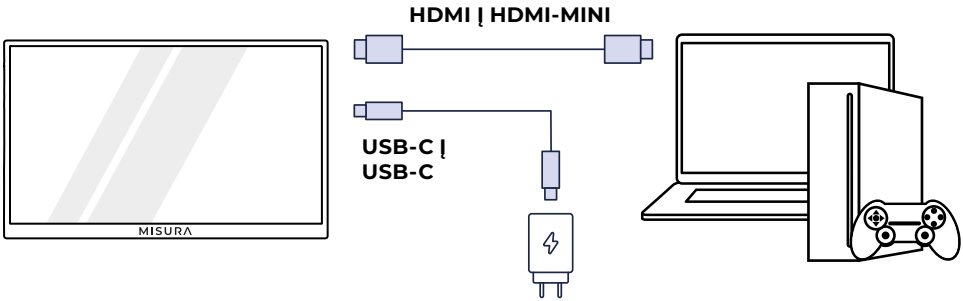

Pastaba: Norėdami įkrauti monitoriaus bateriją, prijunkite maitinimo laidą (USB-C) prie nešiojamojo kompiuterio arba su adapteriu prie elektros lizdo, nes MINI-HDMI laidas skirtas tik vaizdo perdavimui.

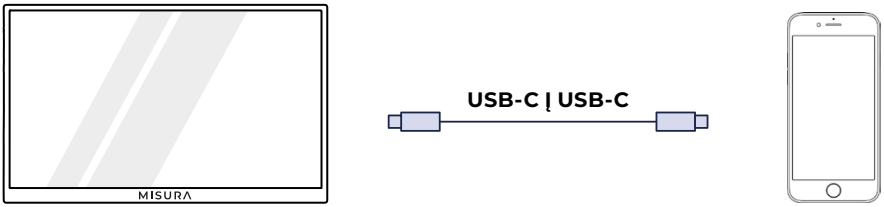

Pastaba: Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys palaiko pilnai veikiančią išvestį.

Pastaba:

- Jei monitorius prijungtas prie telefono naudojant laidą, rekomenduojame monitorių tuo pačiu metu maitinti iš elektros tinklo.
- Jungdami prie mobiliojo telefono, įsitikinkite, kad jūsų telefono USB-C prievadas palaiko signalo išvestį, kitaip monitorius neveiks.
- Jei turite iPhone 14 ar senesnį modelį, prijungimui reikalingas Lightning-HDMI adapteris ir MINI-HDMI į HDMI laidas.

AUTOMATINIS PASUKIMAS


Šis monitorius turi automatinio pasukimo funkciją su gravitacijos jutikliu, kai jis prijungtas prie telefono belaidžiu būdu. Jei prijungsite prie telefono laidu, žiūrint vaizdo įrašus ir nuotraukas ekranas automatiškai pasisuks, kad užimtų maksimalų ekrano plotą. Jei monitorių prijungsite prie kitų įrenginių, **ekranas automatiškai nepasisuks** ir turėsite jį pasukti patys savo įrenginio nustatymuose:

Windows


1. Eikite į: Nustatymai - Sistema - Ekranas.
2. Spustelėkite ekraną su numeriu 2 ir tada skiltyje Orientacija pasirinkite režimą Gulsčias arba Vertikalus.

macOS

1. Eikite į: Nustatymai - Ekranai.
2. Skiltyje Ekranai spustelėkite wifi monitoriaus paveikslėlį.
3. Skiltyje Sukimas pasirinkite 90° vertikaliam režimui ir Standartinis gulsčiam režimui.

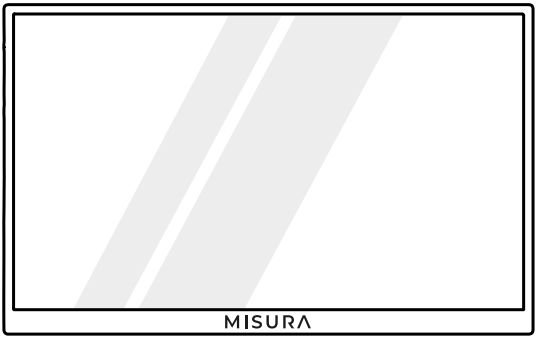

GULSČIAS REŽIMAS

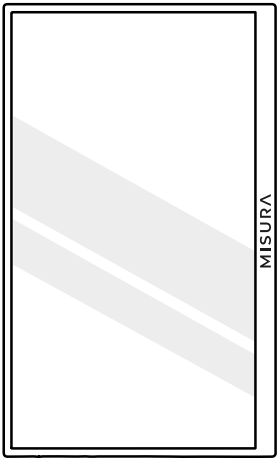

VERTIKALUS REŽIMAS

DAUGIAU MONITORIŲ

Windows
1. Eikite į: Nustatymai - Sistema - Ekranas.
2. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Išplėsti šiuos vaizdus“ ir pasirinkite Išplėsti/Dubliuoti/Rodyti.

Pastaba: Jei kitų monitorių meniu nematote, eikite į skiltį Daugiau ekranų ir spustelėkite mygtuką Atpažinti. Jei tai neveikia, patikrinkite, ar jūsų nešiojamas kompiuteris/kompiuteris turi šią funkciją, arba ar nėra problemų su prijungimu prie nešiojamo monitoriaus.

macOS
1. Eikite į Nustatymus.
2. Ekranai.
3. Spustelėkite mygtuką Išdėstymas.
4. Ekranų išdėstymą galite pakeisti juos vilkdami. Pasirenkant ekraną aplink jį pasirodys raudonas rėmelis.

GARSIAKALBIŲ NUSTATYMAI

Windows
1. Spustelėkite garsiakalbio paveikslėlį ekrano apatiniame dešiniajame kampe (užduočių juostoje).
2. Spustelėkite piktogramą  (Pasirinkite garso išvestį).
3. Iš meniu Išvesties įrenginys pasirinkite savo išvesties įrenginį.


macOS
1. Eikite į Nustatymus.
2. Garsas
3. Iš meniu Išvestis pasirinkite savo išvesties įrenginį.

Pastaba: Geresniam klausymui naudokite nešiojamąjį kompiuterį arba ausines kaip garso išvestį.

OSD MENIU

	Ryškumas
	Vaizdas
	Spalvų tempe-ratūra
	OSD nustatymai
	Atstatyti
	Įvairūs


RYŠKUMAS

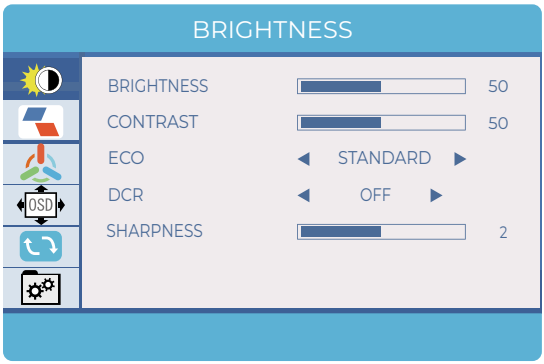

Brightness	Reguliuokite ekrano ryškumą.
Contrast	Reguliuokite spalvų ir šviesos skirtumą tarp vaizdo dalių. Jei kontrastas didelis, ekranas bus ryškus.
Eco	Iš anksto nustatyti ekrano nustatymai skirtingiems režimams (Standard / Game / Movie / Text / FPS / RTS / Power Saving Mode).
DCR	Pasirinkite ON arba OFF, kad įjungtumėte arba išjungtumėte dinaminio kontrasto santykio funkciją. Jei dinaminis kontrastas ON, ryškumo ir kontrasto reikšmių keisti negalima.
Sharpness	Reguliuokite grafikos aštrumą.


VAIZDO IR SPALVŲ TEMPERATŪRA



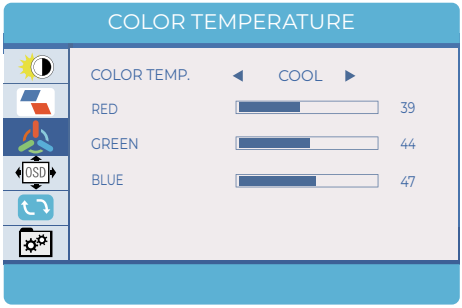


Aspect Ratio	Reguliuokite ekrano pločio ir aukščio santykį. Rekomenduojame nustatyti WIDE.
Color Temperature	Reguliuokite ekrano spalvų temperatūrą.
Red/Green/Blue	Reguliuokite RGB spalvų ryškumą.

OSD NUSTATYMAI

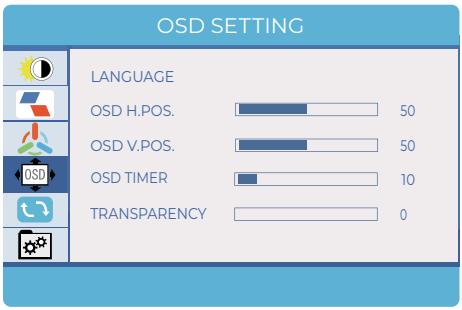

Language	Pasirinkite OSD meniu sąsajos kalbą, numatytoji yra anglų.
OSD horizontal position OSD vertical position	OSD meniu horizontalios/vertikalios padėties reguliavimas.
OSD Timer	Nustatykite OSD meniu rodymo laiką ekrane.
Transparency	OSD meniu skaidrumo reguliavimas.

ATSTATYMAS IR ĮVAIRŪS

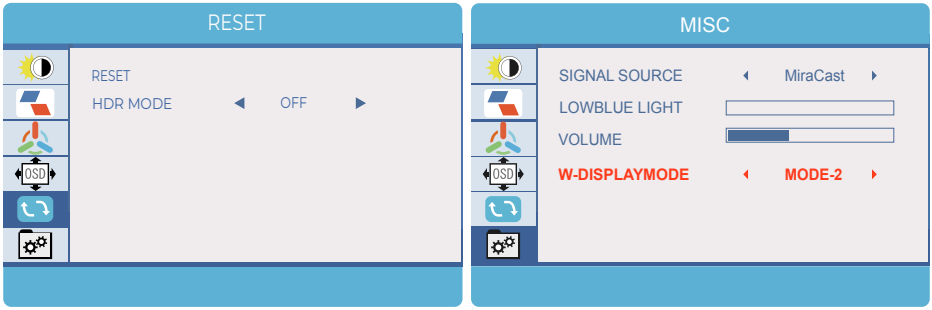

Reset	Grąžinkite OSD meniu į gamyklinius nustatymus.
HDR Mode	Įjungus HDR režimą, ekrane bus rodoma platesnė spalvų ir kontrasto gama.
Signal Source	Pasirinkite signalo šaltinį: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Sumažinkite mėlynos šviesos kiekį ir apsaugokite savo akis.
Volume	Nustatykite ekrano garsumą.
W-DISPLAYMODE	Jungiant Apple įrenginį, jei esate Jungtinėje Karalystėje, Europoje ar Japonijoje, pasirinkite MODE-2, kitoms šalims pasirinkite MODE-1.

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Ekrano dydis	17,3"
Raiška	2560 × 1440
Ryškumas	300 cd/m²
Žiūrėjimo kampas	178°
Jutiklinis ekranas	NE
Atnaujinimo dažnis	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Maitinimo šaltinis	100–240 V
Spalvų gama	16,7M (8 bitų) 100 % sRGB
Baterija	4000 mAh
Darbo laikas su baterija	3,5 valandos
Statinis kontrastas	1000:1 (Tip.)
Garsiakalbis	8 Ω / 1 W garsiakalbiai ×2
Skydelio tipas	LCD IPS skydelis
Prievadai	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 mm ausinių jungtis
Produkto dydis	39,5 × 24,5 × 1,2 cm
Produkto svoris	1,88 kg

PROBLEMŲ SPRENDIMAS (FAQ)

1. Ar normalu, kad kairysis apatinis monitoriaus nugarinės pusės kampas naudojimo metu įkaista?
Taip, tai yra normalus reiškinys naudojant produktą ir dėl nedidelio įkaitimo nerimauti nereikia. Jei produktas per daug įkaista, nustokite jį naudoti ir palaukite, kol šiek tiek atvės.

2. Ar normalu, kad gali būti automatinio pasukimo vėlavimas?
Monitorius perduoda signalą belaidžiu būdu, todėl dėl tinklo greičio ir jūsų įrenginio perdavimo greičio gali kartais pasitaikyti vėlavimų ar atsijungimų.

3. Monitorius staiga atsijungia ir vėl prisijungia.
Monitorius perduoda signalą belaidžiu būdu, todėl dėl tinklo greičio ir jūsų įrenginio perdavimo greičio gali kartais pasitaikyti vėlavimų ar atsijungimų.

4. Nepavyko prisijungti prie monitoriaus.
1. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje kaip signalo šaltinis pasirinktas E1C00F_P2P.
2. Paleiskite belaidį monitorių iš naujo ir prisijunkite dar kartą.
   Jei tai neišsprendžia problemos, paleiskite savo įrenginį iš naujo ir bandykite dar kartą prisijungti. Jei ir tai nepadeda, susisiekite su mumis.

5. Nepavyksta prisijungti prie monitoriaus naudojant laidinį ryšį.
1. Patikrinkite, ar monitorius ir jūsų įrenginys yra įjungti.
2. Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie monitoriaus ir jūsų įrenginio.
3. Patikrinkite, ar monitorius prijungtas prie pilnai veikiančio USB-C arba HDMI prievado, kad būtų galima perduoti garsą ir vaizdą.
4. Patikrinkite, ar monitoriaus baterija nėra išsikrovusi. Jei taip ir prijungta tik HDMI kabeliu, prijunkite maitinimo laidą prie monitoriaus ir įjunkite į elektros lizdą.
5. Prijunkite monitorių prie kitų prieinamų įrenginių ir patikrinkite, ar problema yra jūsų įrenginyje ar monitoriuje.
6. Jei problema yra monitoriuje arba vis dar kyla sunkumų prisijungiant, susisiekite su mumis.

6. Nepavyksta reguliuoti ryškumo/garso lygio.
Patikrinkite, ar HDR režimas yra išjungtas ir ECO režimas nustatytas į Standard.

7. Ekranas paleidimo metu mirksi.
Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 3 sekundėms, kad išjungtumėte monitorių. Kai LED indikatorius užsidegs raudonai, trumpai paspauskite mygtuką, kad monitorių vėl įjungtumėte.

8. LED indikatorius nedega.
1. Įsitikinkite, kad monitorius prijungtas prie maitinimo šaltinio, kurio galia bent 30 W, arba prie pilnai veikiančio jūsų įrenginio USB-C prievado.
2. Trumpai paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ir palaukite apie 3 sekundes, kad sužinotumėte, ar monitorius įsijungia.
3. Patikrinkite, ar USB-C kabelis tinkamai prijungtas prie monitoriaus ir maitinimo adapterio.

9. Monitorius rodo „No signal“, o po kurio laiko „Power saving“.
1. Patikrinkite, ar jūsų įrenginys įjungtas.
2. Naudojant laidinį ryšį patikrinkite, ar kabelis nėra atsilaisvinęs. Jei taip, prijunkite jį tinkamai iš naujo.
3. Išbandykite kelis kabelius, kad nustatytumėte, ar problema yra kabelyje.
4. Patikrinkite, ar naudojant laidinį ryšį prijungėte pilnai veikiančią USB-C jungtį arba HDMI kabelį, kad būtų užtikrintas garso ir vaizdo perdavimas.
5. Naudojant belaidį ryšį patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas režimas jūsų šaliai. Žr. 5 puslapį vadove.

10. Ekranas „šokinėja“ arba „banguoja“.
1. Patikrinkite, ar USB-C kabelis tinkamai prijungtas.
2. Pašalinkite elektrinius prietaisus, kurie gali sukelti elektromagnetinius trikdžius.
3. Patikrinkite baterijos būklę. Jei ji mažesnė nei 20 %, prijunkite monitorių prie elektros lizdo su adapteriu, kurio galia bent 30 W.

Jei problema išlieka, prašome susisiekti su mumis čia:
info@misura.shop
+420 292 333 110

SAUGOS INFORMACIJA

- Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio riziką, nelaikykite šio nešiojamo monitoriaus lietuje ar drėgmėje.
- Prieš naudodami šį nešiojamą monitorių įsitikinkite, kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti.
- Venkite itin dulkėtos aplinkos, temperatūros ir drėgmės svyravimų. Nedėkite nešiojamo monitoriaus ten, kur yra drėgmės ar aptaškymo pavojus.
- Neleiskite, kad į monitoriaus korpuso angas ar išpjovas patektų daiktai ar skysčiai.
- Kilus techninėms problemoms su nešiojamu monitoriumi, susisiekite su mumis.
- Nemeskite šio gaminio į ugnį.
- Monitoriaus gale yra daug siaurų ventiliacijos angų. Kad monitorius veiktų be perkaitimo, šios šilumos išleidimo angos neturi būti užblokuotos ar uždengtos. Todėl monitorius neturėtų būti dedamas ant lovos, sofos, antklodės ar panašaus paviršiaus, taip pat neturėtų būti šalia radiatoriaus ar šilumos šaltinio. Jei nėra užtikrinta ventiliacija, monitorius neturėtų būti laikomas nei lentynoje, nei spintoje.
- Laikykite šį monitorių atokiau nuo aštrių daiktų.
- Nedėkite monitoriaus ant nestabilių paviršių. Jei monitorius nukris, jis gali sužeisti vartotoją arba būti sugadintas. Montuodami monitorių automobilyje ar ant kėdės laikykitės saugos nurodymų.
- Jei monitoriaus ilgą laiką nenaudojate, išjunkite maitinimą. Taip galite išvengti žalos, kurią gali sukelti elektros srovės svyravimai ar nenormali įtampa audros metu.
- Neperkraukite lizdo, nes gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- Nekiškite į įrenginį pašalinių daiktų, nes jie gali sukelti trumpąjį jungimą ir dėl to kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- Gedimo atveju neatidarykite galinio dangtelio, kad išvengtumėte tolesnės žalos ir garantijos praradimo. Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba.

Gamintojas / Importuotojas / Platintojas:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos pildymą:
Ing. Jiří Mihel – įmonės vykdomasis direktorius

Aprašymas ir mašinos identifikacija:
Pavadinimas: MISURA WiFi monitorius 17,3" su baterija
Modelis: P26P173QHBW01B



Dėkojame už jūsų pirkimą.
Esant reikalui, susisiekite su mumis adresu:

Gamintojas | Importuotojas | Platintojas
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nesame atsakingi už jokias tipografines klaidas.

MISURA

ПРЕНОСИМ WIFI МОНИТОР MISURA 17,3"

КОМПАКТЕН, ТЪНЪК И ЛЕК
ПРЕНОСИМ МОНИТОР

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ БЪЛГАРСКИ



Модел: P26P173QHBW01B

WQHD resolution 2560 × 1440

16:9
Screen format 16:9

HDR
High Dynamic Range

178°
Ultra Wide Viewing Angle

16,7 M
16,7 Million colors

2× USB-C connector

Thin stylish design

Lightweight materials

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Всички права запазени.

Никоя част от това ръководство, включително продуктите и софтуерът, описани в него, не може да бъде възпроизвеждана, предавана, преписвана, съхранявана в система за съхранение на данни или превеждана на какъвто и да е език под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, с изключение на документацията, съхранявана от купувача за целите на архивиране, без писменото разрешение на MISURA Store s. r. o. („MISURA“).


Гаранцията за продукта или услугата се анулира, ако: (1) продуктът е ремонтиран, модифициран или променен без писменото разрешение на MISURA или (2) серийният номер на продукта е нечетлив или липсва.

Техническите данни и информацията в това ръководство се предоставят само за сведение, подлежат на промяна по всяко време без предизвестие и не трябва да се тълкуват като ангажимент от страна на MISURA.

MISURA не носи отговорност за евентуални грешки или неточности, които могат да се появят в настоящото ръководство, включително за продуктите и софтуера, описани в него.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Преди употреба прочетете внимателно ръководството.
Запазете го за бъдеща употреба.

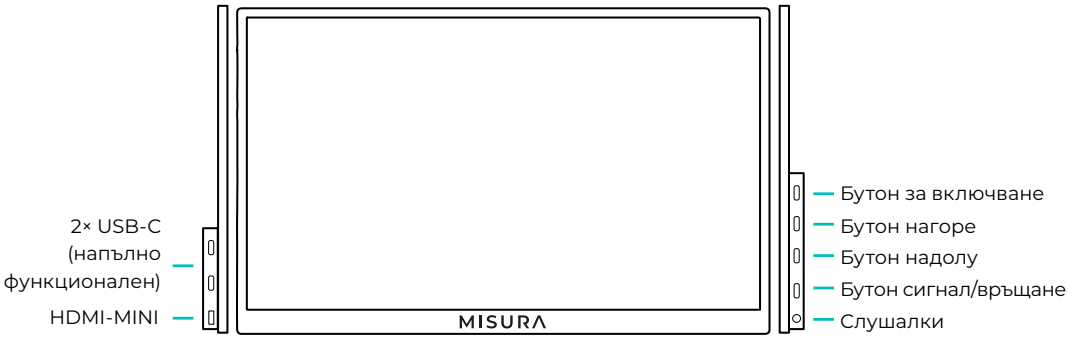


ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ


USB-C (пълна функция)	Поддържа захранване PD и свързване на устройства с функция за видео и аудио изход USB-C
HDMI-MINI	Пренос на аудио/видео сигнал
Слушалки	Разширителен порт за слушалки/аудио
Бутон нагоре	Настройка на звука (увеличаване) или преминаване нагоре в менюто OSD
Бутон надолу	Настройка на звука (намаляване) или преминаване надолу в менюто OSD
Бутон за сигнал/ връщане	Изберете сигнал за свързване или се върнете в менюто OSD
Бутон за включване/ изключване/меню	Включете/изключете монитора или отворете OSD менюто

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


МОНИТОР

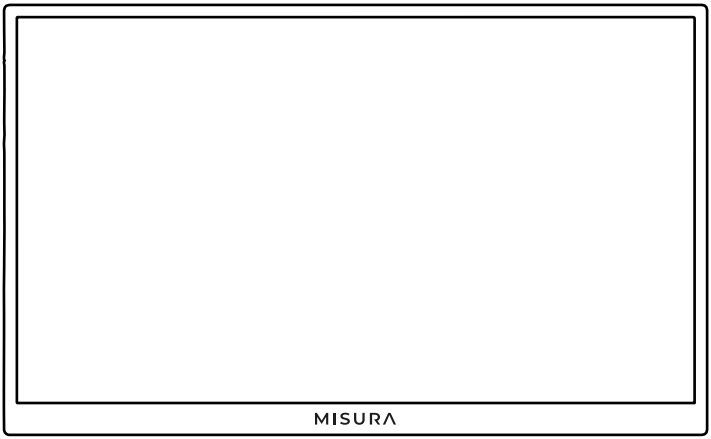


Кабел HDMI-MINI към HDMI

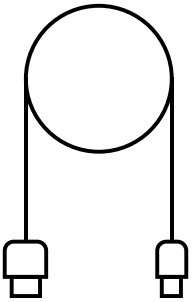

Кабел USB-C към USB-C

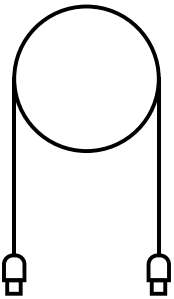

Адаптер с USB-C кабел

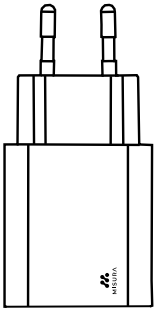


БЕЗЖИЧНО СВЪРЗВАНЕ

Ако използвате устройство Apple и се намирате в следните области, моля, следвайте тези инструкции:

Великобритания, Европа, Япония
Изберете MODE-2


Други страни
Изберете MODE-1

Стъпки:
1. Отворете OSD менюто
2. Изберете MISC
3. Изберете W-DISPLAYMODE
4. Изберете режим, подходящ за вашата страна
5. След превключване на режимите **изключете** и **отново свържете** или **рестартирайте монитора за успешно свързване.**

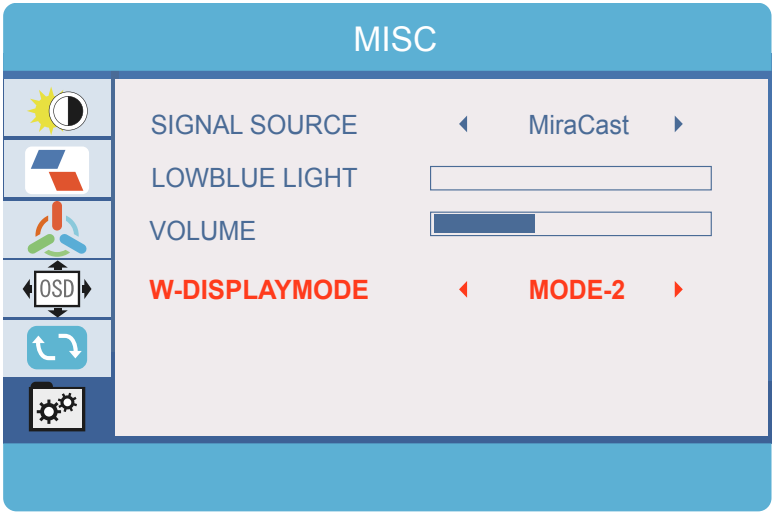

Забележка: При използване на безжична връзка максималната резолюция на екрана ще бъде FHD (1920 × 1080)!

macOS

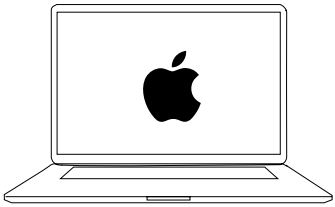

Стъпки:

1. Уверете се, че свързваното устройство има включен Wi-Fi.
2. Кликнете върху иконата (контролен център).
3. Изберете иконата (огледално отразяване на екрана).
4. Изберете кода на устройството, показан на монитора, от списъка.


iOS



Стъпки:

1. Уверете се, че свързваното устройство има включен Wi-Fi.
2. Плъзнете пръста си надолу от десния горен ъгъл.
3. Изберете иконата (огледално отразяване на екрана).
4. Изберете кода на устройството, показан на монитора, от списъка.

Windows

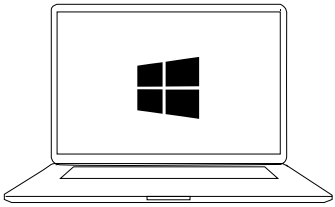

Стъпки:

1. Уверете се, че свързваното устройство има включен Wi-Fi.
2. Натиснете едновременно Windows и K.
3. Изберете кода на устройството, показан на монитора, от списъка.

Android




Стъпки:


1. Уверете се, че свързваното устройство има включен Wi-Fi.
2. С двойно плъзгане надолу от десния горен ъгъл ще се покаже цялото меню.
3. Изберете иконата (умно показване).
4. Изберете от списъка кода на устройството, показан на монитора.

Забележка: Ако се изисква парола, моля, въведете 1234


КАБЕЛНО СВЪРЗВАНЕ

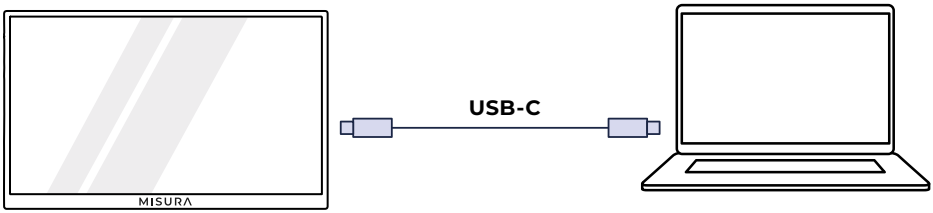

Забележка: Уверете се, моля, че вашето устройство поддържа напълно функционален изход.

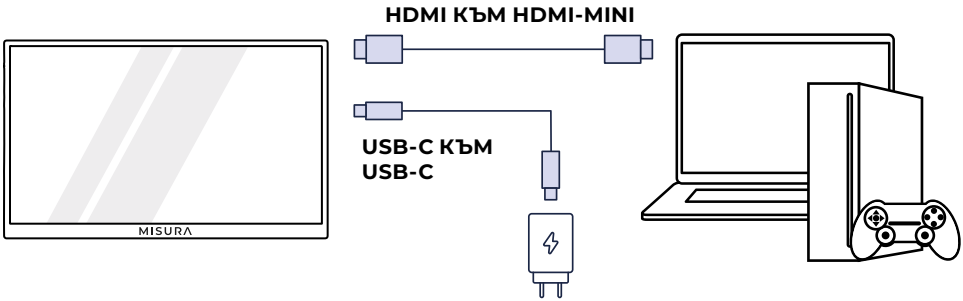

Забележка: За зареждане на батерията на монитора свържете захранващия кабел (USB-C) към лаптопа или с адаптер към електрическата мрежа, тъй като кабелът MINI-HDMI служи само за пренос на видео.

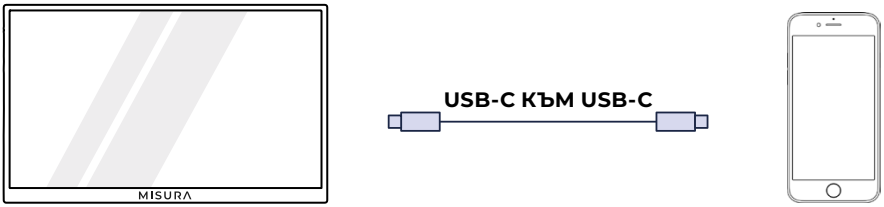

Забележка: Уверете се, моля, че вашето устройство поддържа напълно функционален изход.

Забележка:

- Ако мониторът е свързан към телефона с кабел, препоръчваме да го захранвате и от електрическата мрежа.
- При свързване към мобилен телефон се уверете, че портът USB-C на телефона поддържа изход на сигнал, иначе мониторът няма да е съвместим.
- Ако имате iPhone 14 или по-стар, са необходими адаптер Lightning-HDMI и кабел MINI-HDMI към HDMI.

АВТОМАТИЧНО ЗАВЪРТАНЕ


Този монитор има функция за автоматично завъртане с помощта на гравитационен сензор, когато го свържете към телефона безжично. Ако се свържете с телефона чрез кабел, екранът автоматично ще се завърти при гледане на видеоклипове и снимки, за да запълни максималното пространство на екрана. Ако свържете монитора с други устройства, **екранът няма да се завърти автоматично** и трябва да го завъртите сами в настройките на вашето устройство:

Windows


1. Отидете на: Настройки - Система - Екран.
2. Щракнете върху екрана с номер 2 и след това в секцията Ориентация изберете режим На ширина или На височина.

macOS

1. Отидете на: Настройки - Дисплеи.
2. В секцията Дисплеи кликнете върху изображението на Wi-Fi монитора.
3. В секцията Ротация изберете 90° за режим На височина и Стандартен за режим На ширина.

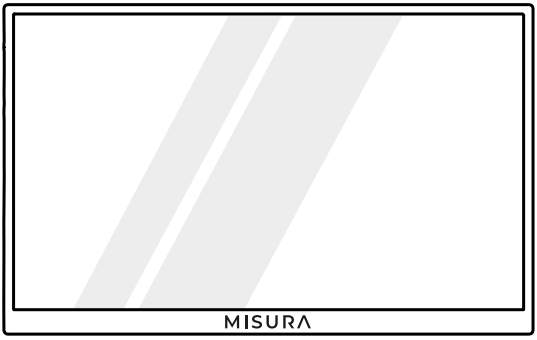

ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЖИМ

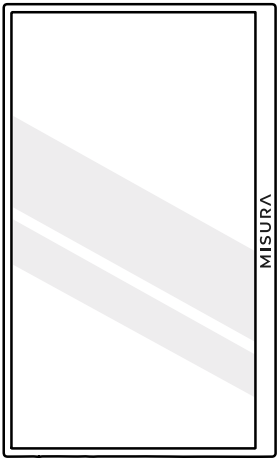

ВЕРТИКАЛЕН РЕЖИМ

ПОВЕЧЕ МОНИТОРИ

Windows

1. Отидете на: Настройки - Система - Екран.
2. Щракнете върху падащото меню Разширяване на този изглед и изберете опцията Разширяване/Дублиране/Показване.

Забележка: Ако не виждате друг монитор в менюто, преминете към секцията Повече екрани и кликнете върху бутона Разпознай. Ако това не работи, проверете дали вашият лаптоп/компютър има тази функция или дали има проблем с връзката към преносимия монитор.

macOS

1. Отидете в Настройки.
2. Дисплеи.
3. Щракнете върху бутона Подреждане.
4. Можете да промените подреждането на дисплеите, като ги плъзнете. Червена граница ще се появи около дисплея при избора му.

НАСТРОЙКА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ

Windows

1. Щракнете върху изображението на високоговорителя в долния десен ъгъл на екрана (на лентата на задачите).
2. Кликнете върху иконата  (Изберете аудио изход).
3. В менюто Изходно устройство изберете вашето изходно устройство.

macOS


1. Отидете в Настройки.
2. Звук
3. В менюто Изход изберете вашето изходно устройство.

Забележка: За по-добро слушане използвайте като аудио изход лаптоп или слушалки.

OSD МЕНЮ

	Яркост
	Изображение
	Цветова температура
	Настройки на OSD
	Нулиране
	Разни


ЯРКОСТ

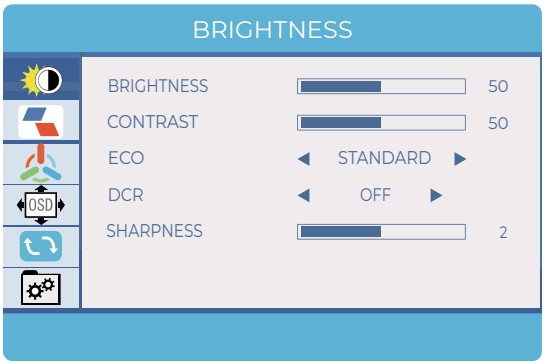

Яркост	Настройте яркостта на дисплея.
Контраст	Коригирайте разликата в цвета и светлината между частите на изображението. Ако контрастът е висок, екранът ще бъде ясен.
Еко	Предварително зададени настройки на дисплея за различни режими (Стандарт / Игра / Филм / Текст / FPS / RTS / Икономичен режим).
DCR	Изберете ВКЛ или ИЗКЛ за разрешаване или забраняване на функцията за динамично съотношение на контраста. Ако динамичният контраст е ВКЛ, стойностите на яркостта и контраста не могат да бъдат променени.
Острота	Регулирайте остротата на графиката.


ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ



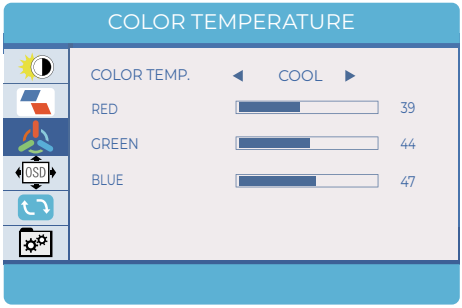


Съотношение на страните	Регулирайте съотношението между ширината и височината на дисплея. Препоръчваме да настроите на ШИРОКОЕКРАНЕН.
Температура на цвета	Настройте цветната температура на екрана.
Червено/Зелено/ Синьо	Регулирайте яркостта на RGB цветовете.


НАСТРОЙКА НА OSD

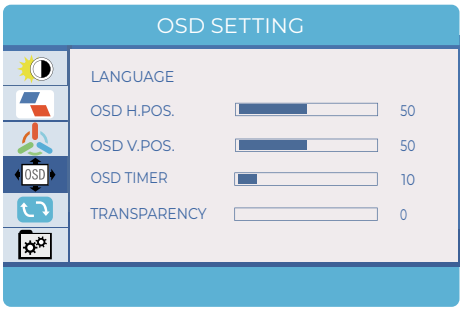

Език	Изберете езика на интерфейса на OSD менюто, по подразбиране е английски.
OSD X. Позиция OSD B. Позиция	Регулиране на хоризонталната/вертикалната позиция на менюто OSD.
OSD Таймер	Настройте времето за показване на OSD менюто на екрана.
Прозрачност	Настройка на прозрачността на OSD менюто.

НУЛИРАНЕ И РАЗНИ

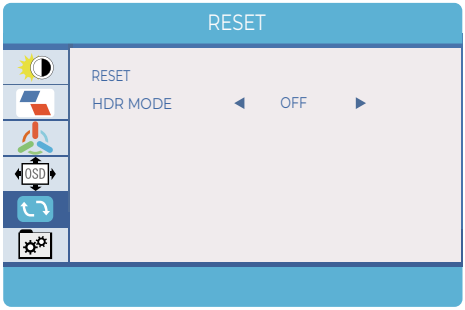

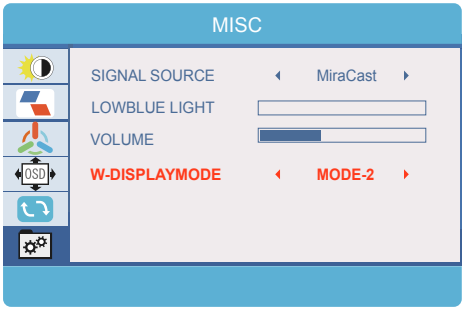

Възстановяване	Върнете OSD менюто към фабричните настройки.
HDR режим	След включване на HDR режима, на дисплея ще се покаже по-широка гама от цветове и контраст.
Източник на сигнал	Изберете източник на сигнал: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Намалете синята светлина и защитете очите си.
Сила на звука	Настройте силата на звука на дисплея.
W-DISPLAYMODE	При свързване на Apple устройство, ако се намирате във Великобритания, Европа или Япония и свързвате Apple устройство, моля изберете MODE-2, за останалите страни изберете MODE-1.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Размер на екрана	17,3"
Резолюция	2560 × 1440
Яркост	300 кд/м²
Ъгъл на гледане	178°
Сензорен екран	НЕ
Честота на опресняване	60 Hz
VESA	75 × 75 мм
Източник на захранване	100–240 V
Цветов обхват	16,7M (8bit) 100 % sRGB
Батерия	4000 mAh
Време на работа на батерията	3,5 часа
Статичен контраст	1000:1 (Тип.)
Високоговорител	8 Ω / 1 W Box ×2
Тип на панела	LCD IPS панел
Портове	2× USB-C, MINI-HDMI, 3,5 мм жак за слушалки
Размер на продукта	39,5 × 24,5 × 1,2 см
Тегло на продукта	1,88 кг

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИ (FAQ)

1. Нормално ли е левият долен ъгъл на задната страна на монитора да се нагрява по време на употреба?
Да, това е нормално явление при работа на продукта и няма нужда да се притеснявате за леко нагряване. Ако продуктът се прегрее прекалено, спрете да го използвате и изчакайте да се охлади малко.

2. Нормално ли е да има забавяне при автоматичното завъртане?
Мониторът предава сигнала безжично, така че може да се получи случайно забавяне или прекъсване в резултат на скоростта на мрежата и скоростта на предаване на вашето устройство.

3. Мониторът внезапно се изключва и след това отново се свързва.
Мониторът предава сигнала безжично и в резултат на скоростта на мрежата и скоростта на предаване на вашето устройство може да се появят случайни забавяния или прекъсвания.

4. Връзката с монитора не бе успешна.
1. Проверете дали като източник на сигнал на вашето устройство е избран E1C00F_P2P.
2. Рестартирайте безжичния монитор и се свържете отново.
Ако този проблем не се реши, рестартирайте своето устройство и опитайте отново да се свържете. Ако и това не помогне, свържете се с нас.

5. Не може да се свърже с монитора чрез кабелна връзка.
1. Проверете дали мониторът и вашето устройство са включени.
2. Проверете дали кабелът е правилно свързан към монитора и вашето устройство.
3. Проверете дали мониторът е свързан към напълно функционален USB-C порт или към HDMI порт, за да могат да се предават звук и видео.
4. Проверете дали батерията на монитора не е изтощена. Ако е така и е свързан само с HDMI кабел, свържете захранващия кабел към монитора и го включете в контакта.
5. Свържете монитора с други налични устройства и проверете дали проблемът е с вашето устройство или с монитора.
6. Ако проблемът е в монитора или все още имате затруднения с връзката, свържете се с нас.

6. Не може да се настрои яркост/сила на звука.
Уверете се, че режимът HDR е изключен и режимът ECO е настроен на СТАНДАРТЕН.

7. Екранът мига при стартиране.
Натиснете бутона за включване/изключване за 3 секунди, за да изключите монитора. Когато LED индикаторът светне в червено, натиснете бутона кратко, за да го включите отново.

8. LED индикаторът не свети.
1. Уверете се, че мониторът е свързан към захранване от поне 30 W или към напълно функционален USB-C порт.
2. Натиснете кратко бутона за включване/изключване и изчакайте около 3 секунди, за да видите дали мониторът се включва.
3. Проверете дали USB-C кабелът е свързан правилно към монитора и адаптера.

9. Мониторът показва „Няма сигнал“, а после „Пестене на енергия“.
1. Проверете дали вашето устройство е включено.
2. При кабелна връзка проверете дали кабелът не е разхлабен. Ако е, свържете го отново правилно.
3. Изпробвайте повече кабели, за да установите дали проблемът е в дадения кабел.
4. Проверете дали при кабелна връзка сте свързали напълно функционален USB-C порт или HDMI кабел за пренос на звук и видео.
5. При безжична връзка проверете дали е избран правилният режим за вашата страна. Вижте страница 5.

10. Екранът „подскача“ или се „вълнува“.
1. Проверете дали USB-C кабелът е правилно свързан.
2. Отдалечете електрически устройства, които причиняват смущения.
3. Проверете състоянието на батерията. Ако е под 20 %, свържете монитора към контакта с адаптер от поне 30 W.

В случай на продължаващ проблем, моля, свържете се с нас тук:
info@misura.shop
+420 292 333 110

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За да намалите риска от пожар или електрически удар, не излагайте този преносим монитор на дъжд или влага.
- Преди да използвате този преносим монитор, уверете се, че всички кабели са правилно свързани.
- Избягвайте прашна среда, промени в температурата и влажността. Не поставяйте монитора на места с риск от влага или пръскане.
- Не допускайте предмети или течности да попаднат в отворите/изрезите на корпуса на монитора.
- В случай на технически проблеми с преносимия монитор, моля свържете се с нас.
- Не хвърляйте този продукт в огъня.
- В задната част на монитора има много тесни отвори за вентилация. За да работи мониторът без прегряване, отворите не трябва да се блокират или покриват. Не поставяйте монитора на легло, диван, одеяло или подобна повърхност, нито близо до радиатор или източник на топлина. Ако няма вентилация, не го поставяйте и в библиотека или шкаф.
- Дръжте този монитор далеч от остри предмети.
- Не поставяйте монитора на нестабилни повърхности. Ако падне, може да нарани потребителя или да се повреди. В кола или на стол спазвайте указанията за безопасност.
- Ако не използвате монитора за по-дълъг период, изключете захранването. Така ще предотвратите повреди от електрически ток и необичайно напрежение по време на буря.
- Не претоварвайте контакта, може да доведе до пожар или токов удар.
- Не вкарвайте чужди предмети в устройството, те могат да причинят късо съединение и впоследствие пожар или токов удар.
- При повреда не отваряйте задния капак, за да избегнете допълнителни щети и загуба на гаранция. Свържете се с нашата клиентска поддръжка.

Производител / Вносител / Дистрибутор:
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Лице, отговорно за попълването на техническата документация:
Ing. Jiří Mihel – изпълнителен директор на компанията

Описание и идентификация на машината:
Име: MISURA Преносим WiFi монитор 17,3" – с вградена батерия
Модел: P26P173QHBW01B

MISURA

Благодарим ви за вашата покупка.
При необходимост се свържете с нас на:

Производител | Вносител | Дистрибутор
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Не носим отговорност за никакви типографски грешки.