


# MISURA MONITOR 25" FLAT

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

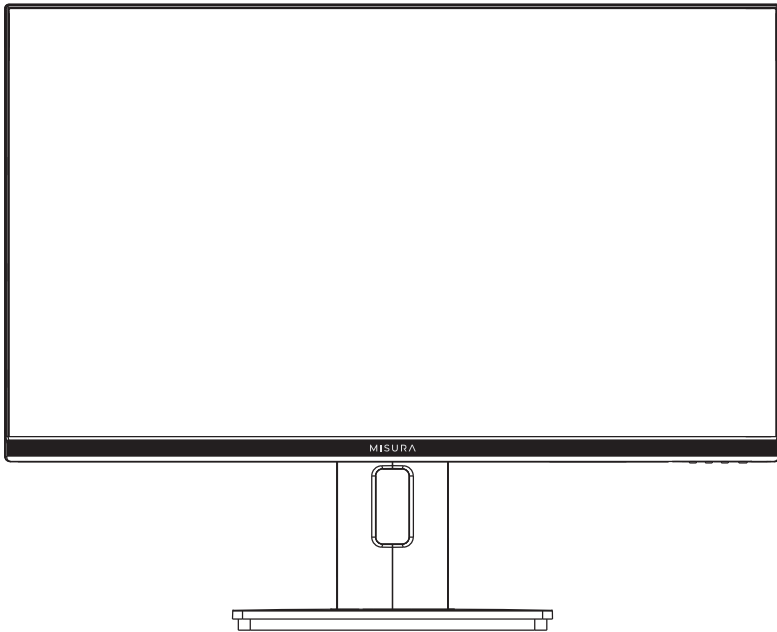

Modell: P23QG25DFA01B – 240 Hz

1080

Full HD resolution  
1920x1080

240Hz

240 Hz refresh  
frequency

HDR

High Dynamic  
Range

178°

Ultra Wide  
Viewing Angle

VA

VA  
Flat panel

1 ms

Moving Picture  
Response Time



FreeSync & G-Sync  
Technology



Low Blue Eyes  
Technology

## Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a dokumentum a LED-háttérvilágítású színes LCD-monitor telepítését és használatát írja le. Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő és biztonságos használathoz szükséges információkért. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén hivatkozhatson rá.

## Általános jellemzők

- Tápfeszültség bemenet DC 12V
- Megjelenítési terület
- Falra szerelhető a VESA szabvány szerint 100 × 100 mm-es méretben (a konzol nem tartozék)
- DP bemenet Videó bemenet Interfész
- Bemeneti videó bemenet HDMI interfész
- Audio bemeneti interfész
- Többnyelvű OSD menü az egyszerű beállításhoz és a kijelző optimalizálásához

## A doboz kinyitása

Ellenőrizze a csomagolást és a tartalmat látható sérülések szempontjából. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, azonnal forduljon a kereskedőhöz. Ebben az esetben ne próbálja meg használni a készüléket. Ha a termék sérült, küldje vissza az eredeti csomagolásban.

## A doboz tartalma

- Monitor
- Tápegység
- HDMI kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Asztali állvány

Fontos megjegyzés: A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

## Teljesítmény

- Csak a mellékelt tápegységet használja a készülék áramellátásához. A tápegység csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózati teljesítményt.
- Ne húzza a kábelt, hogy kihúzza a készüléket az aljzatból.

## Biztonsági intézkedések

- A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa a készüléket esőtől és nedvességtől védve. Ne vigyen be semmilyen anyagot (szilárd vagy folyékony) a készülék belsejébe. Ha ez mégis megtörténne, válassza le a készüléket a hálózatról, és vizsgálta meg szakképzett szakemberrel.
- Soha ne nyissa ki a készüléket. Minden esetben forduljon szakképzett személyzethez vagy hivatalos szervizközponthoz javítás céljából.
- A véletlen sérülések elkerülése érdekében tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
- Az áramütés vagy mechanikai sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket, ha leesik, vagy ha a külső borítás megsérült. A készülék ilyen körülmények között történő használata esetén fennáll az áramütés veszélye. Forduljon a kereskedőjéhez vagy egy erre felhatalmazott szerelőhöz.
- Ha bizonyos ideig nem használja a monitort, javasoljuk, hogy húzza ki a tápkábelt.

## Telepítési intézkedések

- A készülék túlmelegedésének megakadályozása érdekében helyezze a készüléket olyan helyzetbe, hogy a levegő átáramolhasson a burkolaton lévő nyílásokon. Az állványba való beszereléskor legalább 5 cm szabad helyet biztosítson. Ugyanezen okból ne helyezzen el hőforrásokat, például radiátorokat vagy meleglevegő-csatornákat. Védje a közvetlen napfénytől. Ne telepítse olyan helyre, ahol túlzott por, mechanikus rezgésnek vagy ütésnek van kitéve.
- Ne helyezze ezt a készüléket instabil felületre, például ferde asztalra. A készülék leeshet, és sérülést vagy mechanikai meghibásodást okozhat.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol nedvességnek vagy víznek lehet kitéve. Ne irányítson vízsugarat a készülékre: fennáll a tűz, áramütés vagy mechanikai meghibásodás veszélye.

- Ha víz vagy más anyag kerül a készülék belsejébe, hagyja abba a készülék használatát: tűz és áramütés veszélye áll fenn. Forduljon a kereskedőhöz vagy a hivatalos vízvezeték-szerelőhöz.
- A szekrényben lyukak és rések vannak a szellőzéshez. Ezeket a nyílásokat nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni.
- Ne helyezzen nehéz vagy hőt termelő tárgyakat a készülékre: ez károsíthatja a burkolatot és/vagy megnövelheti a belső hőmérsékletet, ami meghibásodásokat okozhat.
- A külső burkolat deformálódásának és a belső alkatrészek túlmelegedésének elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket egy ruhával működés közben: fennáll a tűz, áramütés és mechanikai sérülés veszélye.
- A meghibásodások elkerülése érdekében tartsa távol a mágneseket és mágnesezett tárgyakat a berendezéstől.
- Ne használja a készüléket füst, gőz, nedvesség, por vagy erős rezgés jelenlétében.
- Várjon egy kicsit, mielőtt a készüléket közvetlenül azután használná, hogy hideg helyről meleg helyre helyezte át, és fordítva. Várjon átlagosan három órát, hogy a készülék alkalmazkodni tudjon az új környezethez (hőmérséklet, páratartalom stb.).
- A monitor műanyag talppal és gumilábakkal van felszerelve. Vízszintes felületre, például asztalra helyezhető. Ügyeljen arra, hogy a készülék szilárdan rögzítve legyen, és ne álljon instabil támasztékon vagy felületen. Egy esés súlyos sérülést és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne felejtse el beállítani a fényerőt és a kontrasztot, hogy tökéletes képet kapjon.
- A monitor falra is felszerelhető egy konzol segítségével (nem tartozék).


## A berendezés tisztítása

- Száraz ruhával óvatosan törölje le a port és a szennyeződések.
- Ha a szennyeződések nem lehet csak száraz ruhával eltávolítani, áztassa a ruhát semleges mosószerbe.
- Ne használjon illékony folyadékokat (pl. benzint, alkoholt, oldószereket stb.) vagy vegyszerrel kezelt ruházatot a készülék tisztításához, hogy elkerülje a festékréteg megvetését, sérülését vagy karcolását.

## Adatvédelem és szerzői jog

- A monitor a CCTV-rendszerek eszköze. A képek rögzítésére az Ön országában hatályos törvények vonatkoznak. A szerzői jogvédelem alatt álló képek rögzítése tilos.
- A termék felhasználói felelősek a videójelek megfigyelésére és rögzítésére vonatkozó helyi szabályok és előírások ellenőrzéséért és betartásáért. A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan használatáért, amely nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak.

## MONITOR BEMENETEK

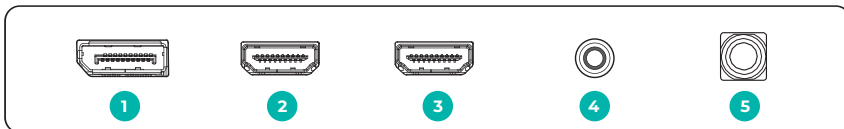

1 | DP

2 | HDMI 1

3 | HDMI 2

4 | AUDIO KIMENET

5 | DV 12V

## TARTOZÉKOK

1 | 25 hüvelykes monitor



2 | Stand

3 | HDMI kábel

4 | Tápegység és tápkábel

5 | Felhasználói kézikönyv

## MONITOR VEZÉRLŐGOMBOK

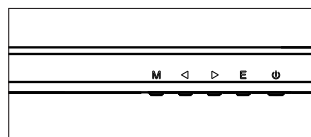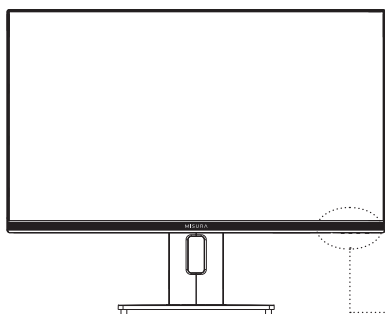


1	M	Nyissa meg az OSD főmenüjét, és válassza ki az almenüt.
2	◀	Görgessen lefelé az OSD főmenüben A kiválasztott elem értékének csökkentése.
3	▶	Görgessen felfelé az OSD főmenüben Növeli a kiválasztott elem értékét.
4	E	Jelforrás kiválasztása vagy az OSD-ből való kilépés.
5	⏻	A monitor be- vagy kikapcsolása.



## Csatlakoztassa a monitort egy konnektorhoz.


1. Nyomja meg a POWER gombot a monitoron, vagy kapcsolja be a készüléket (a kijelző kék színű lesz).
2. Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a monitor megfelelő bemenetéhez. A forrás automatikusan felismerésre kerül.
3. A bemenetek közötti váltáshoz nyomja meg az „EXIT“ gombot a forrásmenübe való belépéshez. A „◀“ és „▶“ gombokkal válassza ki a bemeneti forrást a DP és a HDMI 1, HDMI 2 között. 4. Válassza ki az alábbiakat. Nyomja meg a „◀“ és a „▶“ gombot.

## Fényerő

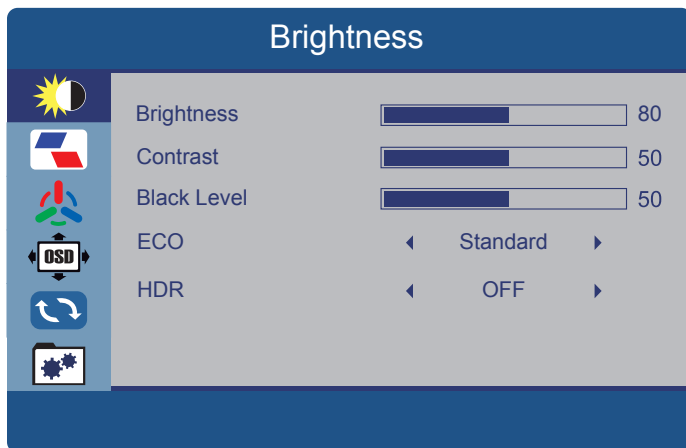

**Fényerő:** Lehetővé teszi a kép fényerejének beállítását a szobában uralkodó környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Érték 0–100. | **Kontraszt:** Lehetővé teszi a kép fehér és fekete területei közötti kontraszt beállítását. Érték 0–100. | **Fekete szint:** Lehetővé teszi az OSD fekete szintjének beállítását, értéke 0–100. | **ECO:** Lehetővé teszi a képbeállítások kiválasztását a Standard, Szöveg, Film, Játék stb. között. | **HDR:** Lehetővé teszi a HDR mód be- és kikapcsolását.


## Kép

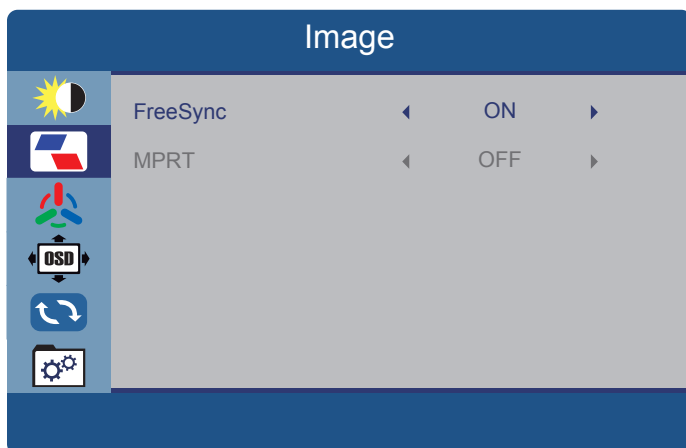

**FreeSync:** Lehetővé teszi a FreeSync be- és kikapcsolását. | **MPRT:** Lehetővé teszi az MPRT be- és kikapcsolását.




## Színbeállítások

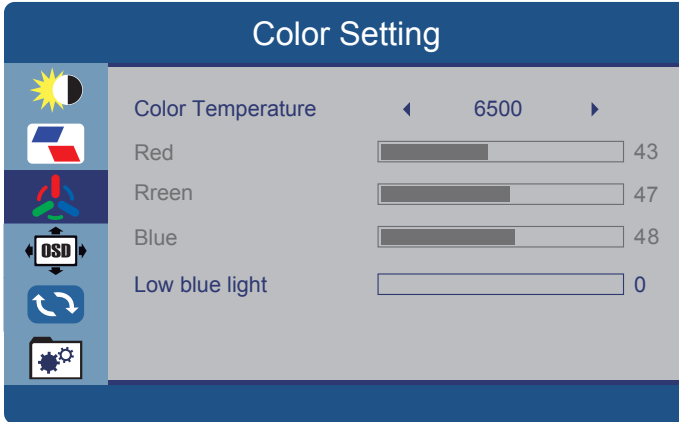

**Színhőmérséklet:** Lehetővé teszi a színhőmérséklet beállítását a következő lehetőségek között: 6500 - 7500 - 9300 - Felhasználó | **Red:** Lehetővé teszi a kép vörös elemének beállítását. | **Zöld:** Lehetővé teszi a panel zöld elemének beállítását. Kék: Lehetővé teszi a panel kék elemének szerkesztését.

**Low blue light:** Lehetővé teszi az OSD alacsony kék fényének beállítását, értéke 0–100.

## OSD beállítások

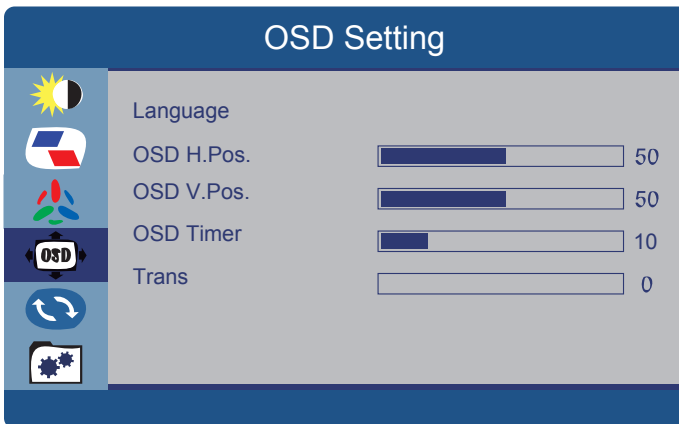

**Nyelv:** lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását: Angol, Francia, Török, Olasz, Spanyol, Portugázi, Kína, Holland, Japán, Német, Polnika És Korea Nyelv.


**OSD H. Pos:** Lehetővé teszi az OSD vízszintes helyzetének beállítását.

**OSD V. Pos:** Lehetővé teszi az OSD függőleges helyzetének beállítását.

**OSD időzítő:** Lehetővé teszi az OSD időtartamának beállítását, értéke 10–60.

**Átláthatóság:** Lehetővé teszi az OSD átláthatóságának beállítását, értéke 0–100.


## Frissítés

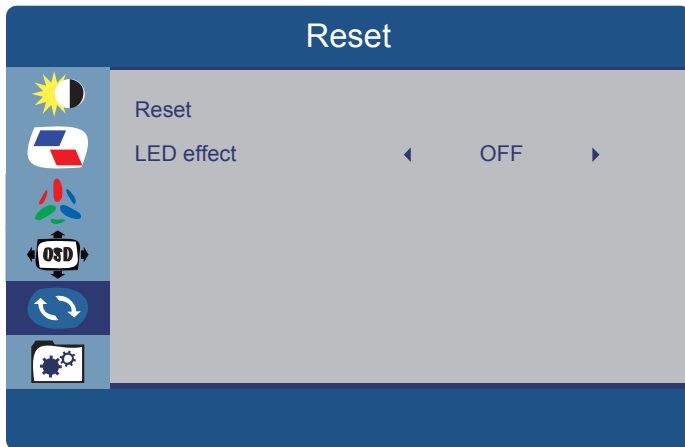

**Frissítés:** Visszaállítja a monitor gyári alapbeállításait.

**LED hatás:** Lehetővé teszi a LED-effekt be- és kikapcsolását.

## Extra

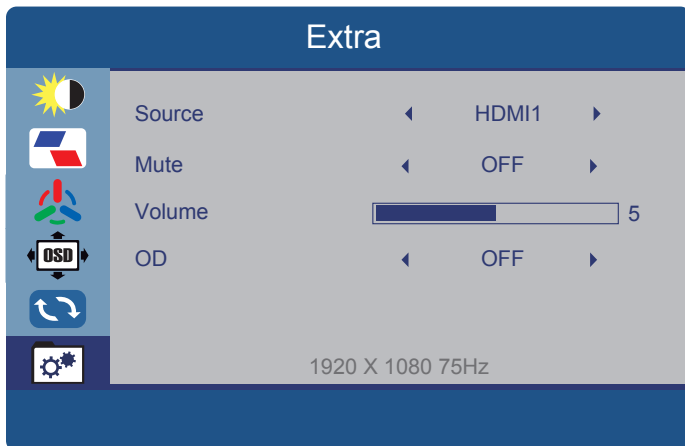

**Forrás:** Lehetővé teszi a felhasználó számára a jelforrás kiválasztását a HDMI 1, HDMI 2 és DP menüből.

**Mute:** Lehetővé teszi a némítás funkció be- és kikapcsolását.

**Kötet:** Lehetővé teszi a monitor hangerejének beállítását, értéke 0–10.


**OD:** Lehetővé teszi az Overdrive funkció be- és kikapcsolását.

# MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell	P23QG25DFA01B – 240 Hz
Méret és típus	24.5"
Panel típusa	VA
Fényerő (max.)	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrasztarány	3000:1 (tip.)
A kijelző színe	16,7 millió szín
Nézőpont	178° (H) / 178° (V)
Válaszidő	MPRT 1 ms
Felbontás	1920 × 1080
Tengelyarány	16:9
Interfész	HDMI*2
	DP*1
Elektromos paraméterek	12V DC, 4A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Energiafogyasztás	Tipikus teljesítmény 36 W

**HDMI**™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fontos megjegyzés: A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

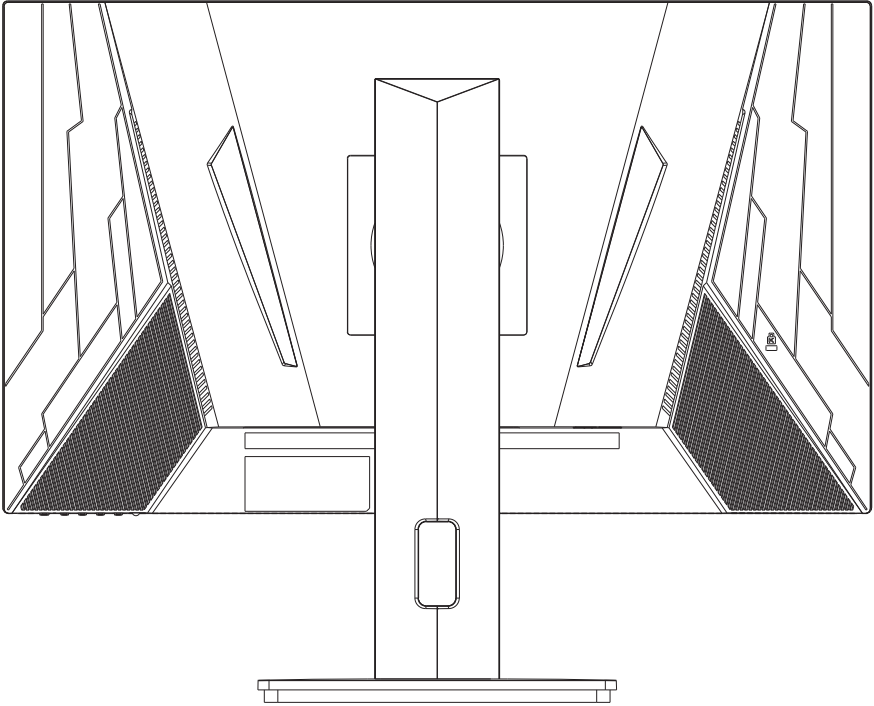



**Manuál v Češtině otevřete zde /  
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /  
Open the English manual from here /  
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /  
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /  
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /  
Aprire il manuale in italiano qui /**

