


MISURA MONITOR 27" CURVED

GHID DE UTILIZARE ROMÂNĂ

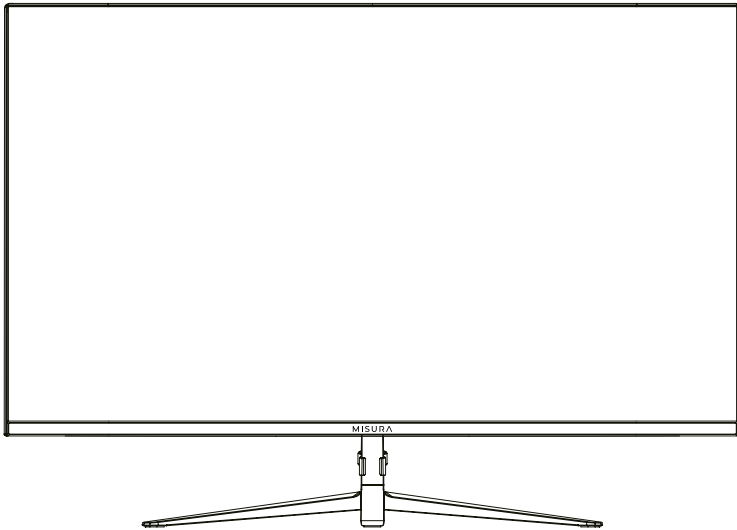

Model: P24MM27DQIO1B – 165 Hz



QHD resolution
2560×1440



165 Hz refresh
frequency



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



VA Curved
panel



Response Time
With OD



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

INFORMAȚII GENERALE

Stimate client,

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs. Acest document descrie cum se instalează și se utilizează un monitor LCD color cu iluminare din spate LED. Citiți acest manual, care conține informații pentru o utilizare corectă și sigură. Păstrați acest manual la îndemână pentru a vă putea consulta când este necesar.

Descrierea produsului și modul de utilizare.

Monitorul LCD color cu iluminare LED din spate are o construcție foarte durabilă. Este conceput pentru funcționare continuă și poate fi utilizat în sisteme TV închise fără riscul de oboseală excesivă. Ecranul curbat are o matrice activă, un tranzistor cu peliculă subțire (TFT) și un afișaj cu cristale lichide (LCD).

Proprietăți generale

- Tensiune de ieșire DC 12V
- Zona de afișare 27"
- Montare pe perete standard VESA 100 × 100 mm (suportul pentru montare nu este inclus în pachet)
- Interfață de intrare video DP
- Interfață de intrare video HDMI
- Interfață de intrare audio
- Meniu OSD multilingv pentru configurare ușoară și optimizare a afișajului

Deschiderea cutiei

Verificați ca ambalajul și conținutul să nu fie deteriorate vizibil. Dacă vreo piesă lipsește sau este deteriorată, contactați imediat distribuitorul. În acest caz, nu încercați să utilizați dispozitivul. În caz de deteriorare, trimiteți produsul înapoi în ambalajul original.

Conținutul cutiei

- Monitorizați
- Adaptor de alimentare
- Cablu DP
- Manual de utilizare
- Suport de masă

Notă importantă: Accesoriile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

AVERTIZARE

Alimentare electrică

- Utilizați numai unitatea de alimentare furnizată pentru a alimenta dispozitivul. Verificați valoarea puterii înainte de a conecta unitatea de alimentare.
- Când deconectați dispozitivul, nu trageți de cablu din priză până când dispozitivul este oprit.

Măsurile de siguranță

- Protejați dispozitivul de ploaie și umezeală pentru a evita riscul de incendiu și electrocutare. Nu introduceți niciun material (solid sau lichid) în interior. Dacă un astfel de eveniment are loc accidental, deconectați dispozitivul de la rețea și solicitați-l verificat de către personal calificat.
- Nu încercați niciodată să deschideți dispozitivul. În toate cazurile care necesită întreținere sau reparații, contactați personalul calificat sau un centru de service autorizat.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor pentru a evita deteriorarea accidentală.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude pentru a evita șocurile electrice sau deteriorarea mecanică.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a căzut sau dacă capacul exterior este deteriorat, deoarece există riscul de electrocutare în astfel de condiții. Solicitați ajutor dealerul sau instalatorul.
- Dacă nu utilizați monitorul o perioadă lungă de timp, este recomandabil să deconectați cablul de alimentare.

Precauții în timpul instalării

- Lăsați aerul să curgă prin fante pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului în coperta din spate. Când instalați într-un suport, asigurați cel puțin 5 cm de spațiu liber. Din același motiv, nu instalați în apropierea surselor de căldură precum radiatoare sau conducte de aer cald. A se proteja de lumina directă a soarelui. Nu instalați în zone supuse prafului excesiv, vibrațiilor mecanice sau șocurilor.
- Nu așezați acest dispozitiv pe o suprafață instabilă, cum ar fi o masă clătinită sau înclinată. Dispozitivul poate cădea și poate provoca răni sau daune mecanice.
- Nu instalați dispozitivul într-un loc unde ar putea fi expus la umiditate sau apă. Nu direcționați curentul de apă către dispozitiv: există riscul de

incendiu, șoc electric sau defecțiune mecanică.

- Nu mai utilizați dispozitivul dacă intră apă sau alte materiale în interior: risc de incendiu și electrocutare. Contactați distribuitorul sau instalatorul autorizat.
- Fantele și orificiile din capac sunt folosite pentru ventilație. Aceste deschideri nu trebuie să fie blocate sau acoperite.
- Nu așezați obiecte grele sau obiecte care generează căldură pe dispozitiv: acest lucru ar putea deteriora capacul sau crește temperatura internă și daune.
- Nu acoperiți dispozitivul cu material textil în timpul funcționării pentru a evita deformarea capacului exterior și supraîncălzirea părților interne: risc de incendiu, șoc electric și defecțiune mecanică.
- Păstrați magnetii și obiectele magnetizate la o distanță suficientă de dispozitiv pentru a evita deteriorarea.
- Nu utilizați aparatul în prezența fumului, a fumului, umezelii, prafului sau vibrațiilor intense.
- Așteptați puțin înainte de a utiliza dispozitivul imediat după ce l-ați transportat dintr-un loc rece într-un loc cald și invers. Așteptați în medie trei ore: acest lucru va permite dispozitivului să se adapteze la noua temperatură și/sau umiditate ambientală etc.
- Monitorul este echipat cu o bază din plastic și picioare de cauciuc. Poate fi amplasat pe o suprafață orizontală, cum ar fi o masă sau un blat. Asigurați-vă că dispozitivul este bine fixat și că nu se află pe suprafețe instabile. O cădere poate cauza răniri grave și deteriorarea dispozitivului.
- Nu uitați să reglați luminozitatea și contrastul pentru o imagine perfectă.
- Monitorul poate fi instalat și pe perete cu un suport (nu este inclus în pachet).



Curățarea dispozitivului

- Ștergeți ușor cu o cârpă uscată pentru a îndepărta praful și murdăria.
- Dacă murdăria persistă, umeziți cârpa cu un detergent neutru pentru o curățare eficientă.
- Evitați utilizarea lichidelor volatile (cum ar fi benzină, alcool, solvenți etc.) sau cârpe tratate chimic pentru a curăța dispozitivul, pentru a preveni deformarea, deteriorarea sau zgârierea vopselei.

Protecția datelor cu caracter personal și dreptul de autor

- Monitorul este destinat utilizării cu sisteme informatice. Înregistrarea imaginilor este supusă legilor în vigoare în țara dumneavoastră. Este strict interzisă încărcarea imaginilor care sunt protejate prin drepturi de autor.
- Utilizatorii produsului sunt responsabili pentru verificarea și respectarea tuturor regulilor și reglementărilor locale privind monitorizarea și înregistrarea video. Producătorul nu este responsabil pentru nicio utilizare a acestui produs care nu respectă legile și reglementările aplicabile.

MONITORIZAREA INTRĂRILOR

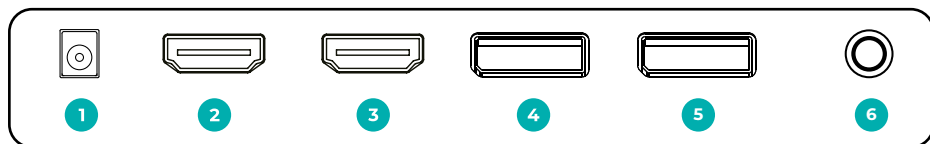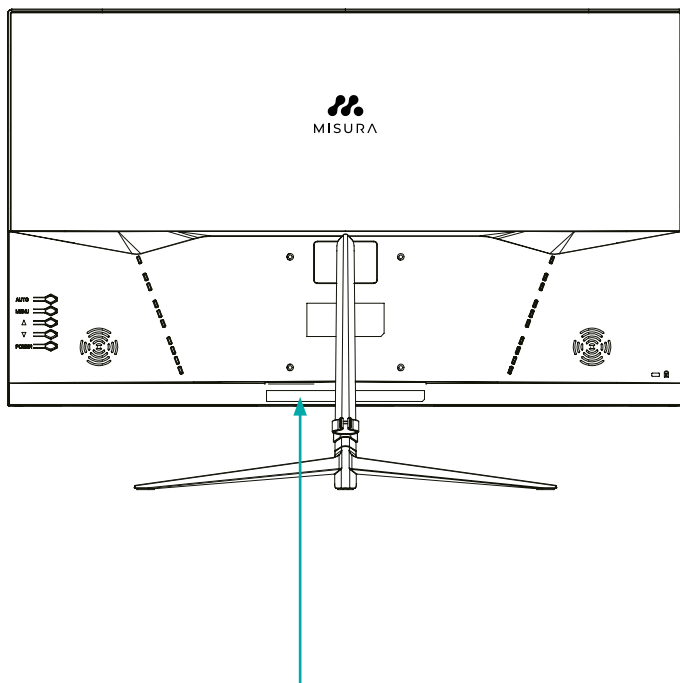

- 1 | DC
- 2 | HDMI
- 3 | HDMI

- 4 | DP
- 5 | DP
- 6 | AUDIO OUT

BUTOANELE DE CONTROL ALE MONITORULUI

Butonul

de monitorizare

Acțiune

Auto

Folosit pentru a ieși din OSD (defilați la stânga).
În afara OSD, este utilizat pentru ajustarea automată a imaginii

Meniu

Buton pentru a intra în meniul principal și a confirma selecția (deplasare la dreapta)



Sus

Deplasați-vă în sus în meniu



Jos


Derulați în jos în meniu

Alimentare electrică

Pornirea și oprirea sursei de alimentare


MENIUL OSD

Sursa de intrare

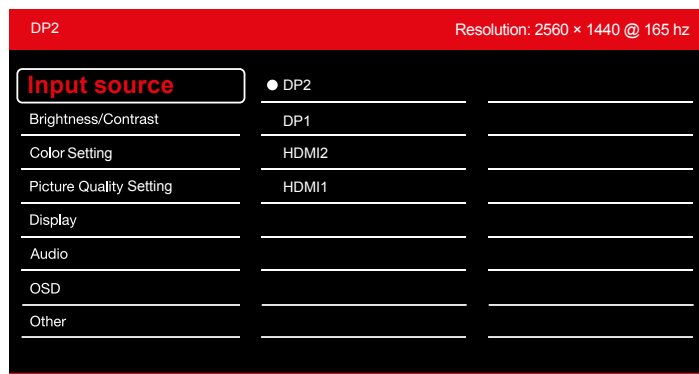

Comutați intrarea semnalului la DP2, DP1, HDMI2, HDMI1 sau lăsați monitorul să selecteze automat sursa.

Luminozitate / Contrast

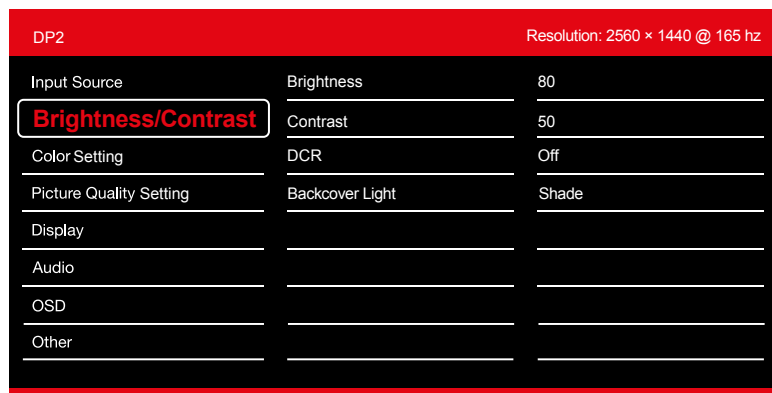

Luminozitate

Modificați valoarea luminozității afișajului de la 0 la 100.

Contrast

Setați valoarea contrastului afișajului de la 0 la 100.

DCR

Activați sau dezactivați funcția de raport de contrast dinamic.

Lumină pe coperta din spate

Activați sau dezactivați efectul de iluminare RGB de pe coperta din spate.

Setări de culoare

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz
Input Source	Gamma	2.2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
Color Setting	Color Temperature	Warm
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
OSD		
Other		

Gamma Schimbați valoarea Gamma afișată la: 2.0, 2.2, 2.4.

Modul culoare Schimbați modul presetat la: Standard, Fotografie, Joc, Film, RTS sau FPS.

Temperatura de culoare Schimbați temperatura culorii la: Normal, Cald, Rece, Personalizat.

Hue Modificați valoarea nuanței afișajului de la 0 la 100.

Saturace Modificați valoarea saturației afișajului de la 0 la 100.

Low Blue Light Schimbați valoarea scăzută a luminii albastre a afișajului de la 0 la 100.

Audio

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	51
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Mute Porniți sau dezactivați pentru a opri sursa audio.

Volum Schimbați volumul sursei de sunet de la 0 la 100.

Setări de calitate a imaginii

DP2Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz

Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color Setting	Noise Reduction	Off
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

- Claritate

Modificați valoarea clarității afișajului de la 0 la 100.
- Timp de răspuns

Selectați o valoare a timpului de răspuns dintre Scăzut, Mediu, High sau opriți-l.
- Reducerea zgomotului

Selectați o valoare de reducere a zgomotului dintre Scăzut, Mediu, High sau opriți-l.

Afișa

DP2Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz

Input Source	Aspect Ratio	4:3
Brightness/Contrast		
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

- Raport

Schimbați raportul de aspect al imaginii la Ecran complet, Auto, 4:3, 5:4 sau 1:1.

OSD

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz
Input Source	Language	English
Brightness/Contrast	OSD H-Position	50
Color Setting	OSD V-Position	50
Picture Quality Setting	OSD Transparency	20
Display	OSD Time Out	20
Audio	OSD Rotation	Normal
OSD		
Other		

- Limbă

Schimbarea limbii de afișare a meniului OSD.
- OSD H Poziție

Schimbarea poziției orizontale a meniului OSD.
- OSD V Poziție

Schimbarea poziției verticale a meniului OSD.
- OSD Transparență

Modificarea valorii de transparență OSD de la 0 la 100.
- OSD Cronometru

Modificarea intervalului de timp în care meniul OSD este pornit înainte de a ieși automat.
- OSD Rotație

Rotiți meniul OSD.

Alte

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz
Input Source	FreeSync (Adaptive Sync)	Off
Brightness/Contrast	HDR	Off
Color Setting	Flicker Free	On
Picture Quality Setting	Reset	
Display		
Audio		
OSD		
Other		

- FreeSync Mode

Activați sau dezactivați FreeSync.
- HDR

Activați HDR (necesită intrare HDMI 2.0).
- Flicker Free

Pornit sau Oprit.
- Reset

Apăsați această funcție pentru a restabili setările originale.

SECURITATE

Dacă semnalul video de la computer depășește intervalul de frecvență acceptat de monitor (consultați specificațiile produsului), microcomputerul monitorului dezactivează sincronizarea orizontală și verticală pentru a proteja monitorul. Vedeți imaginea de mai jos. După câteva secunde, monitorul va intra în modul de economisire a energiei iar indicatorul de alimentare devine roșu. Vă rugăm să setați frecvența de ieșire a computerului la un interval acceptabil pentru ca monitorul să funcționeze normal.



OUT OF RANGE

SETAREA MODULUI DE AFIȘARE

Folosind funcțiile standard VESA și DDC, monitorul scanează frecvența, puterea de ieșire și setările de putere. Acestea vor fi transferate pe computer dacă utilizați o placă grafică cu funcționalitate VESA DDC1/2B. Monitorul identifică apoi modul de conectare și selectează rezoluția corectă pentru afișare.

SPECIFICATII TEHNICE

Model	P24MM27DQIO1B
Dimensiunea ecranului	27"
Tip panou	CURBA
Tip iluminare de fundal	LED
Raportul de aspect	16:9
Luminozitate	250cd/m ²
Raport de contrast (tipic)	4000:1
Distincție	2560 × 1440
Timp de răspuns	1 ms s OD
Punct de vedere	178°/178° (CR>10)
Suport de culoare	16.7 Un milion de culori (8bit)
Rata de reîmprospătare	165 Hz
Panoul de afișare	VA
Conector	2× HDMI + 2× DP + ieșire sunet
Consumul de energie	< 48 W
Sursa de alimentare în standby	< 0.5 W
Ieșire	DC12V, 4 A
FreeSync și G-sync	Da
HDR	Da
Flicker Free	Da
Culoare	Negru
Filtru de lumină albastră	Da
Suport VESA	100 × 100mm
Difuzor	2 × 2 W



™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Notă importantă: Accesoriiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

DEPANARE

Dacă monitorul nu funcționează normal, utilizați următoarele metode pentru a rezolva rapid problemele comune. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați serviciul pentru clienți al producătorului.

A. Nu există nicio imagine/LED fără lumină pe ecran

Verificați dacă cablul de alimentare este bine conectat la monitor și la priză și dacă afișajul este în modul de economisire a energiei.

B. Nu există nicio imagine pe ecran/lumină LED roșie

Verificați dacă placa grafică a computerului este slăbită și verificați conexiunea dintre cablurile de semnal și afișaj.

C. Afișajul nu este clar sau imaginea este prea mare sau prea mică

Intrați în meniul de ajustare a imaginii OSD și apoi selectați „Ajustare automată” pentru a regla automat afișajul la condiția optimă.

D. Imaginea este prea deschisă sau prea întunecată

Intrați în meniul de setare a luminozității OSD și apoi selectați „Sus/Jos” pentru a regla luminozitatea și contrastul la valoarea optimă.

E. Ecranul este supraîncălzit

Păstrați cel puțin 5 cm în jurul afișajului pentru ventilație și nu așezați nimic pe monitor.

F. Ecran întunecat după pornire/puncte întunecate

Acest lucru este normal. Din cauza diferenței de temperatură, lumina de fundal nu va emite lumină uniform la începutul pornirii, dar lumina de fundal va reveni la funcționarea normală după 20 de minute. În acest moment, întunericul și petele întunecate vor dispărea.

G. Imaginea este distorsionată sau pâlpâie și se scutură

Verificați setările computerului și alegeți rezoluția corectă, apoi resetați și resetați rezoluția.

H. Culoarea este anormală

Verificați conexiunea cablului de semnal; dacă vreun știft este îndoit sau rupt, înlocuiți-l. Pentru a seta culoarea optimă a afișajului, accesați meniul de setări de culoare OSD.



Vă mulțumim pentru achiziție.
Dacă este necesar, contactați-ne la:

Producator/Importator

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nu suntem responsabili pentru eventualele erori tipografice.