


# MISURA MONITOR 24" FLAT

MANUALE D'USO ITALIANO

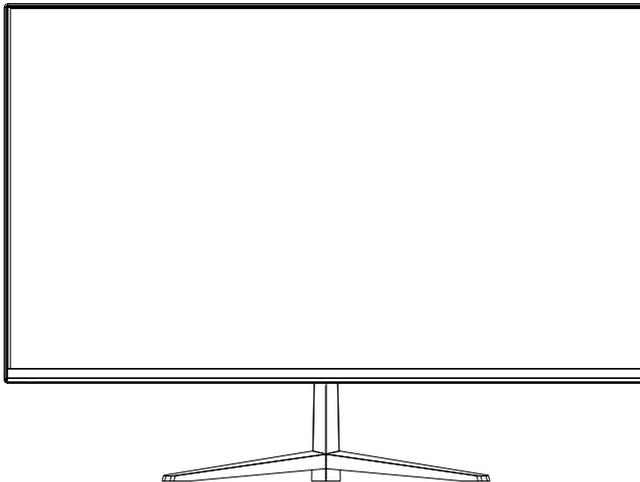

Modello: P24EM24DFI01B – 120 Hz

1080

Full HD resolution  
1920x1080

120Hz

120 Hz refresh  
frequency

HDR

High Dynamic  
Range

178°

Ultra Wide  
Viewing Angle

IPS

Super TFT  
display

1 ms

Moving Picture  
Response Time



FreeSync & G-Sync  
Technology



Low Blue Eyes  
Technology

Copyright © 2024 MISURA Store s. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e il software descritti contenuti in questo manuale possono essere riprodotti, trasmessi, trascritti, archiviati in un sistema di archiviazione dei dati o tradotti in qualsiasi lingua in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ad eccezione della documentazione archiviata dall'acquirente a fini di backup senza il consenso scritto di MISURA Store s.

La garanzia di un prodotto o di un servizio è nulla se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato senza il consenso scritto di MISURA, o (2) il numero di serie del prodotto è illeggibile o mancante.

I dati tecnici e le informazioni contenute in questo manuale sono forniti a solo titolo informativo e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso e non deve essere interpretato come un impegno da parte di MISURA.

MISURA non è responsabile per eventuali errori o imprecisioni che potrebbero apparire in questo manuale, inclusi i prodotti e il software descritti in questo manuale.

# INFORMAZIONI GENERALI

## **Gentile Cliente,**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Questo documento contiene istruzioni per l'installazione e l'utilizzo di un monitor LCD a colori con retroilluminazione LED. Si prega di leggere attentamente questo manuale poiché contiene informazioni importanti per un utilizzo sicuro e corretto. Tenere questo manuale a portata di mano in modo da poterlo consultare quando necessario.

## **Proprietà generali**

- Ingresso alimentazione CC 12 V
- Area di visualizzazione
- Montaggio a parete secondo lo standard VESA 75 × 75 mm (supporto non incluso)
- Interfaccia di ingresso video DP
- Interfaccia di ingresso video HDMI
- Interfaccia di uscita audio
- Menu OSD multilingue per una facile configurazione e ottimizzazione della visualizzazione

## **Disimballaggio**

Al ricevimento della spedizione, ispezionare attentamente l'imballaggio e il contenuto per eventuali danni visibili. Se qualche parte manca o è danneggiata, contattare immediatamente il rivenditore. Se il dispositivo appare danneggiato, non tentare di utilizzarlo. Se necessario, restituire il prodotto nella sua confezione originale per il cambio.

## **Contenuto della scatola**

- Tenere sotto controllo
- Adattatore di alimentazione
- Cavo HDMI
- Manuale utente
- Supporto da tavolo

Avviso importante: gli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# AVVERTIMENTO

## Alimentazione elettrica

- Per alimentare il dispositivo utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione. Prima di collegare l'alimentatore verificare la potenza della rete.
- Non tirare il cavo quando si scollega il dispositivo.

## Precauzioni di sicurezza

- Proteggere il dispositivo dalla pioggia e dall'umidità per evitare il rischio di incendio e scosse elettriche. Non inserire alcun materiale (solido o liquido) all'interno. Se un evento del genere si verifica accidentalmente, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e farlo controllare da personale qualificato.
- Non tentare mai di aprire il dispositivo. In tutti i casi che richiedono manutenzione o riparazione, rivolgersi a personale qualificato o ad un centro di assistenza autorizzato.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini per evitare danni accidentali.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate per evitare scosse elettriche o danni meccanici.
- Non utilizzare il dispositivo se è caduto o se il rivestimento esterno è danneggiato, poiché in tali condizioni esiste il rischio di scosse elettriche. Chiedi aiuto al tuo rivenditore o installatore.
- Se non si utilizza il monitor per un lungo periodo, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione.

## Istruzioni per l'installazione

- Per evitare il surriscaldamento, assicurarsi che il dispositivo sia posizionato in modo da consentire all'aria di fluire attraverso le fessure dell'alloggiamento. Quando si installa all'interno del supporto, lasciare almeno 5 cm di spazio libero. Evitare di posizionarlo vicino a fonti di calore come termosifoni o condotti di aria calda e proteggerlo dalla luce solare diretta. Evitare l'installazione in aree soggette a polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o urti.
- Non posizionare il dispositivo su superfici instabili come tavoli traballanti o inclinati, poiché ciò potrebbe causare lesioni o guasti meccanici.
- Non installare il dispositivo in un luogo in cui potrebbe essere esposto a umidità o acqua. Evitare di dirigere il getto d'acqua verso l'apparecchiatura per evitare il rischio di incendio, scossa elettrica o

guasto meccanico.

- Smettere di utilizzare il dispositivo se entrano acqua o altri materiali per evitare il rischio di incendio e scosse elettriche. Chiedi aiuto al tuo rivenditore o ad un installatore autorizzato.
- Assicurarsi che le fessure e i fori di ventilazione sul dispositivo rimangano sbloccati per mantenere una ventilazione adeguata.
- Non posizionare oggetti pesanti o che generano calore sopra il dispositivo perché: potrebbe danneggiare il coperchio e/o aumentare la temperatura interna causando malfunzionamenti.
- Non coprire il dispositivo con un panno durante il funzionamento per evitare la deformazione del rivestimento esterno e il surriscaldamento delle parti interne, che potrebbero causare incendi, scosse elettriche e guasti meccanici.
- Tenere i magneti e gli oggetti magnetizzati lontani dal dispositivo per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con fumo, vapori, umidità, polvere o vibrazioni intense.
- Dopo il trasporto da un luogo freddo a uno caldo o viceversa, lasciare acclimatare il dispositivo alla nuova temperatura e umidità ambientale. Questo processo di adattamento richiede solitamente 3 ore.
- Il monitor è dotato di una base in plastica e piedini in gomma. Può essere posizionato su una superficie orizzontale come una scrivania o un tavolo. Assicurarsi che il dispositivo sia fissato saldamente e non poggi su supporti o superfici instabili. Una caduta può causare lesioni gravi e danni al dispositivo.
- Regola la luminosità e il contrasto per ottenere una qualità dell'immagine perfetta.
- Opzionalmente, il monitor può essere installato a parete utilizzando una staffa (non inclusa nella consegna).


### **Pulizia del dispositivo**

- Pulisci delicatamente con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporco.
- Se lo sporco persiste, inumidire il panno con un detergente neutro per una pulizia efficace.
- Evitare l'uso di liquidi volatili (come benzina, alcool, solventi, ecc.) o panni trattati chimicamente per pulire il dispositivo, per evitare deformazioni, danni o graffi alla verniciatura.

## **Tutela dei dati personali e diritto d'autore**

- Il monitor è destinato all'uso con sistemi informatici. La registrazione delle immagini è soggetta alle leggi in vigore nel vostro Paese. È severamente vietato caricare immagini protette da copyright.
- Gli utenti del prodotto sono responsabili della verifica e del rispetto di tutte le norme e i regolamenti locali relativi al monitoraggio e alla registrazione video. Il produttore non è responsabile per qualsiasi utilizzo di questo prodotto non conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili.

## MONITORAGGIO DEGLI INGRESSI

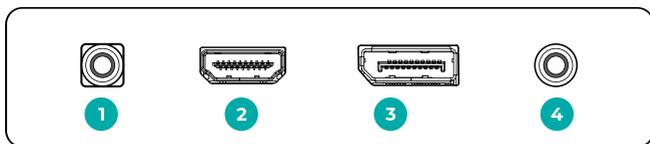

1 | Power (12V)

2 | HDMI

3 | DP

4 | AUDIO OUT

## ACCESSORI

1 | Monitor da 23,8 pollici

2 | Base

3 | Cavo HDMI

4 | Adattatore di alimentazione

5 | Manuale d'uso


## CONFIGURAZIONE INIZIALE

### Collegamento del monitor alla presa elettrica:

- 1 | Premere il pulsante POWER sul monitor per accenderlo (l'indicatore si illumina in blu)
- 2 | Collegare il cavo appropriato all'ingresso corrispondente sul monitor. La fonte verrà rilevata automaticamente.
- 3 | Per passare da un ingresso all'altro, premere il pulsante EXIT per accedere al menu della sorgente. Utilizzare i pulsanti e per selezionare la sorgente di ingresso tra DP e HDMI.



## PULSANTI DEL MONITOR

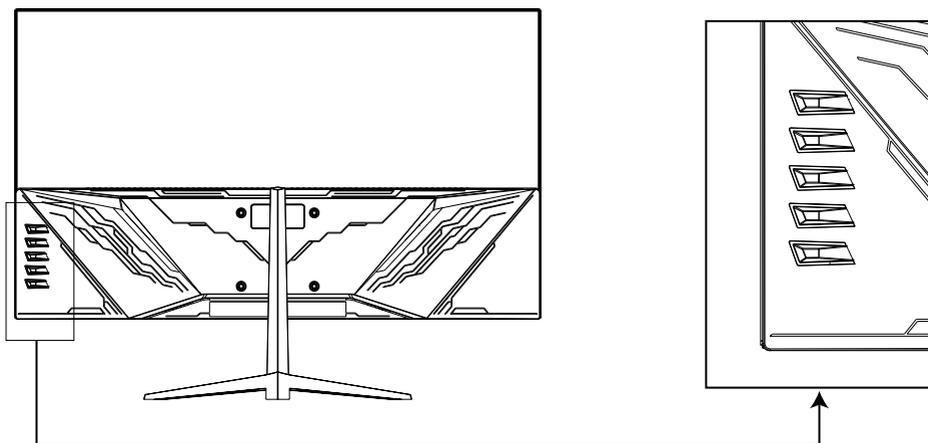

1	M	Aprire il menu OSD principale e selezionare il sottomenu
2	E	Seleziona la sorgente del segnale o esci dall'OSD
3	▲	Salire nel menu OSD principale e aumentare il valore oggetti selezionati
4	▼	Nel menu OSD principale, scendere e diminuire il valore oggetti selezionati
5	⏻	Accende o spegne il monitor

# MENÙ OSD

## Luminosità



**LUMINOSITÀ:** Consente di regolare la luminosità dell'immagine in base alla luce ambientale nella stanza. Valore "0-100".

**CONTRASTO:** Consente di regolare la luminosità dell'immagine in base alla luce ambientale nella stanza. Valore "0-100".


**ECO MODE:** Consente la selezione delle impostazioni dell'immagine dalle seguenti opzioni: Standard/Internet/Gioco/Film.

**DCR:** Consente di attivare e disattivare la modalità DCR.

**OVERDRIVE:** Ti consente di attivare e disattivare la modalità Overdrive.

**HDR:** Consente di attivare e disattivare la modalità HDR.

## Impostazioni dell'immagine

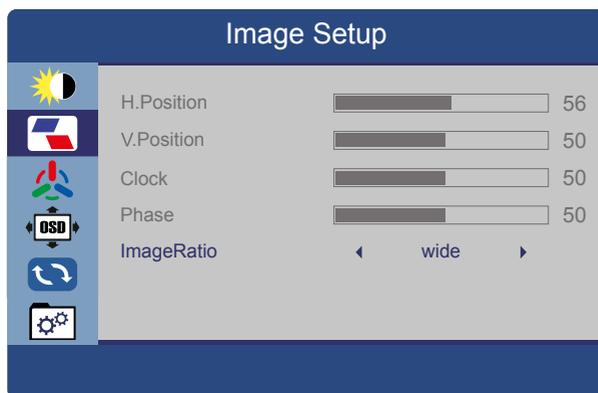

**PROPORZIONI DELL'IMMAGINE:** Consente di selezionare l'impostazione dell'immagine tra le seguenti opzioni: ampia/4:3.

## Impostazioni del colore



**TEMPERATURA DI COLORE:** Consente di impostare la temperatura colore tra le seguenti opzioni: Personalizzato/Freddo/Normale/Caldo.


**ROSSO:** Consente di regolare l'elemento rosso dell'immagine.

**VERDE:** Consente di regolare l'elemento verde dell'immagine.

**BLU:** Consente di regolare l'elemento blu dell'immagine.

**LOWBLUE MODE:** Consente di scegliere tra le seguenti impostazioni dell'immagine: Spento/Debole/Medio/Forte.

## Impostazioni dell'OSD

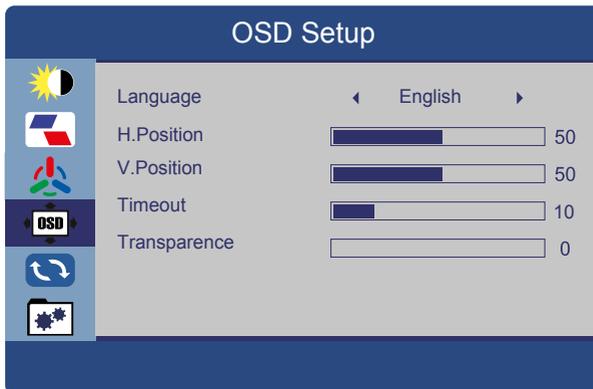

**LINGUA:** Permette di selezionare la lingua desiderata: inglese, francese, turco, italiano, spagnolo, portoghese, cinese, olandese, giapponese, tedesco, polacco e coreano.


**POSIZIONE H:** Consente di regolare la posizione orizzontale dell'OSD.

**POSIZIONE V:** Consente di regolare la posizione verticale dell'OSD.

**LIMITE DI TEMPO:** Consente di impostare la durata dell'OSD, valore "10-60".

**TRASPARENZA:** Consente di impostare l'OSD trans, valore "0-100".


## Rinnovo

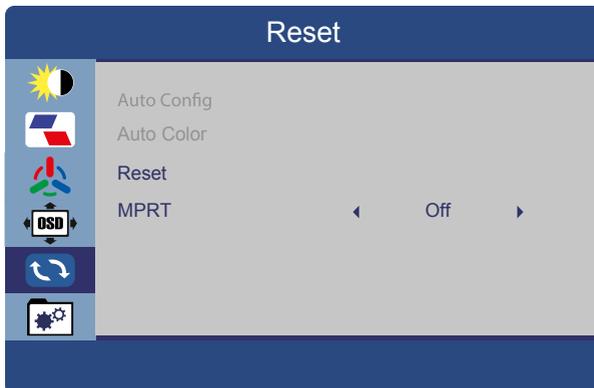

**RINNOVO:** Ripristina il monitor alle impostazioni predefinite di fabbrica.

**MPRT:** Consente di attivare e disattivare la modalità MPRT.

## Extra

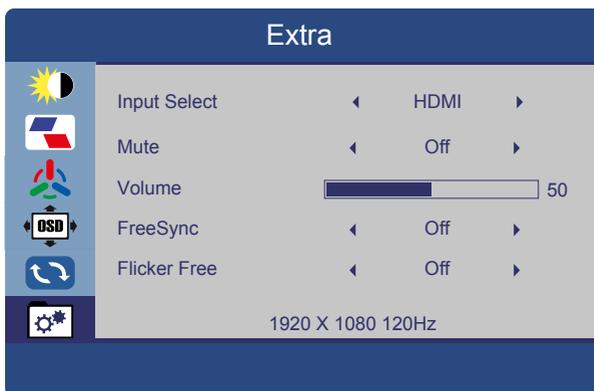

**SELEZIONE DELL'INGRESSO:** Consente all'utente di selezionare la sorgente del segnale tra "HDMI1, HDMI2 e DP".

**MUTO:** Consente di attivare e disattivare l'audio.

**VOLUME:** Permette di regolare il volume del monitor, valore "0-10".

**FREESYNC:** Ti consente di attivare e disattivare FreeSync.

**FLICKER FREE:** Consente di attivare e disattivare Flicker Free.

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello	P24EM24DFI01B
Dimensione dello schermo	23.8"
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	LED
Proporzioni	16:9
Luminosità (tipica)	300cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto (tipico)	1000:1
Distinzione	1920 × 1080@120Hz
Tempo di risposta	MPRT 1ms
Un punto di vista	178°/178° (CR>10)
Supporto del colore	16,7 milioni di colori (8 bit)
Segnale video	RGB analogico/digitale
Segnale di sincronizzazione	H/V separato, composito, SOG
Connettore	HDMI+DP
Consumo di energia	26W
Alimentazione di riserva (DPMS)	<0.5W
Tipo	DC12V, 3A
FreeSync e G-sync	Sì
HDR	Sì
Plug	Sì
Colore	Nero opaco
Modalità luce blu bassa	Sì
Montaggio VESA	75 × 75 mm
Suono	2 × 2 W

**HDMI**™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Avviso importante: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



**Manuál v Češtině otevřete zde**  
**Manuál vo Slovenčine otvoríte tu**  
**Open the English manual from here**  
**Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier**  
**A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni**  
**Odprite priručnik v slovenščini tukaj**  
**Aprire il manuale in italiano qui**  
**Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj**



<https://www.misura.shop/en/advisor/manual-download-p24em24dfi01b>