


MISURA MONITOR 24" FLAT

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

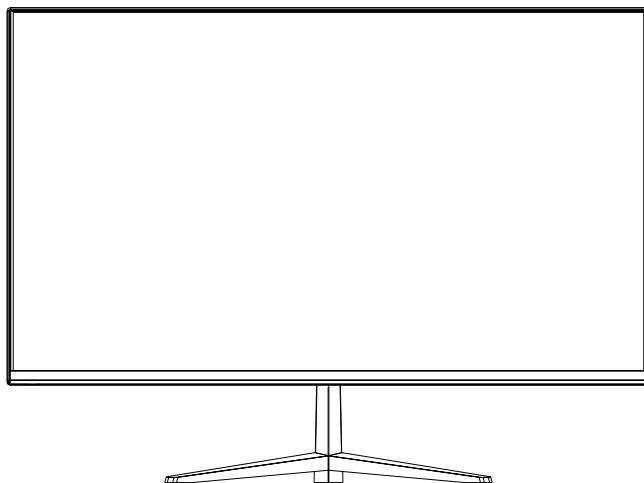

Modell: P24EM24DFI01B – 120 Hz

1080

Full HD resolution
1920×1080

120Hz

120 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

IPS

Super TFT
display

1 ms

Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Copyright © 2024 MISURA Store s. Minden jog fenntartva.

Ennek a kézikönyvnek nem része, beleértve a leírt termékeket és szoftvereket ebben a kézikönyvben reprodukálható, továbbítható, átírható, tárolható adattároló rendszerben, vagy bármilyen formában és módon lefordítva, kivéve a MISURA Store s írásbeli hozzájárulása nélkül tárolt dokumentációt.

A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó garancia érvényét veszti, ha: (1) a termék a MISURA írásbeli engedélye nélkül javítják, módosítják vagy megváltoztatják, vagy (2) a termék sorozatszámát olvashatatlan vagy hiányzik.

A kézikönyvben található műszaki adatok és információk tájékoztató jellegűek, és bármikor, előzetes értesítés nélkül változhatnak. és nem értelmezhető a MISURA kötelezettségvállalásaként.

A MISURA nem vállal felelősséget a kézikönyvben esetlegesen előforduló hibákért vagy pontatlanságokért, beleértve a kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a dokumentum a LED-es háttérvilágítású színes LCD-monitor telepítéséhez és használatához tartalmaz utasításokat. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mert fontos információkat tartalmaz a biztonságos és helyes használatához. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén tájékozódhasson.

Általános tulajdonságok

- Táp bemenet DC 12V
- Megjelenítési terület
- Falra szerelés a VESA 75 × 75 mm szabvány szerint (tartó nem tartozék)
- DP videó bemeneti interfész
- HDMI video bemeneti interfész
- Audio kimeneti interfész
- Többnyelvű OSD menü az egyszerű beállításhoz és a megjelenítés optimalizálásához

Kicsomagolás

A küldemény átvételekor gondosan ellenőrizze a csomagolást és annak tartalmát, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy megsérült, azonnal forduljon a kereskedőhöz. Ha a készülék sérültnek tűnik, ne próbálja meg használni. Szükség esetén a terméket eredeti csomagolásában küldje vissza csere céljából.

A doboz tartalma

- Monitor
- Tápadapter
- HDMI kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Asztali állvány

Fontos megjegyzés: A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FIGYELEM

Tápegység

- Csak a mellékelt tápegységet használja a készülék táplálására. A tápegység csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózati névleges teljesítményt.
- Ne húzza a kábelt a készülék leválasztásakor.

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a készüléket esőtől és nedvességtől, hogy elkerülje a tűz és az áramütés veszélyét. Ne tegyen bele semmilyen anyagot (szilárd vagy folyékony). Ha véletlenül ilyen esemény történik, húzza ki a készüléket a hálózatból, és ellenőriztesse szakemberrel.
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készüléket. Minden karbantartást vagy javítást igénylő esetben forduljon szakképzett személyzethez vagy hivatalos szervizközponthoz.
- A véletlen károsodás elkerülése érdekében tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütést vagy a mechanikai sérüléseket.
- Ne használja a készüléket, ha leesett, vagy ha a külső burkolat sérült, mert ilyen körülmények között fennáll az áramütés veszélye. Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy a telepítőtől.
- Ha hosszabb ideig nem használja a monitort, tanácsos kihúzni a tápkábelt.

Telepítési útmutató

- A túlmelegedés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék úgy legyen elhelyezve, hogy a levegő átáramoljon a ház résein. Az állvány belsejébe történő felszereléskor hagyjon legalább 5 cm szabad helyet. Ne helyezze hőforrások, például radiátorok vagy hőlégcsatornák közelébe, és óvja a közvetlen napfénytől. Kerülje a túlzott porokat, mechanikai vibrációnak vagy ütésnek kitett helyekre történő beszerelést.
- Ne helyezze a készüléket instabil felületre, például ingatag vagy dőlt asztalra, mert ez sérülést vagy mechanikai meghibásodást okozhat.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol nedvesség vagy víz érheti. A tűz, áramütés vagy mechanikai meghibásodás elkerülése érdekében ne irányítsa a vízsugarat a berendezésre.
- Ne használja a készüléket, ha víz vagy más anyag kerül a belsejébe, hogy elkerülje a tűz és az áramütés veszélyét. Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy hivatalos telepítőtől.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék szellőzőnyílásai és nyílásai szabadok

maradnak a megfelelő szellőzés fenntartása érdekében.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy hőt generáló tárgyakat a készülék tetejére, mert: károsíthatja a burkolatot és/vagy megnövelheti a belső hőmérsékletet, ami meghibásodáshoz vezethet.
- Működés közben ne takarja le a készüléket ruhával, hogy elkerülje a külső burkolat deformálódását és a belső részek túlmelegedését, ami tüzet, áramütést és mechanikai meghibásodást okozhat.
- A meghibásodások elkerülése érdekében tartsa távol a mágneseket és a mágnesezett tárgyakat a készüléktől.
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol füst, gőz, nedvesség, por vagy erős vibráció van.
- Hideg helyről meleg helyre vagy fordítva történő szállítás után hagyja, hogy a készülék akklimatizálódjon az új környezeti hőmérséklethez és páratartalomhoz. Ez az alkalmazkodási folyamat általában 3 órát vesz igénybe.
- A monitor műanyag talppal és gumi lábakkal van felszerelve. Vízszintes felületre, például íróasztalra vagy asztalra helyezhető. Győződjön meg arról, hogy a készülék szilárdan rögzítve van, és nem támaszkodik instabil támasztékokra vagy felületekre. Az esés súlyos sérülést és a készülék károsodását okozhatja.
- Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot a tökéletes képminőség elérése érdekében.
- Opcionálisan a monitor falra szerelhető egy konzol segítségével (nem része a szállításnak).


Készülék tisztítás

- Száraz ruhával óvatosan törölje le a port és a szennyeződések.
- Ha a szennyeződés továbbra is megmarad, nedvesítse meg a ruhát semleges mosószerrel a hatékony tisztítás érdekében.
- Kerülje az illékony folyadékok (például benzin, alkohol, oldószerek stb.) vagy vegyileg kezelt törülköző használatát a készülék tisztításához, a fényezés deformációjának, károsodásának vagy karcolódásának megakadályozására.

Személyes adatok védelme és szerzői jog

- A monitor számítógépes rendszerekkel való használatra készült. A képek rögzítésére az Ön országában hatályos törvények vonatkoznak. Szigorúan tilos szerzői joggal védett képeket feltölteni.
- A termék felhasználói felelősek azért, hogy ellenőrizzék és betartsák a videó megfigyeléssel és rögzítéssel kapcsolatos összes helyi szabályt és előírást. A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan használatáért, amely nem felel meg a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak.

BEMENET FIGYELÉSE

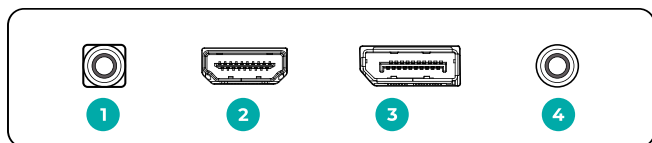

1 | Power (12V)

2 | HDMI

3 | DP

4 | AUDIO OUT

KIEGÉSZÍTŐK

1 | 23,8 hüvelykes monitor

2 | Bázis

3 | HDMI kábel

4 | Adapter

5 | Használati utasítás


KEZDETI BEÁLLÍTÁS

A monitor csatlakoztatása az elektromos aljzathoz:

- 1 | Nyomja meg a POWER gombot a monitoron a bekapcsoláshoz (a jelzőfény kéken világít)
- 2 | Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a monitor megfelelő bemenetéhez. A forrás automatikusan felismerésre kerül.
- 3 | A bemenetek közötti váltáshoz nyomja meg az EXIT gombot a forrásmenübe való belépéshez. A és gombokkal válassza ki a bemeneti forrást a DP és a HDMI között.




MONITOR GOMBOK

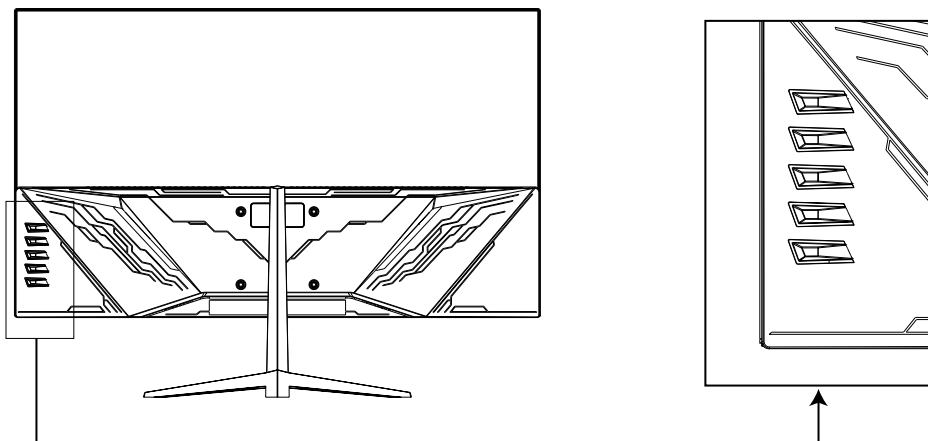

1	M	Nyissa meg az OSD főmenüt, és válassza ki az almenüt
2	E	Válassza ki a jelforrást, vagy lépjen ki az OSD-ből
3	▲	Menjen felfelé az OSD főmenüben, és növelje az értéket kiválasztott elemeket
4	▼	Az OSD főmenüben lépjen le, és csökkentse az értéket kiválasztott elemeket
5	🔌	Kapcsolja be vagy ki a monitort

OSD MENÜ

Fényesség

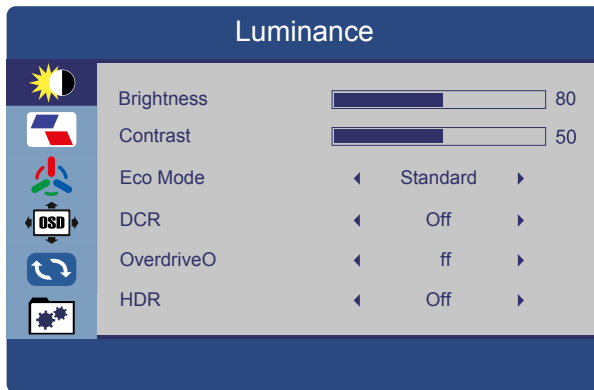

FÉNYERŐSSÉG: Lehetővé teszi a kép fényerejének beállítását a szoba környezeti fényének megfelelően. Érték "0–100".

KONTRASZT: Lehetővé teszi a kép fényerejének a környezeti fénynek megfelelő beállítását a szobában. Érték "0–100".


ECO MODE: Lehetővé teszi a képbeállítások kiválasztását a következő lehetőségek közül: Normál/Internet/Játék/Film.

DCR: Lehetővé teszi a DCR mód be- és kikapcsolását.

OVERDRIVE: Lehetővé teszi az Overdrive mód be- és kikapcsolását.


HDR: Lehetővé teszi a HDR mód be- és kikapcsolását.

Képbeállítások

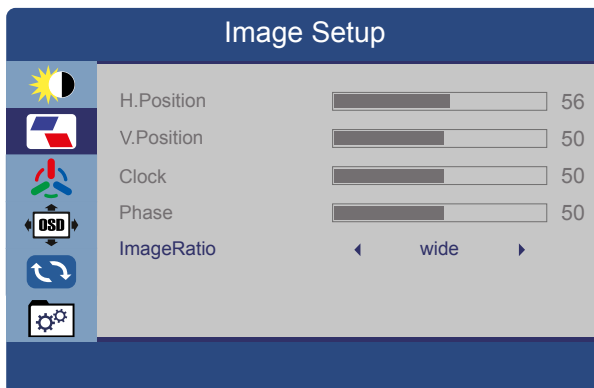

A KÉP OLDALARÁNYA: Lehetővé teszi a képbeállítás kiválasztását a következő lehetőségek közül: széles/4:3.

Színbeállítások

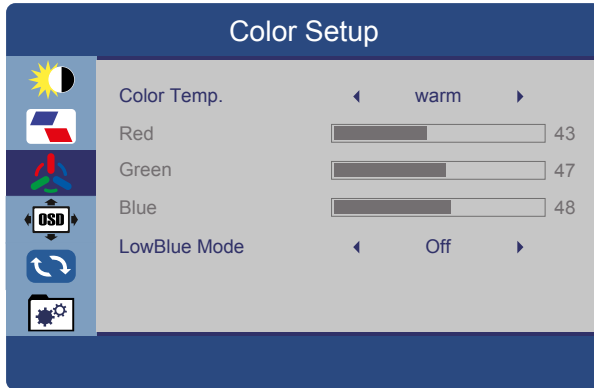

SZÍNHŐMÉRSÉKLET: Lehetővé teszi a színhőmérséklet beállítását a következő lehetőségek között: Egyedi/Hideg/Normál/Meleg.


PIROS: Lehetővé teszi a kép piros elemének beállítását.

ZÖLD: Lehetővé teszi a kép zöld elemének beállítását.

KÉK: Lehetővé teszi a kép kék elemének beállítását.

LOWBLUE MODE: Lehetővé teszi a következő képbeállítások közötti választást: Ki/Gyenge/Közepes/Erős.

OSD beállítások

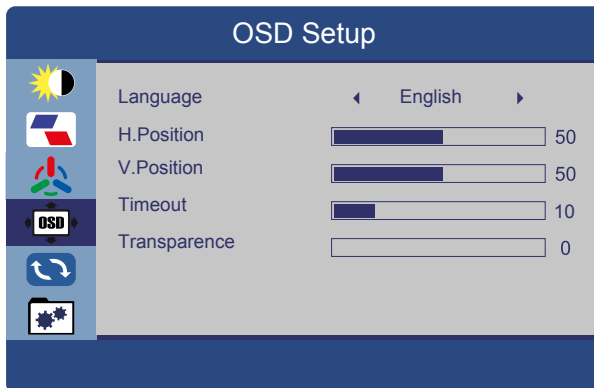

NYELV: Lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását: angol, francia, török, olasz, spanyol, portugál, kínai, holland, japán, német, lengyel és koreai.


H. HELYZET: Lehetővé teszi az OSD vízszintes helyzetének beállítását.

V. HELYZET: Lehetővé teszi az OSD függőleges helyzetének beállítását.

HATÁRIDŐ: Lehetővé teszi az OSD időtartamának beállítását, értéke "10–60".

ÁTLÁTHATÓSÁG: Lehetővé teszi a transz OSD beállítását, értéke "0–100".


Megújítás

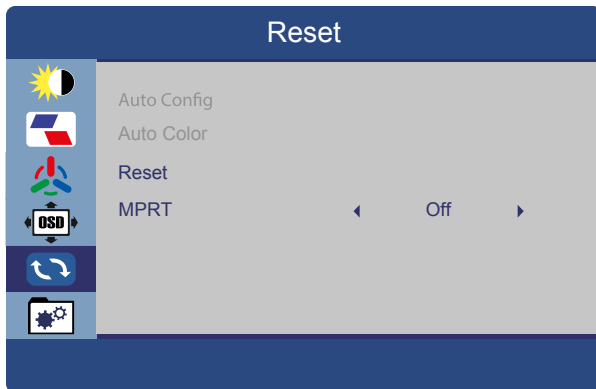

MEGÚJÍTÁS: Visszaállítja a monitort a gyári alapbeállításokra.

MPRT: Lehetővé teszi az MPRT mód be- és kikapcsolását.

Extra

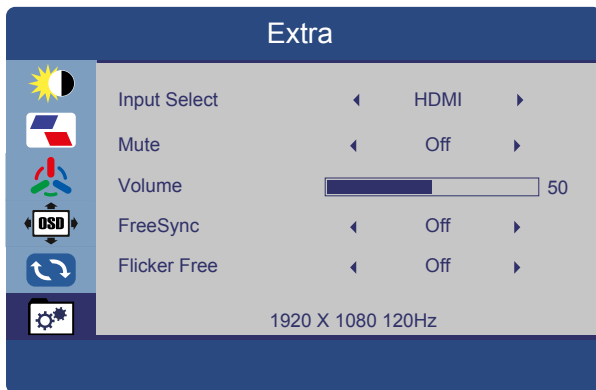

BEMENET KIVÁLASZTÁSA: Lehetővé teszi a felhasználó számára a jelforrás kiválasztását a „HDMI1, HDMI2 és DP” közül.

NÉMA: Lehetővé teszi a Némítás be- és kikapcsolását.

HANGERŐ: Lehetővé teszi a monitor hangerejének beállítását, értéke "0-10".

FREESYNC: Lehetővé teszi a FreeSync be- és kikapcsolását.

FLICKER FREE: Lehetővé teszi a Flicker Free be- és kikapcsolását.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	P24EM24DFI01B
Kijelzo méret	23.8"
Panel típusa	IPS
Háttérvilágítás típusa	LED
Képarány	16:9
Fényerő (tipikus)	300cd/m ²
Kontrasztarány (tipikus)	1000:1
Megkülönböztetés	1920 × 1080@120Hz
Válaszidő	MPRT 1ms
Egy nézőpont	178°/178° (CR>10)
Szín támogatás	16,7 millió szín (8 bites)
Videó jel	Analóg RGB/digitális
Szinkronizáló jel	Elválasztva H/V, kompozit, SOG
Csatlakozó	HDMI+DP
Energiafelhasználás	26W
Készenléti tápegység (DPMS) típus	<0.5W DC12V, 3A
FreeSync és G-Sync	Igen
HDR	Igen
Plug & Play	Igen
Szín	Matt fekete
Alacsony kék fény mód	Igen
VESA tartó	75 × 75 mm
Hang	2 × 2 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fontos megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.



Manuál v Češtině otevřete zde
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
Open the English manual from here
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
Odprite priručnik v slovenščini tukaj
Aprire il manuale in italiano qui
Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj



<https://www.misura.shop/en/advisor/manual-download-p24em24dfi01b>