

MASSAGE GUN MB5 MINI

MANUEL D'UTILISATION FRANÇAIS



Modèle: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU, P24MB5BL

25W

Powerful
Brushless Motor

35dB

Active
Lower noise



Lightweight
and Compact



Rechargeable
Lithium-ion Battery

APERÇU DU PRODUIT



LISTE DE PRODUITS

- 1x | Appareil
- 1x | Câble de charge de type C
- 1x | Instructions
- 1x | Tête en spirale
- 1x | Tête sphérique
- 1x | Tête plate
- 1x | Tête de fourche

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle: Pistolet de massage MB5 MINI

Tension nominale: 7,4 V

Courant nominal: 2 A


Puissance nominale: 25 W

Paramètre d'entrée: 5 V  2 A

Vitesse maximale: 3200 tr/min

Capacité de la batterie: 800 mAh

UTILISATION DU PRODUIT

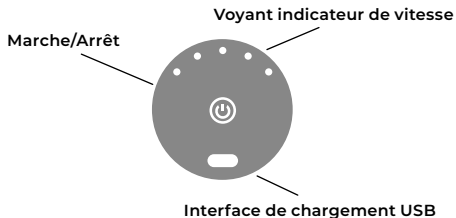

Marche/Arrêt

Maintenez le bouton enfoncé  pendant trois secondes pour allumer l'appareil

En maintenant le bouton enfoncé  pendant trois secondes pour éteindre l'appareil


En cliquant sur le bouton  vous réglez la vitesse

La vitesse maximale est de cinq


Le rapport par défaut est le rapport le plus bas

Remarque: Pour protéger vos os et vos muscles, évitez les massages prolongés sur un seul point, ce qui pourrait entraîner des lésions.

UTILISATION DES TÊTES DE MASSAGE




Appliquer
à tous parties
du corps



Appliquer
sur une grande
échelle groupes
musculaires




Appliquer
sur toutes les
articulations
du corps




Appliquer
autour
colonne
vertébrale

REEMPLACEMENT DE LA TÊTE DE MASSAGE

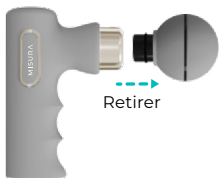

CHARGEMENT

Lorsque la puissance est inférieure à 5 %, l'indicateur commence à clignoter. À ce stade, l'appareil doit être branché sur le chargeur.



- Avant d'utiliser le pistolet de massage pour la première fois, assurez-vous qu'il est complètement chargé.
- Le voyant lumineux clignote pendant la charge. La lumière restera allumée une fois la batterie complètement chargée.
- Le temps de charge est d'environ 4 heures.
- Pour garantir la sécurité d'utilisation, n'utilisez pas le pistolet de massage pendant la charge.
- Pour protéger la durée de vie de la batterie, n'attendez pas que le pistolet soit complètement déchargé.

INDICATION

- Douleurs et crampes dues à des foulures, des entorses et des foulures musculaires.
- En réduisant le gonflement.
- Tissus conjonctifs et fascias détendus et renforcés.
- Réduit l'accumulation d'acide lactique dans les muscles.
- Augmente la mobilité articulaire.
- Élimine la fatigue musculaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin de réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures corporelles, ce produit doit être utilisé conformément aux avec les instructions suivantes.

- Réservé aux adultes.
- Utiliser uniquement sur une surface corporelle sèche et propre ou sur des vêtements en appuyant doucement et en déplaçant sur le corps pendant environ 60 secondes dans chaque zone.
- Utilisez le masseur uniquement sur les tissus mous du corps, selon les besoins, sans provoquer de douleur ni d'inconfort.
- Ne pas utiliser sur la tête ou sur les zones dures ou osseuses du corps.
- Utilisez des têtes qui produisent le meilleur effet souhaité sur une zone musculaire spécifique.
- Des ecchymoses peuvent survenir quel que soit le réglage de la commande ou la pression appliquée. Vérifiez les zones fréquemment traitées et arrêtez immédiatement l'appareil au premier signe de douleur ou d'inconfort.
- Gardez les doigts, les cheveux ou d'autres parties du corps éloignés de la poignée et de l'arrière de l'applicateur, car cela pourrait provoquer pincer.
- N'insérez aucun objet dans les orifices de ventilation du masseur.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau et éviter tout contact avec l'eau pour entrer dans les orifices de ventilation de l'appareil de massage.
- Protégez l'appareil contre les chutes ou les mauvaises utilisations.
- Inspectez soigneusement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation. Ne manipulez ni ne modifiez en aucune façon les différentes pièces du masseur.
- Ne laissez jamais le masseur sans surveillance pendant qu'il est en cours d'utilisation ou en charge.

AVERTISSEMENT

- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur.
- Gardez les ouvertures de ventilation exemptes de poussière et de petits objets.
- Ne retirez pas les vis et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Toute altération de la conception du produit annulera la garantie de ce produit.
- Ne pas utiliser en continu pendant plus d'une heure.
- Laissez l'appareil reposer pendant au moins 30 minutes avant de le réutiliser.
- Après la charge ou avant utilisation, débranchez le chargeur de la batterie de l'appareil.
- Consultez votre médecin si vous n'êtes pas sûr de la pertinence de l'utilisation de l'appareil.
- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions d'utilisation fournies dans le manuel du produit.

NOTIFICATION

N'utilisez pas d'appareil de massage ni d'appareil vibrant sans l'accord préalable d'un médecin si l'une des situations suivantes s'applique à vous :

Grossesse, diabète avec complications telles que neuropathie ou des lésions rétinienues, une insuffisance cardiaque, une intervention chirurgicale récente, l'épilepsie et les migraines, des hernies discales, un spondylolisthésis ou une spondylose, des remplacements articulaires récents ou des dispositifs intra-utérins, des broches ou des plaques métalliques, ou toute préoccupation concernant votre santé physique. Les personnes fragiles ou les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lors

de l'utilisation de tout appareil vibrant. Ces contre-indications ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser d'appareils de vibration ou d'exercice, mais consultez d'abord votre médecin. La poursuite des recherches sur les effets des exercices de vibration sur des troubles de santé spécifiques conduira probablement à un raccourcissement de la liste des contre-indications énumérées ci-dessus. L'expérience pratique a montré que l'intégration d'exercices de vibration dans le plan de traitement est recommandée dans plusieurs cas. L'exercice doit être effectué sur les conseils et avec l'aide d'un médecin ou d'un autre spécialiste ou physiothérapeute.

GARANTIE

La garantie court à partir du moment de l'achat. Si le produit tombe en panne en raison de défauts de matériaux ou de processus de fabrication dans les 24 mois, la société réparera ou remplacera les pièces défectueuses ou échangera de nouveaux produits gratuitement, sauf dans les cas suivants:

- Mauvaise utilisation ou dommage à l'appareil causé par le transport.
- Démontage ou réparation non autorisé de cet appareil.
- Non-respect des instructions d'utilisation.
- Le produit est endommagé en raison de l'environnement de stockage ou de maintenance inhabituel du client.
- Si la preuve d'achat n'est pas présentée, la société se réserve le droit de refuser la garantie.

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE

Si vous souffrez de l'une des affections répertoriées dans la section Avertissements, consultez toujours votre médecin lorsque vous utilisez le MISURA MB5 MINI. MISURA s. r. ou. n'est pas un professionnel de la santé agréé et prétend n'avoir aucune connaissance professionnelle dans le diagnostic, l'investigation ou le traitement de problèmes médicaux de quelque nature que ce soit, ni dans la détermination de l'effet d'un exercice ou d'une thérapie spécifique sur un problème médical. Tout exercice ou thérapie comporte un risque de blessure physique. Si vous vous engagez dans un tel exercice ou une telle thérapie, vous acceptez de le faire à vos propres risques, de participer à ces activités volontairement et d'assumer ainsi tous les risques de blessure. Vous acceptez également de renoncer à toutes les réclamations dont vous avez connaissance même inconnus, contre les magasins MISURA. r. ou. résultant d'une négligence ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Vous devez avoir plus de 18 ans. Si vous ressentez une douleur ou une gêne intense, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Tout programme d'exercice, y compris celui-ci, peut entraîner des blessures. Consultez votre médecin avant de commencer ce programme ou tout autre programme d'exercice ou de thérapie. Les fabricants, distributeurs, fournisseurs et vendeurs déclinent toute responsabilité pour toute perte liée aux informations, démonstrations d'exercices ou instructions contenues dans le présent document.


Copyright© 2025. Boutique MISURA s. r. o., garantie limitée 24 mois. Validité des termes et conditions.



Merci pour votre achat.
Si nécessaire, veuillez nous contacter à:

Fabricant / Importateur / Distributeur

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs typographiques.