



# MISURA STYLE MONITOR

ULTRA DÜNNER UND LEICHTER TRAGBARER 16-ZOLL-MONITOR  
MIT MAGNETISCHEM KLAPPSTÄNDER

BENUTZERHANDBUCH [DEUTSCH](#)



Modell: P23M16TSTYLE01



Ultra thin design  
Only 6 mm



Ultra light weight  
Only 953 g



Full HD resolution  
1920\*1080



Multi-Gesture  
Touch screen



High Dynamic  
Range



Super TFT  
display



Ultra Wide  
Viewing Angle



16,7 Million  
colors

Copyright © 2024 MISURA Store s. Jahr O. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Bestandteil dieses Handbuchs, einschließlich der beschriebenen Produkte und Software Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dürfen reproduziert, übertragen, transkribiert und gespeichert werden in einem Datenspeichersystem gespeichert oder in irgendeiner Form in eine beliebige Sprache übersetzt werden und mit allen Mitteln, mit Ausnahme der vom Käufer zu Sicherungszwecken hinterlegten Dokumentation ohne schriftliche Zustimmung von MISURA Store s. Jahr O. („MISURA“).

Eine Produkt- oder Servicegarantie erlischt, wenn: (1) das Produkt ohne die schriftliche Zustimmung von MISURA repariert, modifiziert oder verändert wird oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich ist oder fehlt.

Die technischen Daten und Informationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information, können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens MISURA dar.

MISURA ist nicht verantwortlich für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in diesem Handbuch auftreten können, einschließlich der in diesem Handbuch beschriebenen Produkte und Software.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

- Bitte lesen Sie die gesamte mitgelieferte Dokumentation sorgfältig durch, bevor Sie diesen tragbaren USB-C-Monitor für den Gebrauch vorbereiten.
- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie diesen tragbaren USB-C-Monitor weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Versuchen Sie nicht, die Abdeckung dieses tragbaren USB-C-Monitors zu demontieren.
- Bitte stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, bevor Sie diesen tragbaren USB-C-Monitor verwenden.
- Vermeiden Sie extrem staubige Umgebungen und Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Stellen Sie den tragbaren USB-C-Monitor nicht an Orten auf, an denen die Gefahr von Feuchtigkeit oder Spritzern besteht.
- Lassen Sie keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in die Öffnungen/ Aussparungen an der Abdeckung des tragbaren USB-C-Monitors eindringen.
- Bei technischen Problemen mit dem tragbaren USB-C-Monitor wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Servicetechniker oder Händler.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer.
- Verwenden Sie diesen Monitor nicht in der Nähe von Heizgeräten oder an Orten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Halten Sie diesen Monitor von scharfen Gegenständen fern.

## FUNKTION

1. Tragbarer FHD 1920 × 1080 16:9 IPS-Monitor.
2. Unterstützung der HDR-Technologie. Das HDR-Display sorgt für ein unglaublich flüssiges und realistisches Bild, egal ob Sie Spiele spielen, Videos ansehen oder Fotos bearbeiten.
3. Mit Typ-C- und HD-Mini-Anschlüssen, kompatibel mit Smartphone, Computer, Mac mini, MacBook, Laptops, Kameras, Spielekonsolen und anderen Geräten.


## PACKUNGSINHALT

Überprüfen Sie das Paket auf folgende Artikel:

- 1× | Tragbarer Monitor (FHD)
- 1× | HDMI-Kabel
- 1× | USB-Typ-C-Kabel
- 1× | Benutzerhandbuch
- 1× | Netzwerkadapter
- 1× | USB C auf 3,5 mm
- 1× | Klappbarer Magnetständer aus Aluminium
- 1× | Schutztasche

Sollte einer der oben genannten Artikel beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an den Verkäufer.

# VORDER- UND SEITENANSICHT

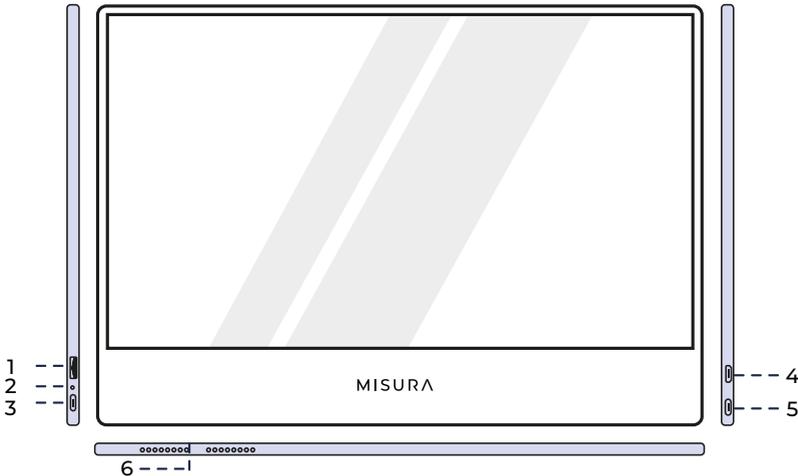

## 1. Radtaste

Drehen Sie nach oben, um die Helligkeit zu erhöhen. Drehen Sie nach unten, um die Helligkeit zu verringern. Drücken Sie , um das Menü zu öffnen oder eine Option aus dem Menü auszuwählen.

## 2. Power-LED-Licht

- Rote Farbe: eingeschaltet / keine gültige Quelle / Standby-Zustand
- Blaue Farbe: Gültige Ressource/Arbeitsstatus abrufen

## 3. USB-C-Anschluss

Stromversorgung und Anschluss an Lautsprecher und Hörer/Ohrhörer (Sie benötigen USB C auf 3,5 mm), HP und Ladeadapter.

## 4. Mini-HDMI-Anschluss

Videoeingang

## 5. USB-C-Anschluss

Power- und Touch- sowie Video-/Audio-Eingangsanschluss

## 6. Lautsprecher

Hochwertige Lautsprecher

# VERWENDUNG DER MONITORTASTEN

## **Ein-/Ausschalten:**

Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.



## **Rückkehr / Abreise:**

Klicken Sie in einem geöffneten Menü auf die Ein-/Aus-Taste, um zurückzugehen oder das Menü zu verlassen.



## **Menü / Einstellungen anzeigen:**

Drücken Sie kurz die Radtaste.



## **Wählen Sie eine Menüoption:**

Klicken Sie im geöffneten Menü auf die Radschaltfläche, um die hervorgehobene Option zu bestätigen/auszuwählen. Im Menüzustand kurz drücken, um die Einstellung zu bestätigen und zu speichern.



## **Öffnen Sie die Lautstärkeinstellungen:**

Bewegen Sie die Radtaste nach oben und drücken Sie die Radtaste.



## **Öffnen Sie die Helligkeitseinstellungen:**

Drehen Sie die Radtaste nach unten und drücken Sie die Radtaste.



## **Offene Eingabequelle:**

Drücken Sie kurz die Radtaste, um in den Quellenumschaltmodus zu gelangen.



# LED-ANZEIGE

## Eingangslicht

- **Blaue Farbe:** Ein / Suche nach Eingangsquelle.
- **Rote Farbe:** Kein Strom/Standby-Zustand.
- **Dunkel:** AUS.

# HÄFEN UND VERBINDUNGEN

## Video

Schließen Sie den Monitor über einen Mini-HDMI- oder USB-C-Anschluss an eine gültige Quelle an. Bitte beachten Sie, dass nicht alle USB-C-Anschlüsse an einem Computer, Laptop oder Mobiltelefon über ein Ausgangssignal oder Videosignal verfügen. Weitere Informationen finden Sie in den häufig gestellten Fragen.


## Stromversorgung und Laden

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil (oder einen USB 3.0-Anschluss eines anderen Geräts) an den Stromanschluss des Monitors an, um Strom zu erhalten.


## Touch-Screen

Verbindung über USB-C-Anschluss: Das Touch-Signal kann nur über eine USB-C-Verbindung verarbeitet werden.

## **So kann der USB-C-Anschluss sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite verwendet werden:**

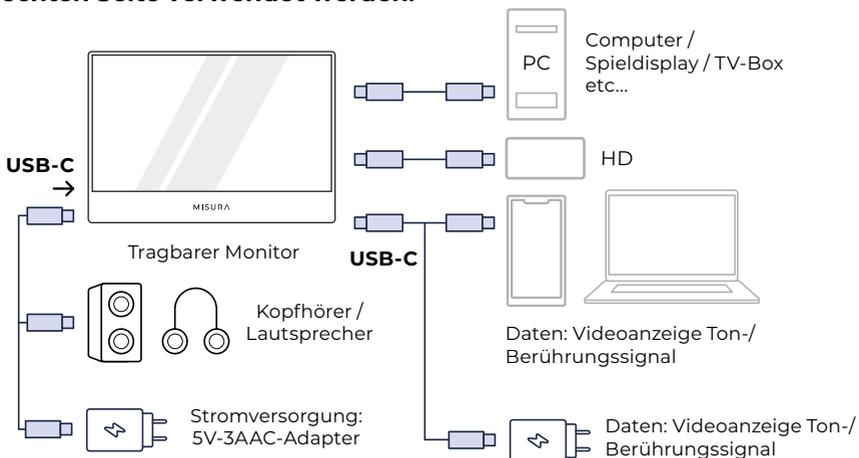


# ANSCHLIESSEN EINES TRAGBAREN USB-GERÄTS

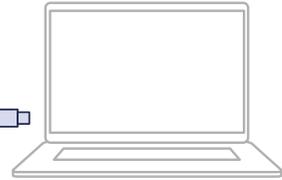


Touch-Funktion ist verfügbar.




**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops/Telefons ein vollwertiger USB-C-Anschluss ist. Ihr Gerät sollte Thunderbolt 3.0 oder USB 3.1 Gen2, USB-C DP ALT-MODE unterstützen. Wenn es nur USB-C zum Aufladen gibt, ist es nicht verfügbar.

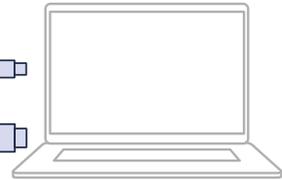



Touch-Funktion ist verfügbar.

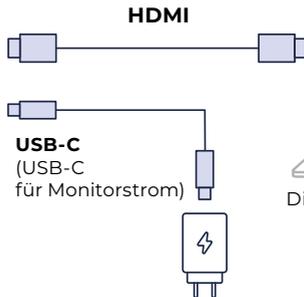


Die Touch-Funktion ist NICHT verfügbar.

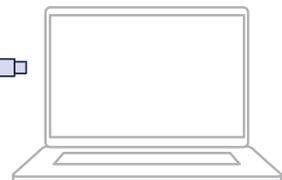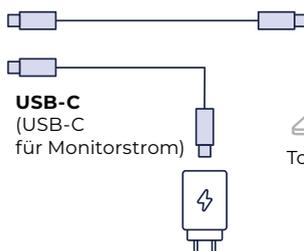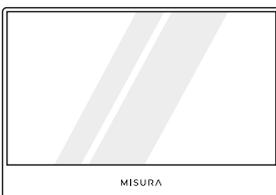

Touch-Funktion ist verfügbar.

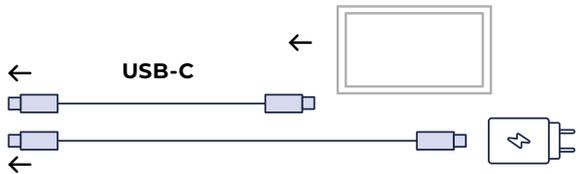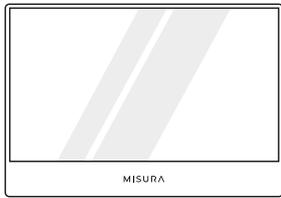

Achtung: Der Monitor muss an das Stromnetz angeschlossen sein

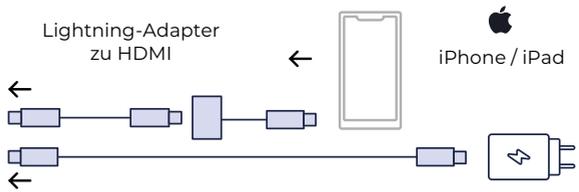

Achtung: Der Monitor muss an das Stromnetz angeschlossen sein

---

## **NOTIZ:**

- Die Touchscreen-Funktion ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zum Gerät über besteht USB-C, da die HDMI-Verbindung kein Touch-Signal sendet.
- Nicht alle Mobilgeräte verfügen über einen Videoausgang und funktionieren möglicherweise nicht mit externen Geräten wie einem Monitor.

## **NOTIZ:**

- Wenn der Monitor nicht über eine externe Stromversorgung verfügt, wird das Display über das Mobiltelefon/Laptop mit Strom versorgt. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät über ausreichend Strom verfügt. Wenn kein Signal vorhanden ist, schließen Sie bitte die externe Stromversorgung (5 V/3,0 A) an. ; Verwenden Sie für HDMI-Verbindungen ein USB-C-zu-USB-A-Kabel, um den Monitor mit Strom zu versorgen.
- Nur einige Anwendungen unterstützen den Querformatmodus, wenn sie mit einem Mobiltelefon verbunden sind.
- Ihr Gerät sollte Thunderbolt 3.0 oder USB 3.1 unterstützen.  
USB C DP ALT-MODE, der mehrere Verbindungsmethoden unterstützt für Laptops, PCs, Telefone, Macbooks, PS5/PS4, Xbox und Switch. (Das iPhone/iPad muss einen weiteren Lightning-zu-HDMI-Adapter vorbereiten.) Weitere Funktionen des USB-C-Anschlusses finden Sie auf der offiziellen Website Ihres Laptops/PCs usw.



Scannen Sie, um unterstützte  
Geräte Modelle anzuzeigen

Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um die neueste Liste zu erhalten. Unterstützte Modelle werden kontinuierlich aktualisiert.

---

## **NOTIZ:**

- Die Touchscreen-Funktion ist nur bei Anschluss an ein Gerät über USB-C aktiviert, da der HDMI-Anschluss kein Touch-Signal überträgt.
- Nicht alle Mobilgeräte verfügen über einen Videoausgang und funktionieren möglicherweise nicht mit externen Geräten wie einem Monitor.

## SPEZIFIKATIONEN

Name	Tragbarer Monitor
Paneltyp	TFT IPS LCD (16:9 Wide) LED / Hintergrundbeleuchtung
Auflösung/Farbtiefe	1920 × 1080
Vertikale Frequenz	60 Hz
Verbindung	1× HDMI mini port 2× USB-C port 1× Power port
Kompatibilität mit mehreren Geräten	Anpassung für viele Geräte, z.B.: Computer, Mobiltelefone, Spielekonsolen (Xbox One, Xbox 360, PlayStation), Kameras, DVD- und Blu-ray-Player, Drohnen, etc...
Lautsprecher	2 × 1W
Nennspannung	5V / 3A
Betriebstemperatur	0~50°C
Lagertemperatur	-20~60°C

### **NOTIZ:**

- Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# FEHLERBEHEBUNG (HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN)

## **1. Warum ist der Monitor leer oder flackert?**

Möglicherweise liegt es an einem Stromausfall. Bitte versorgen Sie den Monitor mit dem Netzteil.

## **2. Warum schaltet sich der Monitor nach dem Start aus?**

Dies liegt daran, dass der Monitor keine gültige Quelle empfangen hat. Bitte überprüfen Sie, ob das HDMI- oder USB-C-Kabel richtig angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das an den Monitor angeschlossene Gerät normal funktioniert. Überprüfen Sie, ob Sie im OSD die richtigen Eingangsquellen ausgewählt haben, oder stellen Sie den automatischen Status ein.

## **3. Warum erfolgt nach dem Anschließen des USB-C-Steckers keine Anzeige?**

Stellen Sie sicher, dass Ihr Modell auf der Liste der unterstützten Mobiltelefone steht. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Ihres Geräts ein vollwertiger USB-C-Anschluss ist. Wenn es nur über eine Ladefunktion verfügt, ist der Anschluss nicht möglich. Tragbarer USB-Monitor mit System zur Videoübertragung.

## **4. Die Betriebsanzeige ist aus.**

- Drücken Sie die Taste, um zu prüfen, ob sich der Monitor im EIN-Modus befindet.
- Überprüfen Sie, ob der USB-C-Anschluss mit einer Signalquelle verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob die Signalquelle eingeschaltet ist.

## **5. Die Power-LED leuchtet blau und es wird kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt.**

- Überprüfen Sie, ob sich Monitor und Computer im EIN-Modus befinden.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Kabel richtig zwischen dem tragbaren USB-Monitor und dem Computer angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie das Signalkabel und stellen Sie sicher, dass keine Stifte verbogen sind.
- Schließen Sie den Computer an einen anderen verfügbaren Monitor an und prüfen Sie, ob der Computer ordnungsgemäß funktioniert.

## **6. Das Bild auf dem Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel.**

- Mit der Taste können Sie die Helligkeitseinstellung anpassen.

## **7. Das Bild auf dem Bildschirm springt oder weist ein Wellenmuster auf.**

- Überprüfen Sie, ob das USB-C-Kabel richtig zwischen dem tragbaren Gerät angeschlossen ist USB-Monitor und Computer.
- Verlegen Sie elektrische Geräte, die elektrische Störungen verursachen könnten.



Vielen Dank für Ihren Einkauf.  
Bei Bedarf kontaktieren Sie uns unter:

**Produzent / Importeur**

MISURA Store s.r.o.,  
ID: CZ264 03 714  
[www.misura.shop](http://www.misura.shop)  
[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



@SHOPMisura



@misura\_shop



@MISURA

Für Tippfehler übernehmen wir keine Haftung.