



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

USER GUIDE



VACUUM
CLEANER

VYSAVAČ

ODKURZACZ PRZENOŚNY

Akcesoria

Dysza
szczotkowa
2 w 1



Ssawka




Przycisk
składany

Włączanie /
Wyłączanie


Złącze mocy

INSTRUKCJA OBSŁUGI:




1.

Układ
uchwyty



2.

Długie naciśnięcie
przycisku zasilania aby
włączyć urządzenie; aby
wyłączyć urządzenie, należy
kilkakrotnie nacisnąć przycisk
zasilania przez długi czas.



3.

Czyszczenie
z kurzu.



4.

Nacisnąć przycisk
składania
i złożyć
urządzenie.

OSTRZEŻENIE


1. Przed demontażem lub montażem odkurzacza oraz pojemnika na kurz i ssawki należy wyłączyć urządzenie.
2. Nie wolno używać odkurzacza bez zamontowanego pojemnika na kurz i filtra.
3. Nie używaj odkurzacza do czyszczenia płonących lub palących się przedmiotów, takich jak palące się niedopałki papierosów, zapalki, itp.
4. Nie należy używać odkurzacza do czyszczenia twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło itp.
5. Nie używaj odkurzacza do czyszczenia cieczy łatwopalnych, takich jak benzyna itp.
6. Dzieci nie mogą używać odkurzacza bez nadzoru.

DBAĆ O SWÓJ SPRZĘT

1. Do czyszczenia odkurzacza używaj miękkiej szmatki lub ręcznika papierowego.
2. Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących lub roztworów chemicznych na odkurzaczu.
3. Nie należy umieszczać odkurzacza w bezpośrednim świetle słonecznym lub w środowisku o wysokiej temperaturze.
4. zachować próżni czyste i suche po użyciu

NAPÁJANIE


Użyj kabla typu USB-C do naładowania odkurzacza, wskaźnik LED zacznie migać.
Gdy odkurzaczy jest w pełni naładowany, wskaźnik pozostaje zapalony.

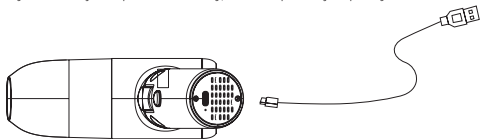

* Gdy odkurzaczy jest w pełni naładowany, zapali się wskaźnik.

PROCEDURA CZYSZCZENIA

*Uwaga: Przed odłożeniem urządzenia na miejsce należy je umyć czystą wodą i dobrze wysuszyć.



1.

Obrócić pojemnik na kurz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara




2.

Wyciągnij zmywalny filtr do czyszczenia



3.

Wysuszyć filtr, a następnie zamontować go w pojemniku na kurz.



4.

Obrócić pojemnik na kurz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go ponownie zamontować.

PL

SPECYFIKACJA

Nazwa produktu: Odkurzaczy przenośny

Wejście: 5V/2A

Bateria: 7,4V/2000mAh*2

Moc znamionowa: 70W

Ssanie: 5000Pa

Prędkość obrotowa: 48000 R/m

Czas ładowania: około 3 godziny

Czas pracy: 20–25 minut

(w zależności od różnych sytuacji)

Rozmiar: 148×155×57 mm

Waga netto: 353 g

Pojemność pojemnika na kurz: 100 ml

Materiał: ABS + PC

Kolor: czarny/biały



Producer / Importer – Výrobce/Dovozce

MISURA Store s. r. o. | ID: CZ264 03 714
www.misura.shop | info@misura.shop



@SHOPMisura



@misura_shop



@MISURA



Made in China