


MISURA MONITOR 27" FLAT

MANUALE D'USO ITALIANO

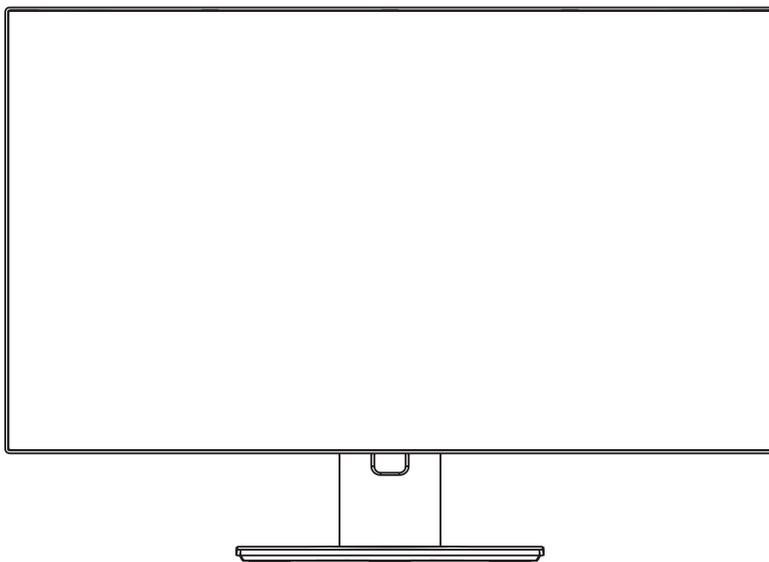

Modello: P23PW27DQI01B – 75 Hz



QHD resolution
2560x1440



Ultra Wide
Viewing Angle



Super TFT
display



OD
Overdrive Time



Narrow Bezel-less
Design



Adaptive
Sync



Power Delivery
Technology



Low Blue
Eyes Technology

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- **Leggere queste istruzioni** – Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.
- **Conservare queste istruzioni** – Conservare le istruzioni per la sicurezza e l'uso per future consultazioni.
- **Seguire tutti gli avvertimenti** – Osservare tutte le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.
- **Seguire tutte le istruzioni** – È necessario seguire tutte le istruzioni per l'uso e il funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua o in ambienti umidi - L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità dell'acqua o dell'umidità, ad esempio in uno scantinato umido o vicino a una piscina.
- Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi o liquidi a base di petrolio.
- Non coprire le aperture di ventilazione.
- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe o altri dispositivi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
- Non manomettere la spina in dotazione. Questa spina è conforme alla norma BS1363.
- Proteggere il cavo di alimentazione da danni o impigliamenti, soprattutto in corrispondenza della spina e dell'uscita dall'apparecchio.
- Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare esclusivamente il carrello, il supporto, il treppiede, la staffa o il tavolo specificati dal produttore o venduti con lo strumento. Quando si utilizza un carrello o un supporto, prestare la massima attenzione durante lo spostamento per evitare lesioni o danni dovuti al ribaltamento.
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica durante i temporali o quando non viene utilizzato per lungo tempo.
- Affidare tutti gli interventi di assistenza a personale qualificato. L'assistenza è necessaria se l'unità è stata danneggiata in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti nell'unità, se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o se è caduta.
- Conservare il dispositivo in un ambiente ben ventilato.
- Il monitor deve essere collegato alla rete elettrica solo come indicato sul retro del dispositivo.
- Per evitare sovraccarichi, non condividere la stessa presa di corrente con dispositivi che contengono troppi altri componenti elettronici.

- Non collocare i cavi di collegamento in un punto in cui potrebbero essere calpestati o inciampare.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo per evitare di danneggiarlo.
- Quando si rimuove dalla presa, tenere la spina, non i fili.
- Se la spina o il cavo sono danneggiati, se viene versato del liquido sull'apparecchio, se l'apparecchio viene accidentalmente esposto all'acqua o all'umidità, se qualcosa entra accidentalmente nelle bocchette di ventilazione o se l'apparecchio non funziona normalmente, scollegare immediatamente l'alimentazione e rivolgersi a un professionista.
- Non rimuovere i coperchi di sicurezza. All'interno non ci sono parti che possono essere riparate dall'utente. Tentare di riparare l'unità da soli è pericoloso e può invalidare la garanzia del prodotto. La manutenzione di questo strumento può essere effettuata solo da personale qualificato.
- Non coprire i fori di ventilazione sul coperchio posteriore. Il monitor può essere collocato in un mobile, ma assicurarsi che vi sia uno spazio libero di almeno 5 cm. Non urtare o scuotere lo schermo per non danneggiare i componenti interni.
- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità. Non esporre l'unità a gocce o spruzzi d'acqua e non collocare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sopra l'unità.
- **Attenzione:** la presa è utilizzata come dispositivo di disconnessione. È utilizzata come dispositivo a innesto e deve rimanere facilmente accessibile.
- **Attenzione:** le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, ad es. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come la luce solare diretta o il fuoco.



A TUTTO VOLUME, UN ASCOLTO PROLUNGATO PUÒ DANNEGGIARE L'UDITO DELL'UTENTE.



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

INGRESSI MONITOR



- 1 | HDMI
- 2 | DP
- 3 | USB-C


- 4 | AUDIO OUT
- 5 | Alimentazione CA

MEMBRI


- 1 | Monitor da 27 pollici
- 2 | Stand
- 3 | Cavo USB-C

- 4 | Cavo HDMI
- 5 | Adattatore di alimentazione e cavo di alimentazione
- 6 | Manuale d'uso

PULSANTI DI CONTROLLO DEL MONITOR

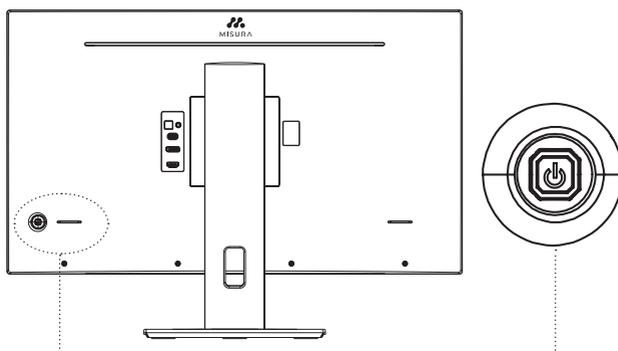

- 1. **POTENZA:** Tenere premuto l'interruttore per accenderlo e guardare, per accedere alla modalità menu di selezione.
- 2. **SU:** Modifica del valore nel menu selezionato/commutazione del menu nell'OSD.
- 3. **DOLU:** Modifica del valore nel menu selezionato/commutazione del menu OSD.
- 4. **SINISTRA:** Modifica del valore nel menu selezionato/commutazione del menu OSD.
- 5. **DIRITTO:** Modifica del valore nel menu selezionato/commutazione del menu OSD.

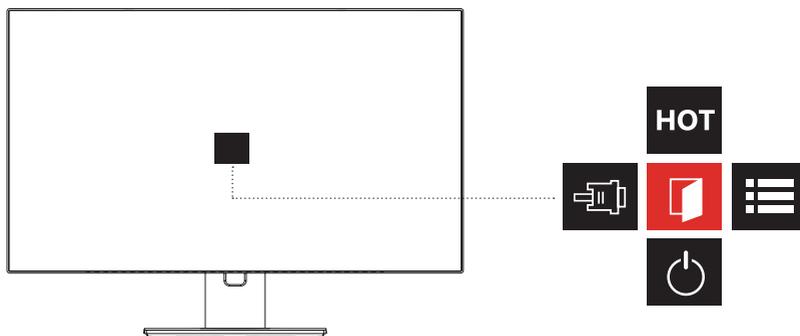

Premere il tasto, 'Enter' del monitor quando lo schermo è acceso. Viene visualizzata la procedura guidata per i tasti funzione. Per accedere al menu a schermo quando è visualizzata la procedura guidata, premere nuovamente il tasto direzionale appropriato.

La procedura guidata per i tasti funzione può variare a seconda della funzione o del modello di prodotto o dal modello di prodotto. Consultare le informazioni relative al prodotto in uso.

Pulsante di monitoraggio Eventi



Si seleziona spostando il pulsante del monitor nella schermata della procedura guidata dei tasti funzione. Premere per attivare o disattivare la modalità ECO.



Selezionare per cambiare il segnale di ingresso spostando il pulsante del monitor nella schermata della procedura guidata dei tasti funzione. Se il segnale di ingresso è stato modificato, nell'angolo superiore sinistro dello schermo appare un messaggio.



Si seleziona spostando il tasto del monitor nella schermata della procedura guidata dei tasti funzione. Viene visualizzata la funzione OSD (On Screen Display) del monitor.



Per spegnere il monitor, far scorrere il tasto monitor nella schermata della procedura guidata dei tasti funzione.

IMPOSTAZIONI INIZIALI


Collegare il monitor a una presa di corrente.

1. Premere il tasto POWER sul monitor o accenderlo (l'indicatore sarà blu).
2. Collegare il cavo appropriato all'ingresso corrispondente del monitor. La sorgente verrà rilevata automaticamente.
3. Per passare da un ingresso all'altro, premere il pulsante „Sorgente“ e accedere al menu della sorgente. Utilizzare i pulsanti „◀“ e „▶“ per selezionare la voce della sorgente di ingresso tra TYPE-C, DP e HDMI.



CONTROLLI DEL MENU OSD

Luminosità

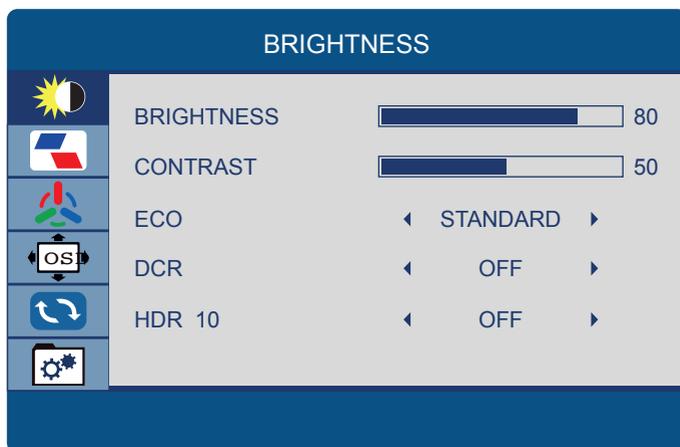

LUMINOSITÀ: Consente di regolare la luminosità dell'immagine in base alla luce ambientale della stanza. Valore: 0–100.

CONTRASTO: Consente di regolare il contrasto tra le aree bianche e nere dell'immagine. Valore: 0–100.

ECO: Consente di selezionare le impostazioni dell'immagine tra le seguenti opzioni: STANDARD, TESTO, FILM, GIOCO. | **DCR:** Consente di attivare e disattivare il contrasto dinamico dell'immagine. | **HDR 10:** Consente di modificare il valore tra OFF, AUTO, 2084

Immagine



ASPECT: Consente la selezione del formato video tra WIDE, 4:3

Temperatura di colore



TEMPERATURA DI COLORE: Consente di regolare le impostazioni del colore tra le seguenti opzioni: Normale – Caldo – Freddo – Utente – 7500 – 5800 – SRGB.

ROSSO: Consente di impostare l'elemento rosso dell'immagine.


VERDE: Consente di modificare l'elemento verde del pannello.

BLU: Permette di impostare l'elemento blu dell'immagine.

LOW BLUE LIGHT: Consente di impostare l'effetto blu debole del display, valore: 0–25–50–75–100.

LIVELLO NERO: Consente di regolare il livello del nero sull'OSD, Valore: 0–100.

Impostazioni OSD

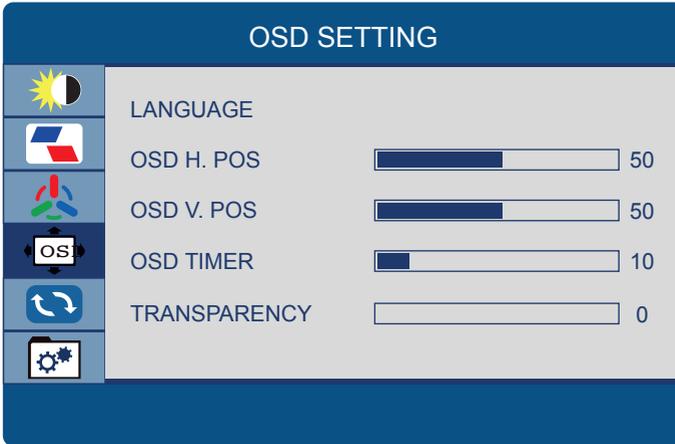

LINGUA: Permette di selezionare la lingua desiderata: inglese, francese, turco, italiano, spagnolo, portoghese, cinese, olandese, giapponese, tedesco, polacco e coreano.


OSD H. POS: Consente di impostare la posizione orizzontale dell'OSD.

OSD V. POS: Consente di impostare la posizione verticale dell'OSD.

TIMER OSD: Consente di impostare la durata dell'OSD, valore: 5–60.

TRASPARENZA: Consente di impostare la trasparenza dell'OSD, valore: 0–100.


Aggiornare

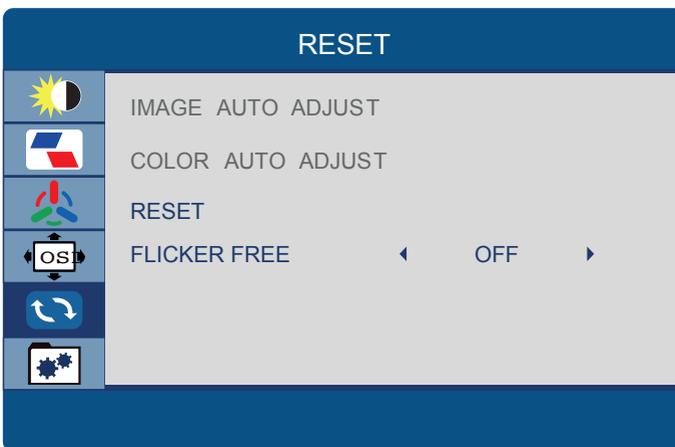

AGGIORNARE: Ripristina le impostazioni di fabbrica del monitor.

FLICKER FREE: Consente di attivare e disattivare la funzione di assenza di sfarfallio.

Misc

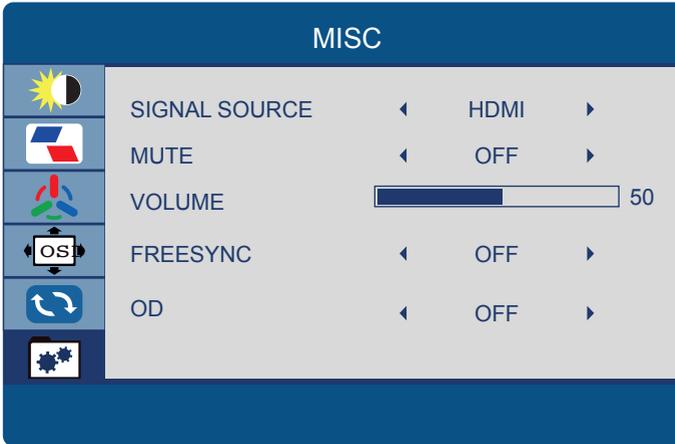

FONTE DEL SEGNALE: Consente all'utente di selezionare la sorgente del segnale di visualizzazione HDMI, DP e TYPE-C.

VOLUME: Consente di regolare il volume del monitor da 0 a 100.

FREE SYNC: Consente di attivare e disattivare FreeSync.

MUTE: Consente di attivare e disattivare la funzione Mute.

OD: Consente di attivare e disattivare l'OD.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	P23PW27DQI01B – 75 Hz
Dimensioni dello schermo	27"
Rapporto d'aspetto	16:9
Retroilluminazione	LED
Luminosità	350 cd/m ²
Tipo di pannello	IPS
Risoluzione	2560 × 1440
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta	4 ms (s OD)
Punto di vista	178° (H) / 178° (V)
Rapporto di contrasto	1000:1
Montaggio VESA	100 × 100 mm
Colori del display	16,7 milioni di colori (8bit)
AMD FreeSync	Supportato da
G-Sync	Supportato da
HDR	Supportato da
Segnale di ingresso	HDMI+DP+USB-C
Suono	fuori
Altoparlanti	2×3W
Cavo di alimentazione	Supportato da
Cavo di ingresso	HDMI 2.0, tipo C
Luce blu bassa	Supportato da
Flicker Free	Supportato da
Consumo di energia	Potenza tipica 40 W (senza alimentatore)
Tipo di alimentazione	Alimentazione interna (AC 110–240 V)

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Nota importante: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

SUPPORTO ALTO E REGOLABILE

Funzione di rotazione a 90°

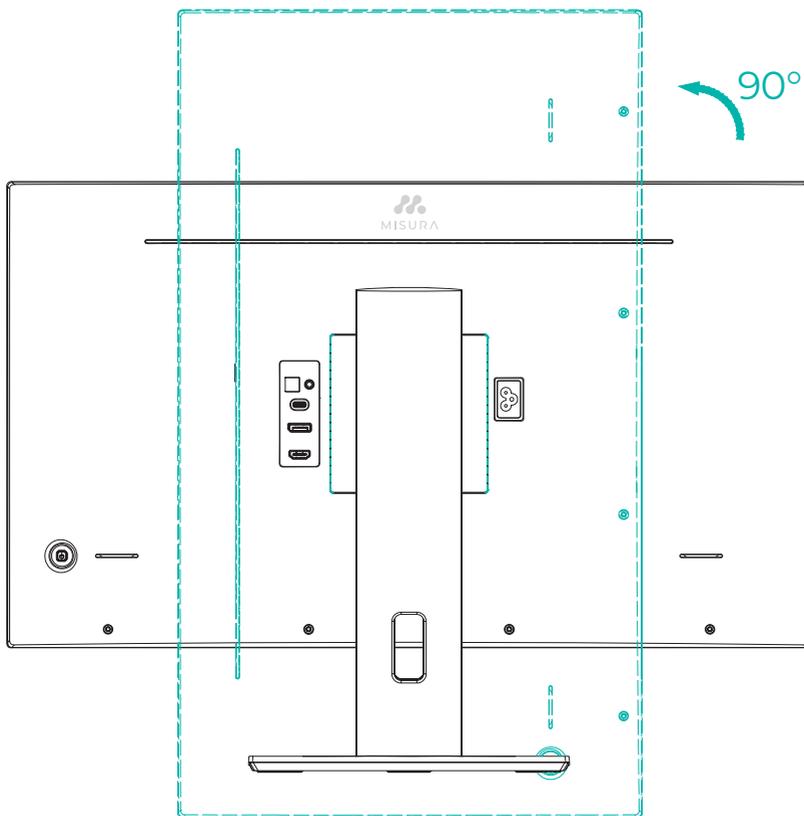



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p23pw27dqj01