



MISURA

MH09

MAGNÉTIQUE SANS FIL BANQUE D'ALIMENTATION

MANUEL D'UTILISATION FRANÇAIS



Modèle: P24P301B01



Built-in
cables



Hidden
Phone stand



Strong
MagSafe



Pass Through
Technology


CONTENU

CONTENU	2
LISTE DE COLISAGE	2
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	3
MODE D'EMPLOI	4
DÉPANNAGE	6
AVIS	7
PARAMÈTRES	8

LISTE DE COLISAGE

- 1x** | Banque d'alimentation
- 1x** | Câble de charge
- 1x** | Guide de l'utilisateur


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

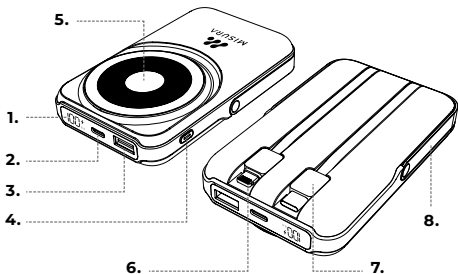

1. Affichage numérique
2. Entrée et sortie de type C
3. Sortie USB-A
4. Bouton d'alimentation
5. Chargeur sans fil pour téléphone/montre et anneau d'adsorption magnétique
6. Sortie de câble Lightning intégrée
7. Sortie de câble de type C intégrée
8. Support caché
9. Technologie Pass Through : chargez votre batterie externe et téléphone en même temps

MODE D'EMPLOI

Charger la banque d'alimentation

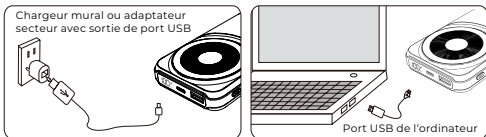


1. Connectez le câble Type-C (inclus) entre la banque d'alimentation et un chargeur mural ou un adaptateur secteur (non inclus). Il commencera à se charger automatiquement. Pour une charge rapide, il est recommandé d'utiliser un chargeur mural ou un adaptateur secteur PD18W.

2. Chargez complètement la banque d'alimentation avant de l'utiliser pour la première fois. Rechargez la banque d'alimentation une fois tous les trois mois lorsqu'elle n'est pas utilisée ou seulement rarement.

3. Pendant que la banque d'alimentation est en charge, l'affichage numérique clignote, indiquant le pourcentage disponible de capacité de la batterie. Si une charge rapide est en cours, l'icône s'allumera. Une fois complètement chargée, l'affichage numérique sera de 100.

Si l'affichage numérique ne correspond pas au niveau réel de la batterie, utilisez-la ou déchargez-la à 00 puis chargez-la à 100. Après 2 ou 3 cycles de décharge et de charge, l'affichage numérique indiquera avec précision le niveau de la batterie.

Charger votre appareil

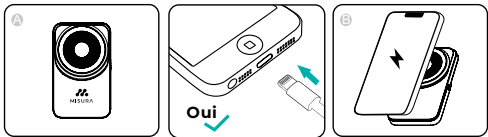

1. Chargement filaire

Appuyez sur le bouton d'alimentation, l'affichage numérique s'allumera. Pour démarrer la charge, connectez le câble de charge entre la banque d'alimentation et l'appareil. Le câble Type-C intégré et le câble Lightning peuvent charger directement l'appareil après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation. L'affichage numérique est toujours allumé pendant que l'appareil est en charge. Si une charge rapide est en cours, l'icône s'allumera.

2. Recharge sans fil pour téléphone

Placez votre appareil au centre de la zone de chargement sans fil. Si votre appareil prend en charge la technologie MagSafe, la banque d'alimentation le maintiendra automatiquement grâce à des aimants puissants. Appuyez sur le bouton d'alimentation, l'affichage numérique s'allumera, l'icône s'allumera, indiquant que la charge sans fil est en cours. S'il s'agit d'une charge sans fil rapide, l'icône s'allumera. P.S., assurez-vous que votre appareil est compatible avec les appareils de réception standard Qi.

3. Recharge sans fil pour Apple Watch

Placez la montre au centre du chargeur de montre. Appuyez sur le bouton d'alimentation, la montre commencera à se charger. L'affichage numérique est allumé pendant que la montre est en charge.

DÉPANNAGE

1. Si l'affichage numérique ne correspond pas au niveau réel de la batterie, utilisez-la ou déchargez-la à 00 puis chargez-la à 100. Après 2 ou 3 cycles de décharge et de charge, l'affichage numérique indiquera avec précision le niveau de la batterie.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation, si l'affichage numérique affiche 00, cela signifie que la batterie est faible, veuillez la recharger immédiatement.
3. Cette banque d'alimentation peut identifier automatiquement l'appareil qui doit être chargé. Si aucun appareil n'est en charge, la banque d'alimentation s'éteindra après 30 secondes.
4. Pour le chargement sans fil, votre appareil doit être équipé d'un récepteur sans fil Qi. L'appareil peut identifier automatiquement un appareil compatible Qi placé dessus. Si le centre du terminal de réception s'écarte de plus de 8 mm du centre du terminal d'émission, la banque d'alimentation s'éteindra automatiquement.
5. Si le chargement filaire ne fonctionne pas correctement, veuillez le remplacer par un autre câble de chargement car le connecteur peut se desserrer en raison de l'usure.
6. Pendant la charge, l'appareil peut chauffer en raison de courants élevés et de résistance, en particulier lors de la charge sans fil. Pour réduire la température, évitez d'exécuter des applications intensives ou d'utiliser le GPS sur votre appareil mobile pendant le chargement.

AVIS

- 1.** La banque d'alimentation générera de la chaleur pendant la charge. Chargez toujours dans un endroit bien aéré et ouvert.
- 2.** Ne pas charger sous des oreillers, des couvertures, des vêtements ou sur des surfaces inflammables. Gardez la banque d'alimentation loin des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz inflammables, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.
- 3.** Ne pas démonter, ouvrir, mettre au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans la banque d'alimentation.
- 4.** N'exposez pas la banque d'alimentation à des chocs mécaniques tels qu'un écrasement, une flexion, une perforation ou un écrasement. Évitez de laisser tomber ou de placer des objets lourds sur la banque d'alimentation.
- 5.** Ne court-circuitez pas la banque d'alimentation et ne la stockez pas dans un récipient où elle pourrait être court-circuitée par d'autres objets métalliques ou conducteurs.
- 6.** N'utilisez pas la banque d'alimentation si elle a été mouillée ou endommagée pour éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure.
- 7.** Gardez la banque d'alimentation au sec pour éviter les courts-circuits ou autres dommages aux composants électroniques.
- 8.** Gardez la banque d'alimentation à l'écart des températures élevées et des liquides et gaz inflammables. Évitez d'utiliser dans des environnements dont la température est supérieure à 45°C ou inférieure à 0°C.

PARAMÈTRES

Nom du modèle	P24P301B01
Capacité de la batterie	10000mAh 38.5Wh
Entrée de type C	12V ≡ 1.5A, 9V ≡ 2A, 5V ≡ 3A
Sortie de type C	12V ≡ 1.67A, 9V ≡ 2.22A, 5V ≡ 3A
Sortie USB-A	12V ≡ 1.5A, 9V ≡ 2A, 5V ≡ 4.5A
Sortie de câble de type C	5V ≡ 2.1A
Sortie de câble Lightning	5V ≡ 2A (MAX)
Chargeur de montre	2.5W
Dimensions	113.4 × 68.6 × 22 mm

Copyright® 2025 MISURA Store s. r. o. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une langue quelconque, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation stockée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans le consentement écrit de MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

La garantie sur un produit ou un service est nulle si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré sans le consentement écrit de MISURA ou (2) le numéro de série du produit est illisible ou manquant.

Les données techniques et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement, sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis et ne peuvent être interprétées comme un engagement de la part de MISURA.

MISURA n'est pas responsable des erreurs ou inexactitudes qui pourraient apparaître dans ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel.



MISURA

Fabricant | Importateur | Distributeur

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



@SHOPMisura



@misura_shop



@MISURA

Nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs typographiques.