



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

USER GUIDE



VACUUM
CLEANER

VYSAVAČ

NAVODILA ZA UPORABO

MINI PRENOSNI SESALEC

**Dodatna
oprema**
2-in-1
Šoba s krtačo



Sesanje
Šoba




Zložljiv
Gumb

On / Off

Napajanje

NAVODILA ZA UPORABO




1.

Razstavljanje
ročaja.



2.

Za vklop pritisnite in držite
gumb dlje časa ; Za izklop
pritisnite in držite gumb
za dlje časa.



3.

Čiščenje praha.



4.

Pritisnite gumb za
zlaganje , da sesalnik
zložite.

OPOZORILA


1. Preden odstranite ali namestite koš za prah in šobo, izklopite vakuumski sesalnik.
2. Ne uporabljajte vakuumskega sesalnika, ne da bi namestili koš za prah in filter.
3. Ne uporabljajte vakuumskega sesalnika za čiščenje kakršnih koli gorečih ali kadičnih predmetov, kot so goreči cigaretni ogorek, vžigalice itd.
4. Ne uporabljajte vakuumskega sesalnika za čiščenje trdih ali ostrih predmetov, kot so steklo ipd.
5. Ne uporabljajte vakuumskega sesalnika za čiščenje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin ipd.
6. Otroci ne smejo uporabljati vakuumskega sesalnika brez nadzora

VZDRŽEVANJE VAŠEGA IZDELKA

1. Za čiščenje vakuumskega sesalnika uporabite mehko krpo ali papirnato brisačo .
2. Na sesalniku ne uporabljajte nobenih jedkih čistil ali kemičnih raztopin .
3. Ne izpostavljate vakuumskega sesalnika pod neposredno sončno svetlobo in visoko temperaturno okolje .
4. Po uporabi poskrbite, da bo sesalnik čist in suh.

NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO


Za polnjenje vakuumskega sesalnika, uporabite kabel USB tipa C. Med polnjenjem, bo LED indikator utripal. Kadar bo sesalnik napolnjen, bo LED indikator ostal prižgan.

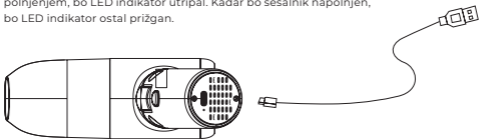

* Ko je vakuumski sesalnik popolnoma napolnjen, bo indikator ostal prižgan.

POSTOPEK ČIŠČENJA

*Opozorilo: Pred namestitvijo v posodo za prah, filter operite s čisto vodo in ga posušite.




1.
Obrnite posodo za prah v nasprotni smeri urinega kazalca.



2.
Odstranite filter za čiščenje.



3.
Posušite filter, nato ga namestite v posodo za prah.



4.
Obrnite v smeri urinega kazalca do namestitve posodo za prah. Obrnite posodo za prah v smeri urinega kazalca, da ponovno namestite posodo za prah.

SPECIFIKACIJE

Ime izdelka: Mini Prenosni Sesalnik

Napetost: 5V/2A

Baterija: 7,4V/2000mAh*2

Nazivna moč: 70W

Sesanje: 5000Pa

Hitrost vrtenja: 48000 R/m netus

Čas polnjenja: približno 3 ure

Delovni čas: 20-25 minut
(odvisno od situacije)

Velikost: 148×155×57 mm

Neto teža: 353 g

Škatla za prah Kapaciteta: 100 ml

Material: ABS + PC

Barva: Črna/bela



Producer / Importer – Výrobce/Dovozce

MISURA Store s. r. o. | ID: CZ264 03 714
www.misura.shop | info@misura.shop



@SHOPMisura



@misura_shop



@MISURA



Made in China