



MISURA STYLE MONITOR

MONITOR PORTATIL DE 16" ULTRA SUBȚIRI ȘI
UȘOAR CU SUPPORT MAGNETIC PLIANT

GHID DE UTILIZARE ROMÂNĂ



Model: P23M16TSTYLE01



Ultra thin design
Only 6 mm



Ultra light weight
Only 953 g



Full HD resolution
1920*1080



Multi-Gesture
Touch screen



High Dynamic
Range



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



16,7 Million
colors

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acest manual, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de stocare a datelor sau tradusă în orice limbă sub nicio formă și prin orice mijloc, cu excepția documentației stocate de către cumpărător în scop de rezervă, fără acordul scris al MISURA Store s. an O. („MISURA“).

Garanția produsului sau serviciului este nulă dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau modificat fără acordul scris al MISURA sau (2) numărul de serie al produsului este ilizibil sau lipsește.

Datele tehnice și informațiile din acest manual au doar scop informativ, pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă și nu pot fi considerate un angajament din partea MISURA.

MISURA nu este responsabilă pentru erorile sau inexactitățile care pot apărea în acest manual, inclusiv pentru produsele și software-ul descrise. în acest manual.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm să citiți cu atenție toată documentația furnizată înainte de a pregăti acest monitor portabil USB-C pentru utilizare.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu expuneți acest monitor portabil USB-C la ploaie sau umezeală.
- Nu încercați să dezasamblați capacul acestui monitor portabil USB-C.
- Vă rugăm să vă asigurați că toate cablurile sunt conectate corect înainte de a utiliza acest monitor portabil USB-C.
- Evitați mediile extrem de praf, schimbările de temperatură și umiditate. Nu așezați monitorul portabil USB-C în locuri unde există riscul de umezeală sau stropire.
- Nu permiteți niciunui obiect sau lichid să pătrundă în deschiderile/decupajele de pe capacul monitorului portabil USB-C.
- În cazul problemelor tehnice cu monitorul portabil USB-C, vă rugăm să contactați un tehnician de service calificat sau un dealer.
- Nu aruncați acest produs în foc.
- Nu utilizați acest monitor în apropierea dispozitivelor de încălzire sau în locuri expuse la temperaturi ridicate.
- Țineți acest monitor departe de obiecte ascuțite.

FUNCȚIE

- 1.** Monitor portabil FHD 1920 × 1080 16:9 IPS.
- 2.** Suport tehnologie HDR. Ecranul HDR oferă o imagine incredibil de netedă și realistă, indiferent dacă jucați, vizionați videoclipuri sau editați fotografii.
- 3.** Cu mini porturi de tip C și HD, compatibile cu telefonul inteligent, computerul, Mac mini, Mac Book, notebook-uri, camerele foto, consolele de jocuri și alte dispozitive.


CONȚINUTUL PACHETULUI

Verificați pachetul pentru următoarele articole:

- 1x** | Monitor portabil (FHD)
- 1x** | cablu HDMI
- 1x** | Cablu USB tip C
- 1x** | Manual de utilizare
- 1x** | Adaptor de rețea
- 1x** | USB C la 3,5 mm
- 1x** | Suport magnetic pliabil din aluminiu
- 1x** | Geanta de protecție

Dacă oricare dintre articolele de mai sus este deteriorat sau lipsește, vă rugăm să contactați imediat vânzătorul.

VEDERE FAȚĂ ȘI LATERALĂ

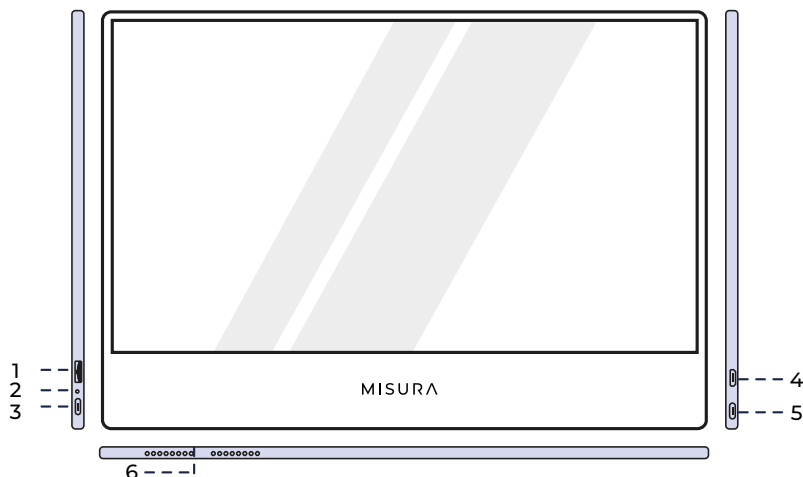

1. Butonul roții

Rotiți pentru a crește luminozitatea. Reduceți pentru a reduce luminozitatea. Apăsați pentru a deschide meniul sau selectați o opțiune din meniu.

2. Lumină LED de putere

- Culoare roșie: pornire / fără sursă validă / stare de așteptare
- Culoare albastră: obțineți resursă validă / stare de lucru

3. USB-C port

Alimentare și conexiune la difuzor și receptor / cască (aveți nevoie de USB C la 3,5 mm), HP și adaptor de încărcare..

4. Mini HDMI port

Port de intrare video

5. USB-C port

Alimentare și atingere și port de intrare video/audio

6. Difuzoare

Difuzoare de înaltă calitate

FOLOSIND BUTOANELE MONITORULUI

Pornire/oprire:

Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni și opri.



Retur / Plecare:

Faceți clic pe butonul de pornire dintr-un meniu deschis pentru a reveni sau a ieși din meniu.



Vizualizați meniul / setările:

Apăsați scurt butonul roții.



Selectați o opțiune de meniu:

Faceți clic pe butonul roată din meniul deschis pentru a confirma / selecta opțiunea evidențiată. În starea de meniu, apăsați scurt pentru a confirma și salva setarea.



Deschide Setări de volum:

Comutați butonul roții în sus și apăsați butonul roții.



Deschideți setările de luminozitate:

Comutați butonul roții în jos și apăsați butonul roții.



Deschideți sursa de intrare:

Apăsați scurt butonul de roată pentru a intra în modul de comutare a sursei.



INDICATOR LED

Lumină de intrare

- **Culoare albastră:** Activat / Căutarea sursei de intrare.
- **Culoare roșie:** Fără alimentare / stare de așteptare.
- **Întuneric:** OPRIT.

PORTURI ȘI CONEXIUNI

Video

Conectați monitorul la o sursă validă printr-un port mini HDMI sau USB-C. Vă rugăm să rețineți că nu toate porturile USB-C de pe un computer, laptop sau telefon mobil au un semnal de ieșire sau un semnal video. Mai multe informații pot fi găsite în întrebările frecvente.


Alimentare și încărcare

Conectați adaptorul AC furnizat (sau un port USB 3.0 de la alt dispozitiv) la portul de alimentare al monitorului pentru a obține energie.


Touch screen

Conexiune prin portul USB-C: semnalul tactil poate fi procesat numai printr-o conexiune USB-C.

Cum poate fi utilizat conectorul USB-C atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă:

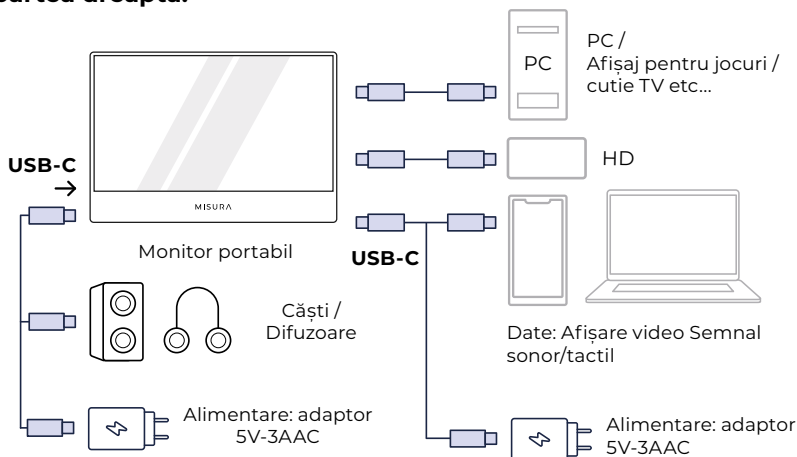


CONECTAREA UNUI USB PORTABIL


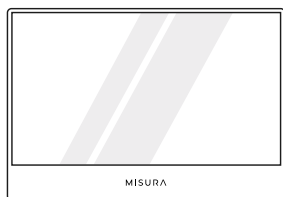


Funcția tactilă este disponibilă.

NOTĂ: Asigurați-vă că USB-C al laptopului/telefonului dvs. este un port USB-C complet. Dispozitivul dvs. ar trebui să accepte Thunderbolt 3.0 sau USB 3.1 Gen2, USB-C DP ALT-MODE. Dacă este doar USB-C pentru încărcare, nu va fi disponibil.

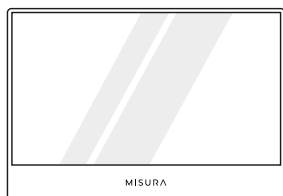



Funcția tactilă este disponibilă.

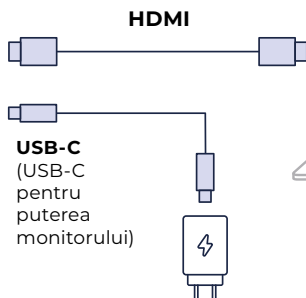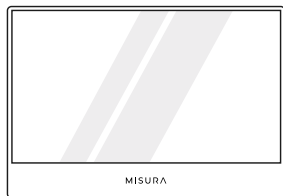

USB-C
(USB-C pentru
puterea
monitorului)





Funcția tactilă **NU** este
disponibil.

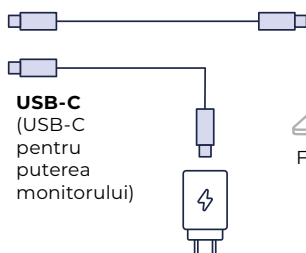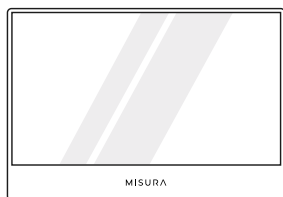



USB-C
(USB-C pentru
puterea
monitorului)



Funcția tactilă este disponi-
bilă.

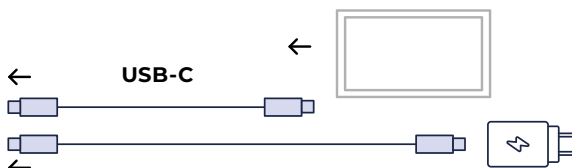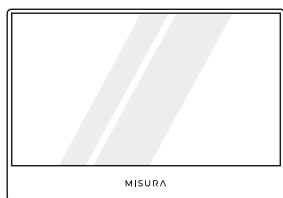

Atenție: Monitorul trebuie conectat la rețea

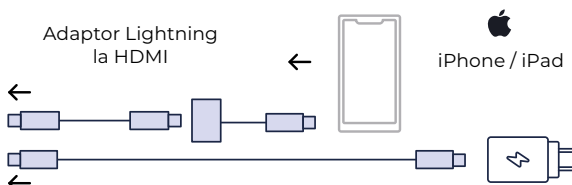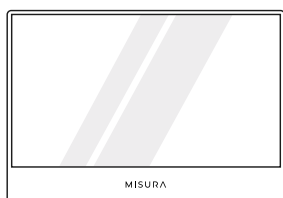

Atenție: Monitorul trebuie conectat la rețea

NOTA:

- Funcție dotykové obrazovky je aktivní pouze při připojení k zařízení přes USB-C, protože připojení HDMI nevysílá dotykový signál.
- Ne všechna mobilní zařízení mají výstup videosignálu a nemusí fungovat s externími zařízeními, jako je monitor.

NOTA:

- Dacă monitorul nu are o sursă de alimentare externă, afișajul va fi alimentat de telefonul mobil / laptop, vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul are suficientă putere, dacă nu există semnal, vă rugăm să conectați sursa de alimentare externă (5V/3.0A) ; Pentru conexiunile HDMI, utilizați un cablu USB-C la USB-A pentru a alimenta monitorul.
- Numai unele aplicații acceptă modul peisaj atunci când sunt conectate la un telefon mobil.
- Dispozitivul dvs. ar trebui să accepte Thunderbolt 3.0 sau USB 3.1. USB C DP ALT-MODE, care acceptă mai multe metode de conectare pentru laptopuri, PC-uri, telefoane, Macbook, PS5/PS4, Xbox și Switch. (iphone/ iPad trebuie să pregătească un alt adaptor Lightning la HDMI.) Pentru mai multe caracteristici ale portului USB-C, vă rugăm să consultați site-ul web oficial al laptopului/PC-ului dvs. etc.



Scanați pentru a vedea modelele de dispozitive acceptate

Dacă dispozitivul dvs. nu este listat, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți pentru cea mai recentă listă. Modelele acceptate sunt actualizate continuu.

NOTA:

- Funcția ecranului tactil este activată numai atunci când este conectat la un dispozitiv prin USB-C, deoarece conexiunea HDMI nu transmite un semnal tactil.
- Nu toate dispozitivele mobile au ieșire video și este posibil să nu funcționeze cu dispozitive externe, cum ar fi un monitor.

SPECIFICAȚII

Nume	Monitor portabil
Tip panou	TFT IPS LCD (16:9 Wide) LED / lumina de fundal
Rezoluție / adâncime de culoare	1920 × 1080
Frecvența verticală	60 Hz
Conexiune	1× HDMI mini port 2× USB-C port 1× Power port
Compatibilitate cu mai multe dispozitive	Přizpůsobení pro mnoho zařízení, např.: Počítače, mobilní telefony, herní konzole (Xbox One, Xbox 360, PlayStation), fotoaparáty, DVD a Blu-ray přehrávače, drony atd...
Difuzoare	2 × 1W
Tensiune nominală	5V / 3A
Temperatura de functionare	0~50°C
Temperatura de depozitare	-20~60°C

NOTA:

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare.

DEPANARE (ÎNTREBĂRI FRECVENTE)

1. De ce monitorul este gol sau pâlpâie?

Poate fi din cauza lipsei de alimentare, vă rugăm să alimentați monitorul cu adaptorul de curent alternativ.

2. De ce se oprește monitorul după pornire?

Acest lucru se datorează faptului că monitorul nu a primit o sursă validă, vă rugăm să verificați dacă cablul HDMI sau USB-C este conectat corect, asigurați-vă că dispozitivul conectat la monitor funcționează normal; verificați dacă ați selectat sursele de intrare corecte pe OSD sau puteți seta starea automată.

3. De ce nu există afișaj după conectarea conectorului USB-C?

Asigurați-vă că modelul dvs. se află pe lista de telefoane mobile acceptate, asigurați-vă că USB-C al dispozitivului dvs. este un port USB-C cu drepturi depline, dacă are doar o funcție de încărcare, atunci nu este disponibil pentru a conecta un Monitor portabil USB cu sistem de transmisie video.

4. Ledul de alimentare este stins.

- Apăsați butonul pentru a verifica dacă monitorul este în modul ON.
- Verificați dacă portul USB-C este conectat la o sursă de semnal.
- Verificați dacă sursa de semnal este pornită.

5. LED-ul de alimentare este albastru și nu există nicio imagine pe ecran.

- Verificați dacă monitorul și computerul sunt în modul ON.
- Asigurați-vă că cablul USB USB-C este conectat corect între monitorul portabil USB și computer.
- Verificați cablul de semnal și asigurați-vă că niciunul dintre pini nu este îndoit.
- Conectați computerul la un alt monitor disponibil și verificați dacă computerul funcționează corect.

6. Imaginea de pe ecran este prea luminoasă sau prea întunecată.

- Utilizați butonul pentru a regla setarea luminozității.

7. Imaginea de pe ecran sare sau are un model ondulat.

- Verificați dacă cablul USB-C este conectat corect între portabil monitor USB și computer.
- Relocați echipamentele electrice care pot cauza interferențe electrice.



Vă mulțumim pentru achiziție.
Dacă este necesar, contactați-ne la:

Producator/Importator

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nu suntem responsabili pentru erorile tipografice.