




MISURA MONITOR 25" FLAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI **POLSKI**

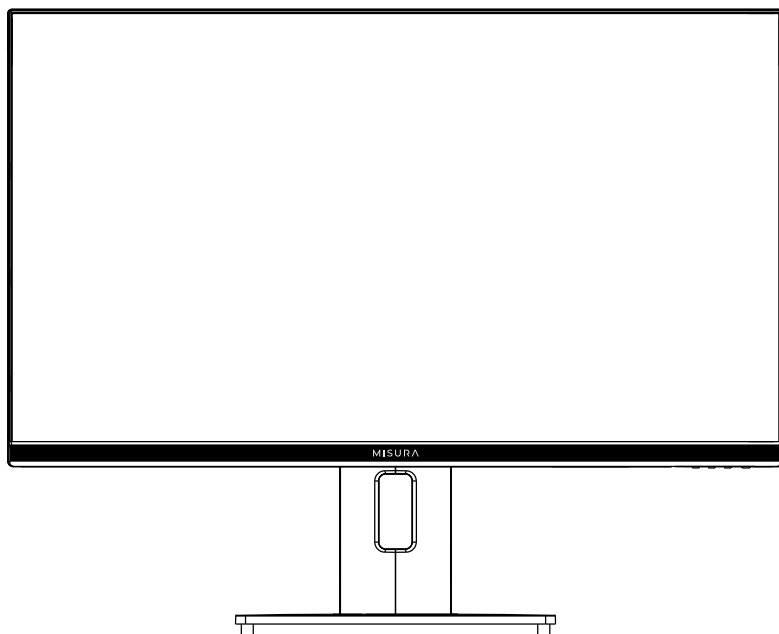

Model: P23QG25DFA01B – 260 Hz



Full HD resolution
1920x1080



260 Hz refresh
frequency



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



VA
Flat panel



Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

INFORMACJE OGÓLNE

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup tego produktu. Niniejszy dokument opisuje sposób instalacji i użytkowania kolorowego monitora LCD z podświetleniem LED. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Instrukcję należy przechowywać pod ręką, aby w razie potrzeby móc się do niej odwołać.

Cechy ogólne

- Wejście zasilania DC 12V
- Obszar wyświetlania
- Montaż na ścianie zgodnie ze standardem VESA 100 × 100 mm (wspornik nie wchodzi w skład zestawu)
- Wejście DP Wejście wideo Interfejs
- Wejście wideo Interfejs HDMI
- Interfejs wejścia audio
- Wielojęzyczne menu OSD ułatwiające konfigurację i optymalizację wyświetlania

Otwieranie pudełka

Sprawdź opakowanie i jego zawartość pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. W takim przypadku nie należy próbować używać urządzenia. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy odesłać go w oryginalnym opakowaniu.

Zawartość pudełka

- Monitor
- Zasilacz
- Kabel HDMI
- Instrukcja obsługi
- Podstawka na biurko

Ważna uwaga: Akcesoria mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

OSTRZEŻENIE

Moc

- Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. Przed podłączeniem zasilacza należy sprawdzić jego parametry znamionowe.
- Nie ciągnąć za kabel w celu odłączenia urządzenia od gniazda.

Środki bezpieczeństwa

- Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią, aby zapobiec ryzyku pożaru i porażenia prądem. Nie wolno wносить do środka żadnych materiałów (stałych lub płynnych). Jeśli tak się stanie, należy odłączyć urządzenie od zasilania i zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu personelowi.
- Nigdy nie należy otwierać urządzenia. W każdym przypadku należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jego przypadkowemu uszkodzeniu.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia mechanicznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli upadnie lub jeśli zewnętrzna pokrywa jest uszkodzona. Korzystanie z urządzenia w takich warunkach grozi porażeniem prądem elektrycznym. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym instalatorem.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez określony czas, zalecamy odłączenie przewodu zasilającego.

Środki instalacyjne

- Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, należy umieścić je w miejscu umożliwiającym przepływ powietrza przez szczeliny w pokrywie. Podczas instalacji urządzenia w podstawie należy zapewnić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni. Z tego samego powodu nie należy instalować źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kanały gorącego powietrza. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie instalować w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie, wibracje mechaniczne lub wstrząsy.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni, takiej jak pochylony stół. Urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała lub awarię mechaniczną.

- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może być narażone na działanie wilgoci lub wody. Nie należy kierować strumienia wody na urządzenie: istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub awarii mechanicznej.
- Jeśli woda lub inny materiał dostanie się do środka, należy zaprzestać korzystania z urządzenia istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym hydraulikiem.
- W obudowie znajdują się otwory i szczeliny wentylacyjne. Otwory te nie mogą być blokowane ani zakrywane.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów lub przedmiotów wytwarzających ciepło może to spowodować uszkodzenie pokrywy i/lub wzrost temperatury wewnętrznej, co może spowodować nieprawidłowe działanie.
- Nie przykrywaj urządzenia ściereczką, gdy jest uruchomione, aby zapobiec deformacji zewnętrznej pokrywy i przegrzaniu wewnętrznych części: istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem i uszkodzenia mechanicznego.
- Magnesy i namagnesowane przedmioty należy trzymać z dala od urządzenia, aby zapobiec awariom.
- Nie używaj urządzenia w obecności dymu, oparów, wilgoci, kurzu lub intensywnych wibracji.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego miejsca i odwrotnie, należy odczekać chwilę. Należy odczekać średnio trzy godziny, aby umożliwić urządzeniu dostosowanie się do nowego środowiska (temperatury, wilgotności itp.).
- Monitor jest wyposażony w plastikową podstawę i gumowe nóżki. Można go umieścić na poziomej powierzchni, takiej jak stół. Należy upewnić się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane i nie spoczywa na niestabilnych podporach lub powierzchniach. Upadek może spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie sprzętu.
- Nie zapomnij dostosować jasności i kontrastu, aby uzyskać idealny obraz.
- Monitor można również zamontować na ścianie za pomocą uchwytu (brak w zestawie).


Czyszczenie sprzętu

- Delikatnie przetrzeć suchą szmatką, aby usunąć kurz i brud.
- Jeśli zabrudzeń nie można usunąć za pomocą suchej szmatki, należy namoczyć ją w neutralnym detergencie.
- Nie używaj lotnych płynów (np. benzyny, alkoholu, rozpuszczalników itp.) ani odzieży poddanej obróbce chemicznej do czyszczenia urządzenia, aby uniknąć wypaczenia, uszkodzenia lub zarysowania farby.

Prywatność i prawa autorskie

- Monitor to urządzenie dla systemów komputerowych. Nagrywanie obrazów podlega prawu obowiązującemu w danym kraju. Przesyłanie obrazów chronionych prawem autorskim jest zabronione.
- Użytkownicy produktu są odpowiedzialni za sprawdzenie i przestrzeganie wszystkich lokalnych zasad i przepisów dotyczących monitorowania i rejestrowania sygnałów wideo. Producent NIE ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

WEJŚCIA MONITORUJĄCE

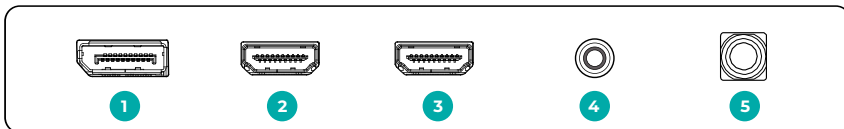

1 | DP

2 | HDMI 1

3 | HDMI 2

4 | WYJŚCIE AUDIO

5 | DV 12V

AKCESORIA

1 | Monitor 25 cali



2 | Stojak

3 | Kabel HDMI

4 | Zasilacz i przewód zasilający

5 | Podręcznik użytkownika

PRZYCISKI STEROWANIA MONITOREM

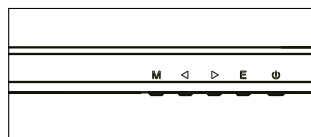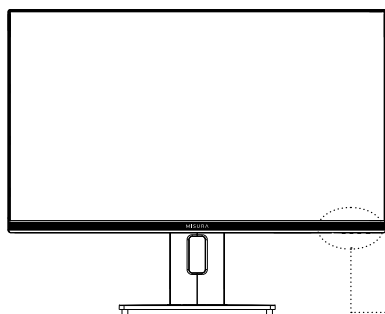

1	M	Otwórz główne menu OSD i wybierz podmenu
2	◀	Przewijanie w dół w głównym menu OSD Zmniejszenie wartości wybranej pozycji
3	▶	Przewijanie w górę w głównym menu OSD Zwiększenie wartości wybranej pozycji
4	E	Wybór źródła sygnału lub wyjście z menu OSD
5	⏻	Aby włączyć lub wyłączyć monitor

USTAWIENIA POCZĄTKOWE




Podłącz monitor do gniazda zasilania.

1. Naciśnij przycisk POWER na monitorze lub włącz go (wskaźnik będzie niebieski).
2. Podłącz odpowiedni kabel do odpowiedniego wejścia w monitorze. Źródło zostanie wykryte automatycznie.
3. Aby przełączać się między wejściami, naciśnij przycisk „EXIT” w celu przejścia do menu źródła. Użyj przycisków „◀” i „▶”, aby wybrać źródło wejścia pomiędzy DP i HDMI 1, HDMI 2. 4. Naciśnij przycisk „◀” i „▶”.

ELEMENTY STERUJĄCE MENU OSD

Jasność

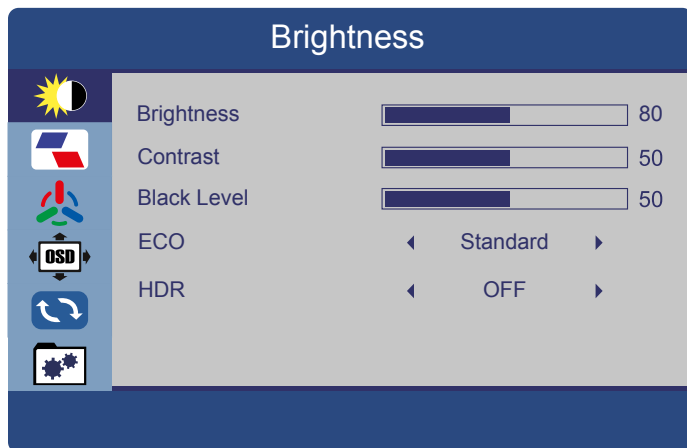


Jasność: Umożliwia dostosowanie jasności obrazu do oświetlenia otoczenia w pomieszczeniu. Wartość 0–100. | **Kontrast:** Umożliwia dostosowanie kontrastu między białymi i czarnymi obszarami obrazu. Wartość 0–100.

Poziom czerni: Umożliwia regulację poziomu czerni OSD, wartość 0–100.

ECO: Umożliwia wybór ustawień obrazu pomiędzy Standardowy, Tekst, Film, Gra itp. **HDR:** Umożliwia włączanie i wyłączanie trybu HDR.


Obraz

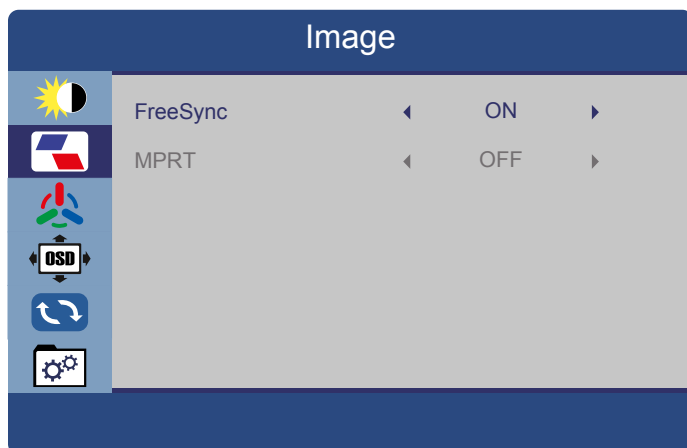

FreeSync: Umożliwia włączanie i wyłączanie FreeSync.


MPRT: Umożliwia włączanie i wyłączanie MPRT.

Ustawienia kolorów

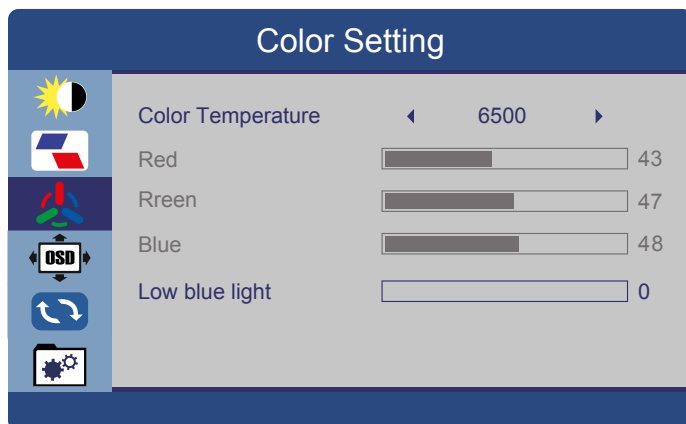

Temperatura barwowa: Umożliwia ustawienie temperatury barwowej pomiędzy następującymi opcjami: 6500 - 7500 - 9300 - Użytkownik | **Czerwony:** Umożliwia dostosowanie czerwonego elementu obrazu. | **Zielony:** Umożliwia dostosowanie zielonego elementu panelu. | **Niebieski:** Umożliwia dostosowanie niebieskiego elementu obrazu. | **Low blue light:** Umożliwia dostosowanie niskiego niebieskiego światła OSD, wartość 0-100.

Ustawienia OSD

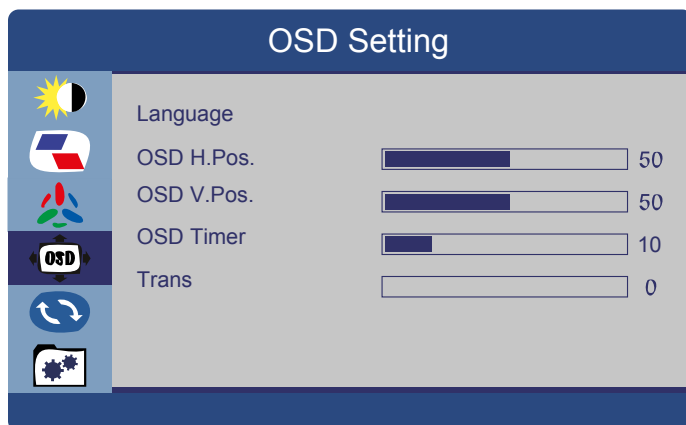

Język: Umożliwia wybór żądanego języka: ANGIELSKI, FRANCUSKI, TURECKI, WŁOSKI, HISPANISKI, PORTUGALSKI, CHIŃSKI, HOLISZKAŃSKI, JAPONSKI, NIEMIECKI, POLSKI I KOREAŃSKI.


OSD H. Pos: Umożliwia ustawienie poziomej pozycji menu ekranowego.

OSD V. Pos: Umożliwia ustawienie pionowej pozycji menu ekranowego.

OSD Timer: Umożliwia ustawienie czasu trwania OSD, wartość 10–60.

Transparency: Umożliwia ustawienie przezroczystości OSD, wartość 0–100.


Odświeżanie

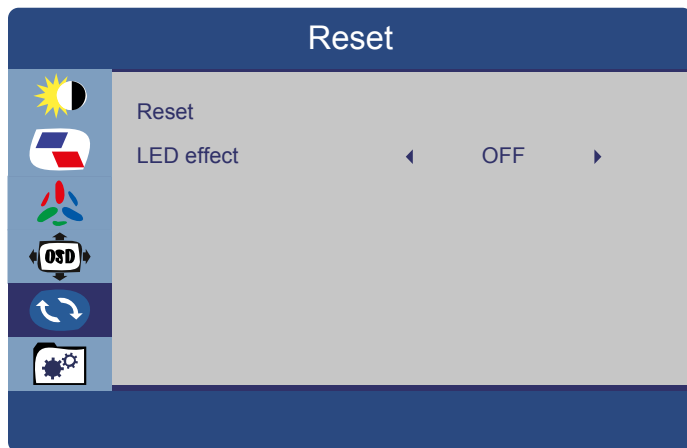

ODŚWIEŻANIE: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne monitora.

EFEKT LED: Umożliwia włączanie i wyłączanie efektu LED.

Extra

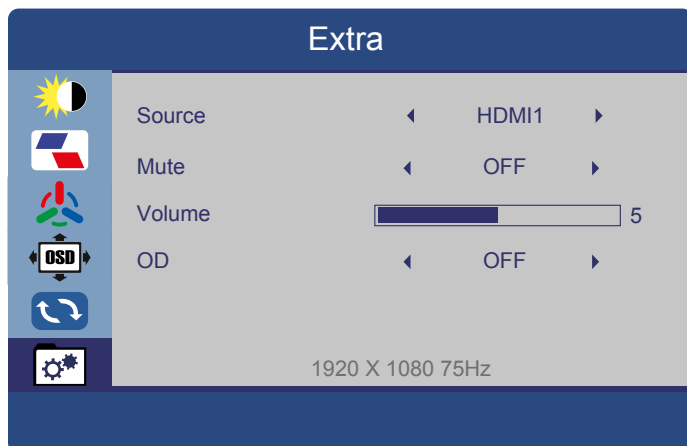

Źródło: Umożliwia użytkownikowi wybór źródła sygnału z menu HDMI 1, HDMI 2 i DP.

Wyciszenie: Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji wyciszenia.

Objętość: Umożliwia regulację głośności monitora, wartość 0–10.


OD: Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Overdrive.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	P23QG25DFA01B – 260 Hz
Rozmiar i typ	24.5"
Typ panelu	VA
Jasność (maks.)	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	3000:1 (Typ.)
Kolor wyświetlacza	16,7 miliona kolorów
Punkt widzenia	178° (H) / 178° (V)
Czas reakcji	MPRT 1 ms
Rozdzielczość	1920 × 1080
Współczynnik kształtu	16:9
Interfejs	HDMI*2
	DP*1
Parametry elektryczne	12V DC, 4A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Zużycie energii	Typowa moc 36 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ważna uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

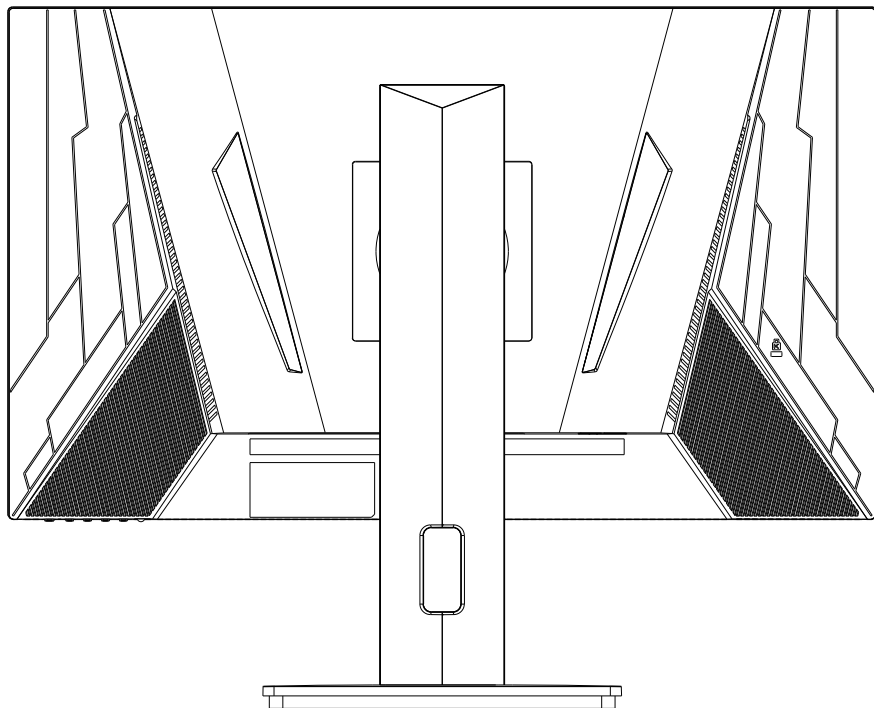



Dziękujemy za zakup.
W razie potrzeby skontaktuj się z nami pod adresem:

Producent / Importer

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne.