


MISURA MONITOR 27" CURVED

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

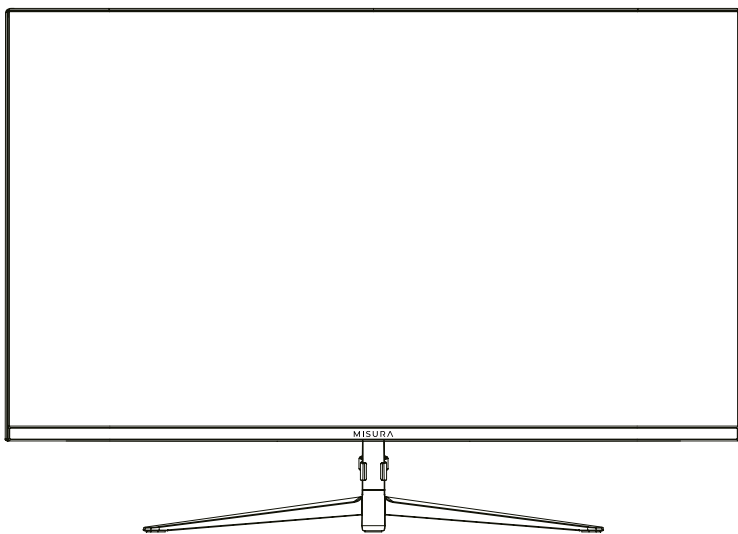

Modell: P24MM27DQIO1B – 165 Hz



QHD resolution
2560×1440



165 Hz refresh
frequency



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



VA Curved
panel



Response Time
With OD



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a dokumentum a LED-es háttérvilágítású színes LCD-monitor telepítését és használatát írja le. Olvassa el ezt a kézikönyvet, amely információkat tartalmaz a helyes és biztonságos használatához. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén tájékozódhasson.

Termékleírás és felhasználási mód.

A LED-es háttérvilágítású színes LCD-monitor nagyon tartós felépítésű. Folyamatos működésre tervezték, és zárt TV-rendszerekben használható a túlzott fáradtság veszélye nélkül. Az ívelt kijelző aktív mátrixszal, vékonyréteg-tranzisztorral (TFT) és folyadékkristályos kijelzővel (LCD) rendelkezik.

Általános tulajdonságok

- Kimeneti feszültség DC 12V
- Kijelző terület 27"
- Falra szerelhető szabványos VESA 100 × 100 mm (a szerelési támaszt a csomag nem tartalmazza)
- DP videó bemeneti interfész
- HDMI videó bemeneti interfész
- Audio bemeneti interfész
- Többnyelvű OSD menü az egyszerű beállításhoz és a megjelenítés optimalizálásához

A doboz kinyitása

Ellenőrizze, hogy a csomagolás és a tartalom nem láthatóan sérült-e. Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy megsérült, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ebben az esetben ne próbálja meg használni a készüléket. Sérülés esetén az eredeti csomagolásban küldje vissza a terméket.

A doboz tartalma

- Monitor
- Tápadapter
- DP kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Asztali állvány

Fontos megjegyzés: A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FIGYELMEZTETÉS

Tápegység

- Csak a mellékelt tápegységet használja a készülék táplálására. A tápegység csatlakoztatása előtt ellenőrizze a teljesítményértéket.
- A készülék leválasztásakor ne húzza ki a kábelt az aljzatból, amíg a készüléket ki nem kapcsolta.

Biztonsági intézkedések

- Óvja a készüléket esőtől és nedvességtől, hogy elkerülje a tűz és az áramütés veszélyét. Ne tegyen bele semmilyen anyagot (szilárd vagy folyékony). Ha véletlenül ilyen esemény történik, húzza ki a készüléket a hálózathoz, és ellenőriztesse szakemberrel.
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készüléket. Minden karbantartást vagy javítást igénylő esetben forduljon szakképzett személyzethez vagy hivatalos szervizközpontoz.
- A véletlen károsodás elkerülése érdekében tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütést vagy a mechanikai sérüléseket.
- Ne használja a készüléket, ha leesett, vagy ha a külső burkolat sérült, mert ilyen körülmények között fennáll az áramütés veszélye. Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy a telepítőtől.
- Ha hosszabb ideig nem használja a monitort, tanácsos kihúzni a tápkábelt.

Óvintézkedések a telepítés során

- Hagyja, hogy a levegő átáramoljon a nyílásokon, hogy elkerülje a készülék túlmelegedését a hátsó borítóban. Állványba szereléskor biztosítson legalább 5 cm szabad helyet. Ugyanezen okból ne szerelje fel hőforrások, például radiátorok vagy hőlégcsatornák közelébe. Védje a közvetlen napfénytől. Ne szerelje fel tűzoltó pornak, mechanikai vibrációnak vagy ütésnek kitett helyre.
- Ne helyezze a készüléket instabil felületre, például ingatag vagy ferde asztalra. A készülék leeshet és sérülést vagy mechanikai sérülést okozhat.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol nedvességnek vagy víznek lehet kitéve. Ne irányítsa a vízsugarat a készülékre: tűz, áramütés vagy mechanikai meghibásodás veszélye áll fenn.
- Hagyja abba a készülék használatát, ha víz vagy más anyag kerül a belsejébe: tűz és áramütés veszélye áll fenn. Forduljon a kereskedőhöz vagy a hivatalos telepítőhöz.

- A burkolaton lévő rések és lyukak a szellőzést szolgálják. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni.
- Ne helyezzen nehéz vagy hőt generáló tárgyakat a készülékre: ez károsíthatja a burkolatot vagy növelheti a belső hőmérsékletet és kárt.
- Működés közben ne takarja le a készüléket szövettel, hogy elkerülje a külső burkolat deformálódását és a belső részek túlmelegedését: tűz, áramütés és mechanikai meghibásodás veszélye.
- A mágneseket és a mágnesezett tárgyakat tartsa kellő távolságban a készüléktől, hogy elkerülje a károsodást.
- Ne használja a készüléket füst, gőz, nedvesség, por vagy erős vibráció jelenlétében.
- Várjon egy kicsit, mielőtt a készüléket azonnal hideg helyről meleg helyre szállítja és fordítva. Várjon átlagosan három órát: ez lehetővé teszi, hogy a készülék alkalmazkodjon az új környezeti hőmérséklethez és/vagy páratartalomhoz stb.
- A monitor műanyag talppal és gumi lábakkal van felszerelve. Vízszintes felületre, például asztalra vagy munkalapra helyezhető. Győződjön meg arról, hogy a készülék szilárdan rögzítve van, és nem fekszik instabil felületen. Az esés súlyos sérülést és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne felejtse el beállítani a fényerőt és a kontrasztot a tökéletes kép érdekében.
- A monitor falra is szerelhető konzollal (nem része a csomagnak).



Készülék tisztítás

- Száraz ruhával óvatosan törölje le a port és a szennyeződések.
- Ha a szennyeződés továbbra is megmarad, nedvesítse meg a ruhát semleges mosószerrel a hatékony tisztítás érdekében.
- Kerülje az illékony folyadékok (például benzin, alkohol, oldószerek stb.) vagy vegyileg kezelt törlőkendő használatát a készülék tisztításához, a fényezés deformációjának, károsodásának vagy karcolódásának megakadályozására.

Személyes adatok védelme és szerzői jog

- A monitor számítógépes rendszerekkel való használatra készült. A képek rögzítésére az Ön országában hatályos törvények vonatkoznak. Szigorúan tilos szerzői joggal védett képeket feltölteni.
- A termék felhasználói felelősek azért, hogy ellenőrizzék és betartsák a videó megfigyeléssel és rögzítéssel kapcsolatos összes helyi szabályt és előírást. A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan használatáért, amely nem felel meg a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak.

MONITOR BEMENETEK

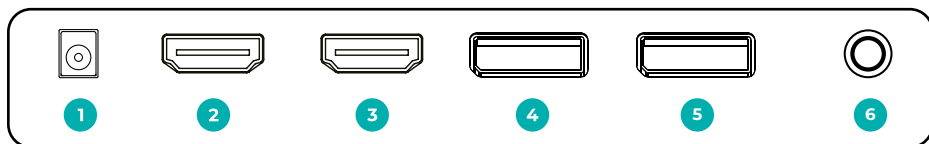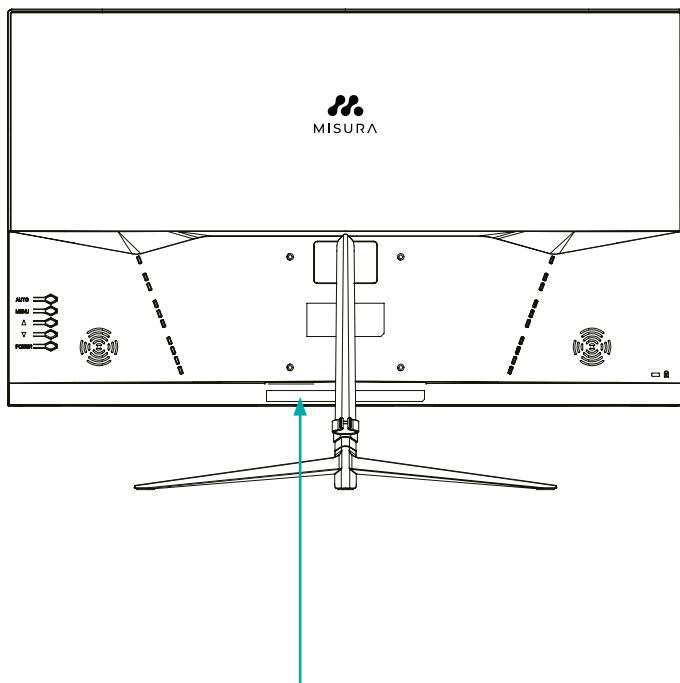

1 | DC
2 | HDMI
3 | HDMI

4 | DP
5 | DP
6 | AUDIO OUT

MONITORVEZÉRLŐ GOMBOK

Tlačítko monitoru Akce

Auto	Az OSD-ből való kilépéshez használható (görgessen balra). Az OSD-n kívül az automatikus képbeállításra szolgál
Menu	Gomb a főmenübe való belépéshez és a kiválasztás megerősítéséhez (eltolás jobbra)
▲ Nahoru	Lépjen feljebb a menüben
▼ Dolů	Görgessen le a menüben
Napájení	Az áramforrás be- és kikapcsolása

OSD MENÜ

Bemeneti forrás

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input source	☒ DP2	
Brightness/Contrast	DP1	
Color Setting	HDMI2	
Picture Quality Setting	HDMI1	
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Állítsa a jelbemenetet DP2, DP1, HDMI2, HDMI1-re, vagy hagyja, hogy a monitor automatikusan válassza ki a forrást.

Fényerő/Kontraszt

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input Source	Brightness	80
Brightness/Contrast	Contrast	50
Color Setting	DCR	Off
Picture Quality Setting	Backcover Light	Shade
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Fényerő

Módosítsa a kijelző fényerejét 0-ról 100-ra.

Kontraszt

Állítsa be a kijelző kontrasztját 0 és 100 között.

DCR

A dinamikus kontrasztarány funkció engedélyezése vagy letiltása.

Fény a hátlapon

Kapcsolja be vagy ki az RGB megvilágítási effektust a hátlapon.

Színbeállítások

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input Source	Gamma	2.2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
Color Setting	Color Temperature	Warm
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
OSD		
Other		

- Gamma

Módosítsa a kijelző Gamma értékét a következőre: 2.0, 2.2, 2.4.
- Színes mód

Változtassa meg az előre beállított módot:
Normál, Fotó, Játék, Film, RTS vagy FPS.
- Színhőmérséklet

Módosítsa a színhőmérsékletet: Normal, Warm, Cool, Custom.
- Hue

Módosítsa a kijelző árnyalatának értékét 0-ról 100-ra.
- Telítettség

Módosítsa a kijelző telítettségi értékét 0-ról 100-ra.
- Low Blue Light

Módosítsa a kijelző alacsony kék fényének értékét 0-ról 100-ra.

Audio

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	51
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

- Mute

Kapcsolja be vagy ki a hangforrás némításához.
- Kötet

Módosítsa a hangforrás hangerejét 0-ról 100-ra.

Képmínőség beállításai

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color Setting	Noise Reduction	Off
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

- Élesség

Módosítsa a kijelző élességét 0-ról 100-ra.
- Válaszidő

Válasszon egy válaszidő értéket az Alacsony, Közepes, Magasra, vagy kapcsolja ki.
- Zajcsökkentés

Válasszon egy zajcsökkentési értéket az Alacsony, Közepes, Magasra, vagy kapcsolja ki.

Kijelző

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input Source	Aspect Ratio	4:3
Brightness/Contrast		
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

- Hányados

Módosítsa a kép méretarányát Teljes képernyőre, Automatikusra, 4:3-ra, 5:4-re vagy 1:1-re.

OSD

DP2			Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input Source	Language	English	
Brightness/Contrast	OSD H-Position	50	
Color Setting	OSD V-Position	50	
Picture Quality Setting	OSD Transparency	20	
Display	OSD Time Out	20	
Audio	OSD Rotation	Normal	
OSD			
Other			

Nyelv

Az OSD menü nyelvének megváltoztatása.

OSD H Pozíció

Az OSD menü vízszintes helyzetének megváltoztatása.

OSD V Pozíció

Az OSD menü függőleges helyzetének megváltoztatása.

OSD Átláthatóság

Az OSD átlátszóság értékének módosítása 0-tól 100-ig.

OSD Időzítő

Az OSD menü bekapcsolásának időtartamának módosítása az automatikus kilépés előtt.

OSD Forgás

Forgassa el az OSD menüt.

Más

DP2			Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input Source	FreeSync (Adaptive Sync)	Off	
Brightness/Contrast	HDR	Off	
Color Setting	Flicker Free	On	
Picture Quality Setting	Reset		
Display			
Audio			
OSD			
Other			

FreeSync Mode

Kapcsolja be vagy ki a funkciót FreeSync.

HDR

Kapcsolja be a HDR-t (HDMI 2.0 bemenet szükséges).

Flicker Free

Be vagy Ki.

Reset

Nyomja meg ezt a funkciót az eredeti beállítások visszaállításához.

BIZTONSÁG

Ha a számítógépről érkező videojel meghaladja a monitor által támogatott frekvenciatartományt (lásd a termékleírásokat), a monitor mikroszámítógépe letiltja a vízszintes és függőleges szinkront a monitor védelme érdekében. Lásd az alábbi képet néhány másodperc múlva a monitor energiatakarékos módba kapcsol és a bekapcsolásjelző pirosra vált. Állítsa be a számítógép kimeneti frekvenciáját egy elfogadható tartományba, hogy a monitor megfelelően működjön.



OUT OF RANGE

MEGJELENÍTÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

A szabványos VESA és DDC funkciók használatával a monitor pásztázza a frekvenciát, a kimeneti teljesítményt és a teljesítménybeállításokat. Ezek átkerülnek a számítógépre, ha VESA DDC1/2B funkcióval rendelkező grafikus kártyát használ. A monitor ezután azonosítja a csatlakozási módot, és kiválasztja a megfelelő felbontást a megjelenítéshez.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Modell	P24MM27DQIO1B
Képernyő mérete	27"
Panel típusa	ÍVELT
Háttérvilágítás típusa	LED
Képarány	16:9
Fényesség	250cd/m ²
Kontrasztarány (tipikus)	4000:1
Megkülönböztetés	2560 × 1440
Válaszidő	1 ms s OD
Nézőpont	178°/178° (CR>10)
Szín támogatás	16.7 Millió szín (8bit)
Frissítési gyakoriság	165 Hz
Kijelző panel	VA
Csatlakozó	2× HDMI + 2× DP + Hangkimenet
Energiafogyasztás	< 48 W
Készenléti tápegység	< 0.5 W
Kijárat	DC12V, 4A
FreeSync és G-Sync	Igen
HDR	Igen
Villogásmentes	Igen
Szín	Fekete
Kék fényzsűrő	Igen
VESA tartó	100 × 100mm
Hangszóró	2 × 2 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fontos megjegyzés: A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a monitor nem működik megfelelően, használja a következő módszereket a gyakori problémák gyors megoldásához. Ha segítségre van szüksége, forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

A. Nincs kép/LED nincs fény a képernyőn

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a monitorhoz és a konnektorhoz, és hogy a kijelző energiatakarékos módban van-e.

B. Nincs kép a képernyőn/piros LED lámpa

Ellenőrizze, hogy a számítógép grafikus kártyája nem laza-e, és ellenőrizze a kapcsolatot a jelkábelek és a kijelző között.

C. A kijelző nem tiszta, vagy a kép túl nagy vagy túl kicsi

Lépjen be az OSD képbeállítás menübe, majd válassza ki az „Auto Adjust” (Automatikus beállítás) lehetőséget, hogy a kijelző automatikusan az optimális állapothoz igazodjon.

D. A kép túl világos vagy túl sötét

Lépjen be az OSD fényerő beállítási menüjébe, majd válassza a „Fel/Le” lehetőséget a fényerő és a kontraszt optimális értékre állításához.

E. A képernyő túlmelegedett

A szellőzés érdekében tartson legalább 5 cm-t a kijelző körül, és ne helyezzen semmit a monitorra.

F. Sötét képernyő bekapcsolás után/sötét foltok

Ez normális. A hőmérséklet-különbség miatt a háttérvilágítás a bekapcsolás elején nem egyenletesen bocsát ki fényt, de 20 perc elteltével a háttérvilágítás visszaáll a normál működésre. Ezen a ponton a sötétség és a sötét foltok eltűnnek.

G. A kép torz, vagy vibrál és remeg

Ellenőrizze a számítógép beállításait, és válassza ki a megfelelő felbontást, majd állítsa vissza és állítsa vissza a felbontást.

H. A szín abnormális

Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását; ha valamelyik csap meggömbült vagy eltört, cserélje ki. Az optimális kijelzőszín beállításához lépjen az OSD színbeállítások menüjébe.



Köszönjük a vásárlást.
Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot:

Cyártó / Importőr
MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.