


MISURA MONITOR 27" FLAT

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI

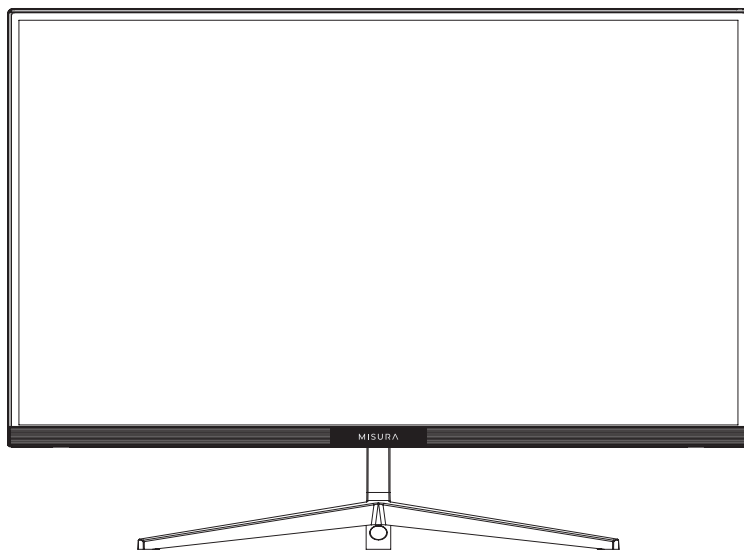

Model: P23CM27BFA01B – 240 Hz

1080

Full HD resolution
1920x1080

240Hz

240 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

VA

VA Flat
panel

1 ms

Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta dokument opisuje namestitvev in uporabo barvnega monitorja LCD. Ta priročnik natančno preberite, saj vsebuje informacije za pravilno in varno uporabo. Ta priročnik imejte pri roki, da ga boste lahko po potrebi pregledali.

Opis izdelka in način uporabe.

Barvni monitor LCD ima zelo robustno zasnovo. Zasnovan je za neprekinjeno delovanje in se lahko uporablja v televizijskih sistemih zaprtega kroga brez nevarnosti prevelike utrujenosti. Ploščati zaslon ima aktivno matriko, tankoslojni tranzistor (TFT), prikazovalnik tekočih kristalov (LCD).

Splošne značilnosti

- Območje prikaza
- Stenska montaža z nosilcem, ki ni vključen
- En kompozitni, dva DP, dva HDMI
- Širok naklon omogoča gledanje iz sedečega ali stoječega položaja, ali stoje in med premikanjem iz enega položaja v drugega.

Večjezični OSD meni za enostavno nastavitvev in optimizacijo prikaza.

Odpiranje škatle

Preverite, ali sta embalaža in vsebina vidno poškodovani. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na prodajalca. V tem primeru naprave ne poskušajte uporabljati. Če je izdelek poškodovan, ga pošljite nazaj v originalni embalaži.

Vsebina škatle

- Monitor LCD
- Napajalnik
- Napajalni kabel
- Kabel DP
- Uporabniški priročnik

Pomembna opomba: Dodatna oprema se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Napajanje

- Za napajanje naprave uporabljajte samo priloženo napajalno enoto. Pred priključitvijo napajalne enote preverite nazivno vrednost električnega omrežja.
- Če želite napravo izvleči iz vtičnice, ne potegnite za kabel.

Varnostni ukrepi

- Da bi preprečili nevarnost požara in električnega udara, enoto hranite pred dežjem in vlago. V notranjost ne vnašajte nobenih materialov (trdnih ali tekočih). Če se to zgodi, enoto izključite iz električnega omrežja in jo dajte preveriti usposobljenemu osebj.
- Naprave nikoli ne odpirajte. V vsakem primeru se za popravilo obrnite na usposobljeno osebo ali pooblaščen servisni center.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok, da preprečite nenamerne poškodbe.
- Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami, da preprečite električni udar ali mehanske poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte, če pade ali če je zunanji pokrov poškodovan. Pri uporabi naprave v takšnih razmerah obstaja nevarnost električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega monterja.
- Če monitorja nekaj časa ne uporabljate, priporočamo, da odklopite napajalni kabel.

Ukrepi za namestitev

- Da bi preprečili pregrevanje enote, jo postavite v položaj, ki omogoča pretok zraka skozi reže v pokrovu. Pri nameščanju v stojalo zagotovite vsaj 5 cm prostega prostora. Iz istega razloga ne nameščajte virov toplote, kot so radiatorji ali kanali za vroč zrak. Zaščitite ga pred neposredno sončno svetlobo. Ne nameščajte na območjih, ki so izpostavljena prevelikemu prahu, mehanskim vibracijam ali udarcem.
- Naprave ne postavljajte na nestabilno površino, na primer na nagnjeno mizo. Naprava lahko pade in povzroči poškodbe ali mehansko okvaro.
- Naprave ne nameščajte na mesto, kjer bi bila lahko izpostavljena vlagi ali vodi. Na napravo ne usmerjajte curka vode: obstaja nevarnost požara, električnega udara ali mehanske okvare.
- Če v notranjost pride voda ali drug material, prenehajte uporabljati napravo: obstaja nevarnost požara in električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega inštalaterja.

- V ohišju so luknje in reže za prezračevanje. Te odprtine ne smejo biti blokirane ali zakrite.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov ali predmetov, ki ustvarjajo toploto: to lahko poškoduje pokrov in/ali poviša notranjo temperaturo, kar lahko povzroči motnje v delovanju.
- Naprave med delovanjem ne pokrivajte s krpo, da preprečite deformacijo zunanjega pokrova in pregrevanje notranjih delov: obstaja nevarnost požara, električnega udara in mehanskih poškodb.
- Magnete in magnetizirane predmete hranite stran od opreme, da preprečite okvare.
- Naprave ne uporabljajte v prisotnosti dima, hlapov, vlage, prahu ali močnih vibracij.
- Nekaj časa počakajte, preden napravo uporabite takoj, ko jo premaknete iz hladnega v topel prostor in obratno. Počakajte povprečno tri ure, da se naprava prilagodi novemu okolju (temperatura, vlažnost itd.).
- Monitor je opremljen s plastičnim podstavkom in gumijastimi nogicami. Postavite ga lahko na vodoravno površino, na primer na mizo. Prepričajte se, da je naprava trdno pritrjena in da ne počiva na nestabilnih nosilcih ali površinah. Padec lahko povzroči hude telesne poškodbe in poškodbe naprave.
- Ne pozabite prilagoditi svetlosti in kontrasta, da dobite popolno sliko.
- Monitor lahko namestite tudi na steno s pomočjo nosilca (ni priložen).


Čiščenje opreme

- Nežno obrišite s suho krpo, da odstranite prah in umazanijo.
- Če umazanije ni mogoče odstraniti samo s suho krpo, jo namočite v nevtralni detergent.
- Za čiščenje enote ne uporabljajte hlapljivih tekočin (npr. bencina, alkohola, topil itd.) ali kemično obdelanih oblačil, da ne bi popačili, poškodovali ali opraskali barve.

Zasebnost in avtorske pravice

- Monitor LED je igralna naprava. Za snemanje videoposnetkov veljajo zakoni vaše države. Nalaganje slik, zaščiteneh z avtorskimi pravicami, je prepovedano.
- Uporabniki izdelka so odgovorni za preverjanje in upoštevanje vseh lokalnih pravil in predpisov v zvezi s spremljanjem in snemanjem video signalov. Proizvajalec NE odgovarja za kakršno koli uporabo tega izdelka, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni.

MONITORSKI VHODI

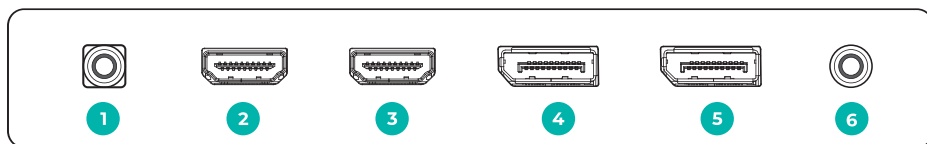

1 | Napajanje (12V, 4A)

2 | HDMI 1

3 | HDMI 2

4 | DP 1

5 | DP 2

6 | AUDIO OUT

DODATKI

1 | 27-palčni monitor

2 | Stojalo

3 | Kabel DP/HDMI

4 | Adapter in napajalni kabel

5 | Uporabniški priročnik

ZAČETNE NASTAVITVE

Monitor priključite v električno vtičnico.

- 1 | Pritisnite gumb POWER na monitorju ali ga vklopite (indikator bo modre barve).
- 2 | Priključite ustrezen kabel na ustrezen vhod na monitorju. Vir se bo samodejno zaznal.
- 3 | Če želite preklapljati med vhodi, pritisnite gumb "Vir" in vstopite v meni vira. Z gumboma "◀" in "▶" izberite vhodni vir med samodejno izbiro, DP1, DP2 in HDMI.

DP2

DP1


HDMI 2

HDMI 1

MOŽNOSTI MENIJA


Za dostop do menija monitorja pritisnite gumb za meni na nadzorni plošči. Ta meni je razdeljen na naslednje podmenije: Picture Settings (Nastavitve slike), Color Temperature (Barvna temperatura), OSD Settings (Nastavitve OSD), Reset (Ponastavitev) in Miscellaneous Options (Različne možnosti); podrobnosti o vsakem meniju so navedene v naslednjem razdelku.

GUMBI MONITORJA

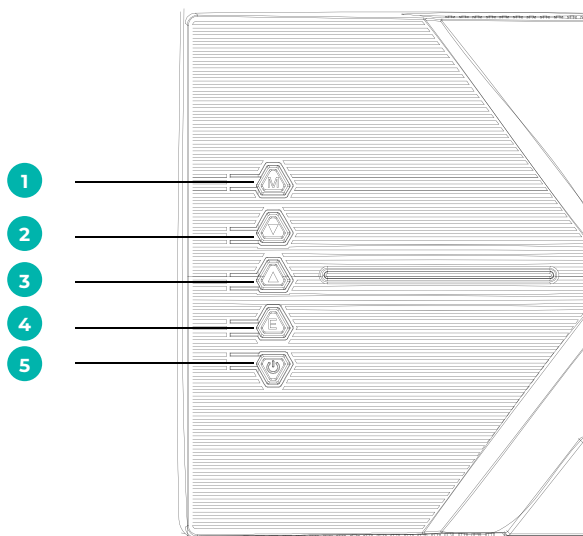


1	M	Odprite glavni meni OSD in izberite podmeni
2	▼	Pomikanje navzdol v glavnem meniju OSD Zmanjšanje vrednosti izbranega elementa
3	▲	V glavnem meniju OSD se pomaknite navzgor. Povečajte vrednost izbranega elementa
4	E	Izbira vira signala ali izhod iz OSD
5	⏻	Vklop ali izklop monitorja

Vhodni vir

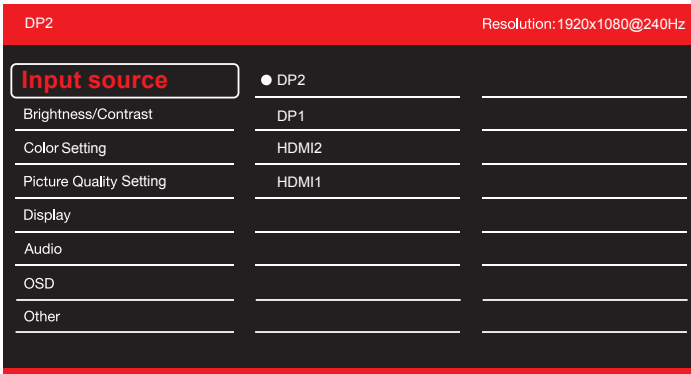

Preklopite vhodni signal na DP2, DP1, HDMI2, HDMI1 ali pustite, da monitor samodejno izbere vir.

OSD

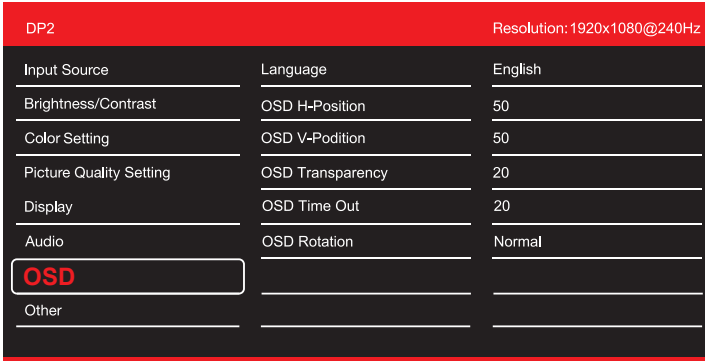

Jezik

Spremenite jezik menija OSD.

Položaj OSD H

Spreminjanje vodoravnega položaja menija OSD.

Položaj OSD V

Spremenite navpični položaj menija OSD.

Preglednost OSD

Spremenite vrednost preglednosti OSD od 0 do 100.

OSD Timer Out

Spremenite čas, v katerem je OSD meni vklopljen, preden se samodejno zaključi.

Vrtenje zaslona OSD

Zavrtite OSD meni.

Nastavitve barv

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Gamma	2.2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
Color Setting	Color Temperature	Warm
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
OSD		
Other		

Gamma Vrednost prikaza Gamma spremenite na: 2, 0, 2, 2, 2, 4.

Način Pirture Prednastavljeni način spremenite v standardni, fotografski, igralni, filmski, RTS ali FPS.

Barva Temperatura Barvno temperaturo spremenite na: Uporabnik.

Odtenek Spremenite vrednost odtenka zaslona od 0 do 100.

Nasičenost Spremenite vrednost zasičenosti zaslona od 0 do 100.

Low Blue Light Spremenite vrednost zasičenosti zaslona od 0 do 100.

Oglejte si

DP2		Resolut
Input Source	Aspect Ratio	4:3
Brightness/Contrast		
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Razmerje Spremenite razmerje stranic na celozaslonsko, samodejno, 4:3, 5:4 ali 1:1.

Nastavitve kakovosti slike

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color Setting	Noise Reduction	Off
Picture Quality Setting	Super Resolution	Off
Display	Dynamic Luminance Control	Off
Audio		
OSD		
Other		

Ostrina

Spremenite vrednost ostrine zaslona od 0 do 100.

Odzivni čas

Izberite vrednost odzivnega časa: Izberite odzivni čas: nizek, srednji, visok ali ga izklopite.

Zmanjšanje hrupa

Izberite vrednost za zmanjšanje šuma: Izberite odzivni čas: nizek, srednji, visok ali ga izklopite.

Izjemna ločljivost

Izberite vrednost superzmanjšanja nizka, srednja, visoka ali ga izklopite.

Dinamično uravnavanje svetlosti

Dinamično zmanjševanje svetlosti: vklopite ali izklopite funkcijo.

Zvok

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	51
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Izklop mikrofona

Če ga vklopite ali izklopite, izklopite vir zvoka.

Zvezek

Spremenite glasnost vira zvoka od 0 do 100.

Svetlost / kontrast

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	Brightness	80
Brightness/Contrast	Contrast	50
Color Setting	DCR	Off
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Svetlost

Spremenite vrednost svetlosti zaslona od 0 do 100.

Kontrast

Nastavite vrednost kontrasta zaslona od 0 do 100.

DCR

Vklopite ali izklopite funkcijo dinamičnega kontrastnega razmerja.

Preberi več

DP2		Resolution: 1920x1080@240Hz
Input Source	FreeSync (Adaptive Sync)	Off
Brightness/Contrast	HDR	Off
Color Setting	MPRT	Off
Picture Quality Setting	Flicker Free	On
Display	LightEffect	On
Audio	Reset	
OSD		
Other		

Način FreeSync

Vklopite ali izklopite funkcijo FreeSync.

HDR

Vklopite HDR (zahteva vhod HDMI 2.0).

MPRT

Vklopljeno ali izklopljeno.

Flicker Free

Vklopljeno ali izklopljeno.

Učinek svetlobe

Vklopljeno ali izklopljeno.

Reset

Pritisnite to funkcijo, da obnovite prvotne nastavitve.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Panel	Model	P23CM27BFA01B – 240 Hz
	Velikost zaslona	27 " Flat VA
	Razlikovanje	1920 × 1080
	Hitrost osveževanja	240 Hz
	Svetlost (MAX)	300 cd/m ²
	Odzivni čas	MPRT 1 ms
	Razmerje	16:9
	Stališče	178° (H) / 178° (V)
	Barva zaslona	16,7 milijona barv (8 bitov)
	HDMI	×2
Vnos izhod	DP	×2
	Zvok	×1
	Poraba energije	Tipična moč 35 W
	Nosilec VESA	100 × 100 mm
	Vir energije	DC 12V, 4A
Funkcija	HDR	Podpira
	Overdrive	Podpira
	FreeSync/Gsync	Podpira
	Plug & Play	Podpira
	Flick free	Podpira
	Low BLue Light Mode	Podpira
	VESA montaža	Podpira
	Zvočnik	Podpira
	RGB	Podpira
	Fiksno stojalo	Podpira
Barva	Črna	
	Dodatki	DP kabel / Napajalnik / Napajalni kabel / Uporabniški priročnik

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pomembna opomba: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



MISURA

**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-gaming-monitor-27-240-hz-flat-p23cm27bfa01b