


# MISURA MONITOR 27" FLAT

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

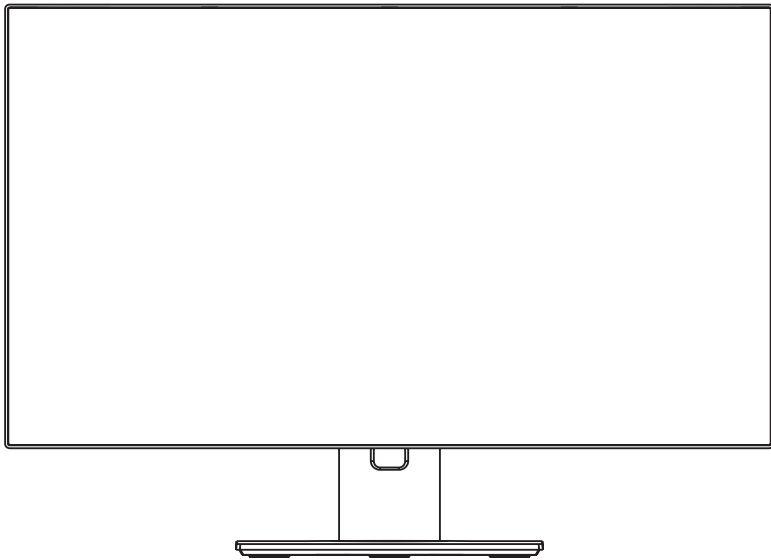

Modell: P23PW27DQI01B – 75 Hz



QHD resolution  
2560x1440



Ultra Wide  
Viewing Angle



Super TFT  
display



OD  
Overdrive Time



Narrow Bezel-less  
Design



Adaptive  
Sync



Power Delivery  
Technology



Low Blue  
Eyes Technology

- **Olvassa el ezeket az utasításokat** – A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési útmutatót.
- **Tartsa meg ezeket az utasításokat** – Őrizze meg a biztonsági és kezelési útmutatót a későbbi használatra.
- **Figyeljen minden figyelmeztetésre** – A készüléken és a használati utasításban található összes figyelmeztetést be kell tartani.
- **Kövessen minden utasítást** – Minden kezelési és használati utasítást be kell tartani.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy nedves környezetben - A készüléket nem szabad víz vagy nedvesség közelében használni, például nedves pincében vagy úszómedence közelében.
- Csak száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószereket vagy kőolaj alapú folyadékokat.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, kályhák vagy más, hőtermelő eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Ne piszkálja meg a mellékelt dugót. Ez a dugó megfelel a BS1363 szabványoknak.
- Védje a tápkábelt a sérüléstől vagy összegabalyodástól, különösen a dugónál és a készülékből való kilépés helyén.
- Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Csak a gyártó által meghatározott vagy a műszerrel együtt forgalmazott kocsival, állvánnyal, állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal együtt használható. Ha kocsit vagy állványt használ, fokozott óvatossággal mozgatja azt, hogy elkerülje a sérülést vagy a felborulásból eredő károkat.
- Viharban vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakban húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Minden szervizmunkát bízjon szakképzett személyzetre. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például ha a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék folyt ki, vagy tárgyak estek a készülékbe, vagy a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik rendesen, vagy leejtették.
- Tartsa a készüléket jól szellőző környezetben.
- A monitort csak a készülék hátoldalán feltüntetett hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni.
- A túlterhelés elkerülése érdekében ne használja ugyanazt a konnektort olyan készülékekkel, amelyekben túl sok más elektronikus alkatrész található.

- Ne helyezzen el áthidaló vezetékeket olyan helyen, ahol ráléphetnek vagy megboltholhatnak.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre, mert ez károsíthatja azt.
- Az aljzatból való eltávolításakor a dugót fogja meg, ne a vezetékeket.
- Ha a dugó vagy a kábel megsérül, ha folyadék kerül a készülékre, ha véletlenül víz vagy nedvesség éri, ha valami véletlenül a szellőzőnyílásokba kerül, vagy ha a készülék nem működik rendesen, azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, és forduljon szakemberhez.
- Ne távolítsa el a biztonsági borításokat. A belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó megjavíthatna. A készülék saját maga általi szervizelésének megkísérlése veszélyes, és a termékgarancia érvényét vesztheti. A készüléket csak szakképzett személyzet szervizelheti.
- Ne takarja le a hátsó borításon lévő szellőzőnyílásokat. A monitor elhelyezhető egy szekrényben, de ügyeljen arra, hogy legalább 5 cm távolság maradjon körülötte. Ne kopogtassa vagy rázza a képernyőt, mert ez károsíthatja a belső alkatrészeket.
- FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat a készülék tetejére.
- Figyelmeztetés: az aljzatot leválasztó eszközként használják. Becsatlakozó eszközként használják, és könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia.
- Figyelmeztetés: az akkumulátorokat nem szabad túlzott hőhatásnak kitenni, pl. Az akkumulátorokat nem szabad túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek vagy tűznek kitenni.



TELJES HANGERŐN, A HOSSZAN TARTÓ HALLGATÁS  
KÁROSÍTHATJA A FELHASZNÁLÓ HALLÁSÁT.



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.


**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

## MONITOR BEMENETEK

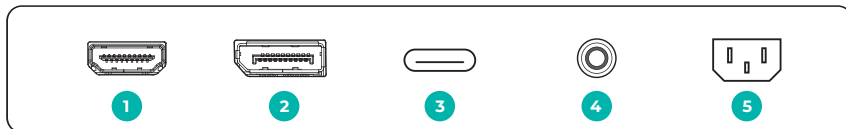

- 1 | HDMI
- 2 | DP
- 3 | USB-C


- 4 | AUDIO OUT
- 5 | AC tápegység

## TAGSÁG


- 1 | 27 hüvelykes monitor
- 2 | Stand
- 3 | USB-C kábel

- 4 | HDMI kábel
- 5 | Tápegység és tápkábel
- 6 | Felhasználói kézikönyv

## MONITOR VEZÉRLŐGOMBOK

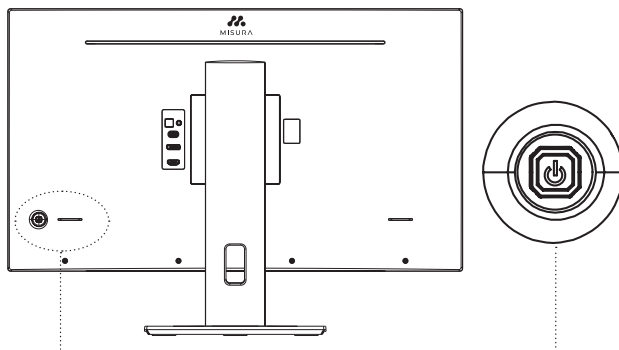

1. **TELJESÍTMÉNY:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót a bekapcsoláshoz, és nézze meg, hogy belépjen a kiválasztási menü üzemmódba.
2. **UP:** A kiválasztott menü értékének megváltoztatása/menü váltása az OSD-ben.
3. **DOLU:** Az érték megváltoztatása a kiválasztott menüben/az OSD menü váltása.
4. **LEFT:** Az érték megváltoztatása a kiválasztott menüben/az OSD menü váltása.
5. **JOBBRA:** Az érték megváltoztatása a kiválasztott menüben/az OSD menü váltása.

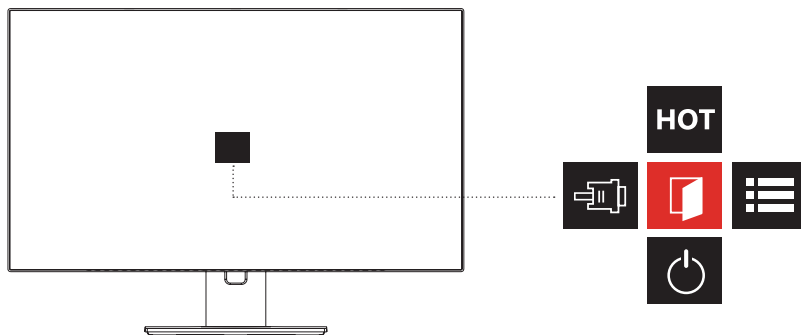

Nyomja meg a monitor 'Enter' gombját, amikor a képernyő be van kapcsolva. Megjelenik a funkcióbillentyű varázsló. A képernyőn megjelenő menü eléréséhez, amikor a varázsló megjelenik, nyomja meg újra a megfelelő iránygombot.

A funkcióbillentyű-varázsló a funkciótól függően változhat vagy termékmodelltől függően. Kérjük, olvassa el az adott termékre vonatkozó információkat.

## Monitor gomb

### Események



A funkcióbillentyű varázsló képernyőjén a monitor gomb mozgatásával választható ki. Nyomja meg az ECO üzemmód engedélyezéséhez vagy letiltásához.



Válassza ki a bemeneti jel megváltoztatását a monitor gomb mozgatásával a Funkcióbillentyű varázsló képernyőn. Ha a bemeneti jel megváltozott, a képernyő bal felső sarkában megjelenik egy üzenet.



A funkcióbillentyű varázsló képernyőjén a monitor gomb mozgatásával választható ki. Megjelenik a monitor OSD (On Screen Display) funkciója.



A monitor kikapcsolásához csúsztassa el a monitor gombot a funkcióbillentyű varázsló képernyőjén.

## KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

### Csatlakoztassa a monitort egy konnektorhoz.

1. Nyomja meg a monitor POWER gombját vagy kapcsolja be (a kijelző kék színű lesz).
2. Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a monitor megfelelő bemenetéhez. A forrás automatikusan felismerésre kerül.
3. A bemenetek közötti váltáshoz nyomja meg a „Forrás“ gombot, és lépjen be a forrásmenübe. A „◀“ és „▶“ gombokkal válassza ki a bemeneti forráselemet a TYPE-C, DP és HDMI között.



## OSD MENÜVEZÉRLŐK

### Fényerő



**FÉNYERŐ:** Lehetővé teszi a kép fényerejének beállítását a szobában uralkodó környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Érték: 0–100.

**KONTRASZT:** Lehetővé teszi a kép fehér és fekete területei közötti kontraszt beállítását. Érték: 0–100.


**ECO:** Lehetővé teszi a képbeállítások kiválasztását a következő lehetőségek közül: STANDARD, TEXT, FILM, GAME. | **DCR:** Lehetővé teszi a dinamikus képkontraszt be- és kikapcsolását. | **HDR 10:** Lehetővé teszi az érték megváltoztatását OFF, AUTO, 2084 között.

## Kép



**ASPECT:** Lehetővé teszi a videóformátum kiválasztását a WIDE, 4:3 között.

## Színhőmérséklet

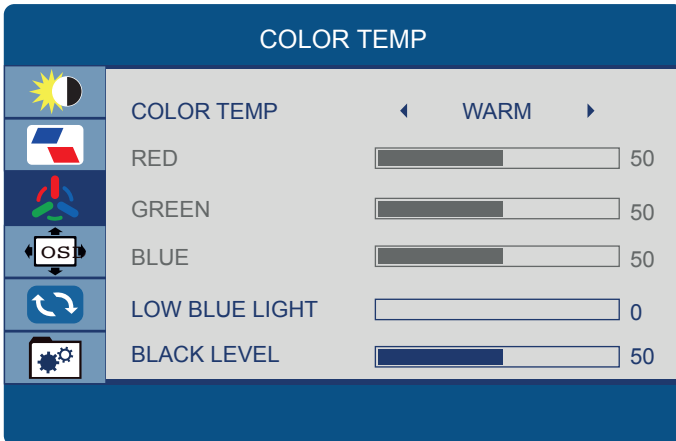

**SZÍNHŐMÉRSÉKLET:** Lehetővé teszi a színbeállítások beállítását a következő lehetőségek között: Normál – Meleg – Hűvös – Felhasználó – 7500 – 5800 – SRGB

**VÖRÖS:** Lehetővé teszi a kép piros elemének beállítását.


**ZÖLD:** Lehetővé teszi a panel zöld elemének szerkesztését.

**KÉK:** Lehetővé teszi a kép kék elemének beállítását.

**LOW BLUE LIGHT:** Lehetővé teszi a kijelző gyenge kék hatásának beállítását, érték: 0–25–50–75–100

**FEKETE SZINT:** Lehetővé teszi a fekete szint beállítását az OSD-n, Érték: 0–100

## OSD beállítások

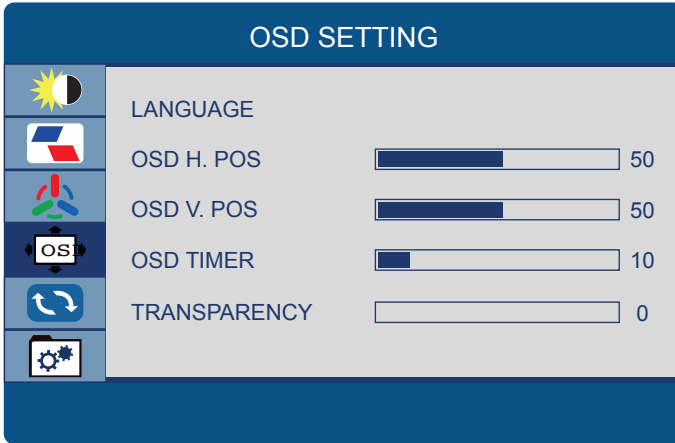

**NYELV:** Lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását: Angol, Francia, Török, Olasz, Spanyol, Portugázi, Kína, Holland, Japán, Német, Polnka És Korea nyelv.


**OSD H. POS:** Lehetővé teszi az OSD vízszintes helyzetének beállítását.

**OSD V. POS:** Lehetővé teszi az OSD függőleges pozíciójának beállítását.

**OSD TIMER:** Lehetővé teszi az OSD időtartamának beállítását, érték: 5–60.

**TRANSPARENCIA:** Lehetővé teszi az OSD átláthatóságának beállítását, érték: 0–100.

## Frissítés

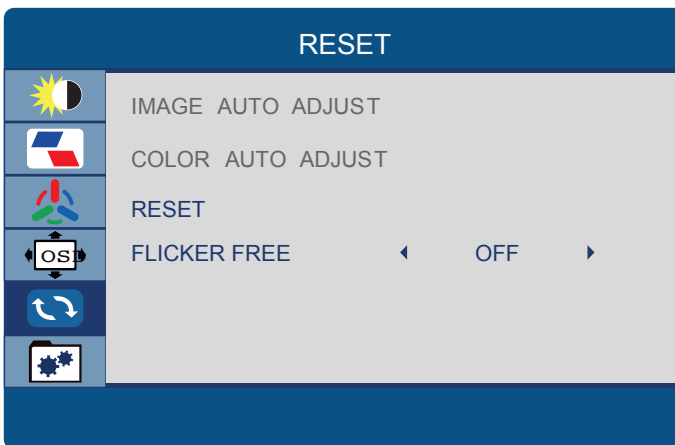


**FRISSÍTÉS:** Visszaállítja a monitor gyári alapbeállításait.

**FLICKER FREE:** Lehetővé teszi a villódzásmentes funkció be- és kikapcsolását.



## Misc

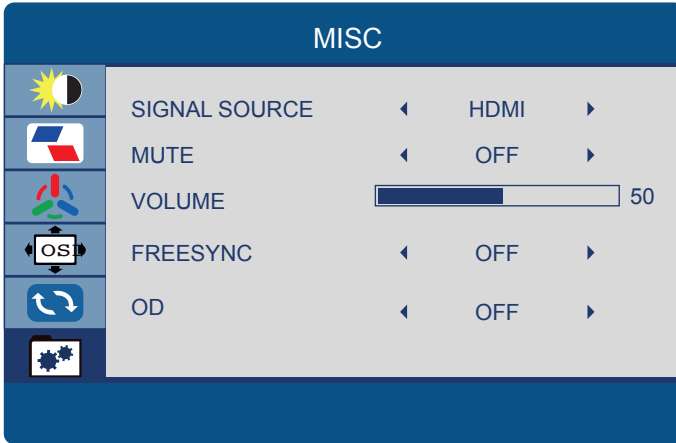

**A JEL FORRÁSA:** Lehetővé teszi a felhasználó számára a HDMI, DP és TYPE-C megjelenítési jelforrás kiválasztását.

**VOLUME:** Lehetővé teszi a monitor hangerejének beállítását 0–100 között.

**FREE SYNC:** Lehetővé teszi a FreeSync be- és kikapcsolását.

**MUTE:** Lehetővé teszi a némítás funkció be- és kikapcsolását.

**OD:** Lehetővé teszi az OD be- és kikapcsolását.

# MŰSZAKI LEÍRÁS


Modell	P23PW27DQI01B – 75 Hz
Képernyő mérete	27"
Tengelyarány	16:9
Háttérvilágítás	LED
Fényerő	350 cd/m <sup>2</sup>
Panel típusa	IPS
Felbontás	2560 × 1440
Frissítési sebesség	75 Hz
Válaszidő	4 ms (s OD)
Nézőpont	178° (H) / 178° (V)
Kontrasztarány	1000:1
VESA rögzítés	100 × 100 mm
Megjelenítési színek	16,7 millió szín (8bit)
AMD FreeSync	Támogatta
G-Sync	Támogatta
HDR	Támogatta
Bemeneti jel	HDMI+DP+USB-C
Hang	out
Hangszórók	2 × 3 W
Tápkábel	Támogatta
Bemeneti kábel	HDMI 2.0, C típus
Low Blue Light	Támogatta
Flicker Free	Támogatta
Energiafogyasztás	Tipikus teljesítmény 40 W (tápegység nélkül)
Tápegység típusa	Belső tápegység (AC 110–240 V)

**HDMI**™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fontos megjegyzés: A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

# MAGAS ÁLLÍTHATÓ ÁLLVÁNY

90° Forgatás funkció

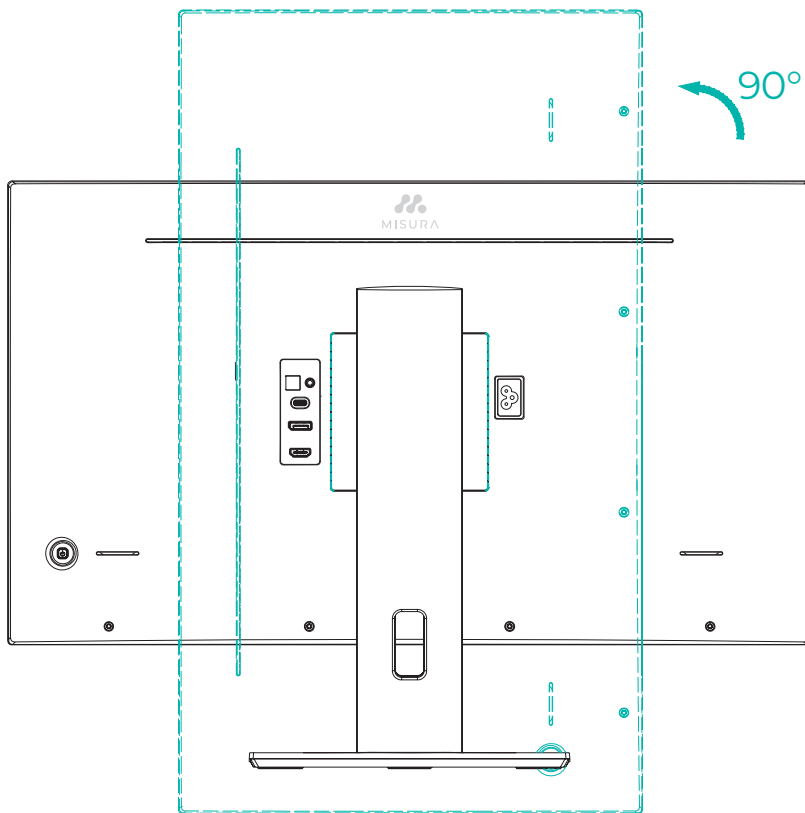



**Manuál v Češtině otevřete zde /  
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /  
Open the English manual from here /  
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /  
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /  
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /  
Aprire il manuale in italiano qui /**



**URL: [www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p23pw27dqj01](http://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p23pw27dqj01)**