



MISURA

MH09

## MAGNETILINE TRAADITA TOITEPANK

KASUTUSJUHEND [EESTLANE](#)



Mudel: P24P301B01



Built-in  
cables



Hidden  
Phone stand



Strong  
MagSafe



Pass Through  
Technology


## SISUKORD

SISUKORD.....	2
PAKENDI LOETELU .....	2
TOOTE OMADUSED.....	3
KASUTUSJUHISED .....	4
VEAOTSING.....	6
MÄRKA.....	7
PARAMETRID.....	8

## PAKENDI LOETELU


- 1x | Power Bank
- 1x | Laadimiskaabel
- 1x | Kasutusjuhend

## TOOTE OMADUSED

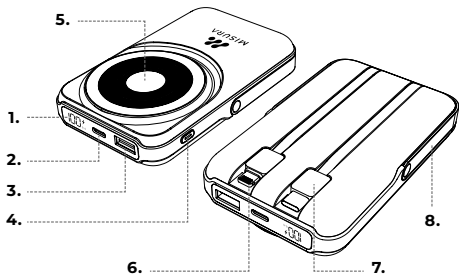


1. Digitaalne ekraan
2. C-tüüpi sisend ja väljund
3. USB-A väljund
4. Toitenupp
5. Juhtmeta telefoni/kella laadija ja magnetiline adsorptsioonirõngas
6. Sisseehitatud välgukaabli väljund
7. Sisseehitatud C-tüüpi kaabli väljund
8. Peidetud alus
9. Pass Through tehnoloogia: laadige akupank ja telefoniga samal ajal

## Toitepanga laadimine

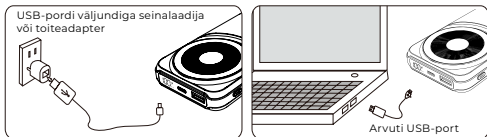

- 1.** Ühendage C-tüüpi kaabel (kaasas) toitepanga ja seinalaadija või toiteadapteri (ei kuulu komplekti) vahele. See hakkab automaatselt laadima. Kiirlaadimiseks on soovitatav kasutada PD18 W seinalaadijat või toiteadapterit.
- 2.** Enne esmakordset kasutamist laadige akupank täielikult täis. Laadige akupanka kord kolme kuu jooksul, kui seda ei kasutata või harva.
- 3.** Akupanga laadimise ajal vilgub digitaalne ekraan, mis näitab saadaolevat aku mahtuvuse protsenti. Kui kiirlaadimine on pooleli, süttib ikoon. Täielikult laetuna on digitaalne ekraan 100. Kui digitaalne ekraan ei vasta tegelikule aku laetuse tasemele, kasutage seda või tühjendage see 00-ni ja laadige seejärel 100-ni. Pärast 2 või 3 tühjendus- ja laadimistsüklit näitab digitaalne ekraan täpselt aku laetuse taset.

## Seadme laadimine

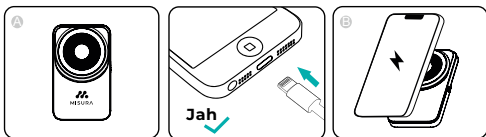

### 1. Juhtmega laadimine

Vajutage toitenuppu, digitaalne ekraan süttib.

Laadimise alustamiseks ühendage laadimiskaabel toitepanga ja seadme vahele. Sissehitatud C-tüüpi kaabel ja välkkaabel saavad seadet pärast toitenupu vajutamist otse laadida. Digitaalekraan on seadme laadimise ajal alati sisse lülitatud. Kui kiirlaadimine on pooleli, süttib ikoon.

### 2. Juhtmeta laadimine telefonile

Asetage seade juhtmevaba laadimisala keskele.

Kui teie seade toetab MagSafe tehnoloogiat, hoiab toitepank seda tänu tugevatele magnetitele automaatselt kinni. Vajutage toitenuppu, digitaalne ekraan süttib, ikoon süttib, mis näitab, et juhtmevaba laadimine on pooleli. Kui tegemist on juhtmevaba kiirlaadimisega, süttib ikoon.

P.S. Veenduge, et teie seade sobib Qi-standardi vastuvõtuseadmetega.

### 3. Apple Watchi juhtmevaba laadimine

Asetage kell kella laadija keskele. Vajutage toitenuppu, kell hakkab laadima. Digitaalekraan on kella laadimise ajal sisse lülitatud.

## VEAOTSING

- 1.** Kui digitaalne ekraan ei vasta tegelikule aku laetuse tasemele, kasutage seda või tühjendage see 00-ni ja laadige seejärel 100-ni. Pärast 2 või 3 tühjendus- ja laadimistsüklit näitab digitaalne ekraan täpselt aku taset.
- 2.** Vajutage toitenuppu. Kui digitaalne ekraan näitab 00, tähendab see, et aku on tühi, laadige see kohe uuesti.
- 3.** See akupank suudab automaatselt tuvastada laadimist vajava seadme. Kui ükski seade ei lae, lülitub toitepank 30 sekundi pärast välja.
- 4.** Juhtmeta laadimiseks peab teie seade olema varustatud Qi juhtmevaba vastuvõtjaga. Seade suudab automaatselt tuvastada sellele asetatud Qi-ühilduva seadme. Kui vastuvõtva terminali keskpunkt erineb edastava terminali keskpunktist rohkem kui 8 mm, lülitub toitepank automaatselt välja.
- 5.** Kui juhtmega laadimine ei tööta korralikult, asendage see teise laadimiskaabliga, kuna pistik võib kulumise tõttu lahti tulla.
- 6.** Laadimise ajal võib seade kuumeneda suure voolu ja takistuse tõttu, eriti juhtmevaba laadimise korral. Temperatuuri alandamiseks vältige laadimise ajal intensiivsete rakenduste käitamist ega GPS-i kasutamist mobiilseadmes.

## MÄRKA

- 1.** Toitepank toodab laadimise ajal soojust. Laadige alati hästi ventileeritavas avatud kohas.
- 2.** Ärge laadige patjade, tekkide, riiete all ega tuleohtlikel pindadel. Hoidke akupank eemal soojusallikatest, otsesest päikesevalgusest, tuleohtlikest gaasidest, niiskusest, veest või muudest vedelikest.
- 3.** Ärge võtke lahti, avage, ärge küpsetage mikrolaineahjus, põletage, värvige ega sisestage akupanka võõrkehi.
- 4.** Ärge jätke akupanka mehaaniliste löökide (nt muljumise, painutamise, läbitorkamise või muljumise) kätte. Vältige raskete esemete maha kukkumist või asetamist elektripangale.
- 5.** Ärge lühistage toitepanka ega hoidke seda konteineris, kus see võib lühisesse sattuda muude metallide või juhtivate esemete poolt.
- 6.** Elektrilöögi, plahvatuse ja/või vigastuste vältimiseks ärge kasutage akupanka, kui see on olnud märg või kahjustatud.
- 7.** Hoidke akupank kuivana, et vältida lühiseid või muid elektrooniliste komponentide kahjustusi.
- 8.** Hoidke akupank kõrgete temperatuuride ning tuleohtlike vedelike ja gaaside eest eemal. Vältige kasutamist keskkondades, mille temperatuur on üle 45°C või alla 0°C.

## PARAMETRID

Mudeli nimi	P24P301B01
Aku mahutavus	10000mAh 38.5Wh
C-tüüpi sisend	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 3A
C-tüüpi väljund	12V = 1.67A, 9V = 2.22A, 5V = 3A
USB-A väljund	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 4.5A
C-tüüpi kaabli väljund	5V = 2.1A
Välgukaabli väljund	5V = 2A (MAX)
Vaadake laadijaid	2.5 W
Mõõtmed	113.4 × 68.6 × 22 mm

Autoriõigus® 2025 MISURA Store s. r. o. Kõik õigused kaitstud.

Ühtegi selle juhendi osa, sealhulgas selles juhendis kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi ilma MISURA Store s kirjaliku nõusolekuta reprodutseerida, edastada, transkribeerida, otsingusüsteemis salvestada ega tõlkida mis tahes keelde mis tahes kujul ega vahenditega, välja arvatud ostja poolt varundamiseks salvestatud dokumentatsioonid MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Toote või teenuse garantii kaotab kehtivuse, kui: (1) toodet parandatakse, muudetakse või muudetakse ilma MISURA kirjaliku nõusolekuta või (2) toote seerianumber on loetamatu või puudub.

Käesolevas juhendis olevad tehnilised andmed ja teave on esitatud ainult teavitamise eesmärgil, neid võidakse igal ajal ette teatamata muuta ja neid ei saa tõlgendada MISURA kohustusena.

MISURA ei vastuta selles juhendis esineda võivate vigade või ebatäpsuste eest, sealhulgas selles juhendis kirjeldatud toodete ja tarkvara eest.




**Tootja | Importija | Turustaja**

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

[www.misura.shop](http://www.misura.shop)

[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Me ei vastuta trükivigade eest.