

PRENOSNÝ WIFI MONITOR MISURA 16"

KOMPAKTNÝ, TENKÝ A ĽAHKÝ
PRENOSNÝ MONITOR

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA [SLOVENČINA](#)



Model: P25P160QHBW01B



WQXGA resolution
2560 × 1600



Screen format
16:10



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



1,06 Billion
colors



2x USB-C
konektor



Thin stylish
design



Lightweight
materials

Žiadna časť tejto príručky, vrátane popísaných produktov a softvéru v tejto príručke, nemôže byť reprodukováná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná v systéme úložiska dát alebo preložená do akéhokoľvek jazyka, v akejkolvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, s výnimkou dokumentácie uloženej kupujúcim pre účely zálohovania, bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Záruka na produkt alebo službu stráca platnosť, ak: (1) produkt je opravovaný, upravovaný alebo menený bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA alebo (2) sériové číslo produktu je nečitateľné alebo chýba.

Technické údaje a informácie v tomto návode sú poskytované iba pre informáciu, môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť, a nemali by byť vykladané ako záväzok spoločnosti MISURA.


MISURA nenesie zodpovednosť za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sa môžu objaviť v tejto príručke, vrátane produktov a softvéru popísaných v

OBSAH

PREDSTAVENIE PRODUKTU.....	3
POPIS TLAČIDIEL.....	3
OBSAH BALENIA.....	4
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE.....	5
KÁBLOVÉ PRIPOJENIE.....	7
AUTOMATICKÉ OTÁČANIE.....	8
VIAC MONITOROV.....	9
NASTAVENIE REPRODUKTOROV.....	9
OSD MENU.....	10
ZÁKLADNÉ PARAMETRE.....	13
RIEŠENIE PROBLÉMOV (FAQ).....	14
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	16

PREDSTAVENIE PRODUKTU

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie.
Uschovajte si tento návod na použitie pre ďalšie použitie.

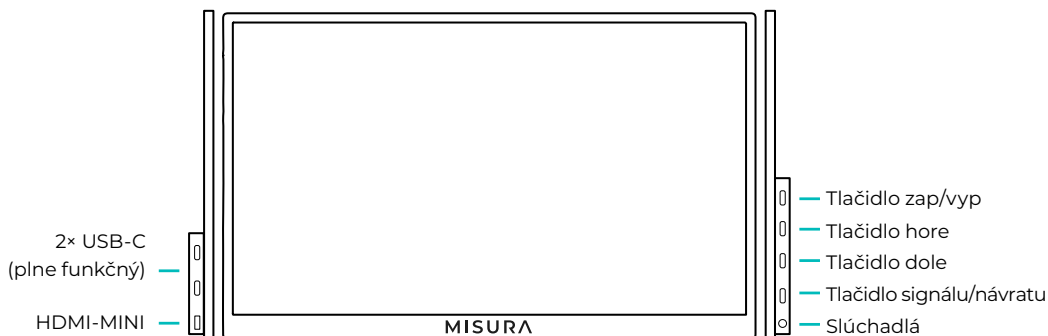


POPIS TLAČIDIEL


USB-C (plná funkcia)	Podporuje napájanie PD a pripojenie zariadení s funkciou video a audio výstupu USB-C
HDMI-MINI	Prenos audio/video signálu
Slúchadlá	Rozširujúci port pre slúchadlá/audio
Tlačidlo hore	Nastavenie hlasitosti (zvýšenie) alebo prechod nahor v ponuke OSD
Tlačidlo dole	Nastavenie hlasitosti (zníženie) alebo prechod nadol v ponuke OSD
Tlačidlo signálu/návratu	Vyberte signál pripojenia alebo sa vráťte do ponuky OSD
Tlačidlo zap/vyp/menu	Zapnite/vypnite monitor, alebo otvorte OSD menu

OBSAH BALENIE


MONITOR

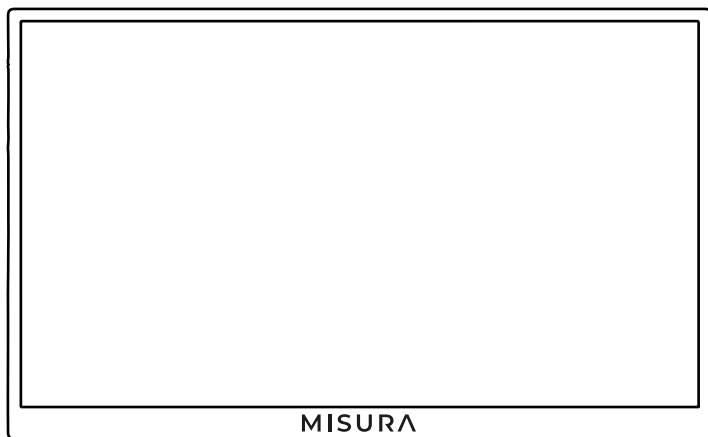


**Kábel HDMI-MINI
na HDMI**

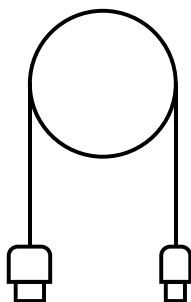

**Kábel USB-C
na USB-C**

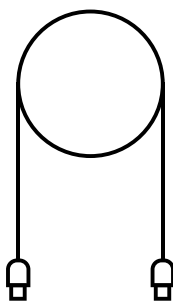

**Adaptér s USB-C
káblom**

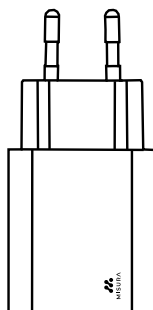

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE

Ak používate zariadenie Apple a nachádzate sa v nasledujúcich oblastiach, postupujte prosím podľa týchto pokynov:

Veľká Británia, Európa, Japonsko


Vyberte REŽIM-2

Ostatné krajiny

Vyberte REŽIM-1


Kroky:

1. Otvorte ponuku OSD
2. Vyberte MISCELLANEOUS
3. Vyberte W-DISPLAYMODE
4. Vyberte režim, ktorý je kompatibilný s vašou krajinou.
5. Po prepnutí režimov **odpojte** a znova **pripojte** alebo **reštartujte** monitor pre úspešné pripojenie.

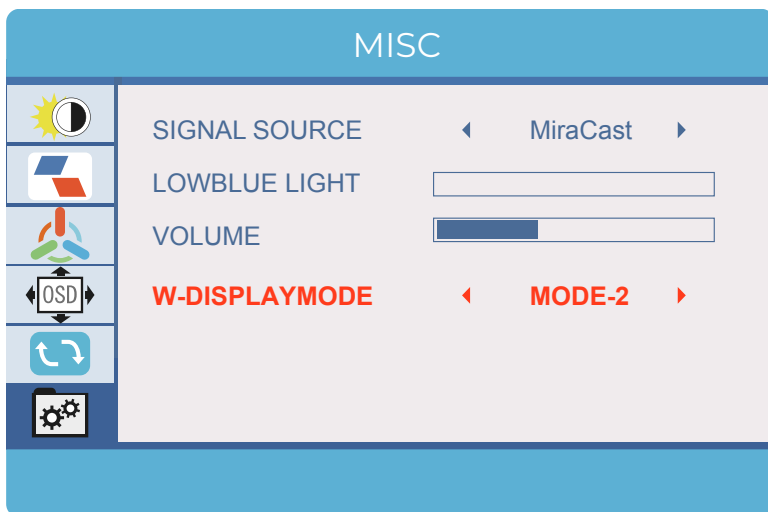

Poznámka: Pri použití bezdrôtového pripojenia bude maximálne rozlíšenie obrazovky FHD (1920 × 1080)!

macOS

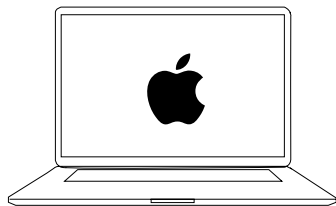

Kroky:

1. Uistite sa, že pripájané zariadenie má zapnutú Wi-Fi.
2. Kliknite na ikonu  (ovládacie centrum).
3. Vyberte ikonu  (zrkadlenie obrazovky).
4. Vyberte kód zariadenia zobrazeného na monitore zo zoznamu zariadení.


iOS



Kroky:

1. Uistite sa, že pripájané zariadenie má zapnutú Wi-Fi.
2. Potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu.
3. Vyberte ikonu  (zrkadlenie obrazovky).
4. Vyberte kód zariadenia zobrazeného na monitore zo zoznamu zariadení.

Windows

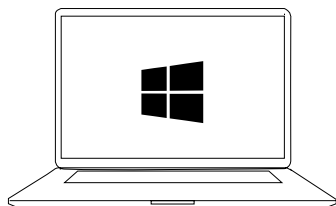

Kroky:

1. Uistite sa, že pripájané zariadenie má zapnutú Wi-Fi.
2. Stlačte súčasne klávesy Windows a K.
3. Vyberte kód zariadenia zobrazeného na monitore zo zoznamu zariadení.

Android




Kroky:


1. Uistite sa, že pripájané zariadenie má zapnutú Wi-Fi.
2. Dvojitým prejdением prstom dole z pravého horného rohu zobrazíte celú ponuku.
3. Vyberte ikonu  (chytré zobrazenie).
4. V zozname zariadení vyberte kód zariadenia zobrazeného na monitore.

Poznámka: Ak je vyžadované heslo, zadajte prosím 1234


KÁBLOVÉ PRIPOJENIE

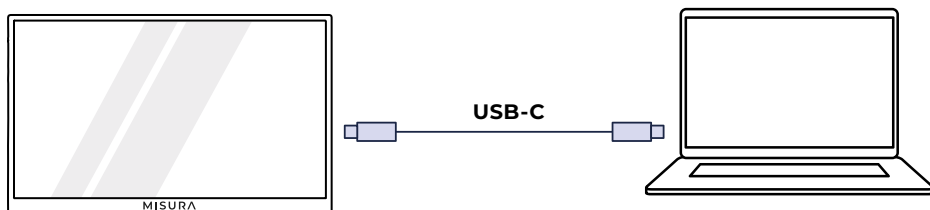

Poznámka: Uistite sa, prosím, že vaše zariadenie podporuje plne funkčný výstup.

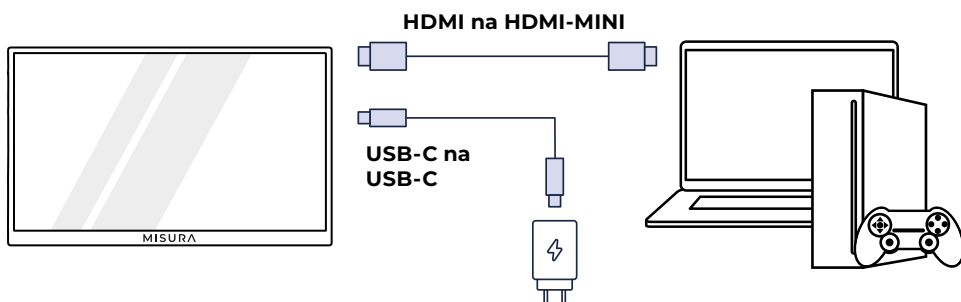

Poznámka: Pre nabíjanie batérie monitora pripojte napájací kábel (USB-C) do notebooku alebo s adaptérom do elektrickej zásuvky, pretože kábel MINI-HDMI slúži len na prenos videa.

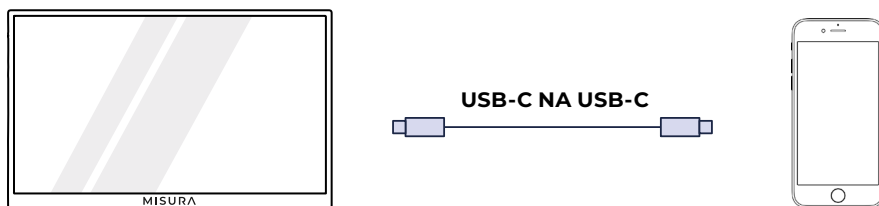

Poznámka: Uistite sa, prosím, že vaše zariadenie podporuje plne funkčný výstup.

Poznámka:

- Ak je monitor pripojený k telefónu pomocou kábla, odporúčame súčasne s tým monitor napájať z elektrickej siete.
- Pri pripájaní k mobilnému telefónu sa uistite, že port USB-C vášho mobilného telefónu podporuje výstup signálu, inak nebude monitor kompatibilný.
- Pokiaľ máte iPhone 14 a staršie modely, je pre pripojenie nutný adaptér Lightning-HDMI a kábel MINI-HDMI na HDMI.

AUTOMATICKÉ OTÁČANIE


Tento monitor má funkciu automatického otáčania pomocou gravitačného senzora, keď ho pripojíte k **telefónu** bezdrôtovo. Ak sa pripojíte k telefónu pomocou kábla, obrazovka sa pri sledovaní videí a fotografií automaticky otočí, aby vyplnila maximálny priestor obrazovky. Ak pripojíte monitor k iným zariadeniam, obrazovka sa automaticky **neotočí** a musíte ju otočiť sami v nastavení vášho zariadenia:

Windows


1. Prejdite do: Nastavenie - Systém - Obrazovka.
2. Kliknite na obrazovku s číslom 2 a potom v časti Orientácia vyberte režim Na šírku alebo Na výšku.

macOS

1. Prejdite do: Nastavenie - Displeje.
2. V sekcii Displeje kliknite na obrázok wifi monitora.
3. V sekcii Rotácia vyberte 90° pre režim Na výšku a Štandardné pre režim Na šírku.

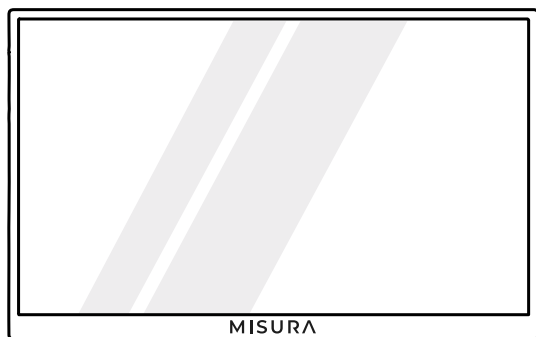

REŽIM NA ŠÍRKU

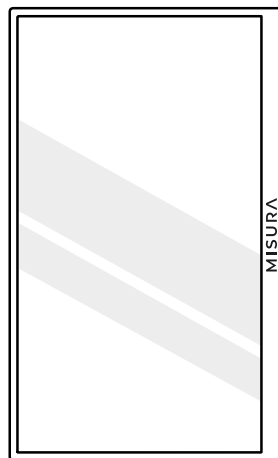

REŽIM NA VÝŠKU

VIAC MONITOROV

Windows

1. Prejdite do: Nastavenie - Systém - Obrazovka.
2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Rozšíriť tieto zobrazenia a vyberte možnosť Rozšíriť/Duplikovať/Zobraziť.

Poznámka: Ak ďalší monitor v ponuke nevidíte, prejdite do sekcie Viac obrazoviek a kliknite na tlačidlo Rozpoznať. Pokiaľ toto nefunguje, skontrolujte, či váš notebook/počítač túto funkciu má, alebo či je problém s pripojením k prenosnému monitoru.

macOS

1. Prejdite do Nastavenia.
2. Displeje.
3. Kliknite na tlačidlo Usporiadanie.
4. Usporiadanie displejov môžete zmeniť ich pretiahnutím.

NASTAVENIE REPRODUKTOROV

Windows

1. Kliknite na obrázok reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky (na paneli úloh).
2. Kliknite na ikonu  (Vyberte zvukový výstup).
3. V ponuke Výstupné zariadenie si zvolte svoje výstupné zariadenie.

macOS

1. Prejdite do Nastavenia.
2. Zvuk
3. V ponuke Výstup si zvolte svoje výstupné zariadenie.

Poznámka: Pre lepšie počúvanie použite ako zvukový výstup notebook alebo slúchadlá.

OSD MENU


	Jas
	Obráz
	Teplota farieb
	Nastavenie OSD
	Reset
	Rôzne

JAS




Jas	Upravte jas displeja.
Kontrast	Upravte rozdiel vo farbe a svetle medzi časťami obrazu. Ak je kontrast vysoký, obrazovka bude ostrá.
Eco	Prednastavené nastavenia displeja pre rôzne režimy (Štandardné / Hra / Film / Text / FPS / RTS / Úsporný režim).
DCR	Vyberte ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ pre povolenie alebo zakázanie funkcie dynamického kontrastného pomeru. Ak je dynamický kontrast ZAPNUTÝ, hodnoty jasu a kontrastu nie je možné zmeniť.
Ostroť	Upravte ostrosť grafiky.

TEPLOTA OBRAZU A FARIEB

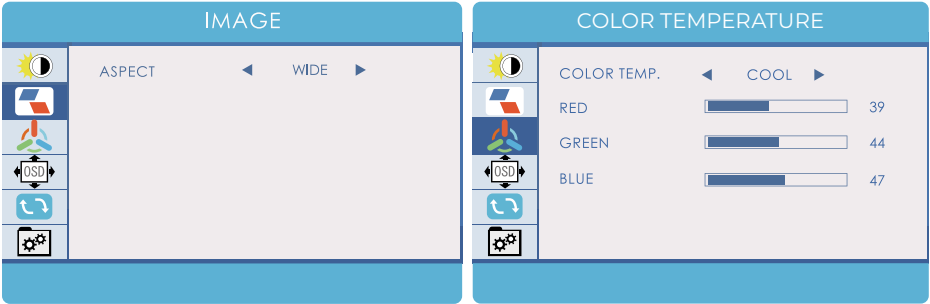


Pomer strán	Upravte pomer medzi šírkou a výškou displeja. Odporúčame nastaviť na ŠIROKÝ.
Teplota farieb	Upravte teplotu farieb obrazovky.
Červená/Zelená/Modrá	Upravte jas farieb RGB.

NASTAVENIE OSD

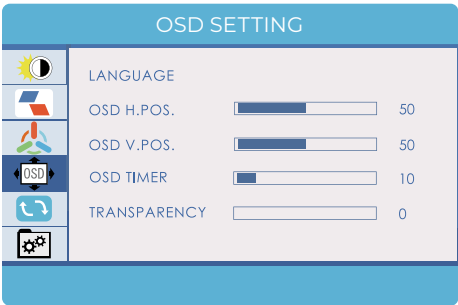

Jazyk	Vyberte jazyk rozhrania ponuky OSD, predvolená je angličtina.
OSD horizontálna poloha OSD vertikálna poloha	Úprava horizontálnej/vertikálnej polohy ponuky OSD.
Časovač OSD	Nastavte dobu zobrazenia ponuky OSD na obrazovke.
Priehľadnosť	Úprava priehľadnosti ponuky OSD.

RESET A RÔZNE

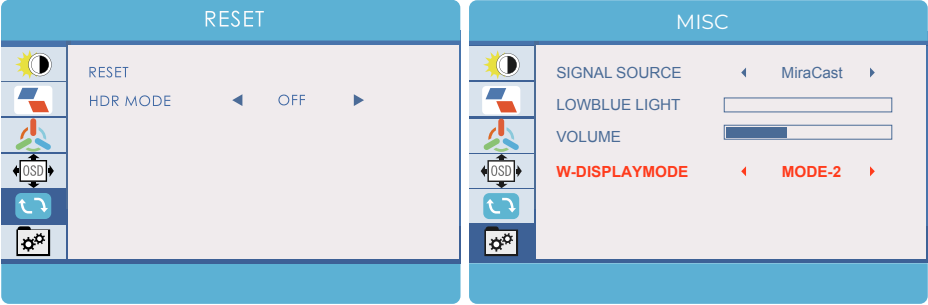

Reset	Vráťte OSD menu do továrenského nastavenia.
Režim HDR	Po zapnutí režimu HDR sa na displeji zobrazí širšia škála farieb a kontrastu.
Zdroj signálu	Vyberte zdroj signálu: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Znížte modré svetlo a chráňte svoje oči.
Hlasitosť	Nastavte hlasitosť displeja.
W-DISPLAYMODE	Pri pripájaní zariadenia Apple, ak sa nachádzate vo Veľkej Británii, Európe alebo Japonsku, zvolte prosím REŽIM-2, pre ostatné krajiny zvolte REŽIM-1.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Veľkosť obrazovky	16"
Rozlíšenie	2560 × 1600
Jas	300 cd/m ²
Pozorovací uhol	178°
Dotykový displej	NIE
Obnovovacia frekvencia	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Zdroj napájania	100–240 V
Farebný gamu	sRGB
Batéria	4000 mAh
Prevádzková doba na batériu	4 hodiny
Statický kontrast	1200:1 (Typ.)
Reproduktor	8Ω / 1W Box ×2
Typ panela	LCD IPS Panel
Porty	2× USB-C, Mini HDMI, 3.5 mm konektor pre slúchadlá
Veľkosť produktu	35,2 × 23,8 cm
Hmotnosť produktu	1113 g

RIEŠENIE PROBLÉMOV (FAQ)

Je normálne, že sa ľavý dolný roh zadnej strany monitora počas používania zahrieva?

Áno, jedná sa o normálny jav pri prevádzke produktu a nie je potrebné sa obávať mierneho zahrievania. Pokiaľ sa produkt príliš prehreje, prestaňte ho používať a počkajte, až trochu vychladne.

2. Je normálne, že môže dochádzať k oneskoreniu automatickej rotácie?

Monitor prenáša signál bezdrôtovo, takže môže dôjsť k občasnému oneskoreniu alebo odpojeniu v dôsledku rýchlosti siete a prenosovej rýchlosti vášho zariadenia.

3. Monitor sa náhle odpojí a potom znovu pripojí.

Monitor prenáša signál bezdrôtovo av dôsledku rýchlosti siete a prenosovej rýchlosti vášho zariadenia môže dochádzať k občasným oneskoreniam alebo odpojením.

4. Pripojenie k monitoru zlyhalo.

1. Skontrolujte, či je ako zdroj signálu na vašom zariadení vybraný E1C00F_P2P.
2. Reštartujte bezdrôtový monitor a znovu sa pripojte.
Ak sa tým problém nevyrieši, reštartujte svoje zariadenie a skúste sa znova pripojiť. Pokiaľ ani toto nepomôže, kontaktujte nás.

5. Nedá sa pripojiť k monitoru káblovým pripojením.

1. Skontrolujte, či je monitor a vaše zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k monitoru a vášmu zariadeniu.
3. Skontrolujte, či je monitor pripojený k plne funkčnému portu USB-C alebo k portu HDMI, aby bolo možné prenášať zvuk a video.
4. Skontrolujte, či nie je batéria monitora vybitá. Ak áno a je pripojený iba káblom HDMI, pripojte k monitoru napájací kábel a zapojte ho do zásuvky.
5. Pripojte monitor k ďalším dostupným zariadeniam a skontrolujte, či je problém s vašim zariadením alebo monitorom.
6. Ak je problém v monitore alebo máte stále problémy s pripojením, kontaktujte nás.

6. Nie je možné nastaviť jas/hlasitosť.

Skontrolujte, či je režim HDR vypnutý a režim ECO je nastaven na ŠTANDARDNÉ.

7. Obrazovka pri spúšťaní bliká.

Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd pre vypnutie monitora. Potom, čo sa LED indikátor rozsvieti na červeno, krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia monitor znovu zapnite.

8. LED indikátor nesvieti.

1. Uistite sa, že je monitor pripojený k napájaniu s výkonom aspoň 30 W alebo k plne funkčnému portu USB-C vášho zariadenia.
2. Krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a počkajte približne 3 sekundy, aby ste zistili, či je monitor v režime „ZAP“.
3. Skontrolujte, či je kábel USB-C správne pripojený k monitoru a napájaciemu adaptéru.

9. Monitor zobrazuje „Žiadny signál“ a potom po určitej dobe „Úspora energie“.

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie zapnuté.
2. V prípade káblového pripojenia skontrolujte, či nie je kábel uvoľnený. Ak áno, znova ho správne zapojte.
3. Vyskúšajte viac káblov, aby ste zistili, či je problém v danom kábli.
4. Skontrolujte, či ste pri káblovom pripojení pripojili plne funkčný port USB-C alebo kábel HDMI, aby ste zaistili prenos zvuku a videa.
5. V prípade bezdrôtového pripojenia skontrolujte, či je zvolený správny režim pre vašu krajinu. Pozrite stranu 5 manuálu.

10. Obrazovka „poskakuje“ alebo sa „vlní“.

Skontrolujte, či je kábel USB-C správne pripojený.

Odstráňte elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobovať elektrické rušenie.

Skontrolujte stav batérie. Ak je nižšia ako 20 %, zapojte monitor do zásuvky adaptérom s výkonom aspoň 30 W a viac.

V prípade pretrvávajúceho problému nás prosím kontaktujte tu:

 info@misura.shop

 +420 292 333 110

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prenosný monitor dažďu ani vlhkosti.
- Pred použitím tohto prenosného monitora sa uistite, že sú všetky káble správne pripojené.
- Vyhnite sa extrémne prašnému prostrediu, zmenám teplôt a vlhkosti. Neumiestňujte prenosný monitor na miesta, kde hrozí riziko vlhkosti alebo postriekania.
- Nedovoľte, aby sa do otvorov/výrezov na kryte monitora dostali predmety alebo kvapaliny.
- V prípade technických problémov s prenosným monitorom nás prosím kontaktujte.
- Nevhadzujte tento výrobok do ohňa.
- V zadnej časti monitora je veľa úzkych otvorov na vetranie. Aby ste zaistili nepretržitú prevádzku monitora bez prehriatia, nemali by byť tieto otvory pre odvod tepla blokované ani zakrývané. Monitor by preto nemal byť umiestnený na posteľ, pohovku, deku alebo podobný povrch, ani by nemal byť umiestnený v blízkosti radiátora alebo zdroja tepla. Pokiaľ nie je zaistené vetranie, nemal by byť umiestnený ani v knižnici alebo v skrini.
- Udržujte tento monitor mimo dosahu ostrých predmetov.
- Neumiestňujte monitor na nestabilné povrchy. Ak monitor spadne, môže zraniť používateľa alebo sa poškodiť. Pri umiestňovaní monitora do auta alebo na stoličke dodržujte bezpečnostné pokyny.
- Ak monitor dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite napájanie. Tým môžete zabrániť poškodeniu spôsobenému elektrickým prúdom a abnormálnym napájacím napätím počas búrky.
- Nepreťažujte zásuvku, mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nevkladajte do zariadenia cudzie predmety, mohli by spôsobiť skrat a následne požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- V prípade poruchy neotvárajte zadný kryt, aby ste predišli ďalšiemu poškodeniu a strate záruky. Kontaktujte našu zákaznícku podporu.

Výrobca / Dovozca / Distribútor:

MISURA Store sro.

K Pošte 429/2

252 67 Tuchoměřice

Osoba zodpovedná za vyplnenie technickej dokumentácie:

Ing. Jiří Mihel – výkonný riaditeľ spoločnosti

Popis a identifikácia strojného zariadenia:

Názov: PORTABLE WIFI MONITOR 16"

Model: P25P160QHBW01B





Ďakujeme za váš nákup.
V případě potřeby nás kontaktujte na:

Výrobca

MISURA Store sro.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



typografické chyby.