



MISURA

MH09

MAGNĒTISKĀ BEZVADU SPĒKA BANKA

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA [LATVIJA](#)



Modelis: P24P301B01



Built-in
cables



Hidden
Phone stand



Strong
MagSafe



Pass Through
Technology


SATURS

SATURS.....	2
IEPAKOJUMA SARAKSTS.....	2
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS.....	3
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS.....	4
PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....	6
PAZIŅOJUMS.....	7
PARAMETRI.....	8

IEPAKOJUMA SARAKSTS

- 1x | Power Bank
- 1x | Uzlādes kabelis
- 1x | Lietotāja rokasgrāmata


PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

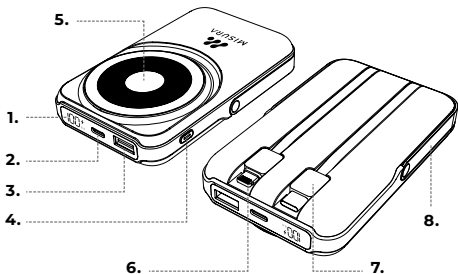

1. Digitālais displejs
2. C tipa ievade un izvade
3. USB-A izeja
4. Barošanas poga
5. Bezvadu telefona/pulksteņa lādētājs un magnētiskās adsorbcijas gredzenu
6. Iebūvēta zibens kabeļa izeja
7. Iebūvēta C tipa kabeļa izeja
8. Slēptais statīvs
9. Pass Through tehnoloģija: uzlādējiet jaudas banku un tālruni vienlaicīgi

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Strāvas bankas uzlāde

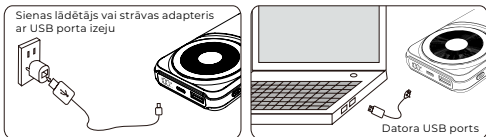


1. Pievienojiet C tipa kabeli (iekļauts) starp barošanas bloku un sienas lādētāju vai strāvas adapteri (nav iekļauts). Tas sāks automātiski uzlādēt. Ātrai uzlādei ieteicams izmantot PD18W sienas lādētāju vai strāvas adapteri.

2. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet barošanas banku. Uzlādējiet jaudas banku reizi trijos mēnešos, kad to neizmantojat vai reti.

3. Kamēr barošanas bloks tiek uzlādēts, digitālais displejs mirgos un parādīs pieejamās akumulatora jaudas procentuālo daudzumu. Ja notiek ātrā uzlāde, iedegsies ikona. Kad tas ir pilnībā uzlādēts, digitālais displejs būs 100.

Ja digitālais displejs neatbilst faktiskajam akumulatora līmenim, izmantojiet to vai izlādējiet to līdz 00 un pēc tam uzlādējiet līdz 100. Pēc 2 vai 3 izlādes un uzlādes cikliem digitālais displejs precīzi parādīs akumulatora uzlādes līmeni.

Ierīces uzlāde

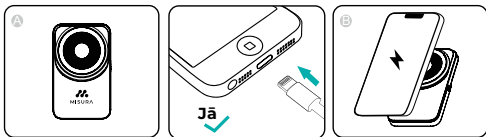

1. Vadu uzlāde

Nospiediet barošanas pogu, iedegsies digitālais displejs. Lai sāktu uzlādi, savienojiet uzlādes kabeli starp barošanas banku un ierīci. Iebūvētais C tipa kabelis un Lightning kabelis var tieši uzlādēt ierīci pēc barošanas pogas nospiešanas. Digitālais displejs vienmēr ir ieslēgts, kamēr ierīce tiek uzlādēta. Ja notiek ātrā uzlāde, iedegsies ikona.

2. Bezvadu uzlāde tālrunim

Novietojiet ierīci bezvadu uzlādes zonas centrā. Ja jūsu ierīce atbalsta MagSafe tehnoloģiju, strāvas banka to automātiski noturēs, pateicoties spēcīgiem magnētiem. Nospiediet barošanas pogu, iedegsies digitālais displejs, iedegsies ikona, kas nozīmē, ka notiek bezvadu uzlāde. Ja tā ir ātra bezvadu uzlāde, iedegsies ikona.

P.S. Pārlicinieties, vai jūsu ierīce ir saderīga ar Qi standarta uztveršanas ierīci.

3. Apple Watch bezvadu uzlāde

Novietojiet pulksteni pulksteņa lādētāja centrā.

Nospiediet barošanas pogu, pulkstenis sāks uzlādēt. Pulksteņa uzlādes laikā ir ieslēgts digitālais displejs.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

- 1.** Ja digitālais displejs neatbilst faktiskajam akumulatora līmenim, izmantojiet to vai izlādējiet to līdz 00 un pēc tam uzlādējiet līdz 100. Pēc 2 vai 3 izlādes un uzlādes cikliem digitālais displejs precīzi parādīs akumulatora uzlādes līmeni.
- 2.** Nospiediet barošanas pogu, ja digitālais displejs parāda 00, tas nozīmē, ka akumulators ir zems, lūdzu, nekavējoties uzlādējiet to.
- 3.** Šī jaudas banka var automātiski identificēt ierīci, kurai nepieciešama uzlāde. Ja neviena ierīce netiek uzlādēta, strāvas banka izslēgsies pēc 30 sekundēm.
- 4.** Lai veiktu bezvadu uzlādi, ierīcei jābūt aprīkotai ar Qi bezvadu uztvērēju. Ierīce var automātiski identificēt tai novietoto ar Qi saderīgo ierīci. Ja uztverošā termināļa centrs novirzās vairāk nekā 8 mm no raidītāja termināļa centra, strāvas banka automātiski izslēgsies.
- 5.** Ja kabeļa uzlāde nedarbojas pareizi, lūdzu, nomainiet uz citu uzlādes kabeli, jo savienotājs var atslābt nodiluma dēļ.
- 6.** Uzlādes laikā ierīce var uzkarst lielas strāvas un pretestības dēļ, īpaši, ja tiek uzlādēts bezvadu režīmā. Lai samazinātu temperatūru, uzlādes laikā izvairieties no intensīvu programmu palaišanas vai GPS lietošanas mobilajā ierīcē.

PAZIŅOJUMS

- 1.** Uzlādes laikā strāvas banka radīs siltumu. Vienmēr uzlādējiet labi vēdināmā un atklātā vietā.
- 2.** Neuzlādējiet zem spilveniem, segām, apģērba vai uz uzliesmojošām virsmām. Turiet barošanas bloku prom no siltuma avotiem, tiešiem saules stariem, uzliesmojošām gāzēm, mitruma, ūdens vai citiem šķidrumiem.
- 3.** Neizjauciet, neatveriet, nekrāsiniet mikroviļņu krāsnī, nededziniet, nekrāsojiet un neievietojiet strāvas bankā svešķermeņus.
- 4.** Nepakļaujiet jaudas banku mehāniskiem triecieniem, piemēram, saspiešanai, locīšanai, caurduršanai vai saspiešanai. Izvairieties no smagu priekšmetu nomešanas vai novietošanas uz strāvas bankas.
- 5.** Neizveidojiet īssavienojumu barošanas bankā un neuzglabājiet to traukā, kur to var izraisīt citi metāla vai vadoši priekšmeti.
- 6.** Neizmantojiet jaudas banku, ja tā ir bijusi mitra vai bojāta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, sprādziena un/vai savainojumiem.
- 7.** Turiet barošanas bloku sausu, lai izvairītos no īssavienojuma vai citiem elektronisko komponentu bojājumiem.
- 8.** Sargājiet jaudas banku no augstām temperatūrām un viegli uzliesmojošiem šķidrumiem un gāzēm. Izvairieties no lietošanas vidē, kuras temperatūra pārsniedz 45°C vai zemāka par 0°C.

PARAMETRI

Modeļa nosaukums	P24P301B01
Akumulatora ietilpība	10000mAh 38.5Wh
C tipa ieeja	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 3A
C tipa izeja	12V = 1.67A, 9V = 2.22A, 5V = 3A
USB-A izeja	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 4.5A
C tipa kabeļa izeja	5V = 2.1A
Zibens kabeļa izvade	5V = 2A (MAX)
Skatieties lādētājus	2.5W
Izmēri	113.4 × 68.6 × 22 mm

Autortiesības® 2025 MISURA Store s. r. o. Visas tiesības paturētas.

Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu, tostarp šajā rokasgrāmatā aprakstītos produktus un programmatūru, nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, pārrakstīt, uzglabāt datu glabāšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā jebkurā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublēšanas nolūkos, bez rakstiskas MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Preces vai pakalpojuma garantija tiek anulēta, ja: (1) prece tiek remontēta, pārveidota vai pārveidota bez MISURA rakstiskas piekrišanas vai (2) produkta sērijas numurs ir nesalasāms vai tā nav.

Tehniskie dati un informācija šajā rokasgrāmatā ir sniegta tikai informācijai, var tikt mainīti jebkurā laikā bez brīdinājuma, un tos nevar uzskatīt par MISURA saistībām.

MISURA neuzņemas atbildību par kļūdām vai neprecizitātēm, kas var parādīties šajā rokasgrāmatā, ieskaitot šajā rokasgrāmatā aprakstītos produktus un programmatūru.



MISURA


Ražotājs | Importētājs | Izplatītājs

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Mēs neesam atbildīgi par drukas kļūdām.