



MISURA

MH09

MAGNETICKÁ BEZDRÔTOVÁ POWER BANKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA



Model: P24P301B01



Built-in
cables



Hidden
Phone stand



Strong
MagSafe



Pass Through
Technology


OBSAH

OBSAH	2
ZOZNAM BALENIA	2
VLASTNOSTI PRODUKTU	3
NÁVOD NA OBSLUHU	4
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	6
UPOZORNENIE	7
PARAMETRE	8

ZOZNAM BALENIA

- 1x | Power Banka
- 1x | Nabíjací kábel
- 1x | Uživatelská příručka

VLASTNOSTI PRODUKTU

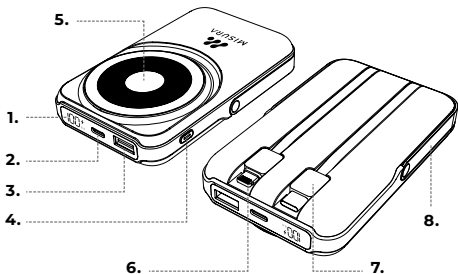

1. Digitálny displej
2. Vstup a výstup typu C
3. Výstup USB-A
4. Tlačidlo napájania
5. Bezdrôtová nabíjačka pre telefón / hodinky a magnetický adsorpčný prsteň
6. Vstavaný Lightning Cable Output
7. Vstavaný káblový výstup typu C
8. Skrytý stojan
9. Technológia Pass Through: nabíjajte powerbanku a telefón súčasne

NÁVOD NA OBSLUHU

Nabíjanie powerbanky



- 1.** Pripojte kábel typu C (súčasťou balenia) medzi power banku a nástennú nabíjačku alebo napájací adaptér (nie je súčasťou dodávky). Začne sa automaticky nabíjať. Na rýchle nabíjanie sa odporúča použiť nástennú nabíjačku PD18W alebo napájací adaptér.
- 2.** Pred prvým použitím powerbanku plne nabite. Powerbanku dobite raz za tri mesiace, keď sa nepoužíva alebo len zriedka.
- 3.** Počas nabíjania powerbanky bude digitálny displej blikať a bude ukazovať dostupné percento kapacity batérie. Ak prebieha rýchle nabíjanie, ikona sa rozsvieti. Pri plnom nabití bude digitálny displej 100. Ak digitálny displej nezodpovedá skutočnej úrovni batérie, použite ju alebo ju vybite na 00 a potom ju nabite na 100. Po 2 alebo 3 cykloch vybitia a nabitia bude digitálny displej presne indikovať úroveň batérie.

Nabíjanie zariadenia



1. Drôtové nabíjanie

Stlačte tlačidlo napájania, digitálny displej sa rozsvieti. Ak chcete začať nabíjanie, pripojte nabíjací kábel medzi power banku a zariadenie. Vstavaný kábel typu C a kábel Lightning môžu priamo nabíjať zariadenie po stlačení tlačidla napájania. Počas nabíjania zariadenia je digitálny displej vždy zapnutý. Ak prebieha rýchle nabíjanie, ikona sa rozsvieti.

2. Bezdrôtové nabíjanie pre telefón

Umiestnite zariadenie do stredu oblasti bezdrôtového nabíjania. Pokiaľ vaše zariadenie podporuje technológiu MagSafe, powerbanka ho automaticky podrží vďaka silným magnetom. Stlačte tlačidlo napájania, digitálny displej sa rozsvieti, ikona sa rozsvieti, čo znamená, že prebieha bezdrôtové nabíjanie. Pokiaľ sa jedná o rýchle bezdrôtové nabíjanie, ikona sa rozsvieti.

P.S., Uistite sa, že je vaše zariadenie vhodné pre prijímacie zariadenie štandardu Qi.

3. Bezdrôtové nabíjanie pre Apple Watch

Umiestnite hodinky do stredu nabíjačky hodinek. Stlačte tlačidlo napájania, hodinky sa začnú nabíjať. Počas nabíjania hodinek je digitálny displej zapnutý.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

- 1.** Ak digitálny displej nezodpovedá skutočnej úrovni batérie, použite ju alebo ju vybite na 00 a potom ju nabite na 100. Po 2 alebo 3 cykloch vybitia a nabitia bude digitálny displej presne indikovať úroveň batérie.
- 2.** Stlačte tlačidlo napájania, ak je na digitálnom displeji 00, znamená to, že batéria je vybitá, ihneď ju dobite.
- 3.** Táto powerbanka dokáže automaticky identifikovať zariadenie, ktoré potrebuje nabiť. Pokiaľ sa žiadne zariadenie nenabíja, powerbanka sa po 30 sekundách vypne.
- 4.** Pre bezdrôtové nabíjanie musí byť vaše zariadenie vybavené bezdrôtovým prijímačom Qi. Zariadenie dokáže automaticky identifikovať zariadenie kompatibilné s Qi, ktoré je na ňom umiestnené. Pokiaľ sa stred prijímacieho terminálu vychýli o viac ako 8 mm od stredu vysielacieho terminálu, powerbanka sa automaticky vypne.
- 5.** Ak káblové nabíjanie nefunguje správne, vymeňte prosím za iný nabíjací kábel, pretože konektor sa môže v dôsledku opotrebovania uvoľniť.
- 6.** Počas nabíjania sa môže zariadenie zahrievať v dôsledku vysokých prúdov a odporu, najmä pri bezdrôtovom nabíjaní. Ak chcete znížiť teplotu, vyhnite sa spúšťaniu intenzívnych aplikácií alebo používaniu GPS na mobilnom zariadení pri nabíjaní.

UPOZORNENIE

- 1.** Powerbanka bude pri nabíjaní generovať teplo. Vždy nabíjajte v dobre vetranom a otvorenom priestore.
- 2.** Nenabíjajte pod vankúšmi, prikrývkami, oblečením alebo na horľavých povrchoch. Udržujte powerbanku mimo zdroja tepla, priame slnečné svetlo, horľavé plyny, vlhkosť, vodu alebo iné kvapaliny.
- 3.** Powerbanku nerozoberajte, neotvárajte, neohrievajte v mikrovlnnej rúre, nespálujte, nenatierajte ani do nej nevkladajte cudzie predmety.
- 4.** Nevystavujte powerbanku mechanickým otrasom, ako je drvenie, ohýbanie, prepichnutie alebo rozdrvenie. Zabráňte pádu alebo umiestneniu ťažkých predmetov na powerbanku.
- 5.** Neskratujte powerbanku ani ju neskladujte v nádobe, kde by mohla byť skratovaná inými kovovými alebo vodivými predmetmi.
- 6.** Nepoužívajte powerbanku, ak bola vlhká alebo poškodená, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, výbuchu a/alebo zraneniu.
- 7.** Udržujte powerbanku v suchu, aby nedošlo ku skratu alebo inému poškodeniu elektronických súčiastok.
- 8.** Udržujte powerbanku mimo dosahu vysokých teplôt a horľavých kvapalín a plynov. Vyhnite sa použitiu v prostredí s teplotou vyššou ako 45°C alebo nižšou ako 0°C.

PARAMETRE

Názov modelu	P24P301B01
Kapacita batérie	10000mAh 38.5 Wh
Vstup typu C	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 3A
Výstup typu C	12V = 1.67A, 9V = 2.22A, 5V = 3A
Výstup USB-A	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 4.5A
Káblový výstup typu C	5V = 2.1A
Lightning káblový výstup	5V = 2A (MAX)
Sledujte Charger	2.5 W
Rozmery	113.4 × 68.6 × 22 mm

Copyright® 2025 MISURA Store s. r. o. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto príručky, vrátane produktov a softvéru popísaných v tejto príručke, nesmie byť reprodukováná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná v systéme ukladania dát alebo prekladaná do akéhokoľvek jazyka v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, s výnimkou dokumentácie uloženej kupujúcim pre účely zálohovania bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Záruka na produkt alebo službu stráca platnosť, pokiaľ: (1) je produkt opravený, upravený alebo zmenený bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA alebo (2) je sériové číslo produktu nečitateľné alebo chýba.

Technické údaje a informácie v tejto príručke sú poskytované iba pre informáciu, môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť a nie je možné ich vykladať ako záväzok zo strany MISURA.

MISURA nenesie zodpovednosť za žiadne chyby alebo nepresnosti ktoré sa môžu objaviť v tejto príručke, vrátane produktov a softvér popísaný v tomto návode.



MISURA


Výrobca / dovozca / distribútor

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Nenesieme zodpovednosť za žiadne typografické chyby.