



MISURA STYLE MONITOR

BARDZO CIENKI I LEKKI PRZENOŚNY MONITOR 16"
ZE SKŁADANYM STOJAKIEM MAGNETYCZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI **POLSKI**



Model: P23M16TSTYLE01



Ultra thin design
Only 6 mm



Ultra light weight
Only 953 g



Full HD resolution
1920*1080



Multi-Gesture
Touch screen



High Dynamic
Range



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



16,7 Million
colors

Żadna część tej instrukcji, w tym produkty i oprogramowanie opisane w tej instrukcji, nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie przechowywania danych ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez Kupującego w celach zapasowych, bez pisemnej zgody Sklepu MISURA s. rok O. („MISURA”).

Gwarancja na produkt lub usługę traci ważność, jeśli: (1) produkt został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony bez pisemnej zgody MISURA lub (2) numer seryjny produktu jest nieczytelny lub go brakuje.

Dane techniczne i informacje zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i nie mogą być uważane za zobowiązanie ze strony MISURA.

MISURA nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w tej instrukcji, łącznie z opisanymi produktami i oprogramowaniem w tej instrukcji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przygotowaniem tego przenośnego monitora USB-C do użycia należy uważnie przeczytać całą dostarczoną dokumentację.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego przenośnego monitora USB-C na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie próbuj zdejmować obudowy tego przenośnego monitora USB-C.
- Przed użyciem tego przenośnego monitora USB-C upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Unikaj bardzo zapyłonego środowiska i zmian temperatury i wilgotności. Nie umieszczaj przenośnego monitora USB-C w miejscach, w których istnieje ryzyko zawilgocenia lub zachlapania.
- Nie pozwól, aby jakiegokolwiek przedmioty lub płyny dostały się do otworów/wycięć w obudowie przenośnego monitora USB-C.
- W przypadku problemów technicznych z przenośnym monitorem USB-C należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia.
- Nie używaj tego monitora w pobliżu urządzeń grzewczych lub w miejscach narażonych na wysokie temperatury.
- Trzymaj monitor z dala od ostrych przedmiotów.

FUNKCJONOWAĆ

1. Przenośny monitor IPS FHD 1920 × 1080 16:9.
2. Obsługa technologii HDR. Wyświetlacz HDR zapewnia niezwykle płynny i realistyczny obraz, niezależnie od tego, czy grasz w gry, oglądasz filmy, czy edytujesz zdjęcia.
3. Z portami mini Type-C i HD, kompatybilnymi ze smartfonami, komputerami, Mac mini, Macbookami, notebookami, aparatami fotograficznymi, konsolami do gier i innymi urządzeniami.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Sprawdź paczkę pod kątem następujących elementów:

- 1x | Przenośny monitor (FHD)
- 1x | Kabel HDMI
- 1x | Kabel USB typu C
- 1x | Instrukcja obsługi
- 1x | Adapter sieciowy
- 1x | USB C na 3,5 mm
- 1x | Aluminiowy, składany stojak magnetyczny
- 1x | Torba ochronna

Jeśli którykolwiek z powyższych elementów jest uszkodzony lub go brakuje, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

WIDOK Z PRZODU I Z BOKU

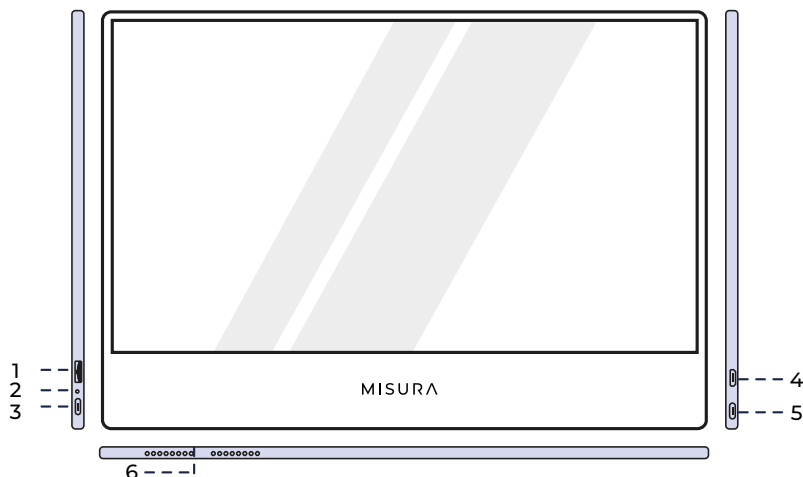

1. Przycisk koła

Podkręć, aby zwiększyć jasność. Zmniejsz, aby zmniejszyć jasność.
Naciśnij, aby otworzyć menu lub wybrać opcję z menu.

2. Dioda LED zasilania

- Kolor czerwony: zasilanie włączone / brak prawidłowego źródła / stan gotowości
- Kolor niebieski: Uzyskaj prawidłowy status zasobu/pracy

3. Port USB-C

Zasilanie i podłączenie do głośnika i słuchawki/słuchawki
(potrzebujesz USB C do 3,5 mm), HP i adaptera do ładowania.

4. Mini-port HDMI

Wejście wideo

5. Port USB-C

Port wejściowy zasilania i dotyku oraz wideo/audio

6. Głośniki

Wysokiej jakości głośniki

KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW MONITORA

Włączanie/wyłączanie:

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć i wyłączyć.



Powrót / Wyjazd:

Kliknij przycisk zasilania w otwartym menu, aby wrócić lub wyjść z menu.



Zobacz menu/ustawienia:

Krótko naciśnij przycisk koła.



Wybierz opcję menu:

Kliknij przycisk kółka w otwartym menu, aby zatwierdzić/ wybrać podświetloną opcję. W stanie menu naciśnij krótko, aby potwierdzić i zapisać ustawienie.



Otwórz ustawienia głośności:

Przełącz przycisk kółka w górę i naciśnij przycisk kółka.



Otwórz ustawienia jasności:

Przełącz przycisk koła w dół i naciśnij przycisk koła.



Otwórz źródło wejściowe:

Krótko naciśnij przycisk z kółkiem, aby przejść do trybu przełączania źródła.



WSKAŹNIK LED

Światło wejściowe

- **Kolor niebieski:** Włączony / Wyszukiwanie źródła sygnału wejściowego.
- **Kolor czerwony:** Brak zasilania/stan gotowości.
- **Ciemny:** WYŁ.

PORTY I POŁĄCZENIA

Wideo

Podłącz monitor do prawidłowego źródła poprzez port mini HDMI lub USB-C. Należy pamiętać, że nie wszystkie porty USB-C w komputerze, laptopie lub telefonie komórkowym mają sygnał wyjściowy lub sygnał wideo. Więcej informacji znajdziesz w często zadawanych pytaniach.


Zasilanie i ładowanie

Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy (lub port USB 3.0 innego urządzenia) do gniazda zasilania monitora, aby uzyskać zasilanie.


Ekran dotykowy

Połączenie przez port USB-C: Sygnał dotykowy można przetwarzać tylko poprzez połączenie USB-C.

Jak można używać złącza USB-C zarówno po lewej, jak i po prawej stronie:


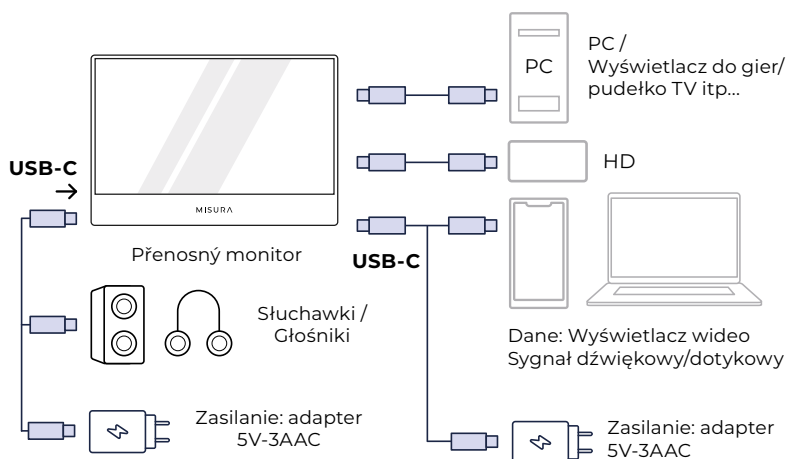


PODŁĄCZANIE PRZENOŚNEGO USB


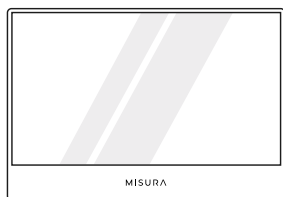


Dostępna jest funkcja dotykowa.



UWAGA: Upewnij się, że port USB-C laptopa/telefonu jest pełnym portem USB-C. Twoje urządzenie powinno obsługiwać Thunderbolt 3.0 lub USB 3.1 Gen2, USB-C DP ALT-MODE. Jeśli do ładowania będzie to tylko USB-C, nie będzie ono dostępne.

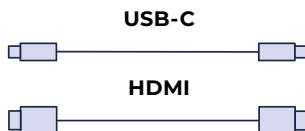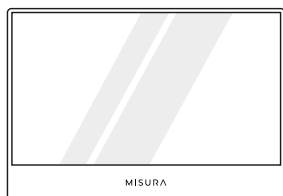



Dostępna jest funkcja dotykowa.

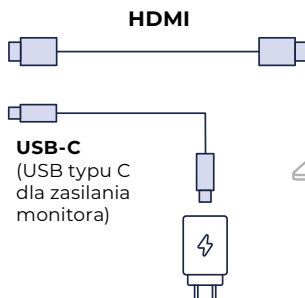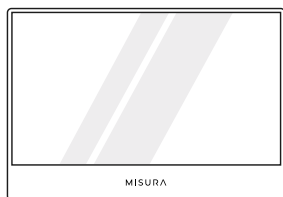

Funkcja dotykowa NIE dostępny.

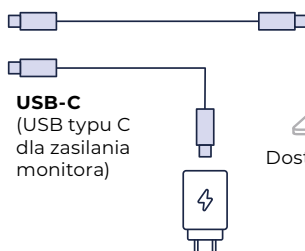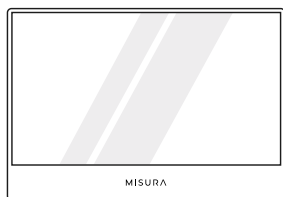

Dostępna jest funkcja dotykowa.

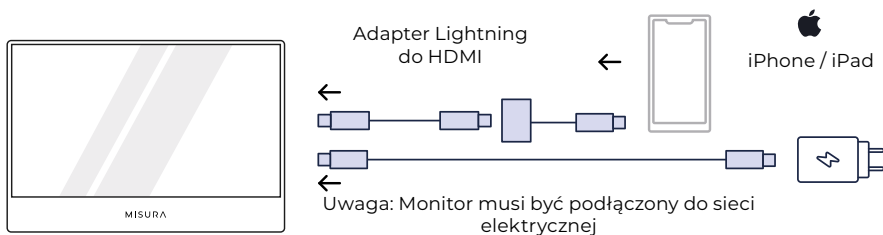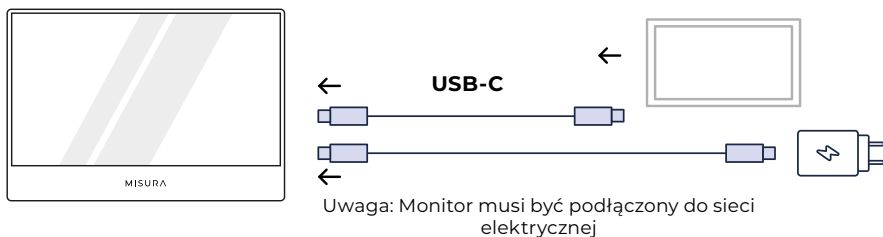

NOTATKA:

- Funkcja ekranu dotykowego jest aktywna tylko po podłączeniu do urządzenia za pośrednictwem USB-C, ponieważ połączenie HDMI nie wysyła sygnału dotykowego.
- Nie wszystkie urządzenia mobilne mają wyjście wideo i mogą nie działać z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak monitor.

NOTATKA:

- Jeżeli monitor nie posiada zewnętrznego zasilacza, wyświetlacz będzie zasilany z telefonu komórkowego/laptopa, proszę upewnić się, że urządzenie ma wystarczającą moc, w przypadku braku sygnału należy podłączyć zewnętrzne zasilanie (5V/3,0A) ; W przypadku połączeń HDMI do zasilania monitora użyj kabla USB-C na USB-A.
- Tylko niektóre aplikacje obsługują tryb poziomy po podłączeniu do telefonu komórkowego.
- Twoje urządzenie powinno obsługiwać Thunderbolt 3.0 lub USB 3.1. USB C DP ALT-MODE, który obsługuje wiele metod połączenia do laptopów, komputerów PC, telefonów, Macbooków, PS5/PS4, Xbox i Switch. (iphone/ipad musi przygotować inny adapter Lightning na HDMI.) Więcej funkcji portu USB-C można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej swojego laptopa/komputera itp.



Zeskanuj, aby wyświetlić obsługiwane modele urządzeń

Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać najnowszą listę. Obsługiwane modele są stale aktualizowane.

NOTATKA:

- Funkcja ekranu dotykowego jest włączona tylko po podłączeniu do urządzenia przez USB-C, ponieważ połączenie HDMI nie przesyła sygnału dotykowego.
- Nie wszystkie urządzenia mobilne mają wyjście wideo i mogą nie działać z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak monitor.

SPECYFIKACJE

Nazwa	Przenośny monitor
Typ panelu	TFT IPS LCD (16:9 Wide) LED / podświetlenie
Rozdzielczość / głębia kolorów	1920 × 1080
Częstotliwość pionowa	60 Hz
Połączenie	1× HDMI mini port 2× USB-C port 1× Power port
Kompatybilność z wieloma urządzeniami	Personalizacja dla wielu urządzeń, np.: komputery, telefony komórkowe, konsole do gier (Xbox One, Xbox 360, PlayStation), aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD i Blu-ray, drony itp.
Głośniki	2 × 1W
Napięcie znamionowe	5V / 3A
Temperatura robocza	0~50°C
Temperatura przechowywania	-20~60°C

NOTATKA:

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA)

1. Dlaczego monitor jest pusty lub migocze?

Może to być spowodowane brakiem zasilania, należy zasilać monitor za pomocą zasilacza sieciowego.

2. Dlaczego monitor wyłącza się po uruchomieniu?

Dzieje się tak, ponieważ monitor nie odebrał prawidłowego źródła. Sprawdź, czy kabel HDMI lub USB-C jest prawidłowo podłączony, upewnij się, że urządzenie podłączone do monitora działa normalnie; sprawdź, czy w menu OSD wybrałeś prawidłowe źródła sygnału wejściowego lub możesz ustawić stan automatyczny.

3. Dlaczego po podłączeniu złącza USB-C nie ma obrazu?

Upewnij się, że Twój model znajduje się na liście obsługiwanych telefonów komórkowych, upewnij się, że USB-C Twojego urządzenia jest pełnoprawnym portem USB-C, jeśli posiada tylko funkcję ładowania, to nie ma możliwości podłączenia Przenośny monitor USB z systemem transmisji wideo.

4. Lampka zasilania jest wyłączona.

- Naciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy monitor jest w trybie WŁĄCZONY.
- Sprawdź, czy port USB-C jest podłączony do źródła sygnału.
- Sprawdź, czy źródło sygnału jest włączone.

5. Dioda zasilania świeci na niebiesko, a na ekranie nie widać obrazu.

- Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie WŁĄCZONY.
- Upewnij się, że kabel USB-USB-C jest prawidłowo podłączony pomiędzy przenośnym monitorem USB a komputerem.
- Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że żaden z pinów nie jest wygięty.
- Podłącz komputer do innego dostępnego monitora i sprawdź, czy komputer działa poprawnie.

6. Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub ciemny.

- Za pomocą przycisku wyreguluj ustawienie jasności.

7. Obraz na ekranie skacze lub ma wzór fali.

- Sprawdź, czy kabel USB-C jest prawidłowo podłączony do urządzenia przenośnego Monitor USB i komputer.
- Przenieś sprzęt elektryczny, który może powodować zakłócenia elektryczne.



Dziękujemy za zakup.
W razie potrzeby skontaktuj się z nami pod adresem:

Producent/Importer

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy typograficzne.