



MISURA

MH09

MAGNETNI WIRELESS POWER BANK

UPUTSTVO ZA UPOTREBU HRVATSKI



Model: P24P301B01



Built-in
cables



Hidden
Phone stand



Strong
MagSafe



Pass Through
Technology


SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
LISTA PAKIRANJA	2
ZNAČAJKE PROIZVODA	3
UPUTE ZA RAD	4
RJEŠAVANJE PROBLEMA	6
OBAVIJEST	7
PARAMETRI	8

LISTA PAKIRANJA

- 1x | Power Bank
- 1x | Kabel za punjenje
- 1x | Upute za upotrebu


ZNAČAJKE PROIZVODA

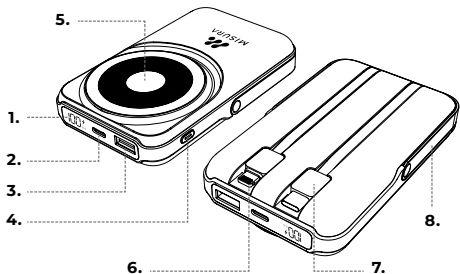

1. digitalni zaslon
2. Tip C ulaz i izlaz
3. USB-A izlaz
4. Gumb za napajanje
5. Bežični punjač za telefon/sat i magnetski adsorpcijski prsten
6. Ugrađeni Lightning Cable izlaz
7. Ugrađeni izlaz za kabel Type-C
8. Skriveni stalak
9. Pass Through tehnologija: napunite power bank i telefon u isto vrijeme


UPUTE ZA RAD

Punjenje power bank-a

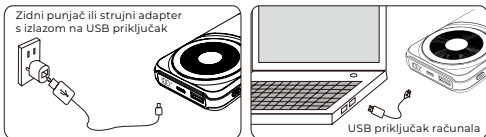

- 1.** Spojite Type-C kabel (isporučен) između power bank-a i zidnog punjača ili strujnog adaptera (nije uključen). Automatski će se početi puniti. Za brzo punjenje preporuča se korištenje PD18W zidnog punjača ili strujnog adaptera.
- 2.** U potpunosti napunite power bank prije prve uporabe. Napunite bateriju jednom svaka tri mjeseca kada nije u upotrebi ili samo rijetko.
- 3.** Dok se power bank puni, digitalni zaslon će treperiti, pokazujući raspoloživi postotak kapaciteta baterije. Ako je u tijeku brzo punjenje, ikona će svijetliti. Kada je potpuno napunjen, digitalni zaslon će biti 100. Ako digitalni zaslon ne odgovara stvarnoj razini baterije, upotrijebite ga ili ga ispraznite do 00, a zatim ga napunite do 100. Nakon 2 ili 3 ciklusa pražnjenja i punjenja, digitalni zaslon će točno pokazati razinu baterije.

Punjenje vašeg uređaja

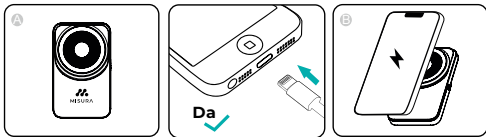

1. Žičano punjenje

Pritisnite gumb za uključivanje, digitalni zaslon će zasvijetliti. Za početak punjenja spojite kabel za punjenje između power bank-a i uređaja. Ugrađeni Type-C kabel i Lightning kabel mogu izravno puniti uređaj nakon pritiska na gumb za napajanje. Digitalni zaslon je uvijek uključen dok se uređaj puni. Ako je u tijeku brzo punjenje, ikona će svijetliti.

2. Bežično punjenje za telefon

Postavite uređaj u središte područja za bežično punjenje. Ako vaš uređaj podržava MagSafe tehnologiju, power bank će ga automatski držati zahvaljujući jakim magnetima. Pritisnite tipku za napajanje, digitalni zaslon će zasvijetliti, ikona će zasvijetliti, što znači da je bežično punjenje u tijeku. Ako se radi o brzom bežičnom punjenju, ikona će svijetliti.

P.S. Provjerite je li vaš uređaj prikladan za Qi standardne prijamne uređaje.

3. Bežično punjenje za Apple Watch

Stavite sat u sredinu punjača za sat. Pritisnite tipku za napajanje, sat će se početi puniti. Digitalni zaslon je uključen dok se sat puni.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- 1.** Ako digitalni zaslon ne odgovara stvarnoj razini baterije, upotrijebite ga ili ga ispraznite do 00, a zatim ga napunite do 100. Nakon 2 ili 3 ciklusa pražnjenja i punjenja, digitalni zaslon će točno pokazati razinu baterije.
- 2.** Pritisnite tipku za napajanje, ako digitalni zaslon prikazuje 00, to znači da je baterija prazna, odmah je napunite.
- 3.** Ovaj power bank može automatski identificirati uređaj koji treba puniti. Ako se nijedan uređaj ne puni, power bank će se isključiti nakon 30 sekundi.
- 4.** Za bežično punjenje vaš uređaj mora biti opremljen Qi bežičnim prijamnikom. Uređaj može automatski identificirati Qi-kompatibilni uređaj postavljen na njega. Ako središte prijemnog terminala odstupa za više od 8 mm od središta odašiljačkog terminala, power bank će se automatski isključiti.
- 5.** Ako žično punjenje ne radi ispravno, zamijenite ga drugim kabelom za punjenje jer bi se konektor mogao olabaviti zbog istrošenosti.
- 6.** Tijekom punjenja, uređaj se može zagrijati zbog velikih struja i otpora, posebno kada se puni bežično. Kako biste smanjili temperaturu, izbjegavajte pokretanje intenzivnih aplikacija ili korištenje GPS-a na mobilnom uređaju tijekom punjenja.

OBAVIJEST

- 1.** Power bank će stvarati toplinu tijekom punjenja. Uvijek punite u dobro prozračenom, otvorenom prostoru.
- 2.** Ne punite ispod jastuka, pokrivača, odjeće ili na zapaljivim površinama. Power bank držite dalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, zapaljivih plinova, vlage, vode ili drugih tekućina.
- 3.** Nemojte rastavljati, otvarati, peći u mikrovalnoj pećnici, spaljivati, bojati niti umetati strane predmete u power bank.
- 4.** Ne izlažite power bank mehaničkim udarima kao što su gnječenje, savijanje, bušenje ili gnječenje. Izbjegavajte ispuštanje ili postavljanje teških predmeta na power bank.
- 5.** Nemojte kratko spajati power bank niti ga spremati u spremnik gdje bi mogao biti kratko spojen drugim metalnim ili vodljivim predmetima.
- 6.** Nemojte koristiti power bank ako je bio mokar ili oštećen kako biste izbjegli strujni udar, eksploziju i/ili ozljede.
- 7.** Održavajte power bank suhim kako biste spriječili kratke spojeve ili druga oštećenja elektroničkih komponenti.
- 8.** Power bank držite podalje od visokih temperatura i zapaljivih tekućina i plinova. Izbjegavajte korištenje u okruženjima s temperaturama iznad 45°C ili ispod 0°C.

PARAMETRI

Naziv modela	P24P301B01
Kapacitet baterije	10000mAh 38.5Wh
Ulaz tipa C	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 3A
Izlaz tipa C	12V = 1.67A, 9V = 2.22A, 5V = 3A
USB-A izlaz	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 4.5A
Tip-C kabelski izlaz	5V = 2.1A
Lightning kabelski izlaz	5V = 2A (MAX)
Gledajte punjače	2.5W
Dimenzije	113.4 × 68.6 × 22 mm

Autorska prava® 2025 MISURA Store s. r. o. Sva prava pridržana.

Nijedan dio ovog priručnika, uključujući proizvode i softver opisane u ovom priručniku, ne smije se reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu za pretraživanje ili prevoditi na bilo koji jezik u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju je kupac pohranio u svrhu sigurnosne kopije, bez pisanog pristanka MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Jamstvo za proizvod ili uslugu je ništavno ako: (1) je proizvod popravljen, modificiran ili izmijenjen bez pisanog pristanka MISURA-e ili (2) je serijski broj proizvoda nečitak ili nedostaje.

Tehnički podaci i informacije u ovom priručniku služe samo kao informacija, podložni su promjenama u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i ne mogu se tumačiti kao obveza MISURA-e.

MISURA nije odgovorna za bilo kakve pogreške ili netočnosti koje se mogu pojaviti u ovom priručniku, uključujući proizvode i softver opisane u ovom priručniku.



MISURA


Proizvođač | Uvoznik | Distributer

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Ne snosimo odgovornost za bilo kakve tiskarske pogreške.