


MISURA MONITOR 34" CURVED

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

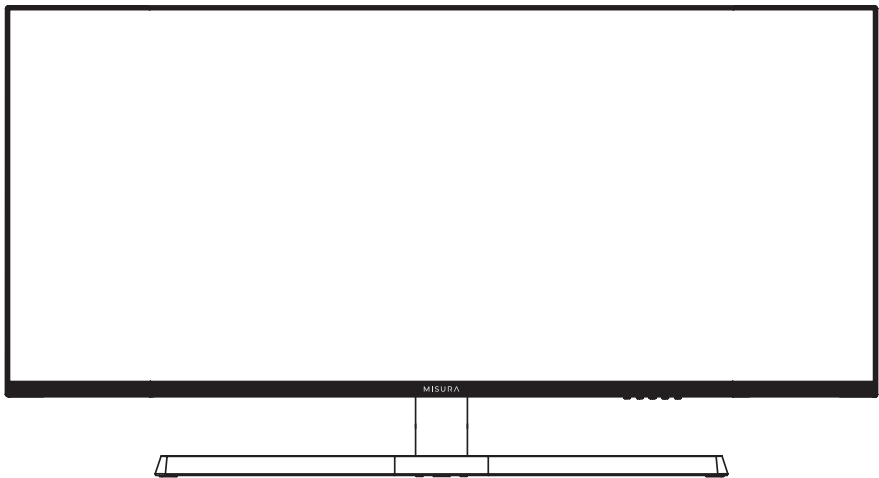

Modell: P23EG34RWA01B – 165 Hz



WQHD resolution
3440x1440



165 Hz refresh
frequency



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



VA
Curved panel



Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ez a dokumentum a színes LCD-monitor telepítését és használatát írja le. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mivel a megfelelő és biztonságos használathoz szükséges információkat tartalmazza. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén hivatkozhatson rá.

A termék leírása és felhasználási módja.

A színes LCD-monitor nagyon robusztus kialakítású. Folyamatos működésre tervezték, és zárt láncú televíziós rendszerekben is használható a túlzott fáradás veszélye nélkül. A síkképernyő aktív mátrixú, vékonyfilm-tranzistoros (TFT) és folyadékkristályos (LCD) kijelzővel rendelkezik.

Általános jellemzők

- Megjelenítési terület
- Fali rögzítés konzollal, amelyet a szállítás nem tartalmaz
- Egy kompozit két DP, két HDMI
- Széles dőlésszögű, így ülő vagy álló helyzetből is megtekinthető, vagy állva, illetve egyik helyzetből a másikba való átálláskor.

Többnyelvű OSD menü az egyszerű beállításhoz és a kijelző optimalizálásához.

A doboz kinyitása

Ellenőrizze a csomagolást és a tartalmat látható sérülések szempontjából. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, azonnal forduljon a kereskedőhöz. Ebben az esetben ne próbálja meg használni a készüléket. Ha a termék sérült, küldje vissza az eredeti csomagolásban.

A doboz tartalma

- LCD monitor
- Hálózati adapter
- Hálózati kábel
- DP kábel
- Felhasználói kézikönyv

Fontos megjegyzés: A tartozékok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Teljesítmény

- Csak a mellékelt tápegységet használja a készülék áramellátásához. A tápegység csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózati teljesítményt.
- Ne húzza a kábelt, hogy kihúzza a készüléket az aljzatból.

Biztonsági intézkedések

- A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa a készüléket esőtől és nedvességtől védve. Ne vigyen be semmilyen anyagot (szilárd vagy folyékony) a készülék belsejébe. Ha ez mégis megtörténne, válassza le a készüléket a hálózatról, és vizsgáltassa meg szakképzett szakemberrel.
- Soha ne nyissa ki a készüléket. Minden esetben forduljon szakképzett személyzethez vagy hivatalos szervizközponthoz javítás céljából.
- A véletlen sérülések elkerülése érdekében tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
- Az áramütés vagy mechanikai sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket, ha leesik, vagy ha a külső borítás megsérült. A készülék ilyen körülmények között történő használata esetén fennáll az áramütés veszélye. Forduljon a kereskedőjéhez vagy egy erre felhatalmazott szerelőhöz.
- Ha bizonyos ideig nem használja a monitort, javasoljuk, hogy húzza ki a tápkábelt.

Telepítési intézkedések

- A készülék túlmelegedésének megakadályozása érdekében helyezze a készüléket olyan helyzetbe, hogy a levegő átáramolhasson a burkolaton lévő nyílásokon. Az állványba való beszereléskor legalább 5 cm szabad helyet biztosítson. Ugyanezen okból ne helyezzen el hőforrásokat, például radiátorokat vagy meleglevegő-csatornákat. Védje a közvetlen napfénytől. Ne telepítse olyan helyre, ahol túlzott por, mechanikus rezgésnek vagy ütésnek van kitéve.
- Ne helyezze ezt a készüléket instabil felületre, például ferde asztalra. A készülék leeshet, és sérülést vagy mechanikai meghibásodást okozhat.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol nedvességnek vagy víznek lehet kitéve. Ne irányítson vízsugarat a készülékre: fennáll a tűz, áramütés vagy mechanikai meghibásodás veszélye.

- Ha víz vagy más anyag kerül a készülék belsejébe, hagyja abba a készülék használatát: tűz és áramütés veszélye áll fenn. Forduljon a kereskedőhöz vagy a hivatalos vízvezeték-szerelőhöz.
- A szekrényben lyukak és rések vannak a szellőzéshez. Ezeket a nyílásokat nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni.
- Ne helyezzen nehéz vagy hőt termelő tárgyakat a készülékre: ez károsíthatja a burkolatot és/vagy megnövelheti a belső hőmérsékletet, ami meghibásodásokat okozhat.
- A külső burkolat deformálódásának és a belső alkatrészek túlmelegedésének elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket egy ruhával működés közben: fennáll a tűz, áramütés és mechanikai sérülés veszélye.
- A meghibásodások elkerülése érdekében tartsa távol a mágneseket és mágnesezett tárgyakat a berendezéstől.
- Ne használja a készüléket füst, gőz, nedvesség, por vagy erős rezgés jelenlétében.
- Várjon egy kicsit, mielőtt a készüléket közvetlenül azután használná, hogy hideg helyről meleg helyre helyezte át, és fordítva. Várjon átlagosan három órát, hogy a készülék alkalmazkodni tudjon az új környezethez (hőmérséklet, páratartalom stb.).
- A monitor műanyag talppal és gumilábakkal van felszerelve. Vízszintes felületre, például asztalra helyezhető. Ügyeljen arra, hogy a készülék szilárdan rögzítve legyen, és ne álljon instabil támasztékon vagy felületen. Egy esés súlyos sérülést és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne felejtse el beállítani a fényerőt és a kontrasztot, hogy tökéletes képet kapjon.
- A monitor falra is felszerelhető egy konzol segítségével (nem tartozék).

A berendezés tisztítása

- Száraz ruhával óvatosan törölje le a port és a szennyeződések.
- Ha a szennyeződések nem lehet csak száraz ruhával eltávolítani, áztassa a ruhát semleges mosószerbe.
- Ne használjon illékony folyadékokat (pl. benzint, alkoholt, oldószereket stb.) vagy vegyszerrel kezelt ruházatot a készülék tisztításához, hogy elkerülje a festékréteg megvetését, sérülését vagy karcolását.

Adatvédelem és szerzői jog

- A LED-monitor egy játékeszköz. A videofelvétel az Ön országában érvényes törvények hatálya alá tartozik. A szerzői jogvédelem alatt álló képek feltöltése tilos.
- A termék felhasználói felelősek a videójelek megfigyelésére és rögzítésére vonatkozó helyi szabályok és előírások ellenőrzéséért és betartásáért. A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan használatáért, amely nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak.

MONITOR BEMENETEK



1

1 | Power (12V, 4A)

2 | USB




2




3

3 | HDMI

4 | DP2



4



5

5 | DP1

6 | AUDIO KIMENET



6

TARTOZÉKOK

1 | 34 hüvelykes monitor

2 | Stand

3 | DP kábel

4 | Tápegység és tápkábel

5 | Felhasználói kézikönyv

KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

Csatlakoztassa a monitort egy konnektorhoz.



1. Nyomja meg a monitor POWER gombját vagy kapcsolja be (a kijelző kék színű lesz).
2. Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a monitor megfelelő bemenetéhez. A forrás automatikusan felismerésre kerül.
3. A bemenetek közötti váltáshoz nyomja meg a „Forrás” gombot, és lépjen be a forrásmenübe. A „◀” és „▶” gombokkal válassza ki a bemeneti forrást az automatikus kiválasztás, a DP1, DP2 és a HDMI között.

DP1
DP2
HDMI

MENÜ OPCÍÓK

A monitor menüjének eléréséhez nyomja meg a kezelőpanelen lévő menü gombot. Ez a menü a következő almenükre oszlik: Képbeállítások, Színhőmérséklet, OSD-beállítások, Visszaállítás és Egyéb beállítások, az egyes menükről a következő szakaszban olvashat részletesen.

MONITOR GOMBOK

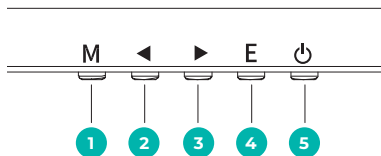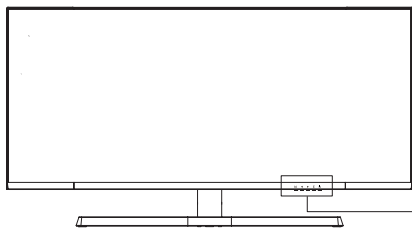

1	M	Nyissa meg az OSD főmenüjét, és válassza ki az almenüt.
2	▼	Lefelé görgetés az OSD főmenüben A kiválasztott elem értékének csökkentése
3	▲	Görgetés felfelé az OSD főmenüben A kiválasztott elem értékének növelése
4	E	Jelforrás kiválasztása vagy az OSD-ből való kilépés
5	⏻	A monitor be- vagy kikapcsolása


BILLENTYŰPARANCSONK ÚTMUTATÓ

1. Aktiválja a bemeneti jel kiválasztási menüt a ◀ és ▶ görgetéssel és az M billentyűvel a forrás kiválasztásához.
2. Aktiválja a Látótávolság funkciót. Ezután nyomja meg a gombot a színek közötti váltáshoz vagy kikapcsoláshoz.
3. Aktiválja az energiatakarékossági funkciót. Nyomja meg újra a gombot az előbeállítások lapozásához.



OSD MENÜ

Bemeneti forrás

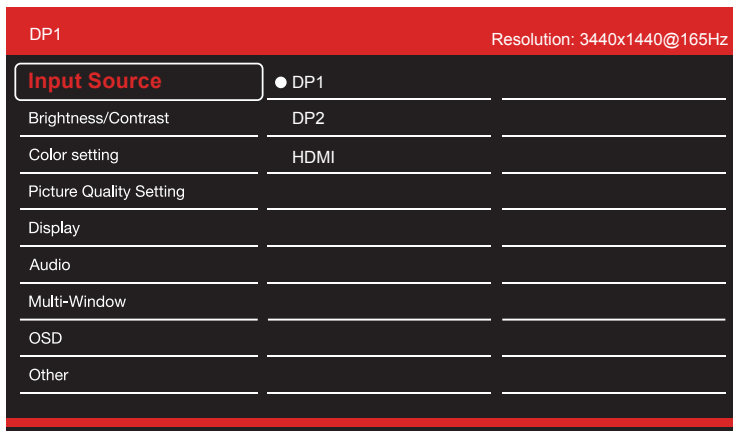

Bemeneti forrás:

Váltson a bemeneti jelet DP1, DP2, HDMI vagy Auto Select Source (Automatikus forrásválasztás) jelre.

Fényerő / kontraszt

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Brightness	87
Brightness/Contrast	Contrast	50
Color setting	DCR	Off
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Fényerő: Módosítsa a kijelző fényerejének értékét 0 és 100 között.

Kontraszt: Állítsa be a kijelző kontrasztértékét 0 és 100 között.

DCR: A dinamikus kontrasztarány funkció be- vagy kikapcsolása.

Színbeállítások

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Gamma	2.2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
Color setting	Color Temperature	Warm
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
Multi-Window		
OSD		
Other		

Gamma: Módosítsa a Gamma megjelenítési értékét 2.0, 2.2, 2.4-re.

Kép üzemmód: Változtassa meg az előre beállított üzemmódot Standard, Text, Game, Movie, RTS vagy ECO módra.

Színhőmérséklet: Módosítsa a színhőmérsékletet: Normál, Meleg, Hűvös, Felhasználó.

Hue: A kijelző színárnyalat értékének módosítása 0 és 100 között.

Telítettség: Módosítsa a kijelző telítettségi értékét 0 és 100 között.

Low blue light: Módosítsa a kijelző telítettségi értékét 0 és 100 között.

Képminőségi beállítások

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color setting	Noise Reduction	Off
Picture Quality Setting	Super Resolution	Off
Display	Dynamic Luminous Control	Off
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Élesség: Módosítsa a kijelző élességének értékét 0 és 100 között.

Válaszidő: Válassza ki a válaszidő értékét: Alacsony, Közepes, Magas, vagy kapcsolja ki.

Zajcsökkentés: Válassza ki a zajcsökkentési értéket: Alacsony, Közepes, Magas, vagy kapcsolja ki.

Szuper felbontás: Válassza ki az Alacsony, Közepes, Magas szuperfelbontási értéket, vagy kapcsolja ki.

Dinamikus fényerőszabályozás: A funkció be- vagy kikapcsolása.

A megtekintése

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Aspect Ratio	Wide Screen
Brightness/Contrast		
Color setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Tengelyarány: A képarányt teljes képernyőre, Automatikusra, 4:3-ra vagy 1:1-re módosíthatja.

Audio

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	50
Color setting	Audio Source	HDMI
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Mute: Csendes üzemmód be- vagy kikapcsolása.

Kötet: A hangforrás hangerejének módosítása 0 és 100 között.

Hangforrás: HDMI DP1 DP2 audioforrás interfész kapcsolás.

Multi-window

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Multi-Window	Off
Brightness/Contrast	SubWin 2 Input	DP2
Color setting	PIP Size	Mediun
Picture Quality Setting	PIP Position	TopRight
Display	Swap	
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

Multi-window: Állítsa a több ablakot kikapcsolt/PIP/PBP állapotba.

OSD

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Language	English
Brightness/Contrast	OSD H-Position	50
Color setting	OSD V-Position	50
Picture Quality Setting	OSD Transparency	20
Display	OSD Time Out	20
Audio	OSD Rotation	Normal
Multi-Window		
OSD		
Other		

Nyelv: A kijelző nyelvének módosítása.

OSD pozíció H: A vízszintes helyzet megváltoztatása.

OSD pozíció V: A függőleges helyzet megváltoztatása.

OSD átláthatóság: Módosítsa az OSD átláthatóság értékét 0 és 100 között.

OSD Timer Out: Az OSD menü megjelenítésének időtartamának módosítása.

Otáčení OSD: Forgassa az OSD menüt.

Egyéb

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	FreeSync (Adaptive Sync)	Off
Brightness/Contrast	HDR	Off
Color setting	MPRT	Off
Picture Quality Setting	Flicker Free	Off
Display	Cross	Off
Audio	Firmware Update	
Multi-Window	Reset	
OSD		
Other		

FreeSync Mode: A FreeSync be- vagy kikapcsolása.

HDR: Kapcsolja be a HDR-t (HDMI 2.0 bemenet szükséges).

MPRT: Be vagy Ki.

Flicker Free: Be vagy Ki.

Cross: Be vagy Ki.

Firmware frissítések: A firmware-frissítések engedélyezése.

Frissítés: Nyomja meg ezt a funkciót az eredeti beállítások visszaállításához.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK


Panel	Modell	P23EG34RWA01B – 165 Hz
	Felbontás	3440 × 1440
	Frissítési sebesség	165 Hz
	Fényerő (MAX)	400 cd/m ²
	Válaszidő (tipikus)	MPRT 1 ms
	Tengelyarány	21:9
	Nézőpont	178° (H) / 178° (V)
	A kijelző színe	16,7 millió szín
In/Out	HDMI	×1
	USB	×1
	DP	×2
	Hang	×1
ETC	Energiafogyasztás	Tipikus teljesítmény 50 W
	Energiaforrás	DC 12V, 5A
	Üzemi hőmérséklet	0~50°C
	Távírányító	Nem
Fő funkciók	OSD	Angol/francia/spanyol/német/ koreai/japán/kínai/török
	HDR	Támogatta
	FreeSync/G-Sync	Támogatta
	Low blue light	Támogatta
	Flicker free	Támogatta
	Over drive	Támogatta
	PIP/PBP	Támogatta

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fontos megjegyzés: A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**

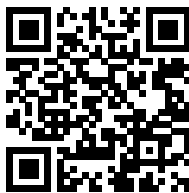

URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-34-165-hz-curved-p23eg34rwa01