


MISURA MONITOR 27" FLAT

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA

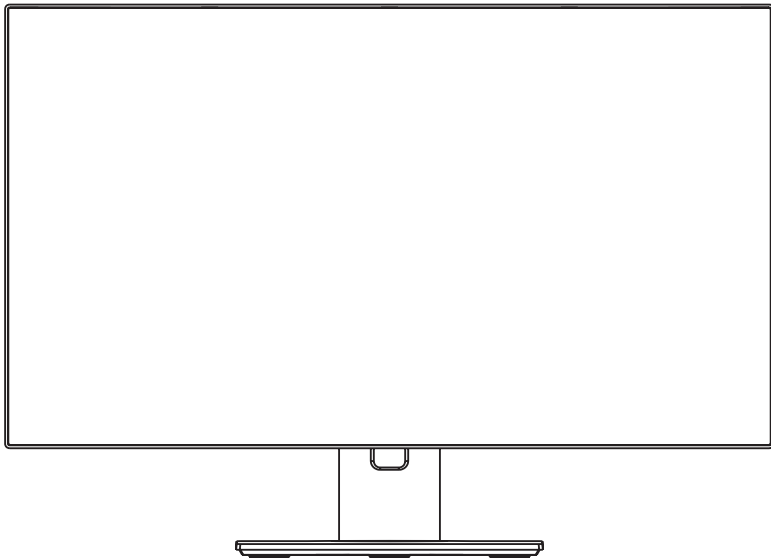

Model: P23PW27DQI01B – 75 Hz



QHD resolution
2560x1440



Ultra Wide
Viewing Angle



Super TFT
display



OD
Overdrive Time



Narrow Bezel-less
Design



Adaptive
Sync



Power Delivery
Technology



Low Blue
Eyes Technology

- **Prečítajte si tieto pokyny** – Pred použitím výrobku si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- **Tieto pokyny si ponechajte** – Bezpečnostné a prevádzkové pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- **Dbajte na všetky varovania** – Je potrebné dodržiavať všetky upozornenia na spotrebiči a v návode na obsluhu.
- **Dodržiavajte všetky pokyny** – Musia sa dodržiavať všetky pokyny na obsluhu a používanie.
- Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí - Spotrebič by sa nemal používať v blízkosti vody alebo vlhkosti, napríklad vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
- Čistite len suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani kvapaliny na báze ropy.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory.
- Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- S dodanou zástrčkou nemanipulujte. Táto zástrčka je v súlade s normou BS1363.
- Chráňte napájací kábel pred poškodením alebo zamotaním, najmä na zástrčke a v mieste, kde vychádza zo spotrebiča.
- Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.
- Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, držiakom alebo stolíkom, ktoré sú špecifikované výrobcom alebo sa predávajú s prístrojom. Pri používaní vozíka alebo stojana dbajte na zvýšenú opatrnosť pri jeho premiestňovaní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu v dôsledku prevrátenia.
- Pri búrkach alebo dlhšom nepoužívaní odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak ho niekto zhodil.
- Zariadenie uchovávajte v dobre vetranom prostredí.
- Monitor by mal byť pripojený k elektrickej sieti len tak, ako je to uvedené na zadnej strane zariadenia.
- Aby ste zabránili preťaženiu, nepoužívajte rovnakú elektrickú zásuvku so zariadeniami s príliš veľkým počtom iných elektronických komponentov.

- Neumiestňujte prepojovacie káble na miesta, kde by na ne mohol niekto stúpiť alebo o ne zakopnúť.
- Na kábel neklad'te ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Pri vyberaní zo zásuvky držte zástrčku, nie káble.
- Ak je poškodená zástrčka alebo kábel, ak sa na súpravu vyleje tekutina, ak je náhodne vystavená vode alebo vlhkosti, ak sa niečo náhodne dostane do vetracích otvorov alebo ak súprava nefunguje normálne, okamžite odpojte napájanie a vyhľadajte odbornú pomoc.
- Neodstraňujte bezpečnostné kryty. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Pokusy o vlastný servis prístroja sú nebezpečné a môžu viesť k strate záruky na výrobok. Servis tohto prístroja môže vykonávať len kvalifikovaný personál.
- Nezakrývajte vetracie otvory na zadnom kryte. Monitor môžete umiestniť do skrinky, ale uistite sa, že je okolo neho aspoň 5 cm voľného priestoru. Netraste obrazovkou ani ňou neotriasajte, pretože by sa mohli poškodiť vnútorné komponenty.
- VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti. Nevystavujte jednotku kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a neklad'te na ňu predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Upozornenie: zásuvka sa používa ako odpojovacie zariadenie. Používa sa ako zástrčkové zariadenie a mala by zostať ľahko prístupná.
- Upozornenie: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napr. Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo ohňu.



PRI PLNEJ HLASITOSTI MÔŽE DLHODOBÉ
POČÚVANIE POŠKODIŤ SLUCH POUŽÍVATEĽA.



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.


CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

VSTUPY MONITORA

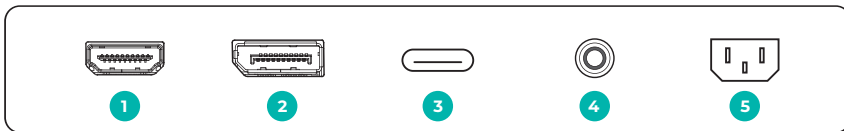

- 1 | HDMI
- 2 | DP
- 3 | USB-C


- 4 | AUDIO OUT
- 5 | Napájanie
striedavým prúdom

PRÍSLUŠENSTVO


- 1 | 27 palcový monitor
- 2 | Stojan
- 3 | Kábel USB-C

- 4 | Kábel HDMI
- 5 | Napájací adaptér a napájací kábel
- 6 | Používateľská príručka

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ MONITORA

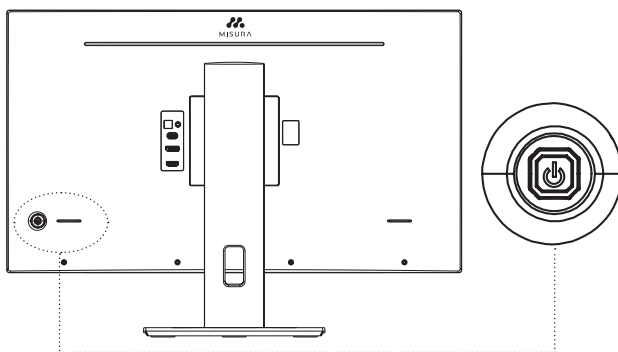

- 1. **Napájanie.** Stlačením a podržaním spínača ho zapnete a pozrite sa na vstup do režimu výberového menu.
- 2. **NAHOR.** Zmena hodnoty vo vybranej ponuke/prepínanie ponuky v OSD.
- 3. **NADOL.** Zmena hodnoty vo vybranej ponuke/prepnutie ponuky OSD.
- 4. **VĽAVO.** Zmena hodnoty vo vybranej ponuke/prepnutie ponuky OSD.
- 5. **VPRAVO.** Zmena hodnoty vo vybranej ponuke/prepnutie ponuky OSD.

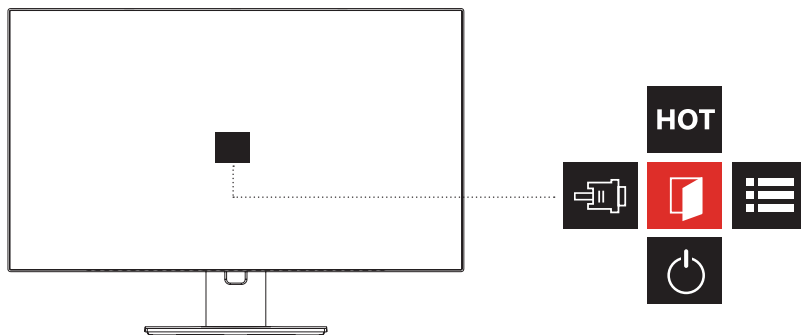

Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo ‚Enter“ na monitore. Zobrazí sa sprievodca funkčnými klávesmi. Ak chcete vstúpiť do ponuky na obrazovke, keď je zobrazený sprievodca, opätovne stlačte príslušné smerové tlačidlo.

Sprievodca funkčnými klávesmi sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu produktu. Pozrite si informácie o aktuálnom výrobku.

Tlačidlo monitora

Akcie



Vyberá sa pohybom tlačidla monitora na obrazovke sprievodcu funkčnými klávesmi. Stlačením povolíte alebo zakážete režim ECO.



Zvoľte zmenu vstupného signálu pohybom tlačidla monitora na obrazovke Sprievodca funkčnými klávesmi. Ak bol vstupný signál zmenený, zobrazí sa v ľavom hornom rohu obrazovky správa.



Vyberá sa pohybom tlačidla monitora na obrazovke sprievodcu funkčnými klávesmi. Zobrazí sa OSD (On Screen Display) funkcia monitora.



Monitor vypnete posunutím tlačidla monitora na obrazovke sprievodcu funkčnými klávesmi.

ÚVODNÉ NASTAVENIE


Pripojte monitor do elektrickej zásuvky.

1. Stlačte tlačidlo POWER na monitore alebo ho zapnite (indikátor bude svieťiť modro).
2. Pripojte príslušný kábel k zodpovedajúcemu vstupu na monitore. Zdroj bude automaticky rozpoznaný.
3. Ak chcete prepínať medzi vstupmi, stlačte tlačidlo „Source“ a vstúpte do ponuky zdroja. Pomocou tlačidiel „◀“ a „▶“ vyberte položku vstupný zdroj medzi TYPE-C, DP a HDMI.

TYPE C
DP
HDMI

OVLÁDACIE PRVKY PONUKY OSD

Jas

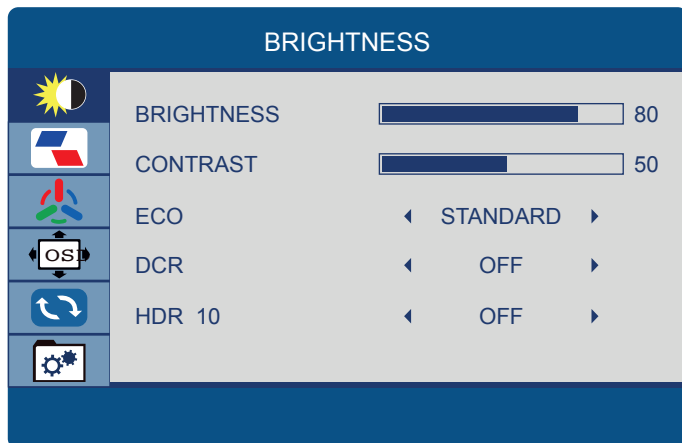

JAS: Umožňuje nastavenie jasov obrazu podľa okolitého svetla v miestnosti. Hodnota: 0–100


KONTRAST: Umožňuje upraviť kontrast medzi bielymi a čiernymi oblasťami obrazu. Hodnota: 0–100

ECO: Umožňuje výber nastavenia obrazu medzi nasledujúcimi možnosťami: ŠTANDARDNÉ, TEXT, FILM, HRA.

DCR: Umožňuje zapnúť a vypnúť dynamický kontrast obrazu.


HDR 10: Umožňuje zmeniť hodnotu medzi OFF, AUTO, 2084

Obraz

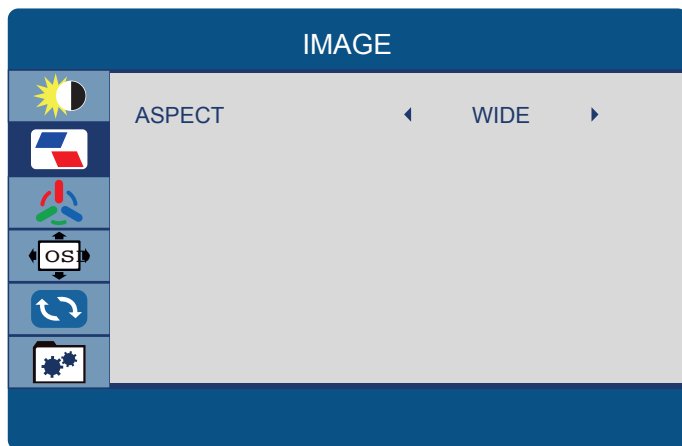

ASPECT: Umožňuje výber formátu videa medzi WIDE, 4:3

Teplota farieb

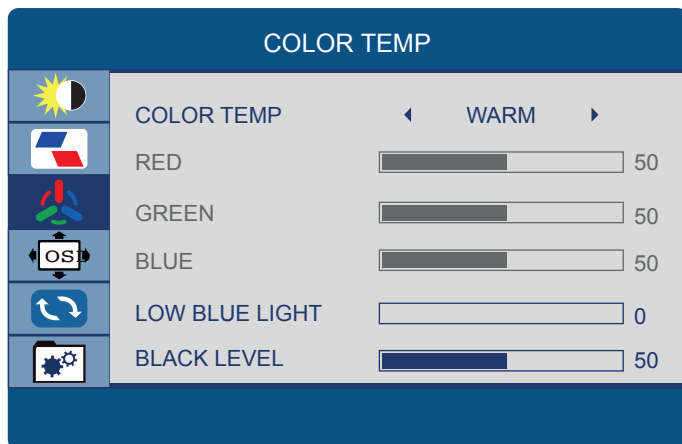

TEPLOTA FARIEB: Umožňuje upraviť nastavenia farieb medzi týmito možnosťami: Normálne - Teplé - Chladné - Užívateľské - 7500 - 5800 - SRGB

ČERVENÁ: Umožňuje nastaviť červený prvok obrázka


ZELENÁ: Umožňuje upraviť zelený prvok panela

MODRÁ: Umožňuje nastaviť modrý prvok obrázka

LOW BLUE LIGHT: Umožňuje nastaviť slabý modrý efekt displeja, hodnota: 0-25-50-75-100

ÚROVEŇ ČIERNA: Umožňuje nastaviť úroveň čiernej na OSD, Hodnota: 0-100

Nastavenia OSD

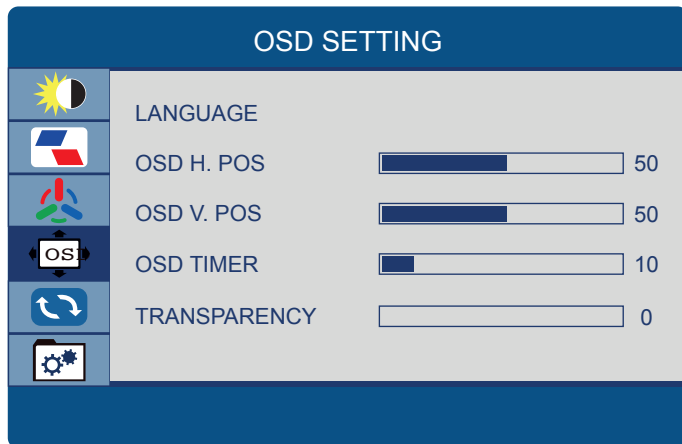

JAZYK: Umožňuje vybrať požadovaný jazyk: Anglický, Francúzsky, Turecký, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Čínsky, Holandsky, Japonsky, Nemecky, Poľsky A Koránsky.


OSD H. POS: Umožňuje nastaviť horizontálnu polohu OSD

OSD V. POS: Umožňuje nastaviť vertikálnu polohu OSD

ČASOVAČ OSD: Umožňuje nastaviť trvanie OSD, hodnota: 5–60


TRANSPARENTNOST: Umožňuje nastaviť priehľadnosť OSD, hodnota: 0–100

Obnovenie

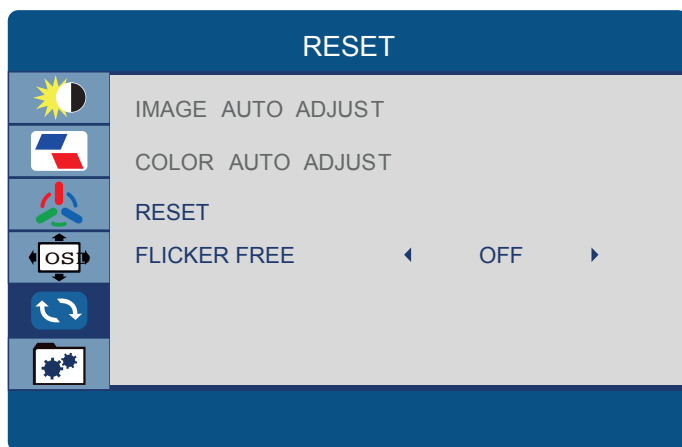

OBNOVENIE: Obnoví predvolené výrobné nastavenia monitora.

FLICKER FREE: Umožňuje zapnúť a vypnúť funkciu bez blikania.

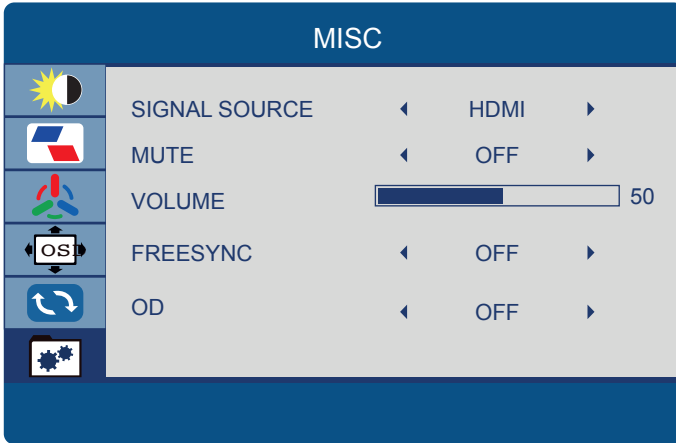

ZDROJ SIGNÁLU: Umožňuje používateľovi vybrať zdroj zobrazovacieho signálu HDMI, DP a TYPE-C.

VOLUME: Umožňuje nastaviť hlasitosť monitora v rozsahu 0–100.

FREE SYNC: Umožňuje zapnúť a vypnúť funkciu FreeSync.

MUTE: Umožňuje zapnúť a vypnúť funkciu Mute.

OD: Umožňuje zapnutie a vypnutie OD.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA


| | |
|------------------------|---|
| Model | P23PW27DQI01B – 75 Hz |
| Veľkosť obrazovky | 27" |
| Pomer strán | 16:9 |
| Podsvietenie | LED |
| Jas | 350 cd/m ² |
| Typ panelu | IPS |
| Rozlíšenie | 2560 × 1440 |
| Obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
| Čas odozvy | 4 ms (s OD) |
| Uhol pohľadu | 178° (H) / 178° (V) |
| Kontrastný pomer | 1000:1 |
| Montáž VESA | 100 × 100 mm |
| Farby 16.7M | (8bit) |
| AMD FreeSync | Podporované |
| G-Sync | Podporované |
| HDR | Podporované |
| Vstupný signál | HDMI+DP+USB-C |
| Zvuk | von |
| Reproduktory | 2×3W |
| Napájací kábel | Podporované |
| Vstupný kábel | HDMI 2.0, Typ C |
| Low Blue Light | Podporované |
| Flicker Free | Podporované |
| Spotreba energie | Typický výkon 40 W (bez napájacieho zdroja) |
| Typ napájania | Interné napájanie (AC 110-240 V) |

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dôležité upozornenie: Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


VYSOKÝ NASTAVITELNÝ STOJAN

Funkcia otáčania o 90°

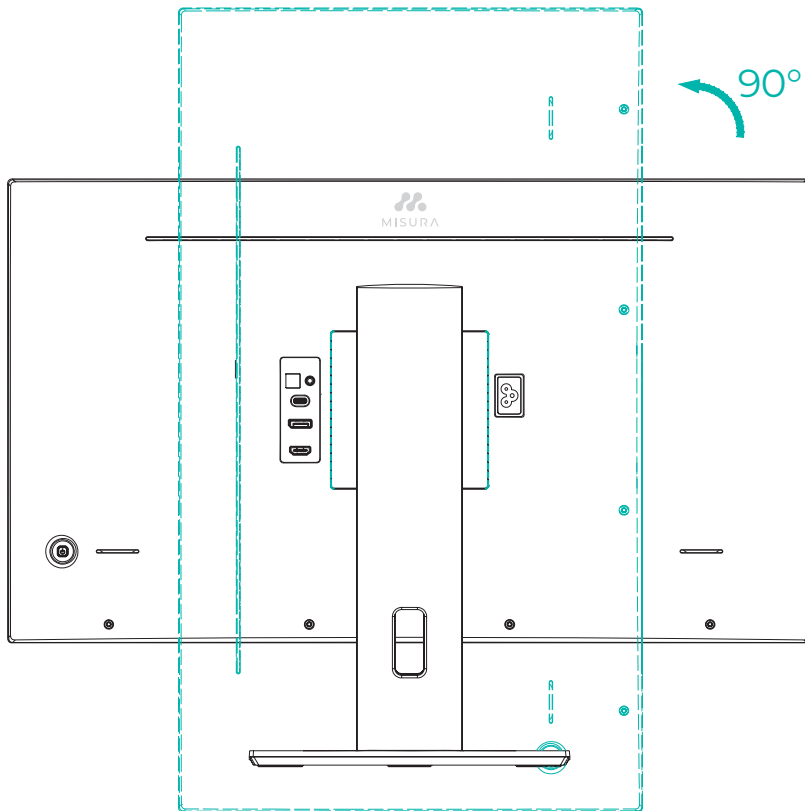



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**

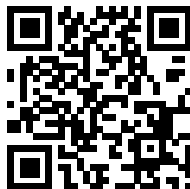

URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p23pw27dqj01