


MISURA MONITOR 27" FLAT

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**

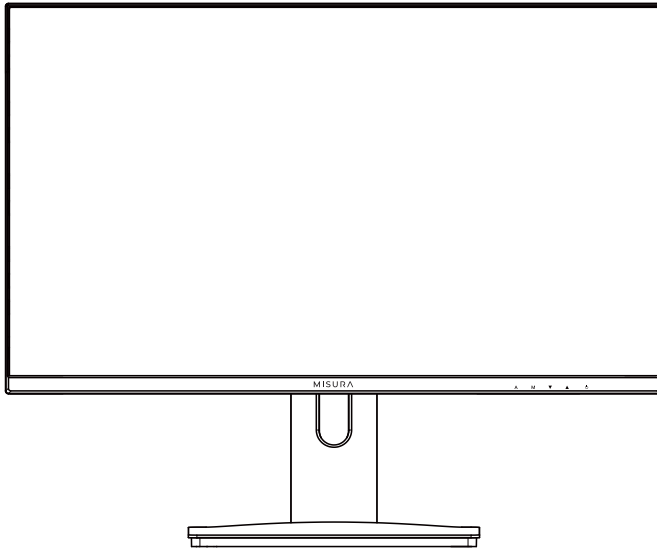

Modell: P24QW27DQI01B – 75 Hz



QHD resolution
2560x1440



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



Power Delivery
Technology



GtG
Grey to Grey



Low Blue Eyes
Technology

- **Olvassa el ezeket az utasításokat** – A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési útmutatót.
- **Tartsa meg ezeket az utasításokat** – Őrizze meg a biztonsági és kezelési útmutatót a későbbi használatra.
- **Figyeljen minden figyelmeztetésre** – A készüléken és a használati utasításban található összes figyelmeztetést be kell tartani.
- **Kövessen minden utasítást** – Minden kezelési és használati utasítást be kell tartani.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy nedves környezetben - A készüléket nem szabad víz vagy nedvesség közelében használni, például nedves pincében vagy úszómedence közelében.
- Csak száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószereket vagy olajalapú folyadékokat.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, kályhák vagy más, hőtermelő eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Ne piszkálja meg a mellékelt dugót. Ez a dugó megfelel a BS1363 szabványnak.
- Védje a tápkábelt a sérüléstől vagy összegabalyodástól, különösen a dugónál és a készülékből való kilépés helyén.
- Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Csak a gyártó által meghatározott vagy a műszerrel együtt forgalmazott állvánnyal, állvánnyal, konzollal együtt használható. Az állvány használatakor fokozott óvatossággal mozgatja azt, hogy elkerülje a sérülést vagy a felborulásból eredő károkat.
- Viharban vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakban húzza ki a készüléket a hálózatból.
- Minden szervizmunkát bízjon szakképzett személyzetre. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például ha a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék folyt ki, vagy tárgyak estek a készülékbe, vagy a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik rendesen, vagy leejtették.
- Tartsa a készüléket jól szellőző környezetben.
- A monitort csak a készülék hátoldalán feltüntetett hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni.
- A túlterhelés elkerülése érdekében ne használja ugyanazt a konnektort olyan készülékekkel, amelyekben túl sok más elektronikus alkatrész található.
- Ne helyezzen el áthidaló vezetékeket olyan helyen, ahol ráléphetnek vagy megbotolhatnak.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre, mert ez károsíthatja azt.
- Az aljzattól való eltávolításakor a dugót fogja meg, ne a vezetékeket.
- Ha a dugó vagy a kábel megsérül, ha folyadék kerül a készülékre, ha véletlenül víz vagy nedvesség éri, ha valami véletlenül a szellőzőnyílásokba kerül, vagy ha a készülék nem működik rendesen, azonnal húzza ki a készüléket a hálózattól, és forduljon szakemberhez.
- Ne távolítsa el a biztonsági borításokat. A belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó megjavíthatna. A készülék saját maga általi szervizelésének megkísérlése veszélyes, és a termékgarancia érvényét vesztheti. A készüléket csak szakképzett személyzet szervizelheti.
- Ne takarja le a hátsó borításon lévő szellőzőnyílásokat. A monitor elhelyezhető egy szekrényben, de ügyeljen arra, hogy legalább 5 cm távolság maradjon körülötte. Ne kopogtassa vagy rázza a képernyőt, mert ez károsíthatja a belső alkatrészeket.
- FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat a készülék tetejére.
- Figyelmeztetés: a csatlakozóaljzatot leválasztószerkezetként használják, és könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia.
- Figyelmeztetés: az akkumulátorokat nem szabad túlzott hőhatásnak kitenni, pl. Az akkumulátorokat nem szabad túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek vagy tűznek kitenni.



TELJES HANGERŐN, A HOSSZAN TARTÓ HALLGATÁS KÁROSÍTHATJA A FELHASZNÁLÓ HALLÁSÁT.



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.




This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

TAGSÁG

- 1 | 27 hüvelykes monitor
- 2 | Stand
- 3 | USB-C kábel

- 4 | HDMI kábel
- 5 | Tápegység és tápkábel
- 6 | Felhasználói kézikönyv


MONITOR BEMENETEK

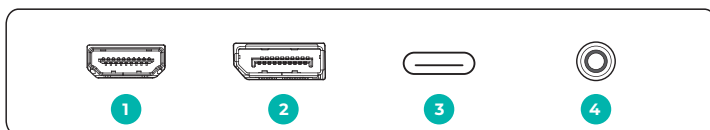

- 1 | HDMI 1.4 & 2.0
- 2 | DP 1.2

- 3 | USB-C PD 45W funkcióval
- 4 | AUDIO OUT

MONITOR VEZÉRLŐGOMBOK

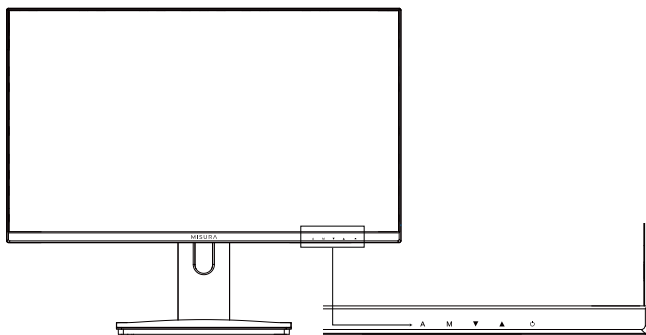

1	A	Jelforrás kiválasztása vagy kilépés az OSD-ből
2	M	Az OSD főmenü és a Kiválasztás almenü megnyitása
3	▼	Lefelé görgetés az OSD főmenüben A kiválasztott elem értékének csökkentése
4	▲	Görgetés felfelé az OSD főmenüben A kiválasztott elem értékének növelése
5	🔌	A monitor be- vagy kikapcsolása

KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

Csatlakoztassa a monitort egy konnektorhoz.

1. Nyomja meg a monitor POWER gombját vagy kapcsolja be (a kijelző kék színű lesz).
2. Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a monitor megfelelő bemenetéhez. A forrás automatikusan felismerésre kerül.
3. A bemenetek közötti váltáshoz nyomja meg a "Forrás" gombot, és lépjen be a forrásmenübe. A "◀" és "▶" gombokkal válassza ki a bemeneti forráselemet a TYPE-C, DP és HDMI között.




MENÜ OPCióK

A monitor menüje a kezelőpanel MENU gombjának megnyomásával érhető el. Ez a menü a következő almenükre oszlik: Fényerő, Kép, Színhőmérséklet, OSD beállítás, Visszaállítás és Egyéb beállítások, az egyes menükről részletesen a következő szakaszban olvashat.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egyes beállítások nem szerkeszthetők, ebben az esetben szürke színnel jelennek meg. Ennek oka lehet a bemeneti forrás vagy a menükben kiválasztott egyéb beállítások.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

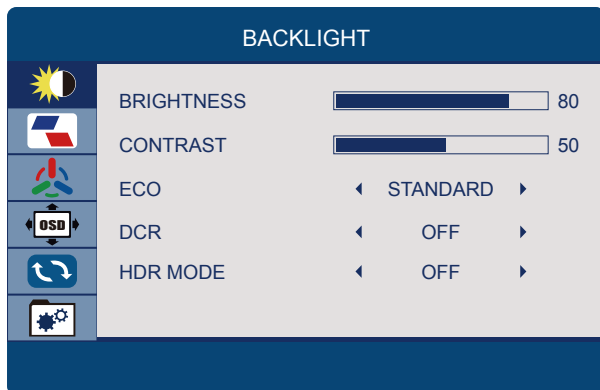

ÖKET: Lehetővé teszi a kép fényerejének beállítását a szobában uralkodó környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Érték "0–100".


KAPCSOLAT: Lehetővé teszi a kép fényerejének beállítását a szobában uralkodó környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Érték "0–100".

ECO: Lehetővé teszi a képbeállítások kiválasztását a következők közül: STANDARD, TEXT, FILM, GAME.

DCR: Lehetővé teszi a dinamikus képkontraszt be- és kikapcsolását.

HDR MODE: Lehetővé teszi a HDR mód be- és kikapcsolását.

KÉP

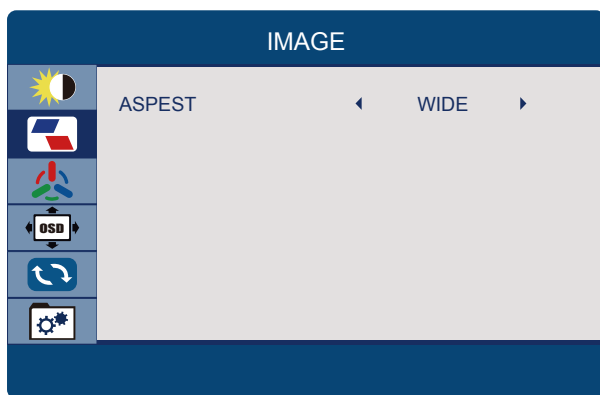

Lehetővé teszi a videó formátum kiválasztását a "WIDE, 4:3" között.



A SZÍNEK HŐMÉRSÉKLETE: Lehetővé teszi a színbeállítások beállítását a következő lehetőségek között: Normál – Meleg – Hideg – Felhasználó – 7500 – 5800 – SRGB.


VÖRÖS: Lehetővé teszi a kép vörös elemének beállítását.

ZÖLD: Lehetővé teszi a kép zöld elemének beállítását.

KÉK: Lehetővé teszi a kép kék elemének beállítását.

LOW BLUE LIGHT: Lehetővé teszi az OSD alacsony kék fényének beállítását, értéke "0–100".

OSD BEÁLLÍTÁSOK

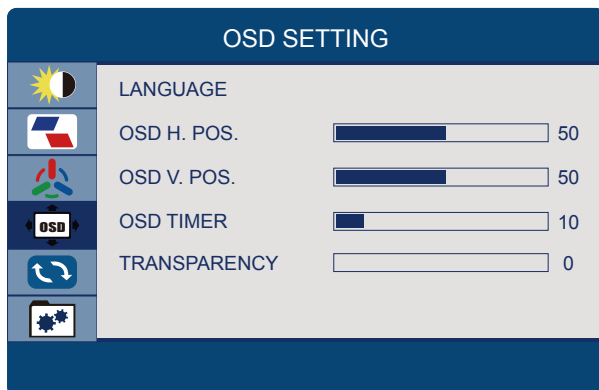

NYELV: Lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását: angol, francia, török, olasz, spanyol, portugál, kínai, holland, japán, német, lengyel és koreai.


OSD H. POS: Lehetővé teszi az OSD vízszintes helyzetének beállítását.

OSD V. POS: Lehetővé teszi az OSD függőleges helyzetének beállítását.

OSD TIMER: Lehetővé teszi az OSD időtartamának beállítását, értéke "5–100".

TRANSPARENCIA: Lehetővé teszi az OSD átláthatóság beállítását, értéke "0–100".

RESET

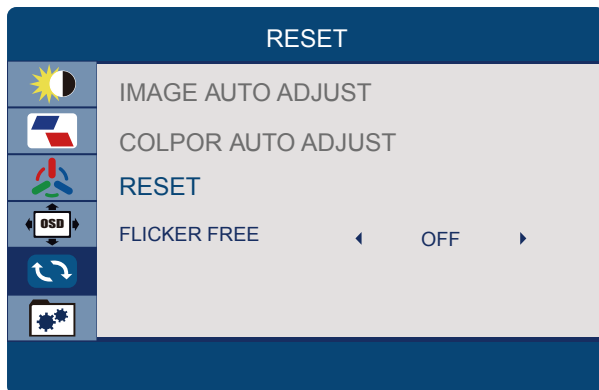


AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁS

AUTOMATIKUS SZÍNBEÁLLÍTÁS

RESET: Visszaállítja a monitort a gyári alapértelmezett beállításokra.

FLICKER FREE: Lehetővé teszi a funkció be- és kikapcsolását.

MÁS

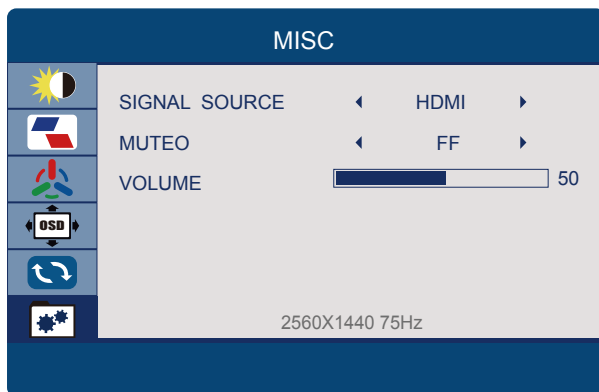

FORRÁS: Lehetővé teszi a felhasználó számára a "HDMI, DP és USB-C" kijelzőjelforrás kiválasztását.

NÉMA: Lehetővé teszi a némítás be- és kikapcsolását.

VOLUME: Lehetővé teszi a monitor hangerejének beállítását "0–100" között.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	P24QW27DQI01B-75 Hz
Kijelzo méret	27"
Képarány	16:9
Háttérvilágítás	LED
Fényerősség	250 cd/m ²
Panel típusa	IPS
Megkülönböztetés	2560 × 1440
Frissítési ráta	75 Hz
Válaszidő	5ms (GTG)
Egy nézőpont	178°/178° (CR>10)
Kontraszt arány	1000:1
Színek	16,7 millió szín (8 bit)
Jel bemenet	HDMI + DP + USB-C + Audio Out
Energiaellátás	45W
Hangszórók	2 × 2W
Tápkábel	Igen
HDMI kábel	Igen
USB-C kábel	Igen
HAS	Igen
Play&Plug	Igen
FreeSync	Igen
Flicker Free	Igen
Low Blue Light Mode	Igen
Energiafelhasználás	Tipikus 32 W
Tápegység típusa	AC 100–240V 50/60 Hz

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fontos megjegyzés: A műszaki adatok változhatnak előzetes értesítés nélkül.



Manuál v Češtině otevřete zde
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
Open the English manual from here
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
Odprite priručnik v slovenščini tukaj
Aprire il manuale in italiano qui
Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj



<https://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p24qw27dq101b>