

## SUPPORT DE CHARGE SANS FIL 3 EN 1

MANUEL D'UTILISATION FRANÇAIS



Modèle: P25T8W01, P25T8B01



Multiple device  
charger



Qi2 charging  
standard



Strong  
MagSafe



Overcharge  
protection

Copyright® 2025 MISURA Store s. r. o. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération ou traduite dans une langue quelconque sous quelque forme que ce soit.

et par tout moyen, à l'exception de la documentation stockée par l'Acheteur à des fins de sauvegarde sans le consentement écrit de MISURA Store s. r. o. (« MISURA »).

La garantie sur un produit ou un service est nulle si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré sans le consentement écrit de MISURA ou (2) le numéro de série du produit est illisible ou manquant.

Les données techniques et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement, sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis et ne peuvent être interprétées comme un engagement de la part de MISURA.


MISURA n'est pas responsable des erreurs ou inexactitudes qui pourraient apparaître dans ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits dans ce manuel.

## CONTENU

COMMENCER LA CHARGE.....	4
INCLINEZ ET AJUSTEZ L'ANGLE DE VISION.....	4
APPAREIL.....	5
VOYANT FOD ET INSTRUCTIONS.....	5
COMPATIBILITÉ MAGSAFE.....	6
LISTE DE COLISAGE.....	6
PARAMÈTRES.....	7
APPAREILS COMPATIBLES.....	7
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	8
DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS.....	9
DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS.....	10


## COMMENCER LA CHARGE

Connectez le câble USB-C à l'adaptateur secteur et branchez-le sur une prise de courant.

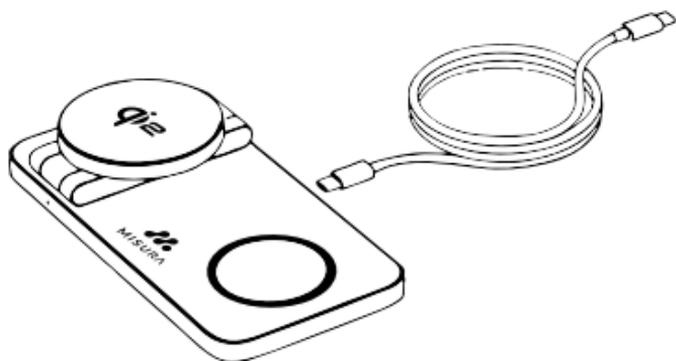


## INCLINEZ ET AJUSTEZ L'ANGLE DE VISION

Installez le panneau de chargement de la montre pour un accès facile.

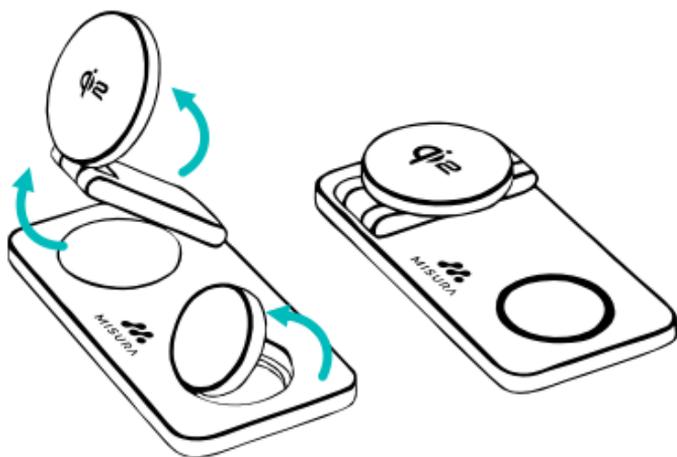

## APPAREIL

Placez vos appareils sur leurs zones de charge respectives.

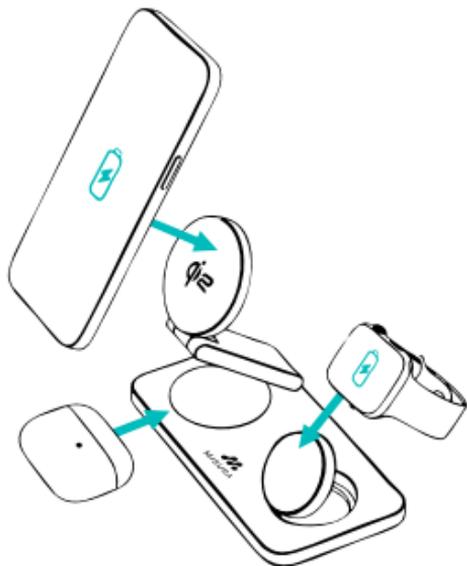


## VOYANT FOD ET INSTRUCTIONS

Placez vos appareils sur leurs zones de charge respectives.

Chargez uniquement votre Apple Watch à l'endroit désigné. Ne placez pas d'objets étrangers sur la surface de chargement.




-  Hors tension : pas de lumière
-  Mise sous tension : voyant vert
-  Chargement du téléphone : lumière bleue
-  Erreur ou FOD : bleu et vert la lumière clignote en alternance

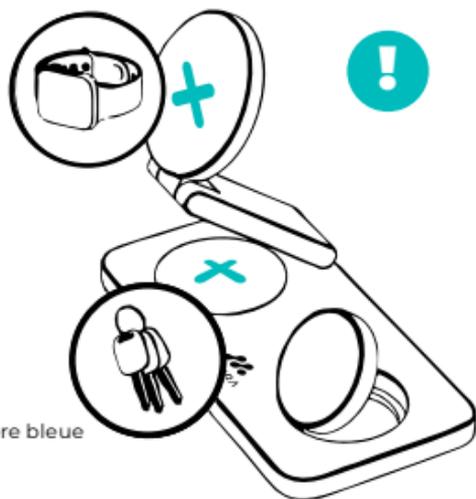

## COMPATIBILITÉ MAGSAFE

Pour garantir la compatibilité MagSafe sans étui, votre téléphone doit être un iPhone de la série 12 ou ultérieure. Le téléphone peut être utilisé avec ou sans étui magnétique compatible. Les étuis non magnétiques bloqueront la connexion magnétique et empêcheront le téléphone de coller au socle de chargement.

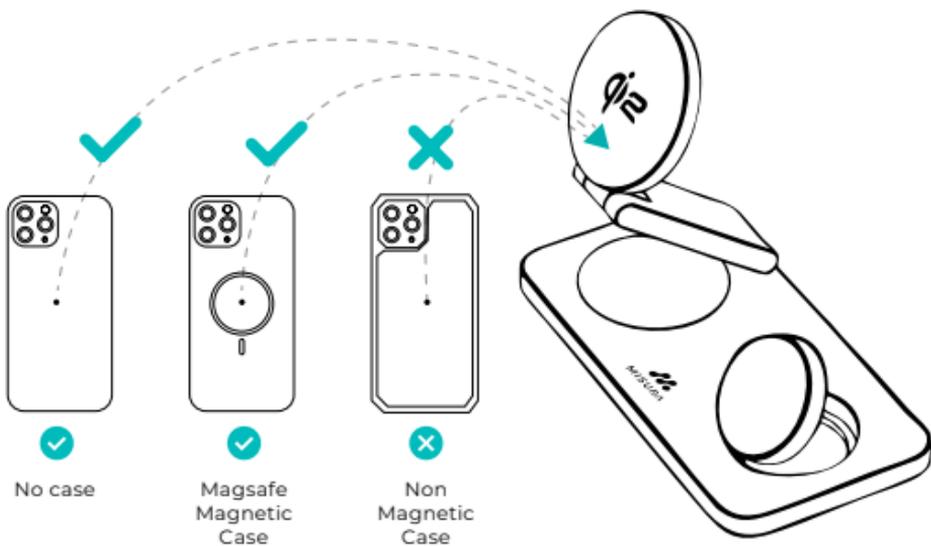

## LISTE DE COLISAGE

- 1x | Chargeur sans fil
- 1x | Câble USB C vers C
- 1x | Guide de l'utilisateur
- 1x | Adaptateur secteur

## PARAMÈTRES

Nom du modèle	P25T8W01 P25T8B01
Nom	Chargeur sans fil 3 en 1
Saisir	9V $\Rightarrow$ 2A, 9V $\Rightarrow$ 2.7A, 12V $\Rightarrow$ 2A
Sortie téléphone sans fil	15W (Max)
Sortie sans fil pour AirPods	5W (max)
Sortie sans fil pour iWatch	3W (max)
Matériel	ABS+PC
Taille du produit	150 × 75 × 29.6 mm
Chargement sans fil distance effective	$\leq$ 5mm

## APPAREILS COMPATIBLES

Apple Watch : Séries 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ultra, SE

Casques : Casques sans fil, tels que les AirPods Pro, les AirPods avec étui de chargement sans fil et autres casques compatibles Qi.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT:** Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'utilisateur, au produit ou à d'autres biens.

1. Branchez l'alimentation du chargeur sans fil sur une prise électrique à proximité et qui peut être facilement débranchée de la source d'alimentation.
2. Utiliser uniquement à l'intérieur et dans un endroit sec. Ne pas charger à proximité de sources de chaleur et d'humidité.
3. Gardez le chargeur sans fil et le bloc d'alimentation à l'écart des liquides ou de l'humidité.
4. Si vous n'utilisez pas le chargeur sans fil pendant une longue période, débranchez-le.
5. Ne stockez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à température ambiante.
6. Ne pas utiliser s'il y a des défauts visibles sur le chargeur sans fil ou l'alimentation.
7. N'essayez pas de réparer, de modifier ou de démonter le chargeur sans fil ou le bloc d'alimentation.
8. L'utilisation d'une alimentation non recommandée ou vendue par Powpact peut entraîner un risque accru d'incendie, de choc électrique, de blessure ou de dommage à l'utilisateur, au produit ou à d'autres biens.
9. La vitesse de transfert de charge sans fil est réglée par la puissance de réception de l'appareil de charge

sans fil, qui peut être affectée par des facteurs tels que les protocoles de charge, la température ambiante, le pourcentage actuel de la batterie et l'âge de l'appareil en cours de charge.

10. N'utilisez pas le produit dans des environnements humides, poussiéreux ou à haute température.
11. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la source d'alimentation et coupez l'alimentation.
12. Assurez-vous que les appareils sont correctement alignés sur les surfaces de chargement afin d'éviter toute surchauffe et toute inefficacité.

**ATTENTION:** Si vous rencontrez des problèmes avec le chargeur sans fil, veuillez cesser de l'utiliser, débrancher l'alimentation de la prise de courant et demander de l'aide.

## DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE COMMUNICATION

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la

réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**Avis de la FCC:** Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

## DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le chargeur et votre corps.



Merci pour votre achat.  
Si nécessaire, veuillez nous contacter à :

**Fabricant / Importateur / distributeur**

MISURA Store s. r. o.  
ID: CZ264 03 714  
[www.misura.shop](http://www.misura.shop)  
[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs typographiques.