



MISURA

MH09

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ POWER BANK

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Μοντέλο: P24P301B01



Built-in
cables



Hidden
Phone stand



Strong
MagSafe



Pass Through
Technology


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	2
ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	6
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.....	7
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ.....	8

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1x | Power Bank
- 1x | Καλώδιο φόρτισης
- 1x | Οδηγός χρήσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

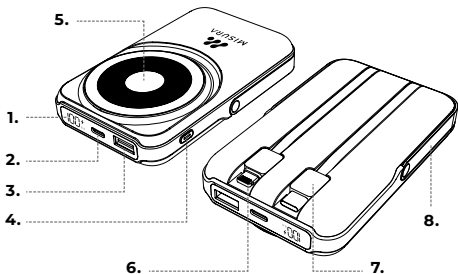

1. Ψηφιακή οθόνη
2. Είσοδος και έξοδος τύπου C
3. Έξοδος USB-A
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Ασύρματος φορτιστής για τηλέφωνο/ρολόι και μαγνητικός δακτύλιος προσρόφησης
6. Ενσωματωμένη έξοδος καλωδίου Lightning
7. Ενσωματωμένη έξοδος καλωδίου τύπου C
8. Κρυφό σταντ
9. Τεχνολογία Pass Through: φορτίστε το power bank και τηλέφωνο ταυτόχρονα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φόρτιση του power bank



1. Συνδέστε το καλώδιο Type-C (περιλαμβάνεται) μεταξύ του power bank και ενός φορτιστή τοίχου ή τροφοδοτικού (δεν περιλαμβάνεται). Θα ξεκινήσει να φορτίζεται αυτόματα. Για γρήγορη φόρτιση, συνιστάται η χρήση φορτιστή τοίχου PD18W ή μετασχηματιστή ρεύματος.
2. Φορτίστε πλήρως το power bank πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Επαναφορτίζετε το power bank μία φορά κάθε τρεις μήνες όταν δεν το χρησιμοποιείτε ή σπάνια.
3. Ενώ το power bank φορτίζεται, η ψηφιακή οθόνη θα αναβοσβήνει, εμφανίζοντας το διαθέσιμο ποσοστό χωρητικότητας της μπαταρίας. Εάν η γρήγορη φόρτιση είναι σε εξέλιξη, το εικονίδιο θα ανάψει. Όταν φορτιστεί πλήρως, η ψηφιακή οθόνη θα είναι 100. Εάν η ψηφιακή οθόνη δεν ταιριάζει με την πραγματική στάθμη της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε την ή αποφορτίστε την στο 00 και στη συνέχεια φορτίστε την στο 100. Μετά από 2 ή 3 κύκλους εκφόρτισης και φόρτισης, η ψηφιακή οθόνη θα υποδείξει με ακρίβεια τη στάθμη της μπαταρίας.

Φόρτιση της συσκευής σας



1. Ενσύρματη φόρτιση

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, η ψηφιακή οθόνη θα ανάψει. Για να ξεκινήσετε τη φόρτιση, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης μεταξύ του power bank και της συσκευής. Το ενσωματωμένο καλώδιο Type-C και το καλώδιο Lightning μπορούν να φορτίσουν απευθείας τη συσκευή αφού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας. Η ψηφιακή οθόνη είναι πάντα αναμμένη κατά τη φόρτιση της συσκευής. Εάν η γρήγορη φόρτιση είναι σε εξέλιξη, το εικονίδιο θα ανάψει.

2. Ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου

Τοποθετήστε τη συσκευή σας στο κέντρο της περιοχής ασύρματης φόρτισης. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει την τεχνολογία MagSafe, το power bank θα την κρατήσει αυτόματα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, η ψηφιακή οθόνη θα ανάψει, το εικονίδιο θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η ασύρματη φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν είναι γρήγορη ασύρματη φόρτιση, το εικονίδιο θα ανάψει.

P.S., Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι κατάλληλη για συσκευές λήψης τυπικών Qi.

3. Ασύρματη φόρτιση για το Apple Watch

Τοποθετήστε το ρολόι στο κέντρο του φορτιστή ρολογιού. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, το ρολόι θα ξεκινήσει να φορτίζει. Η ψηφιακή οθόνη είναι ενεργοποιημένη ενώ το ρολόι φορτίζει.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Εάν η ψηφιακή οθόνη δεν ταιριάζει με την πραγματική στάθμη της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε την ή αποφορτίστε την στο 00 και στη συνέχεια φορτίστε την στο 100. Μετά από 2 ή 3 κύκλους εκφόρτισης και φόρτισης, η ψηφιακή οθόνη θα υποδείξει με ακρίβεια τη στάθμη της μπαταρίας.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, εάν η ψηφιακή οθόνη δείχνει 00, σημαίνει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή, παρακαλούμε επαναφορτίστε την αμέσως.
3. Αυτό το power bank μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα τη συσκευή που χρειάζεται φόρτιση. Εάν δεν φορτίζεται καμία συσκευή, το power bank θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα.
4. Για ασύρματη φόρτιση, η συσκευή σας πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ασύρματο δέκτη Qi. Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα μια συσκευή συμβατή με Qi που τοποθετείται σε αυτήν. Εάν το κέντρο του ακροδέκτη λήψης αποκλίνει περισσότερο από 8 mm από το κέντρο του τερματικού εκπομπής, το power bank θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
5. Εάν η ενσύρματη φόρτιση δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε το με άλλο καλώδιο φόρτισης, καθώς ο σύνδεσμος μπορεί να χαλαρώσει λόγω φθοράς.
6. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί λόγω υψηλών ρευμάτων και αντίστασης, ειδικά κατά την ασύρματη φόρτιση. Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, αποφύγετε την εκτέλεση εντατικών εφαρμογών ή τη χρήση GPS στην κινητή συσκευή σας κατά τη φόρτιση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

- 1.** Το power bank θα παράγει θερμότητα κατά τη φόρτιση. Να φορτίζετε πάντα σε καλά αεριζόμενο, ανοιχτό χώρο.
- 2.** Μην φορτίζετε κάτω από μαξιλάρια, κουβέρτες, ρούχα ή σε εύφλεκτες επιφάνειες. Διατηρείτε το power bank μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, εύφλεκτα αέρια, υγρασία, νερό ή άλλα υγρά.
- 3.** Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε, μην κάνετε φούρνο μικροκυμάτων, αποτεφρώνετε, βάζετε και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στο power bank.
- 4.** Μην εκθέτετε το power bank σε μηχανικούς κραδασμούς όπως σύνθλιψη, κάμψη, διάτρηση ή σύνθλιψη. Αποφύγετε να ρίχνετε ή να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο power bank.
- 5.** Μην βραχυκυκλώνετε το power bank και μην το αποθηκεύετε σε δοχείο όπου θα μπορούσε να βραχυκυκλωθεί από άλλα μεταλλικά ή αγωγίμα αντικείμενα.
- 6.** Μη χρησιμοποιείτε το power bank εάν έχει υγρανθεί ή έχει καταστραφεί για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, έκρηξη και/ή τραυματισμό.
- 7.** Διατηρήστε το power bank στεγνό για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή άλλη ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- 8.** Κρατήστε το power bank μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και εύφλεκτα υγρά και αέρια. Αποφύγετε τη χρήση σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες πάνω από 45°C ή κάτω από 0°C.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Όνομα μοντέλου	P24P301B01
Χωρητικότητα μπαταρίας	10000mAh 38.5Wh
Είσοδος τύπου C	12V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 1.5A, 9V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 2A, 5V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 3A
Έξοδος τύπου C	12V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 1.67A, 9V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 2.22A, 5V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 3A
Έξοδος USB-A	12V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 1.5A, 9V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 2A, 5V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 4.5A
Έξοδος καλωδίου τύπου C	5V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 2.1A
Έξοδος καλωδίου Lightning	5V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ 2A (MAX)
Φορτιστής ρολογιού	2.5W
Διαστάσεις	113.4 × 68.6 × 22 mm

Πνευματικά δικαιώματα© 2025 MISURA Store s. r. o. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, μεταδοθεί, μεταγραφεί, αποθηκευτεί σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ή μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που διατηρεί ο Αγοραστής για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας χωρίς γραπτή συγκατάθεση της MISURA Store s. r. o. («ΜΙΣΟΥΡΑ»).

Η εγγύηση προϊόντος ή υπηρεσίας είναι άκυρη εάν: (1) το προϊόν επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή τροποποιηθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της MISURA ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος είναι δυσανάγνωστος ή λείπει.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για ενημέρωση, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως δέσμευση της MISURA.

Η MISURA δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες που ενδέχεται να εμφανιστούν σε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.




Κατασκευαστής | Εισαγωγέας | Διανομέας

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.