


# MISURA MONITOR 34" CURVED

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI

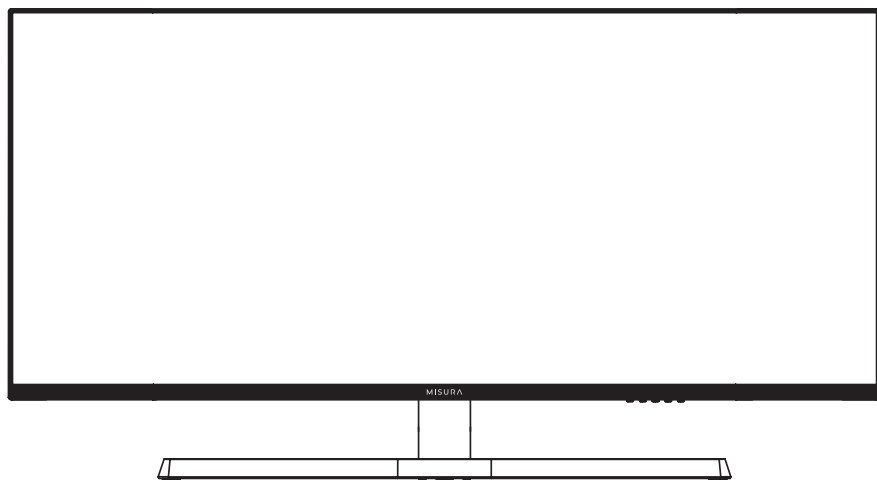

Model: P23EG34RWA01B – 165 Hz



WQHD resolution  
3440x1440



165 Hz refresh  
frequency



High Dynamic  
Range



Ultra Wide  
Viewing Angle



VA  
Curved panel



Moving Picture  
Response Time



FreeSync & G-Sync  
Technology



Low Blue Eyes  
Technology

## **Spoštovana stranka,**

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta dokument opisuje namestitvev in uporabo barvnega monitorja LCD. Ta priročnik natančno preberite, saj vsebuje informacije za pravilno in varno uporabo. Ta priročnik imejte pri roki, da ga boste lahko po potrebi pregledali.

## **Opis izdelka in način uporabe.**

Barvni monitor LCD ima zelo robustno zasnovo. Zasnovan je za neprekinjeno delovanje in se lahko uporablja v televizijskih sistemih zaprtega kroga brez nevarnosti prevelike utrujenosti. Ploščati zaslon ima aktivno matriko, tankoplastni tranzistor (TFT) in zaslon s tekočimi kristali (LCD).

## **Splošne značilnosti**

- Območje prikaza
- Stenska montaža z nosilcem, ki ni vključen
- En kompozitni, dva DP, dva HDMI
- Širok naklon omogoča gledanje iz sedečega ali stoječega položaja, ali stoje in med premikanjem iz enega položaja v drugega.

Večjezični OSD meni za enostavno nastavitvev in optimizacijo prikaza.

## **Odpiranje škatle**

Preverite, ali sta embalaža in vsebina vidno poškodovani. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na prodajalca. V tem primeru naprave ne poskušajte uporabljati. Če je izdelek poškodovan, ga pošljite nazaj v originalni embalaži.

## **Vsebina škatle**

- Monitor LCD
- Napajalnik
- Napajalni kabel
- Kabel DP
- Uporabniški priročnik

Pomembna opomba: Dodatna oprema se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

## Napajanje

- Za napajanje naprave uporabljajte samo priloženo napajalno enoto. Pred priključitvijo napajalne enote preverite nazivno vrednost električnega omrežja.
- Če želite napravo izveliči iz vtičnice, ne potegnite za kabel.

## Varnostni ukrepi

- Da bi preprečili nevarnost požara in električnega udara, enoto hranite pred dežjem in vlago. V notranjost ne vnašajte nobenih materialov (trdnih ali tekočih). Če se to zgodi, enoto izključite iz električnega omrežja in jo dajte preveriti usposobljenemu osebj.
- Naprave nikoli ne odpirajte. V vsakem primeru se za popravilo obrnite na usposobljeno osebje ali pooblaščen servisni center.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok, da preprečite nenamerne poškodbe.
- Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami, da preprečite električni udar ali mehanske poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte, če pade ali če je zunanji pokrov poškodovan. Pri uporabi naprave v takšnih razmerah obstaja nevarnost električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega monterja.
- Če monitorja nekaj časa ne uporabljate, priporočamo, da odklopite napajalni kabel.

## Ukrepi za namestitev

- Da bi preprečili pregrevanje enote, jo postavite v položaj, ki omogoča pretok zraka skozi reže v pokrovu. Pri nameščanju v stojalo zagotovite vsaj 5 cm prostega prostora. Iz istega razloga ne nameščajte virov toplote, kot so radiatorji ali kanali za vroč zrak. Zaščitite ga pred neposredno sončno svetlobo. Ne nameščajte na območjih, ki so izpostavljena prevelikemu prahu, mehanskim vibracijam ali udarcem.
- Naprave ne postavljajte na nestabilno površino, na primer na nagnjeno mizo. Naprava lahko pade in povzroči poškodbe ali mehansko okvaro.
- Naprave ne nameščajte na mesto, kjer bi bila lahko izpostavljena vlagi ali vodi. Na napravo ne usmerjajte curka vode: obstaja nevarnost požara, električnega udara ali mehanske okvare.
- Če v notranjost pride voda ali drug material, prenehajte uporabljati napravo: obstaja nevarnost požara in električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega inštalaterja.
- V ohišju so luknje in reže za prezračevanje. Te odprtine ne smejo biti bloki-

rane ali zakrite.

- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov ali predmetov, ki ustvarjajo toploto: to lahko poškoduje pokrov in/ali poviša notranjo temperaturo, kar lahko povzroči motnje v delovanju.
- Naprave med delovanjem ne pokrivajte s krpo, da preprečite deformacijo zunanjega pokrova in pregrevanje notranjih delov: obstaja nevarnost požara, električnega udara in mehanskih poškodb.
- Magnete in magnetizirane predmete hranite stran od opreme, da preprečite okvare.
- Naprave ne uporabljajte v prisotnosti dima, hlapov, vlage, prahu ali močnih vibracij.
- Nekaj časa počakajte, preden napravo uporabite takoj, ko jo premaknete iz hladnega v toplel prostor in obratno. Počakajte povprečno tri ure, da se naprava prilagodi novemu okolju (temperatura, vlažnost itd.).
- Monitor je opremljen s plastičnim podstavkom in gumijastimi nogicami. Postavite ga lahko na vodoravno površino, na primer na mizo. Prepričajte se, da je naprava trdno pritrjena in da ne počiva na nestabilnih nosilcih ali površinah. Padec lahko povzroči hude telesne poškodbe in poškodbe naprave.
- Ne pozabite prilagoditi svetlosti in kontrasta, da dobite popolno sliko.
- Monitor lahko namestite tudi na steno s pomočjo nosilca (ni priložen).

### Čiščenje opreme

- Nežno obrišite s suho krpo, da odstranite prah in umazanijo.
- Če umazanije ni mogoče odstraniti samo s suho krpo, jo namočite v nevtralni detergent.
- Za čiščenje enote ne uporabljajte hlapljivih tekočin (npr. bencina, alkohola, topil itd.) ali kemično obdelanih oblačil, da ne bi popačili, poškodovali ali opraskali barve.

### Zasebnost in avtorske pravice

- Monitor LED je igralna naprava. Za snemanje videoposnetkov veljajo zakoni vaše države. Nalaganje slik, zaščitenih z avtorskimi pravicami, je prepovedano.
- Uporabniki izdelka so odgovorni za preverjanje in upoštevanje vseh lokalnih pravil in predpisov v zvezi s spremljanjem in snemanjem video signalov. Proizvajalec NE odgovarja za kakršno koli uporabo tega izdelka, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni.

## MONITORSKI VHODI



1

1 | Napajanje ( 12V, 4A )

2 | USB



2




3

3 | HDMI

4 | DP2



4



5

5 | DP1

6 | AUDIO VÝSTUP



6

## DODATKI

1 | 34-palčni monitor

2 | Stojalo

3 | Kabel DP

4 | Napajalnik in napajalni kabel

5 | Uporabniški priročnik

## ZAČETNE NASTAVITVE

### Monitor priključite v električno vtičnico.



1. Pritisnite gumb POWER na monitorju ali ga vklopite (indikator bo modre barve).
2. Priključite ustrezen kabel na ustrezen vhod na monitorju. Vir se bo samodejno zaznal.
3. Če želite preklapljati med vhodi, pritisnite gumb „Vir“ in vstopite v meni vira. Z gumboma „◀“ in „▶“ izberite vhodni vir med samodejno izbiro, DP1, DP2 in HDMI.

DP1  
DP2  
HDMI

## MOŽNOSTI MENIJA

Za dostop do menija monitorja pritisnite gumb za meni na nadzorni plošči. Ta meni je razdeljen na naslednje podmenije: Picture Settings (Nastavitve slike), Color Temperature (Temperatura barv), OSD Settings (Nastavitve OSD), Reset (Ponastavitev) in Miscellaneous Options (Različne možnosti); podrobnosti o vsakem meniju so navedene v naslednjem razdelku.

## GUMBI MONITORJA

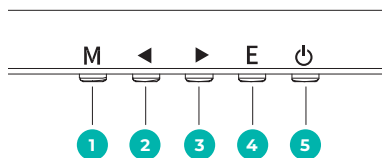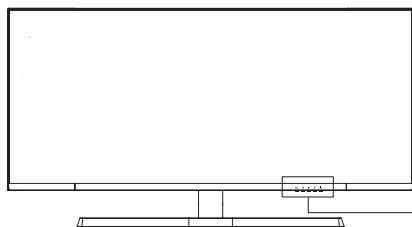

1	M	Odprite glavni meni OSD in izberite podmeni
2	▼	Pomikanje navzdol v glavnem meniju OSD Zmanjšanje vrednosti izbranega elementa
3	▲	Pomikanje navzgor v glavnem meniju OSD Povečanje vrednosti izbranega elementa
4	E	Izbira vira signala ali izhod iz OSD
5	⏻	Vklop ali izklop monitorja

## VODNIK PO BLIŽNJICAH NA TIPKOVNICI

- Vključite meni za izbiro vhodnega signala z ◀ in ▶ pomikanjem in M za izbiro vira.
- Vključite funkcijo Line of Sight. Nato pritisnite za preklapljanje med barvami ali izklop.
- Vključite funkcijo varčevanja z energijo. Ponovno pritisnite , da se pomikate po prednastavitvah.



## OSD MENU

### Vhodni vir



**Vhodni vir:**  
Preklopite vhodni signal na DP1, DP2, HDMI ali samodejno izbiro vira.

## Svetlost / kontrast

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Brightness	87
<b>Brightness/Contrast</b>	Contrast	50
Color setting	DCR	Off
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

**Svetlost:** Spremenite vrednost svetlosti zaslona od 0 do 100.

**Kontrast:** Nastavite vrednost kontrasta zaslona od 0 do 100.

**DCR:** Vključite ali izključite funkcijo dinamičnega kontrastnega razmerja.

## Nastavitve barv

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Gamma	2, 2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
<b>Color setting</b>	Color Temperature	Warm
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
Multi-Window		
OSD		
Other		

**Gamma:** Vrednost prikaza Gamma spremenite na 2, 0, 2, 2, 2, 4.

**Način slike:** Prednastavljeni način spremenite v Standard, Text, Game, Movie, RTS ali ECO.

**Barvna temperatura:** Spremenite barvno temperaturo na: Normalno, toplo, hladno, po meri.

**Hue:** Spremenite vrednost odtenka zaslona od 0 do 100.

**Nasičenost:** Spremenite vrednost nasičenosti zaslona od 0 do 100.

**Low blue light:** Spremenite vrednost nasičenosti zaslona od 0 do 100.

## Nastavitve kakovosti slike

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color setting	Noise Reduction	Off
<b>Picture Quality Setting</b>	Super Resolution	Off
Display	Dynamic Luminous Control	Off
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

**Ostrina:** Spremenite vrednost ostrine zaslona od 0 do 100.

**Odzivni čas:** Izberite vrednost odzivnega časa: Izberite odzivni čas: nizek, srednji, visok ali ga izklopite.

**Zmanjšanje hrupa:** Izberite vrednost za zmanjšanje šuma: Izberite odzivni čas: nizek, srednji, visok ali ga izklopite.

**Izjemna ločljivost:** Izberite vrednost superzmanjšanja Low, Medium, High ali ga izklopite.

**Dinamično uravnavanje svetlosti:** Vključite ali izklopite funkcijo.

## Oglejte si

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Aspect Ratio	Wide Screen
Brightness/Contrast		
Color setting		
Picture Quality Setting		
<b>Display</b>		
Audio		
Multi-Window		
OSD		
Other		

**Razmerje stranic:** Spremenite razmerje stranic na celozaslonsko, samodejno, 4:3 ali 1:1.



## Audio

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	50
Color setting	Audio Source	HDMI
Picture Quality Setting		
Display		
<b>Audio</b>		
Multi-Window		
OSD		
Other		

**Izklop mikrofona:** Vklop ali izklop tihega načina.

**Zvezek:** Spremenite glasnost vira zvoka od 0 do 100.

**Vir zvoka:** Preklapljanje vmesnika HDMI DP1 DP2 za vir zvoka.

## Multi-window

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Multi-Window	Off
Brightness/Contrast	SubWin 2 Input	DP2
Color setting	PIP Size	Mediun
Picture Quality Setting	PIP Position	TopRight
Display	Swap	
Audio		
<b>Multi-Window</b>		
OSD		
Other		

**Multi-window:** Večpredstavnostno okno nastavite na off/PIP/PBP.

## OSD

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	Language	English
Brightness/Contrast	OSD H-Position	50
Color setting	OSD V-Position	50
Picture Quality Setting	OSD Transparency	20
Display	OSD Time Out	20
Audio	OSD Rotation	Normal
Multi-Window		
<b>OSD</b>		
Other		

**Jezik:** Spremenite jezik prikaza.

**Položaj OSD H:** Spreminjanje vodoravnega položaja.

**Položaj OSD V:** Spreminjanje navpičnega položaja.

**Preglednost OSD:** Spremenite vrednost preglednosti OSD od 0 do 100.

**OSD Timer Out:** Spremenite čas prikaza menija OSD.

**Vrtenje zaslona OSD:** Zavrtite OSD meni.

## Drugo

DP1		Resolution: 3440x1440@165Hz
Input Source	FreeSync (Adaptive Sync)	Off
Brightness/Contrast	HDR	Off
Color setting	MPRT	Off
Picture Quality Setting	Flicker Free	Off
Display	Cross	Off
Audio	Firmware Update	
Multi-Window	Reset	
OSD		
<b>Other</b>		

**FreeSync Mode:** Vklopite ali izklopite funkcijo FreeSync.

**HDR:** Vklopite HDR (zahteva vhod HDMI 2.0).

**MPRT:** Vklopljeno ali izklopljeno. **Flicker Free:** Vklopljeno ali izklopljeno.

**Cross:** Vklopljeno ali izklopljeno.

**Posodobitve strojne programske opreme:** Omogočite posodobitve vdelane programske opreme.

**Osvežitev:** Pritisnite to funkcijo, da obnovite prvotne nastavitve.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE


Plošča	Model	P23EG34RWA01B – 165 Hz
	Resolucija	3440 × 1440
	Hitrost osveževanja	165 Hz
	Svetlost (največja)	400 cd/m <sup>2</sup>
	Odzivni čas (tipičen)	MPRT 1 ms
	Razmerje stranic	21:9
	Stališče	178° (H) / 178° (V)
	Barva zaslona	16,7 milijona barv
In/Out	HDMI	×1
	USB	×1
	DP	×2
	Zvok	×1
ETC	Poraba energije	Tipična moč 50 W
	Vir energije	DC 12V, 5A
	Delovna temperatura	0~50°C
	Daljinski upravljalnik	Ne
Glavne funkcije	OSD	angleščina/francosščina/ španščina/nemščina/korejščina/ japonščina/kitajščina/turščina
	HDR	Podpirajo ga
	FreeSync/G-Sync	Podpirajo ga
	Low blue light	Podpirajo ga
	Flicker free	Podpirajo ga
	Over drive	Podpirajo ga
	PIP/PBP	Podpirajo ga

**HDMI**™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pomembna opomba: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



**Manuál v Češtině otevřete zde /  
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /  
Open the English manual from here /  
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /  
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /  
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /  
Aprire il manuale in italiano qui /**

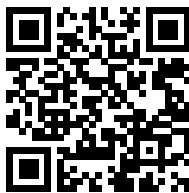

**URL: [www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-34-165-hz-curved-p23eg34rwa01](http://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-34-165-hz-curved-p23eg34rwa01)**