


MISURA MONITOR 27" FLAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

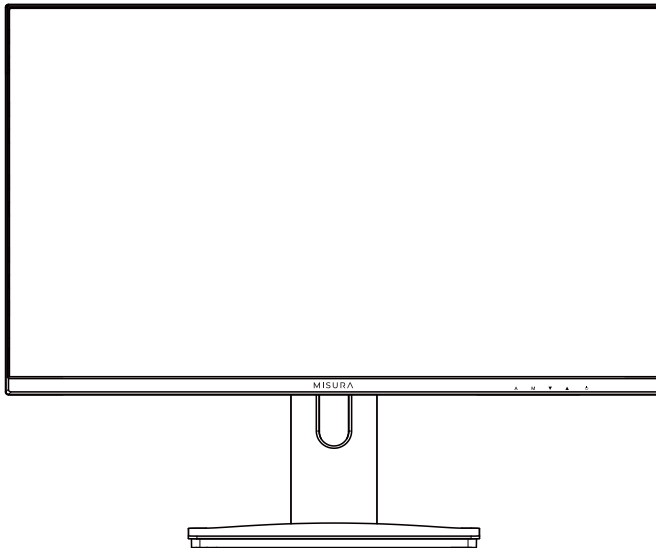

Model: P24QW27DQI01B – 75 Hz



QHD resolution
2560x1440



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



Power Delivery
Technology



GtG
Grey to Grey



Low Blue Eyes
Technology

- **Przeczytaj tę instrukcję** - Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- **Zachowaj tę instrukcję** - Zachowaj instrukcje bezpieczeństwa i obsługi do wykorzystania w przyszłości.
- **Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń** – Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń znajdujących się na urządzeniach i w instrukcji obsługi.
- **Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami** – należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkownika.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody lub wilgoci, na przykład w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.
- Czyścić wyłącznie suchą szmatką. Nie używaj rozpuszczalników ani płynów na bazie oleju.
- Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Nie manipuluj przy dostarczonej wtyczce. Ta wtyczka jest zgodna z normą BS1363.
- Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem lub przytrzaśnięciem, szczególnie przy wtyczce i miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
- Używaj wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
- Używaj wyłącznie ze stojakiem, statywem lub wspornikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Podczas korzystania ze stojaka należy zachować szczególną ostrożność podczas jego przenoszenia, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń spowodowanych przewróceniem.
- Odłącz urządzenie od sieci podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Powierz wszelkie prace serwisowe wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, został wylany płyn lub do wnętrza urządzenia dostały się jakieś przedmioty, zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub został upuszczony.
- Przechowuj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

- Monitor należy podłączać do zasilania sieciowego wyłącznie zgodnie z informacją znajdującą się z tyłu urządzenia.
- Aby uniknąć przeciążenia, nie należy dzielić tego samego gniazdka elektrycznego z urządzeniami wyposażonymi w zbyt wiele innych elementów elektronicznych.
- Nie umieszczaj żadnych przewodów połączeniowych w miejscach, w których można na nie nadeprnąć lub się o nie potknąć. • Nie kładź na kablu ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas odłączania należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewody.
- Jeśli wtyczka lub przewód jest uszkodzony, jeśli na zestaw został rozlany płyn, jeśli zostanie przypadkowo wystawiony na działanie wody lub wilgoci, jeśli coś przypadkowo dostanie się do otworów wentylacyjnych lub jeśli zestaw nie działa normalnie, należy natychmiast odłączyć zasilanie i szukać profesjonalnej pomocy.
- Nie zdejmować osłon zabezpieczających. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mógłby naprawiać użytkownik. Próba samodzielnego serwisowania urządzenia jest niebezpieczna i może spowodować unieważnienie gwarancji na produkt. To urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych na tylnej okładce. Monitor można umieścić w szafce, należy jednak pamiętać o pozostawieniu wokół niego co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni. Nie dotykaj ani nie potrząsaj ekranem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.
- Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na działanie kapiącej lub rozpryskującej się wody, a także nie wolno na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Ostrzeżenie: Gniazdo służy jako urządzenie rozłączające i powinno być łatwo dostępne.
- Ostrzeżenie: Baterii nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, np. bezpośrednio światło słoneczne lub ogień.



DŁUŻSZE SŁUCHANIE PRZY PEŁNEJ GŁOŚNOŚCI
MOŻE USZKODZIĆ SŁUCH UŻYTKOWNIKA.



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.




This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

AKCESORIA


- 1 | 27-calowy monitor
- 2 | Podstawa
- 3 | Kabel USB typu C
- 4 | Kabel HDMI
- 5 | Zasilacz i kabel zasilający
- 6 | Instrukcja obsługi

WEJŚCIA MONITORA

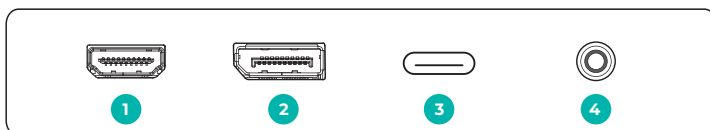

- 1 | HDMI 1.4 & 2.0
- 2 | DP 1.2
- 3 | USB-C z funkcją PD 45W
- 4 | AUDIO OUT

PRZYCISKI STEROWANIA MONITOREM

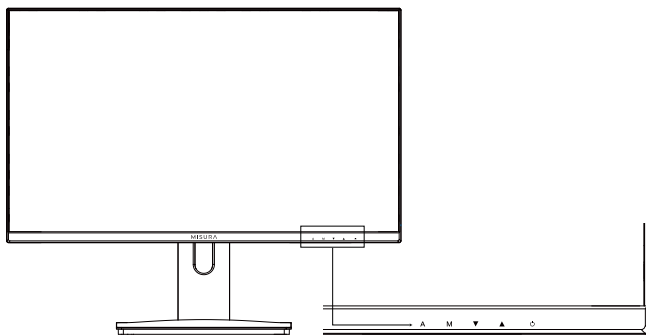

1	A	Wybierz źródło sygnału lub wyjdź z menu OSD
2	M	Otwórz główne menu OSD i podmenu Wybierz
3	▼	Przejdź w dół w głównym menu OSD. Zmniejsz wartość wybrane przedmioty
4	▲	Przejdź w górę w głównym menu OSD. Zwiększ wartość wybrane przedmioty
5	⏻	Włącz lub wyłącz monitor

POCZĄTKOWE USTAWIENIA

Podłącz monitor do gniazdka elektrycznego.

1. Naciśnij przycisk ZASILANIE na monitorze lub włącz go (wskaźnik będzie niebieski).
2. Podłącz odpowiedni kabel do odpowiedniego wejścia w monitorze. Źródło zostanie automatycznie rozpoznane.
3. Aby przełączać się między wejściami, naciśnij przycisk „Źródło”, aby wejść do menu źródła. Użyj przycisków „◀” i „▶”, aby wybrać źródło sygnału wejściowego pomiędzy TYPE-C, DP i HDMI.




OPCJE OFERTY

Dostęp do menu monitora można uzyskać, naciskając przycisk MENU na panelu sterowania. To menu jest podzielone na następujące podmenu: Jasność, Obraz, Temperatura barwowa, Konfiguracja OSD, Resetowanie i Różne opcje. Szczegóły każdego menu można znaleźć w następnej sekcji.

Uwaga: niektórych ustawień może nie być edytowalne i w takim przypadku zostaną wyszarzone. Może to wynikać ze źródła sygnału wejściowego lub innych opcji wybranych w menu.

PODŚWIETLENIE

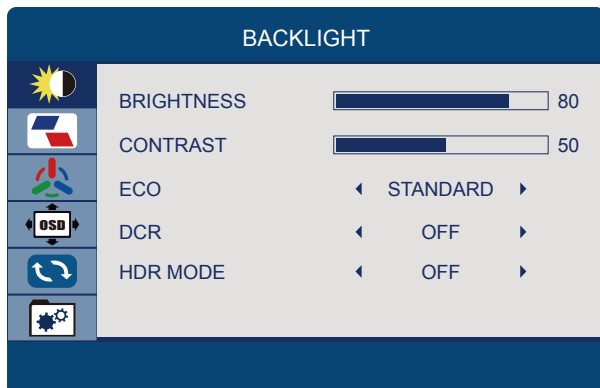

JASNOŚĆ: Umożliwia dostosowanie jasności obrazu do oświetlenia otoczenia w pomieszczeniu. Wartość „0–100”.

KONTRAST: Umożliwia dostosowanie jasności obrazu do oświetlenia otoczenia w pomieszczeniu. Wartość „0–100”.

ECO: Umożliwia wybór pomiędzy następującymi ustawieniami obrazu: STANDARD, TEKST, FILM, GRA.

DCR: Umożliwia włączanie i wyłączenie dynamicznego kontrastu obrazu.

HDR MODE: Umożliwia włączanie i wyłączenie trybu HDR.

ZDJĘCIE



Umożliwia wybór formatu wideo pomiędzy „WIDE, 4:3”.

KOLOR



TEMPERATURA KOLORU: Umożliwia dostosowanie ustawień kolorów pomiędzy następującymi opcjami: Normalny – Ciepły – Zimny – Użytkownik – 7500 – 5800 – SRGB.


CZERWONY: Umożliwia regulację czerwonego elementu obrazu.

ZIELONY: Umożliwia edycję zielonego elementu obrazu.

NIEBIESKI: Umożliwia regulację niebieskiego elementu obrazu.

LOW BLUE LIGHT: Umożliwia ustawienie przyciemnionego niebieskiego światła OSD, wartość „0–100”.

USTAWIENIA OSD

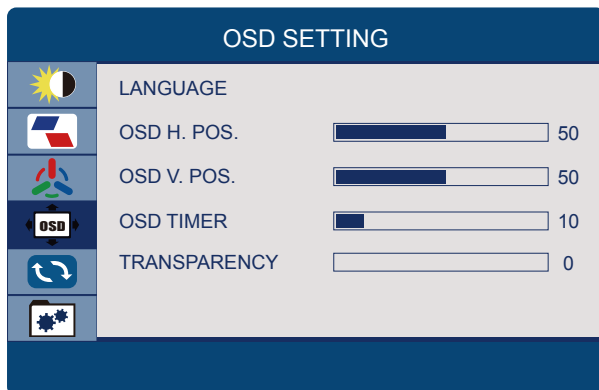

JĘZYK: Umożliwia wybór żądanego języka: angielskiego, francuskiego, tureckiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, chińskiego, holenderskiego, japońskiego, niemieckiego, polskiego i koreańskiego.


OSD H. POS: Umożliwia regulację poziomej pozycji OSD.

OSD V. POS: Umożliwia regulację pionowej pozycji OSD.

OSD TIMER: Umożliwia ustawienie czasu trwania OSD, wartość „5–100”.

PRZEZROCZYŚĆ: Umożliwia ustawienie przezroczystości OSD, wartość „0–100”.

RESET

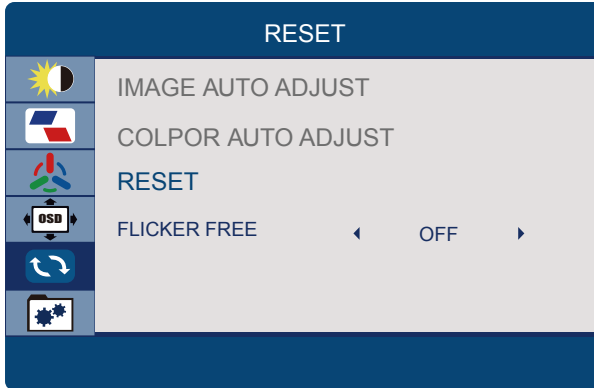


AUTOMATYCZNA REGULACJA OBRAZU

AUTOMATYCZNA REGULACJA KOLORU

RESET: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne monitora.

FLICKER FREE: Umożliwia włączanie i wyłączenie tej funkcji.

INNY

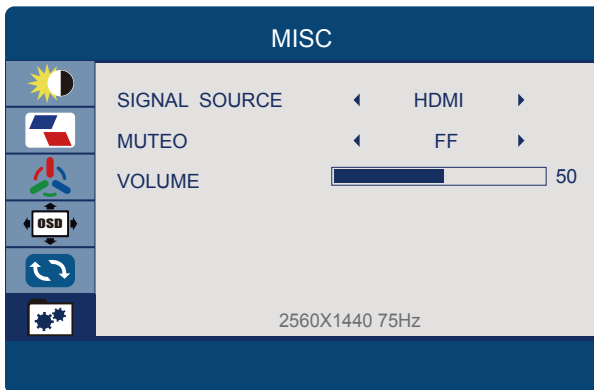

ŹRÓDŁO: Umożliwia użytkownikowi wybór źródła sygnału wyświetlacza „HDMI, DP i USB-C”.

NIEMY: Umożliwia włączanie i wyłączenie wyciszenia.

TOM: Umożliwia regulację głośności monitora w zakresie „0–100”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	P24QW27DQI01B-75 Hz
Rozmiar ekranu	27"
Współczynnik proporcji	16:9
Podświetlenie	LED
Jasność	250 cd/m ²
Typ panelu	IPS
Różnica	2560 × 1440
Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas odpowiedzi	5ms (GTG)
Punkt widzenia	178°/178° (CR>10)
Współczynnik kontrastu	1000:1
Zabarwienie	16,7 miliona kolorów (8 bitów)
Wejście sygnału	HDMI + DP + USB-C + Audio Out
Źródło energii	45W
Głośniki	2 × 2W
Przewód zasilający	Tak
kabel HDMI	Tak
Kabel USB typu C	Tak
HAS	Tak
Play&Plug	Tak
FreeSync	Tak
Flicker Free	Tak
Low Blue Light Mode	Tak
Pobór energii	Typowe 32W
Typ zasilacza	AC 100–240V 50/60 Hz

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ważna uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Manuál v Češtině otevřete zde
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
Open the English manual from here
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
Odprite priručnik v slovenščini tukaj
Aprire il manuale in italiano qui
Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj



<https://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p24qw27dq101b>