


MISURA MONITOR 27" CURVED

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI

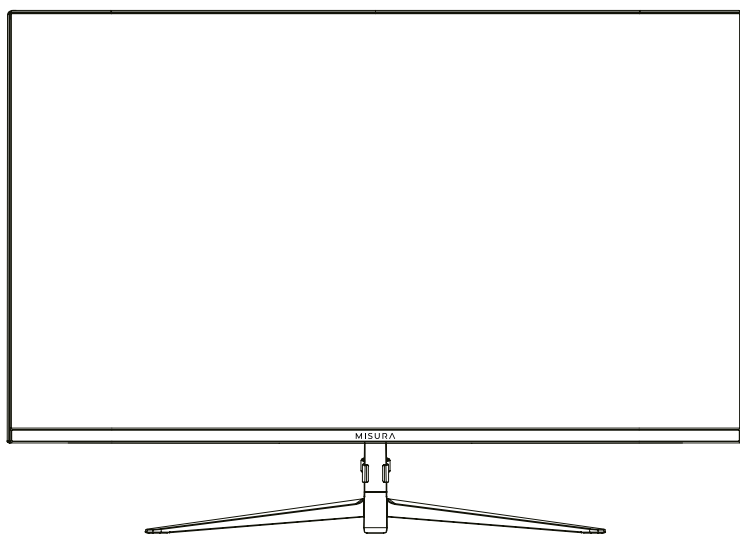

Model: P24MM27DQIO1B – 165 Hz



QHD resolution
2560×1440



165 Hz refresh
frequency



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



VA Curved
panel



Response Time
With OD



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

SPLOŠNE INFORMACIJE

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta dokument opisuje, kako namestiti in uporabljati barvni LCD monitor z osvetlitvijo LED. Preberite ta priročnik, ki vsebuje informacije za pravilno in varno uporabo. Ta priročnik imejte pri roki, da si ga boste lahko ogledali, ko ga boste potrebovali.

Opis izdelka in način uporabe.

Barvni LCD monitor z LED osvetlitvijo ima zelo trpežno konstrukcijo. Zasnovan je za neprekinjeno delovanje in se lahko uporablja v zaprtih televizijskih sistemih brez tveganja pretirane utrujenosti. Ukrivljeni zaslon ima aktivno matriko, tankoplastni tranzistor (TFT) in zaslon s tekočimi kristali (LCD).

Splošne lastnosti

- Izhodna napetost DC 12V
- Območje prikaza 27"
- Standardna montaža na steno VESA 100 × 100 mm (opora za montažo ni vključena v paket)
- DP video vhodni vmesnik
- Video vhodni vmesnik HDMI
- Avdio vhodni vmesnik
- Večjezični OSD meni za preprosto nastavitve in optimizacijo prikaza

Odpiranje škatle

Preverite, da embalaža in vsebina nista vidno poškodovani. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na prodajalca. V tem primeru naprave ne poskušajte uporabiti. V primeru poškodbe izdelek pošljite nazaj v originalni embalaži.

Vsebina škatle

- Monitor
- Napajalnik
- Kabel DP
- Uporabniški priročnik
- Namizno stojalo

Pomembna opomba: Dodatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

OPOZORILO

Napajanje

- Za napajanje naprave uporabljajte samo priloženi napajalnik. Pred priključitvijo napajalne enote preverite vrednost moči.
- Ko izklapljate napravo, ne vlecite kabla iz vtičnice, dokler naprava ni izklopljena.

Varnostni ukrepi

- Napravo zaščitite pred dežjem in vlago, da se izognete nevarnosti požara in električnega udara. V notranjost ne dajajte nobenih snovi (trdnih ali tekočih). Če pride do takšnega dogodka po nesreči, izključite napravo iz električnega omrežja in jo dajte na pregled k usposobljenemu osebju.
- Nikoli ne poskušajte odpreti naprave. V vseh primerih, ko je potrebno vzdrževanje ali popravilo, se obrnite na usposobljeno osebo ali pooblaščen servisni center.
- Napravo hranite izven dosega otrok, da preprečite nenamerno poškodbo.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, da preprečite električni udar ali mehanske poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte, če vam je padla na tla ali če je zunanji pokrov poškodovan, ker v takšnih pogojih obstaja nevarnost električnega udara. Za pomoč prosite svojega prodajalca ali monterja.
- Če monitorja dlje časa ne uporabljate, je priporočljivo, da izključite napajalni kabel.

Varnostni ukrepi med namestitvijo

- Pustite, da zrak teče skozi reže, da preprečite pregrevanje naprave v zadnji platnici. Pri namestitvi v stojalo zagotovite vsaj 5 cm prostega prostora. Iz istega razloga ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji ali kanali za vroč zrak. Zaščititi pred direktno sončno svetlobo. Ne nameščajte na območjih, ki so izpostavljena čezmernemu prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Te naprave ne postavljajte na nestabilno površino, kot je majava ali nagnjena miza. Naprava lahko pade in povzroči poškodbe ali mehanske poškodbe.
- Naprave ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena vlagi ali vodi. Ne usmerjajte curka vode proti napravi: obstaja nevarnost požara, električnega udara ali mehanske okvare.
- Prenehajte z uporabo naprave, če v notranjost pride voda ali drug

material: nevarnost požara in električnega udara. Obrnite se na svojega prodajalca ali pooblaščenega monterja.

- Reže in luknje v pokrovu se uporabljajo za prezračevanje. Te odprtine ne smejo biti zamašene ali prekrite.
- Na napravo ne postavljajte težkih ali toplotnih predmetov: to lahko poškoduje pokrov ali poveča notranjo temperaturo in škodo.
- Naprave med delovanjem ne pokrivajte s tkanino, da preprečite deformacijo zunanjega pokrova in pregrevanje notranjih delov: nevarnost požara, električnega udara in mehanske okvare.
- Magneti in namagneteni predmeti naj bodo dovolj oddaljeni od naprave, da se izognete poškodbam.
- Naprave ne uporabljajte v bližini dima, hlapov, vlage, prahu ali močnih vibracij.
- Počakajte nekaj časa, preden napravo uporabite takoj po tem, ko ste jo prenesli iz hladnega v tople prostor in obratno. V povprečju počakajte tri ure: to bo napravi omogočilo, da se prilagodi novi temperaturi okolja in/ali vlažnosti itd.
- Monitor je opremljen s plastičnim podstavkom in gumijastimi nogami. Postavite ga lahko na vodoravno površino, kot je miza ali delovna plošča. Prepričajte se, da je naprava trdno pritrjena in da ne leži na nestabilnih površinah. Padec lahko povzroči resne poškodbe in poškodbe naprave.
- Ne pozabite prilagoditi svetlosti in kontrasta za popolno sliko.
- Monitor lahko namestite tudi na steno z nosilcem (ni priložen v paketu).



Čiščenje naprave

- Nežno obrišite s suho krpo, da odstranite prah in umazanijo.
- Če umazanije ni več, navlažite krpo z nevtralnimi detergentom za učinkovito čiščenje.
- Za čiščenje naprave se izogibajte uporabi hlapljivih tekočin (kot so bencin, alkohol, topila itd.) ali kemično obdelanih krp, da preprečite deformacije, poškodbe ali praske na laku.

Varstvo osebnih podatkov in avtorske pravice

- Monitor je namenjen uporabi z računalniškimi sistemi. Za snemanje slik veljajo zakoni, ki veljajo v vaši državi. Strogo je prepovedano nalaganje slik, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami.
- Uporabniki izdelka so odgovorni za preverjanje in upoštevanje vseh lokalnih pravil in predpisov v zvezi z video nadzorom in snemanjem. Proizvajalec ni odgovoren za uporabo tega izdelka, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

MONITOR VHODI

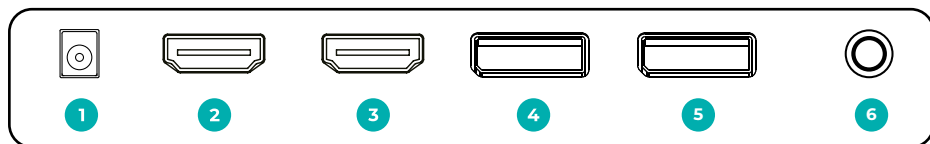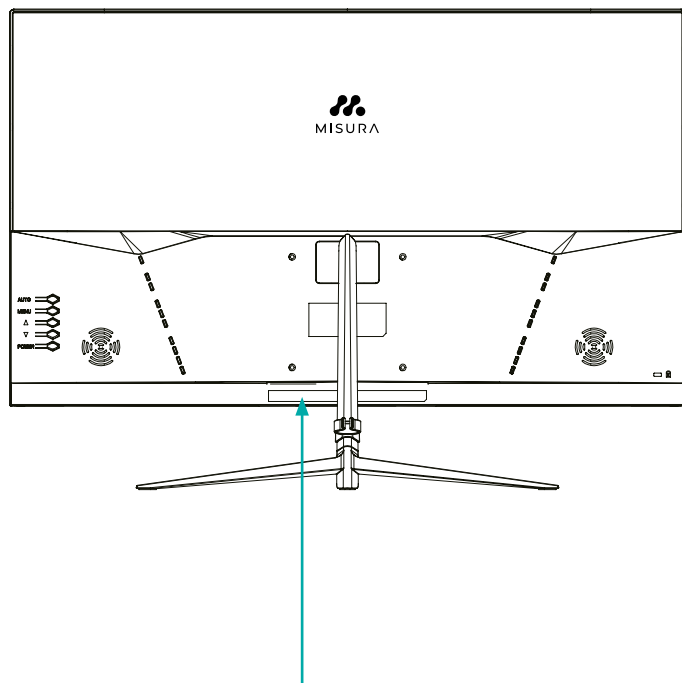

- 1 | DC
- 2 | HDMI
- 3 | HDMI

- 4 | DP
- 5 | DP
- 6 | AUDIO OUT

GUMBI ZA UPRAVLJANJE MONITORJA

Gumb za monitor	Akcija
-----------------	--------

Auto	Uporablja se za izhod iz OSD (pomaknite se levo). Zunaj zaslonskega menija se uporablja za samodejno prilagajanje slike
-------------	---

Meni	Gumb za vstop v glavni meni in potrditev izbire (premik v desno)
-------------	--


▲ Gor	Premakni se navzgor v meniju
------------------	------------------------------

▼ Dol	Pomaknite se navzdol po meniju
------------------	--------------------------------

Napajanje	Vklop in izklop vira napajanja
------------------	--------------------------------


OSD MENI

Vhodni vir

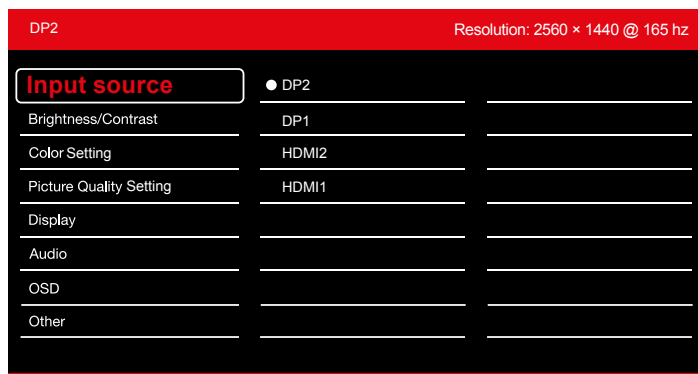

Preklopite vhodni signal na DP2, DP1, HDMI2, HDMI1 ali pustite, da monitor samodejno izbere vir.

Svetlost / kontrast

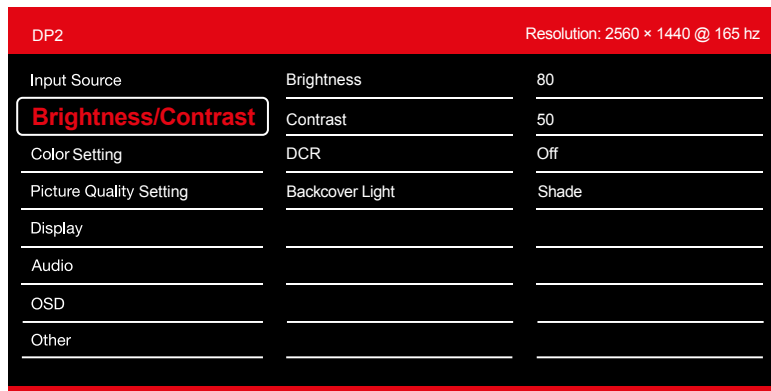

Svetlost

Spremenite vrednost svetlosti zaslona od 0 do 100.

Kontrast

Nastavite vrednost kontrasta zaslona od 0 do 100.

DCR

Omogočite ali onemogočite funkcijo dinamičnega kontrastnega razmerja.

Lučka na zadnji strani

Vklopite ali izklopite svetlobni učinek RGB na zadnji strani.

Barvne nastavitve

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz
Input Source	Gamma	2.2
Brightness/Contrast	Picture Mode	Standard
Color Setting	Color Temperature	Warm
Picture Quality Setting	Hue	50
Display	Saturation	50
Audio	Low Blue Light	0
OSD		
Other		

Gamma

Spremenite vrednost gama zaslona na: 2.0, 2.2, 2.4.

Barvni način

Spremenite prednastavljeni način na: Standardno, Fotografija, Igra, Film, RTS ali FPS.

Barvna temperatura

Spremenite barvno temperaturo na: Normal, Warm, Cool, Custom.

Hue

Spremenite vrednost odtenka zaslona z 0 na 100.

Saturace

Spremenite vrednost nasičenosti zaslona od 0 do 100.

Low Blue Light

Spremenite nizko vrednost modre svetlobe zaslona z 0 na 100.

Audio

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz
Input Source	Mute	Off
Brightness/Contrast	Volume	51
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

Mute

Vklopite ali izklopite, da utišate vir zvoka.

Glasnost

Spremenite glasnost vira zvoka od 0 do 100.

Nastavitve kakovosti slike

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz
Input Source	Sharpness	50
Brightness/Contrast	Response Time	Off
Color Setting	Noise Reduction	Off
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

- Ostrina

Spremenite vrednost ostrine zaslona od 0 do 100.
- Odzivni čas

Izberite vrednost odzivnega časa med nizko, srednjo, Visoko ali izklopite
- Zmanjšanje hrupa

Izberite vrednost zmanjšanja hrupa med Nizko, Srednje, Visoko ali izklopite.

Zaslon

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 hz
Input Source	Aspect Ratio	4:3
Brightness/Contrast		
Color Setting		
Picture Quality Setting		
Display		
Audio		
OSD		
Other		

- Razmerje

Spremenite razmerje stranic slike na Celozaslonski način, Samodejno, 4:3, 5:4 ali 1:1.

OSD

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input Source	Language	English
Brightness/Contrast	OSD H-Position	50
Color Setting	OSD V-Position	50
Picture Quality Setting	OSD Transparency	20
Display	OSD Time Out	20
Audio	OSD Rotation	Normal
OSD		
Other		

Jezik

Spreminjanje jezika prikaza menija OSD.

OSD H Položaj

Spreminjanje vodoravnega položaja OSD menija.

OSD V Položaj

Spreminjanje navpičnega položaja OSD menija.

OSD Preglednost

Spreminjanje vrednosti prosojnosti OSD od 0 do 100.

OSD Časovnik

Spreminjanje dolžine časa, ko je zaslonski meni vključen, preden se samodejno zapre.

OSD Vrtenje

Zavrtite OSD meni.

Drugo

DP2		Resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz
Input Source	FreeSync (Adaptive Sync)	Off
Brightness/Contrast	HDR	Off
Color Setting	Flicker Free	On
Picture Quality Setting	Reset	
Display		
Audio		
OSD		
Other		

FreeSync Mode

Vklopite ali izklopite FreeSync.

HDR

Vklopite HDR (zahteva vhod HDMI 2.0).

Flicker Free

Vklop ali Izklop.

Reset

Pritisnite to funkcijo, da obnovite prvotne nastavitve.

VARNOST

Če video signal iz računalnika presega podprto frekvenčno območje monitorja (glejte specifikacije izdelka), mikroračunalnik monitorja onemogoči vodoravno in navpično sinhronizacijo, da zaščiti monitor. Glejte spodnjo sliko. Po nekaj sekundah bo monitor prešel v način varčevanja z energijo in indikator napajanja zasveti rdeče. Nastavite izhodno frekvenco računalnika na sprejemljivo območje, da bo monitor normalno deloval.



NASTAVITEV NAČINA PRIKAZA

Z uporabo standardnih funkcij VESA in DDC monitor skenira frekvenco, izhodno moč in nastavitve moči. Ti bodo preneseni v računalnik, če uporabljate grafično kartico s funkcijo VESA DDC1/2B. Monitor nato prepozna način povezave in izbere pravilno ločljivost za prikaz.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model	P24MM27DQIO1B
Velikost zaslona	27"
Vrsta plošče	UKRIVLJEN
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Razmerje stranic	16:9
Svetlost	250cd/m ²
Kontrastno razmerje (tipično)	4000:1
Razlikovanje	2560 × 1440
Odzivni čas	1 ms s OD
Pogled	178°/178° (CR>10)
Barvna podpora	16.7 Milijon barv (8bit)
Hitrost osveževanja	165 Hz
Zaslon	VA
Priključek	2× HDMI + 2× DP + Izhod zvoka
Poraba energije	< 48 W
Napajalnik v stanju pripravljenosti Izhod	< 0.5 W
FreeSync in G-sync	Ja
HDR	Ja
Brez utripanja	Ja
barva	Črna
Filter modre svetlobe	Ja
nosilec VESA	100 × 100 mm
Zvočnik	2 × 2 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pomembna opomba: Dodatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če vaš monitor ne deluje normalno, uporabite naslednje metode za hitro reševanje običajnih težav. Če potrebujete pomoč, se obrnite na proizvajalčevo službo za pomoč strankam.

A. Na zaslonu ni slike/LED ni luči

Preverite, ali je napajalni kabel trdno priključen na monitor in vtičnico ter ali je zaslon v načinu varčevanja z energijo.

B. Na zaslonu ni slike/rdeča LED lučka

Preverite, ali je grafična kartica vašega računalnika zrahljana in preverite povezavo med signalnimi kabli in zaslonom.

C. Zaslon ni jasen ali pa je slika prevelika ali premajhna

Vstopite v meni za nastavitve slike OSD in nato izberite „Auto Adjust“, da samodejno prilagodite zaslon na optimalno stanje.

D. Slika je presvetla ali pretemna

Vstopite v meni za nastavitve svetlosti OSD in nato izberite „Gor/Dol“, da nastavite svetlost in kontrast na optimalno vrednost.

E. Zaslon je pregret

Za prezračevanje naj bo vsaj 5 cm okoli zaslona in na monitor ne postavljajte ničesar.

F. Temen zaslon po vklopu/temne lise

To je normalno. Zaradi temperaturne razlike osvetlitev ozadja ne bo enakomerno oddajala svetlobe na začetku vklopa, vendar se bo po 20 minutah osvetlitev vrnila v normalno delovanje. Na tej točki bodo tema in temne lise izginile.

G. Slika je popačena ali utripa in se trese

Preverite nastavitve računalnika in izberite pravilno ločljivost, nato ponastavite in ponastavite ločljivost.

H. Barva je nenormalna

Preverite povezavo signalnega kabla; če je kateri koli zatič upognjen ali zlomljen, ga zamenjajte. Če želite nastaviti optimalno barvo zaslona, pojdite v meni z nastavitvami barv OSD.



Zahvaljujemo se vam za nakup.
Po potrebi nas kontaktirajte na:

Proizvajalec / Uvoznik

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Za morebitne tipkarske napake ne odgovarjamo.