


# MISURA MONITOR 27" FLAT

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI

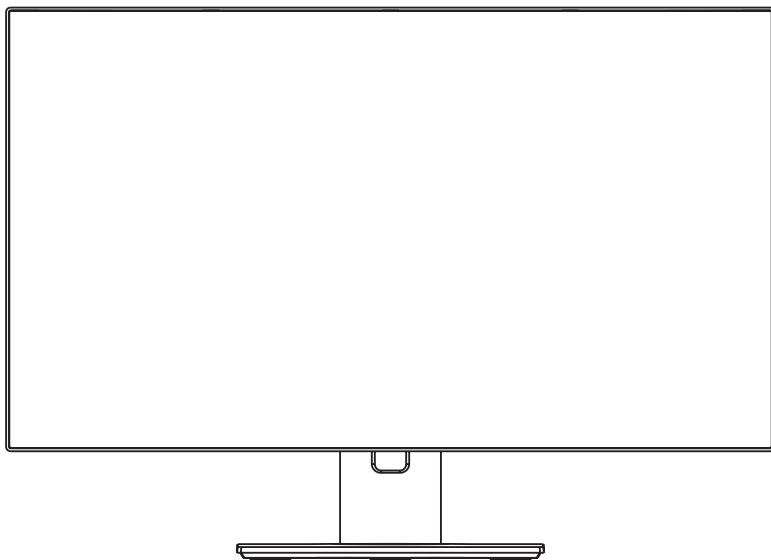

Model: P23PW27DQI01B – 75 Hz



QHD resolution  
2560x1440



Ultra Wide  
Viewing Angle



Super TFT  
display



OD  
Overdrive Time



Narrow Bezel-less  
Design



Adaptive  
Sync



Power Delivery  
Technology



Low Blue  
Eyes Technology

- **Preberite ta navodila** – Pred uporabo izdelka preberite vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.
- **Ta navodila shranite** – Varnostna navodila in navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.
- **Upoštevajte vsa opozorila** – Upoštevati je treba vsa opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.
- **Upoštevajte vsa navodila** – Upoštevati je treba vsa navodila za upravljanje in uporabo.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali v vlažnem okolju – Naprave ne smete uporabljati v bližini vode ali vlage, na primer v vlažni kleti ali v bližini bazena.
- Čistite samo s suho krpo. Ne uporabljajte topil ali tekočin na osnovi nafte.
- Ne zakrivajte prezračevalnih odprtin.
- Ne nameščajte ga v bližini virov toplote, kot so radiatorji, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Ne posegajte v priloženi vtič. Ta vtič ustreza standardu BS1363.
- Napajalni kabel zaščitite pred poškodbami ali zapletanjem, zlasti na vtiču in na mestu, kjer izstopa iz naprave.
- Uporabljajte samo priključke/pripomočke, ki jih je določil proizvajalec.
- Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom, stativom, nosilcem ali mizo, ki jih je določil proizvajalec ali so bili prodani skupaj z instrumentom. Če uporabljate voziček ali stojalo, bodite pri premikanju posebej previdni, da se izognete poškodbam ali poškodbam zaradi prevrnitve.
- V nevihtah ali kadar naprave dlje časa ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja.
- Vsa servisna dela zaupajte usposobljenemu osebju. Servisiranje je potrebno, če je bila enota kakor koli poškodovana, na primer če je poškodovan napajalni kabel ali vtič, če se je razlila tekočina ali so v enoto padli predmeti, če je bila enota izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali če je padla.
- Napravo hranite v dobro prezračevanem okolju.
- Monitor lahko priključite na električno omrežje samo tako, kot je navedeno na hrbtni strani naprave.
- Da bi se izognili preobremenitvi, ne uporabljajte iste vtičnice z napravami s preveč drugimi elektronskimi komponentami.
- Ne postavljajte premostitvenih žic na mesta, kjer bi lahko stopili nanje ali se spotaknili ob njih.

- Na kabel ne postavljajte težkih predmetov, saj ga lahko poškodujete.
- Pri odstranjevanju iz vtičnice držite vtič in ne žic.
- Če je vtič ali kabel poškodovan, če se na set razlije tekočina, če je po naključju izpostavljen vodi ali vlagi, če v prežračevalne odprtine po naključju vstopi kaj drugega ali če set ne deluje normalno, takoj izklopite napajanje in poiščite strokovno pomoč.
- Ne odstranjujte varnostnih pokrovov. V notranjosti ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil. Poskus samostojnega servisiranja naprave je nevaren in lahko povzroči izgubo garancije za izdelek. Ta instrument lahko servisira samo usposobljeno osebje.
- Ne zakrivajte prežračevalnih odprtin na zadnjem pokrovu. Monitor lahko postavite v omarico, vendar poskrbite, da bo okoli njega vsaj 5 cm prostega prostora. Ne udarjajte in ne tresite zaslona, saj lahko poškodujete notranje komponente.
- **OPOZORILO:** Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju vode in na njo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vase.
- Opozorilo: vtičnica se uporablja kot odklopna naprava. Uporablja se kot vtična naprava in mora ostati lahko dostopna.
- Opozorilo: baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, npr. Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, npr. neposredni sončni svetlobi ali ognju.



PRI POLNI GLASNOSTI, LAHKO DOLGOTRAJNO  
POSLUŠANJE POŠKODUJE UPORABNIKOV SLUH.



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.


**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

## VHODI MONITORJA

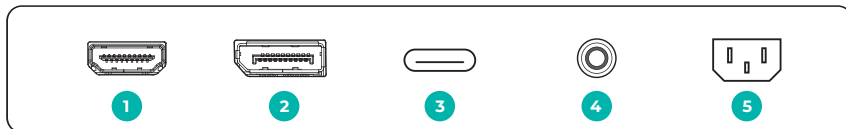

- 1 | HDMI
- 2 | DP
- 3 | USB-C


- 4 | AUDIO OUT
- 5 | Napajanje z izmeničnim tokom

## ČLANSTVO


- 1 | 27-palčni monitor
- 2 | Stojalo
- 3 | Kabel USB-C

- 4 | Kabel HDMI
- 5 | Napajalnik in napajalni kabel
- 6 | Uporabniški priročnik

## GUMBI ZA UPRAVLJANJE MONITORJA

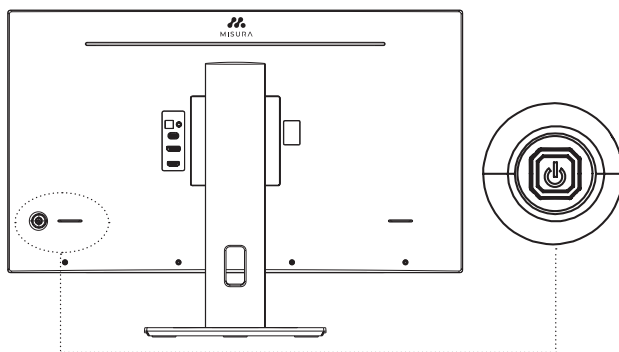

1. **NAPAJANJE:** Pritisnite in pridržite stikalo, da ga vklopite in si ogledate za vstop v način menija za izbiro.
2. **UP:** Spreminjanje vrednosti v izbranem meniju/preklapljanje menija v OSD.
3. **DOLU:** Spreminjanje vrednosti v izbranem meniju/preklop menija OSD.
4. **LEVA:** Spreminjanje vrednosti v izbranem meniju/preklop menija OSD.
5. **PRVA STRAN:** Spreminjanje vrednosti v izbranem meniju/preklop menija OSD.

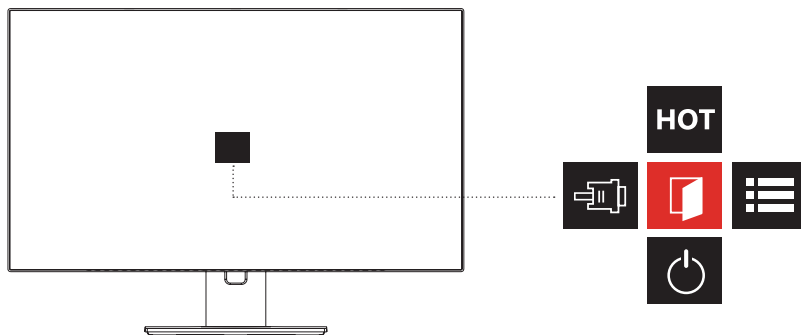

Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb ‚Enter“ na monitorju. Prikaže se čarovnik za funkcijske tipke. Za dostop do zaslonskega menija, ko je prikazan čarovnik, ponovno pritisnite ustrezno smerno tipko.

Čarovnik funkcijske tipke se lahko razlikuje glede na funkcijo ali modela izdelka. Oglejte si informacije o trenutnem izdelku.

## Gumb za spremljanje Dogodki



Izberete ga tako, da na zaslonu čarovnika funkcijskih tipk premaknete gumb monitorja. Pritisnite, da omogočite ali onemogočite način ECO.



Izberite, če želite spremeniti vhodni signal s premikanjem gumba monitorja na zaslonu čarovnika za funkcijske tipke. Če je bil vhodni signal spremenjen, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo.



Izberete ga tako, da na zaslonu čarovnika funkcijskih tipk premaknete gumb monitorja. Prikaže se funkcija OSD (On Screen Display) monitorja.



Če želite izklopiti monitor, na zaslonu čarovnika funkcijskih tipk potisnite gumb monitor.

## ZAČETNE NASTAVITVE

### Monitor priključite v električno vtičnico.

1. Pritisnite gumb POWER na monitorju ali ga vklopite (indikator bo modre barve).
2. Priključite ustrezen kabel na ustrezen vhod na monitorju. Vir se bo samodejno zaznal.
3. Če želite preklapljati med vhodi, pritisnite gumb „Vir“ in vstopite v meni vira. Z gumboma „◀“ in „▶“ izberite vnosni vir med TYPE-C, DP in HDMI.



## UPRAVLJANJE MENIJA OSD

### Svetlost



**SVETLOST:** Omogoča prilagoditev svetlosti slike glede na svetlobo v prostoru. Vrednost: 0–100.


**KONTRAST:** Omogoča nastavitve kontrasta med belimi in črnimi območji slike. Vrednost: 0–100.

**ECO:** Omogoča izbiro nastavitve slike med naslednjimi možnostmi:

STANDARD, TEXT, FILM, GAME. | **DCR:** Omogoča vklop in izklop


dinamičnega kontrasta slike. | **HDR 10:** Omogoča spreminjanje vrednosti med OFF, AUTO, 2084.

## Slika

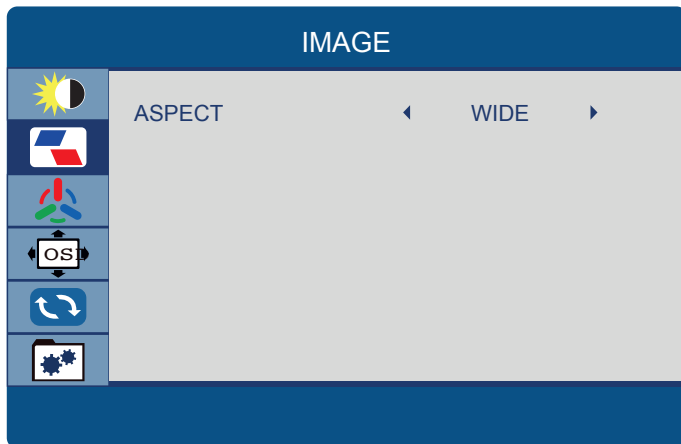

**ASPECT:** Omogoča izbiro video formata med WIDE, 4:3

## Barvna temperatura

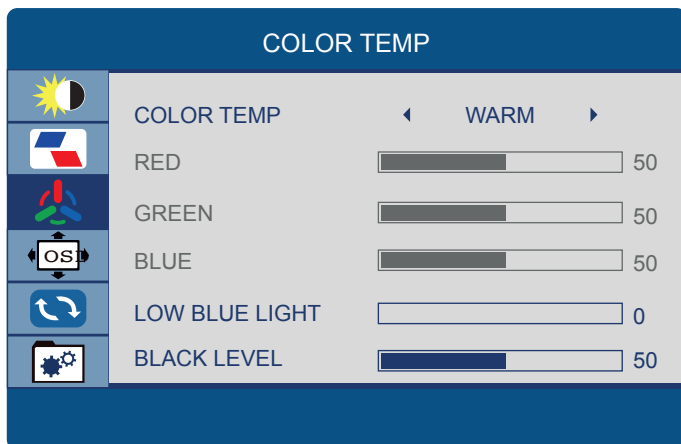

**BARVNA TEMPERATURA:** Omogoča prilagoditev barvnih nastavitvev med naslednjimi možnostmi: Normalno – Toplo – Hladno – Uporabniško – 7500 – 5800 – SRGB

**RED:** Omogoča nastavitvev rdečega elementa slike.


**ZELENA:** Omogoča urejanje zelenega elementa plošče.

**MODRA:** Omogoča nastavitvev modrega elementa slike.

**LOW BLUE LIGHT:** Omogoča nastavitvev šibkega modrega učinka zaslona, vrednost: 0–25–50–75–100.

**ČRNA RAVEN (LEVEL BLACK):** Omogoča nastavitvev ravni črne barve na zaslonu OSD, Vrednost: 0–100.

## Nastavitve OSD

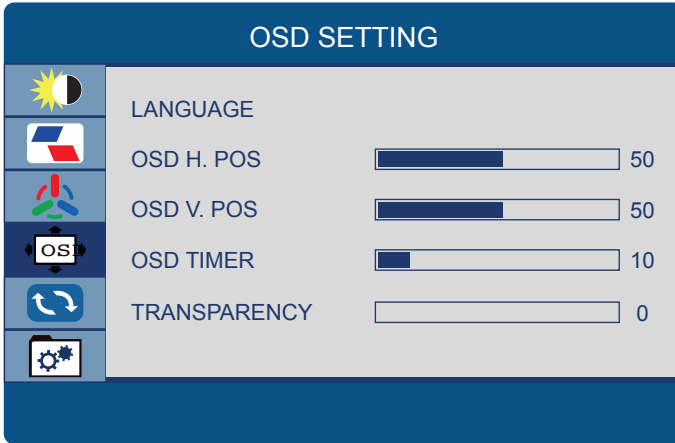

**JEZIK:** Omogoča izbiro zelenega jezika: Angleščina, Francoščina, Turščina, Italijanščina, Španija, Portugalska, Kitajščina, Holish, Japonščina, Nemščina, Poljščina, Korean.


**OSD H. POS:** Omogoča nastavitve vodoravnega položaja zaslona OSD.

**OSD V. POS:** Omogoča nastavitve navpičnega položaja zaslona OSD.

**ČASOVAČ OSD:** Omogoča nastavitve trajanja OSD, vrednost: 5–60.

**TRANSPARENTNOST:** Omogoča nastavitve preglednosti OSD, vrednost: 0–100.

## Osvežitev

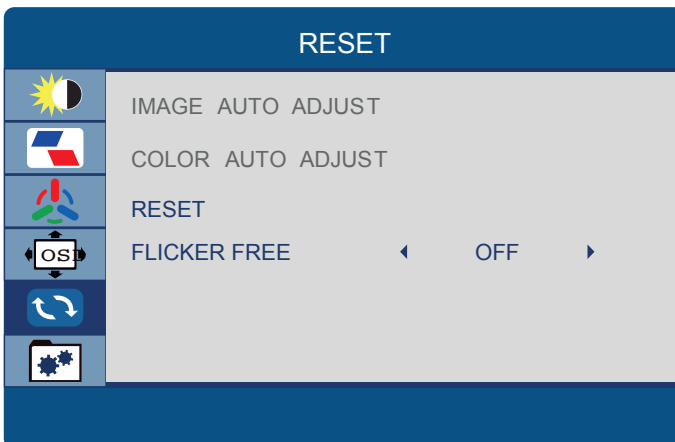


**OSVEŽITEV:** Ponovno vzpostavi tovarniške privzete nastavitve monitorja.

**FLICKER FREE:** Omogoča vklop in izklop funkcije brez utripanja.



## Misc

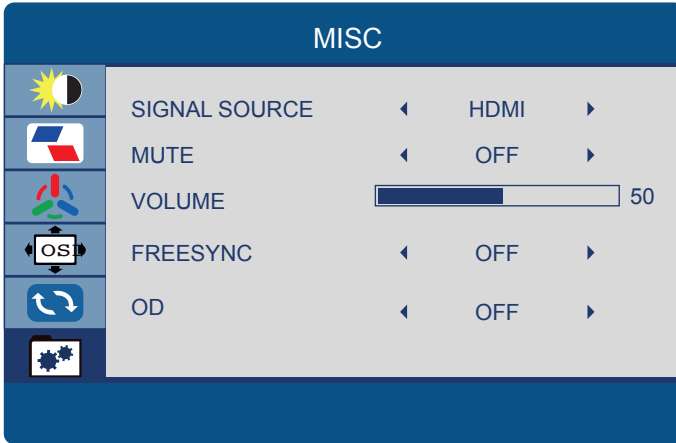

**VIR SIGNALA:** Uporabniku omogoča izbiro vira signala HDMI, DP in TYPE-C.

**VOLUME:** Omogoča nastavitve glasnosti monitorja od 0 do 100.

**FREE SYNC:** Omogoča vklop in izklop funkcije FreeSync.

**MUTE:** Omogoča vklop in izklop funkcije izklopa zvoka.

**OD:** Omogoča vklop in izklop OD.

# TEHNIČNA SPECIFIKACIJA


Model	P23PW27DQI01B – 75 Hz
Velikost zaslona	27"
Razmerje stranic	16:9
Osvetlitev ozadja	LED
Svetlost	350 cd/m <sup>2</sup>
Vrsta plošče	IPS
Resolucija	2560 × 1440
Hitrost osveževanja	75 Hz
Odzivni čas	4 ms (s OD)
Stališče	178° (H) / 178° (V)
Kontrastno razmerje	1000:1
Namestitev VESA	100 × 100 mm
Barve	16,7 milijona barv (8 bitov)
AMD FreeSync	Podpirajo ga
G-Sync	Podpirajo ga
HDR	Podpirajo ga
Vhodni signal	HDMI+DP+USB-C
Zvok	iz
Zvočniki	2 × 3W
Napajalni kabel	Podpirajo ga
Vhodni kabel	HDMI 2.0, Typ-C
Low Blue Light	Podpirajo ga
Flicker Free	Podpirajo ga
Poraba energije	Tipična moč 40 W (brez napajalnika)
Vrsta napajanja	Notranji napajalnik (AC 110–240 V)

**HDMI**™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pomembna opomba: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

# VISOKO NASTAVLJIVO STOJALO

Funkcija obračanja za 90°

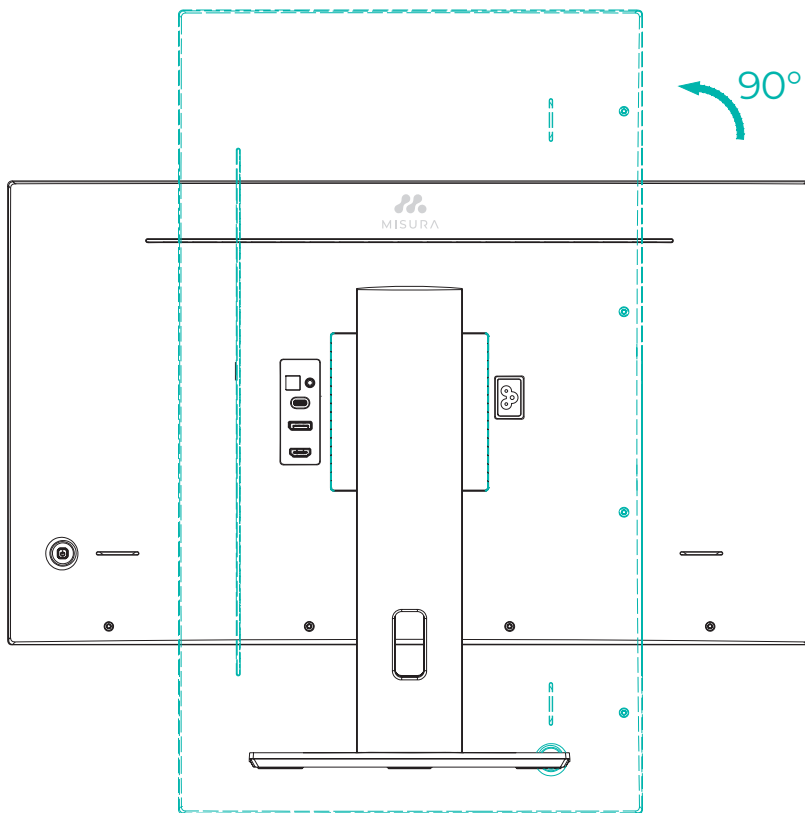



**Manuál v Češtině otevřete zde /  
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /  
Open the English manual from here /  
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /  
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /  
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /  
Aprire il manuale in italiano qui /**



**URL: [www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p23pw27dqj01](http://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p23pw27dqj01)**