


MISURA MONITOR 27" FLAT

MANUALE D'USO ITALIANO

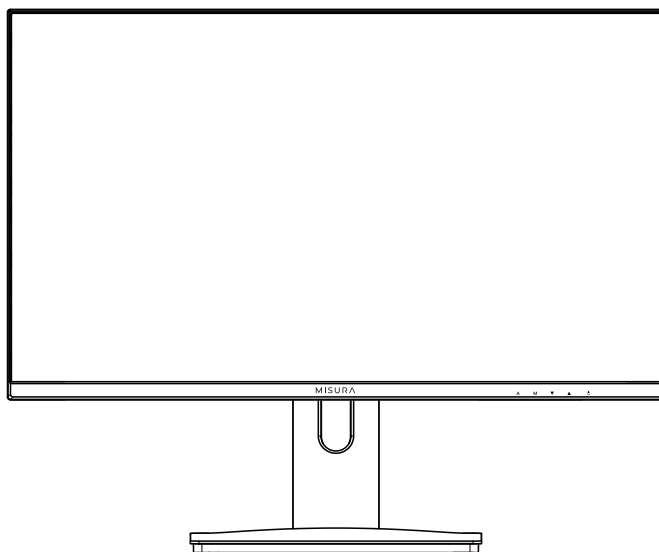

Modello: P24QW27DQI01B – 75 Hz



QHD resolution
2560x1440



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



Power Delivery
Technology



5ms
GtG
Grey to Grey



Low Blue Eyes
Technology

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- **Leggere queste istruzioni** – Tutte le istruzioni di sicurezza e operative devono essere lette prima di utilizzare il prodotto.
- **Conservare queste istruzioni** – Conservare le istruzioni di sicurezza e di funzionamento per riferimento futuro.
- **Rispettare tutte le avvertenze** – È necessario seguire tutte le avvertenze sugli apparecchi e nel manuale di istruzioni.
- **Seguire tutte le istruzioni** – È necessario seguire tutte le istruzioni per il funzionamento e l'uso.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua o in un ambiente umido - L'apparecchio non deve essere utilizzato vicino all'acqua o all'umidità, come in un seminterrato umido o vicino a una piscina.
- Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi o liquidi a base di olio.
- Non coprire le aperture di ventilazione.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
- Non manomettere la spina in dotazione. Questa spina è conforme a BS1363.
- Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danni o impigliamenti, soprattutto in corrispondenza della spina e nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo accessori/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo con il supporto, il treppiede e la staffa specificati dal produttore o venduti con il dispositivo. Quando si utilizza il supporto, prestare particolare attenzione quando lo si sposta per evitare lesioni o danni dovuti al ribaltamento.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante i temporali o quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Affidare tutti i lavori di manutenzione a personale qualificato. L'assistenza è necessaria se il dispositivo è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all'interno del dispositivo oppure se il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità o non funziona normalmente o è stato eliminato.
- Conservare il dispositivo in un ambiente ben ventilato.
- Il monitor deve essere collegato solo all'alimentazione di rete secondo le informazioni sul retro del dispositivo.
- Per evitare sovraccarichi, non condividere la stessa presa di corrente con dispositivi con troppi altri componenti elettronici.

- Non posizionare i cavi di collegamento in punti in cui potrebbero essere calpestati o inciampare.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo, potrebbe danneggiarsi.
- Quando si scollega, tenere la spina, non i cavi.
- Se la spina o il cavo sono danneggiati, se è stato versato del liquido sull'apparecchio, se è stato accidentalmente esposto all'acqua o all'umidità, se qualcosa entra accidentalmente nei fori di ventilazione o se l'apparecchio non funziona normalmente, scollegare immediatamente l'alimentazione e cercare un aiuto professionale.
- Non rimuovere le coperture di sicurezza. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Tentare di riparare da soli il dispositivo è pericoloso e potrebbe invalidare la garanzia del prodotto. Questo dispositivo può essere riparato solo da personale qualificato.
- Non coprire i fori di ventilazione sul coperchio posteriore. Il monitor può essere posizionato in un mobile, ma assicurarsi che ci siano almeno 5 cm di spazio libero attorno ad esso. Non toccare o scuotere lo schermo poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.
- Avvertenza: per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo dispositivo a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua e non devono essere posizionati sopra oggetti pieni di liquidi, come vasi.
- Avvertenza: la presa viene utilizzata come dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente accessibile.
- Avvertenza: le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, ad es. luce solare diretta o fuoco.



A TUTTO VOLUME, L'ASCOLTO PROLUNGATO PUÒ DANNEGGIARE L'UDITO DELL'UTENTE.



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.




This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

ACCESSORI


- 1 | Monitor da 27 pollici
- 2 | In piedi
- 3 | Cavo USB-C
- 4 | Cavo HDMI
- 5 | Adattatore di alimentazione e cavo di alimentazione
- 6 | Manuale d'uso

MONITORARE INGRESSI

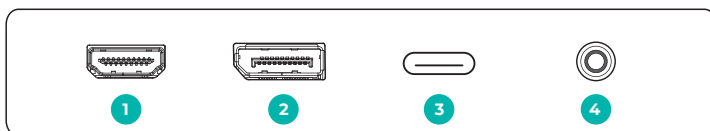

- 1 | HDMI 1.4 & 2.0
- 2 | DP 1.2
- 3 | USB-C con funzione PD 45W
- 4 | AUDIO OUT

PULSANTI DI CONTROLLO DEL MONITOR

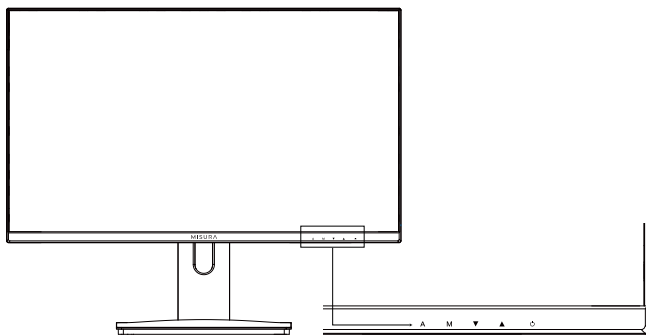

1	A	Selezionare la sorgente del segnale o uscire dall'OSD
2	M	Aprire il menu OSD principale e il sottomenu Seleziona
3	▼	Scendere nel menu OSD principale. Diminuire il valore oggetti selezionati
4	▲	Salire nel menu OSD principale Aumentare il valore oggetti selezionati
5	🔌	Accende o spegne il monitor

CONFIGURAZIONE INIZIALE

Collegare il monitor a una presa elettrica.

1. Premere il pulsante POWER sul monitor o accenderlo (l'indicatore sarà blu).
2. Collegare il cavo appropriato all'ingresso corrispondente sul monitor. La fonte verrà riconosciuta automaticamente.
3. Per passare da un ingresso all'altro, premere il pulsante "Sorgente" per accedere al menu della sorgente. Utilizzare i pulsanti "◀" e "▶" per selezionare la voce della sorgente di ingresso tra TYPE-C, DP e HDMI.




OPZIONI DI OFFERTA

È possibile accedere al menu del monitor premendo il pulsante MENU sul pannello di controllo. Questo menu è suddiviso nei seguenti sottomenu: Luminosità, Immagine, Temperatura colore, Impostazione OSD, Reset e Opzioni varie; i dettagli di ciascun menu sono disponibili nella sezione seguente.

Nota: alcune impostazioni potrebbero non essere modificabili, nel qual caso verranno disattivate. Ciò potrebbe essere dovuto alla sorgente di ingresso o ad altre opzioni selezionate nei menu.

RETROILLUMINAZIONE

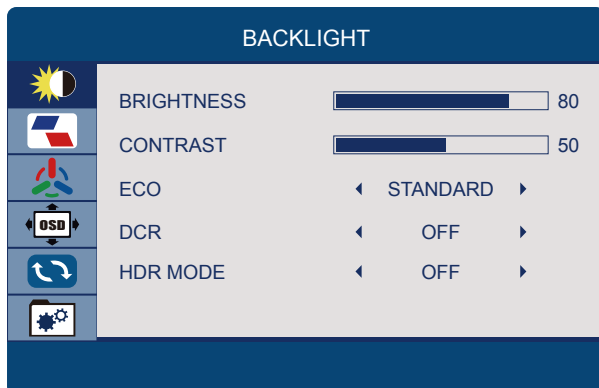

LUMINOSITÀ: Consente di regolare la luminosità dell'immagine in base alla luce ambientale nella stanza. Valore "0-100".

CONTRASTO: Consente di regolare la luminosità dell'immagine in base alla luce ambientale nella stanza. Valore "0-100".

ECO: Consente di scegliere tra le seguenti impostazioni dell'immagine: STANDARD, TESTO, FILM, GIOCO.

DCR: Consente di attivare e disattivare il contrasto dinamico dell'immagine.


HDR MODE: Ti consente di attivare e disattivare la modalità HDR.

IMMAGINE



Consente di selezionare il formato video tra "WIDE, 4:3".

COLORE

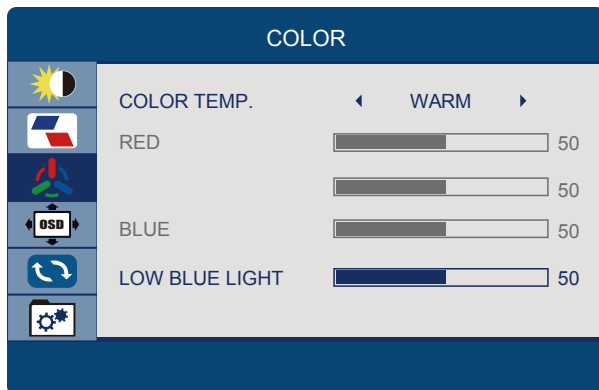

TEMPERATURA DI COLORE: Consente di regolare le impostazioni del colore tra le seguenti opzioni: Normale – Caldo – Freddo – Utente – 7500 – 5800 – SRGB.


ROSSO: Permette la regolazione dell'elemento rosso dell'immagine.

VERDE: Abilita la modifica dell'elemento verde dell'immagine.

BLU: Permette la regolazione dell'elemento blu dell'immagine.

LOW BLUE LIGHT: Consente di impostare la luce blu fioca dell'OSD, valore "0-100".

IMPOSTAZIONI DELL'OSD

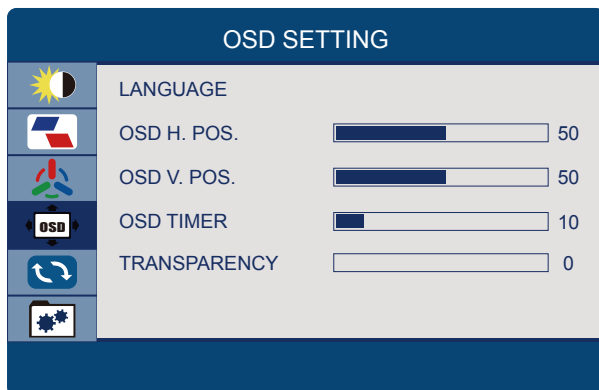

LINGUA: Permette di selezionare la lingua desiderata: inglese, francese, turco, italiano, spagnolo, portoghese, cinese, olandese, giapponese, tedesco, polacco e coreano.


OSD H. POS: Consente di regolare la posizione orizzontale dell'OSD.

OSD V. POS: Consente di regolare la posizione verticale dell'OSD.

OSD TIMER: Consente di impostare la durata dell'OSD, valore "5-100".

TRASPARENZA: Consente l'impostazione della trasparenza dell'OSD, valore "0-100".

RESET

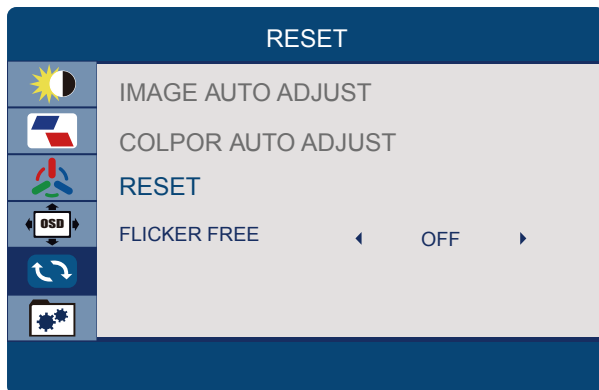


REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'IMMAGINE

REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL COLORE

RESET: Riporta il monitor alle impostazioni predefinite di fabbrica.

FLICKER FREE: Ti consente di attivare e disattivare questa funzionalità.

ALTRO

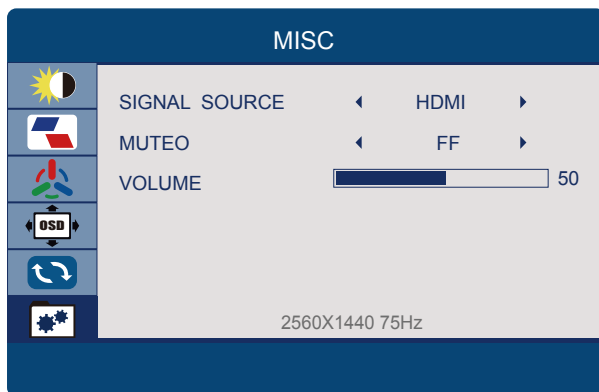

FONTE: Consente all'utente di selezionare la sorgente del segnale del display "HDMI, DP e USB-C".

MUTO: Consente di attivare e disattivare l'audio.

VOLUME: Consente di regolare il volume del monitor da "0-100".

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	P24QW27DQI01B-75 Hz
Dimensione dello schermo	27"
Proporzioni	16:9
Retroilluminazione	LED
Luminosità	250 cd/m ²
Tipo di pannello	IPS
Distinzione	2560 × 1440
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta	5ms (GTG)
Un punto di vista	178°/178° (CR>10)
Rapporto di contrasto	1000:1
Colori	16,7 milioni di colori (8 bit)
Ingresso del segnale	HDMI + DP + USB-C + Audio Out
Rifornimento energetico	45W
Altoparlanti	2 × 2W
Cavo di alimentazione	Sì
Cavo HDMI	Sì
Cavo USB-C	Sì
HAS	Sì
Play&Plug	Sì
FreeSync	Sì
Flicker Free	Sì
Low Blue Light Mode	Sì
Consumo di energia	Tipico 32 W
Tipo di alimentazione	AC 100-240V 50/60 Hz

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Avviso importante: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



MISURA

Manuál v Češtině otevřete zde
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
Open the English manual from here
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
Odprite priručnik v slovenščini tukaj
Aprire il manuale in italiano qui
Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj



<https://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p24qw27dq101b>