

PŘENOSNÝ WIFI MONITOR MISURA 16"

KOMPAKTNÍ, TENKÝ A LEHKÝ
PŘENOSNÝ MONITOR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**



Model: P25P160QHBW01B



WQXGA resolution
2560 × 1600



Screen format
16:10



High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle



1,06 Billion
colors



2x USB-C
connector



Thin stylish
design



Lightweight
materials

Žádná část této příručky, včetně produktů a softwaru popsanych v této příručce, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro ukládání dat nebo překládána do jakéhokoli jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, s výjimkou dokumentace uložené kupujícím pro účely zálohování, bez písemného souhlasu společnosti MISURASTore s.r.o. („MISURA“).

Záruka na produkt nebo službu pozbývá platnosti, pokud: (1) produkt je opravován, upravován nebo měněn bez písemného souhlasu společnosti MISURA nebo (2) sériové číslo produktu je nečitelné nebo chybí.

Technické údaje a informace v tomto návodu jsou poskytovány pouze pro informaci, mohou se kdykoli bez upozornění změnit, a neměly by být vykládáno jako závazek společnosti MISURA.


MISURA nenese odpovědnost za žádné chyby nebo nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně produktů a softwaru popsanych v této příručce.

OBSAH

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU	3
POPIS TLAČÍTEK	3
OBSAH BALENÍ	4
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ	5
KABELOVÉ PŘIPOJENÍ	7
AUTOMATICKÉ OTÁČENÍ	8
VÍCE MONITORŮ	9
NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ	9
OSD MENU	10
ZÁKLADNÍ PARAMETRY	13
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ (FAQ)	14
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	16

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.
Uschovejte si tento návod k použití pro další použití.

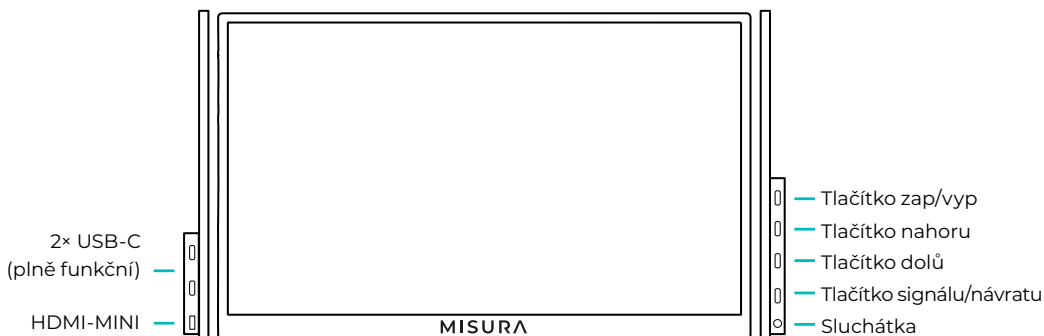


POPIS TLAČÍTEK


USB-C (plná funkce)	Podporuje napájení PD a připojení zařízení s funkcí video a audio výstupu USB-C
HDMI-MINI	Přenos audio/video signálu
Sluchátka	Rozšiřující port pro sluchátka/audio
Tlačítko nahoru	Nastavení hlasitosti (zvýšení) nebo přechod nahoru v nabídce OSD
Tlačítko dolů	Úprava hlasitosti (snížení) nebo přechod dolů v nabídce OSD
Tlačítko signálu/návratu	Vyberte signál připojení nebo se vraťte do nabídky OSD
Tlačítko zap/vyp/menu	Zapněte/vypněte monitor, nebo otevřete OSD menu

OBSAH BALENÍ


MONITOR

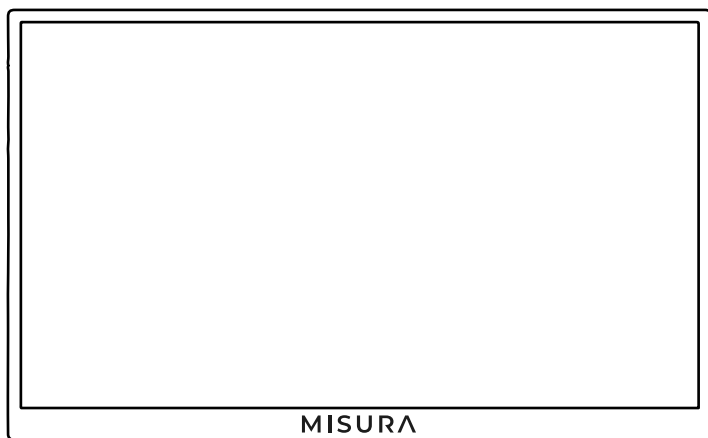


**Kabel HDMI-MINI na
HDMI**

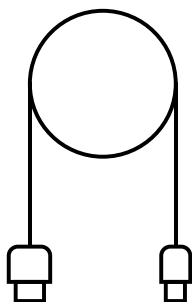

**Kabel USB-C
na USB-C**

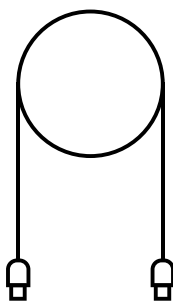

**Adaptér s USB-C
kabelem**

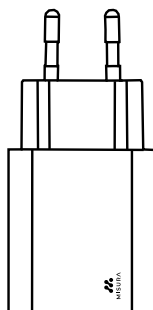

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

Pokud používáte zařízení Apple a nacházíte se v následujících oblastech, postupujte prosím podle těchto pokynů:

Velká Británie, Evropa, Japonsko


Vyberte REŽIM-2

Ostatní země

Vyberte REŽIM-1


Kroky:

1. Otevřete nabídku OSD
2. Vyberte MISCELLANEOUS
3. Vyberte W-DISPLAYMODE
4. Vyberte režim, který je kompatibilní s vaší zemí
5. Po přepnutí režimů **odpojte** a znovu **připojte** nebo **restartujte** monitor pro úspěšné připojení.

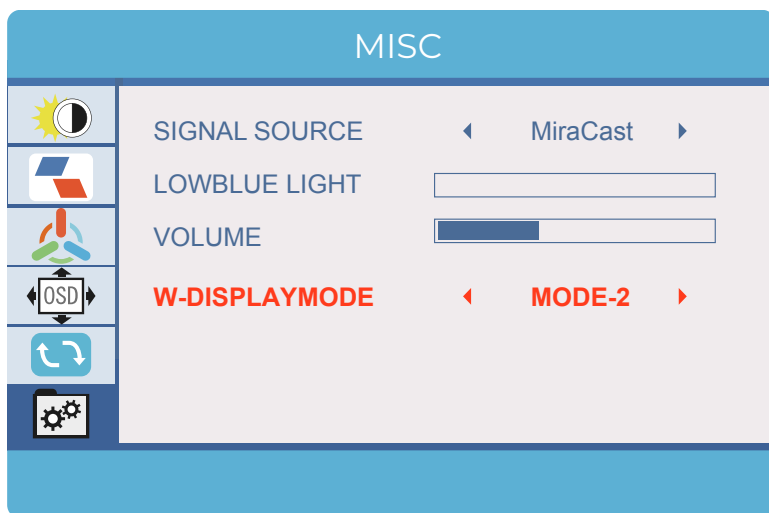

Poznámka: Při použití bezdrátového připojení bude maximální rozlišení obrazovky FHD (1920 × 1080)!

macOS

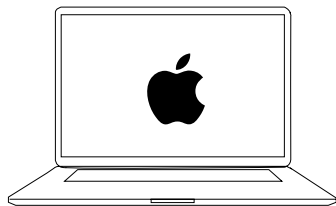

Kroky:

1. Ujistěte se, že připojované zařízení má zapnutou Wi-Fi.
2. Klikněte na ikonu  (ovládací centrum).
3. Vyberte ikonu  (zrcadlení obrazovky).
4. Vyberte kód zařízení zobrazeného na monitoru ze seznamu zařízení.


iOS



Kroky:

1. Ujistěte se, že připojované zařízení má zapnutou Wi-Fi.
2. Přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu.
3. Vyberte ikonu  (zrcadlení obrazovky).
4. Vyberte kód zařízení zobrazeného na monitoru ze seznamu zařízení.

Windows

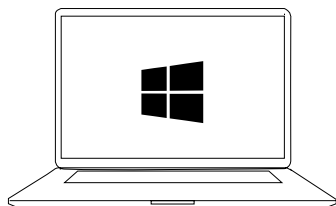

Kroky:

1. Ujistěte se, že připojované zařízení má zapnutou Wi-Fi.
2. Stiskněte současně klávesy Windows a K.
3. Vyberte kód zařízení zobrazeného na monitoru ze seznamu zařízení.

Android




Kroky:


1. Ujistěte se, že připojované zařízení má zapnutou Wi-Fi.
2. Dvojitým přejetím prstem dolů z pravého horního rohu zobrazíte celou nabídku.
3. Vyberte ikonu  (chytré zobrazení).
4. V seznamu zařízení vyberte kód zařízení zobrazeného na monitoru.

Poznámka: Pokud je vyžadováno heslo, zadejte prosím 1234


KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

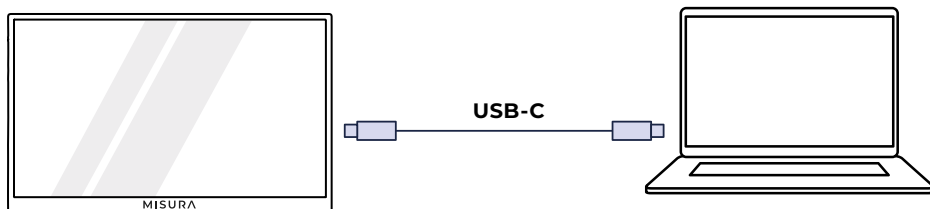

Poznámka: Ujistěte se, prosím, že vaše zařízení podporuje plně funkční výstup.

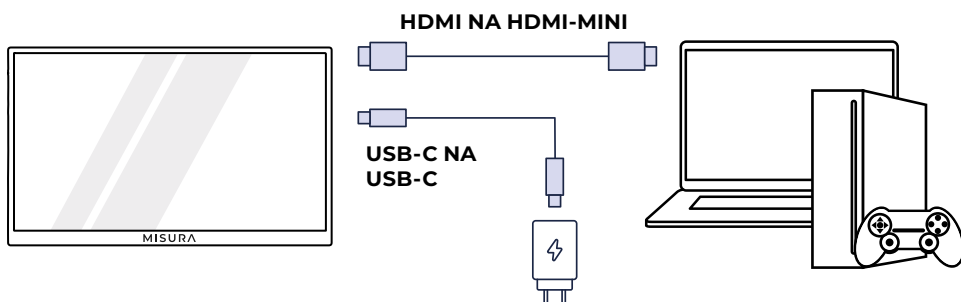

Poznámka: Pro nabíjení baterie monitoru připojte napájecí kabel (USB-C) do notebooku nebo s adaptérem do elektrické zásuvky, protože kabel MINI-HDMI slouží pouze pro přenos videa.

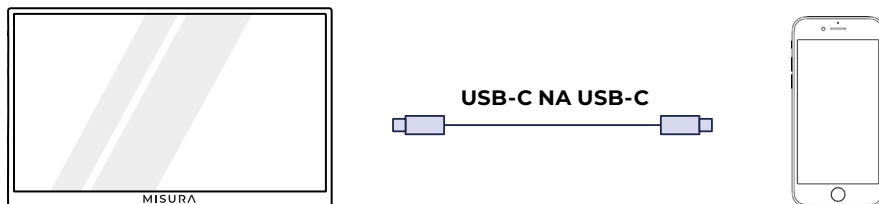

Poznámka: Ujistěte se, prosím, že vaše zařízení podporuje plně funkční výstup.

Poznámka:

- Pokud je monitor připojen k telefonu pomocí kabelu, doporučujeme současně s tím monitor napájet z elektrické sítě.
- Při připojování k mobilnímu telefonu se ujistěte, že port USB-C vašeho mobilního telefonu podporuje výstup signálu, jinak nebude monitor kompatibilní.
- Pokud máte iPhone 14 a starší modely, je pro připojení nutný adaptér Lightning-HDMI a kabel MINI-HDMI na HDMI.

AUTOMATICKÉ OTÁČENÍ


Tento monitor má funkci automatického otáčení pomocí gravitačního senzoru, když jej připojíte k **telefonu** bezdrátově. Pokud se připojíte k telefonu pomocí kabelu, obrazovka se při sledování videí a fotografií automaticky otočí, aby vyplnila maximální prostor obrazovky. Pokud připojíte monitor k jiným zařízením, obrazovka se automaticky **neotočí** a musíte ji otočit sami v nastavení vašeho zařízení:

Windows


1. Přejděte do: Nastavení - Systém - Obrazovka.
2. Klikněte na obrazovku s číslem 2 a poté v části Orientace vyberte režim Na šířku nebo Na výšku.

macOS

1. Přejděte do: Nastavení - Displeje.
2. V sekci Displeje klikněte na obrázek wifi monitoru.
3. V sekci Rotace vyberte 90° pro režim Na výšku a Standardní pro režim Na šířku.

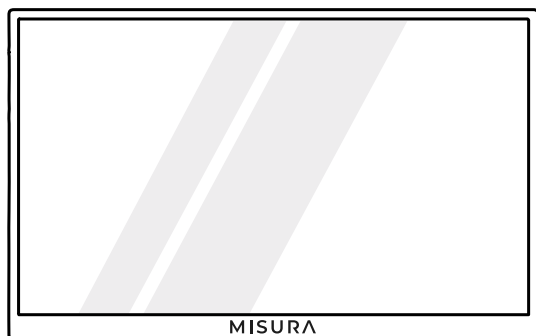

REŽIM NA ŠÍŘKU

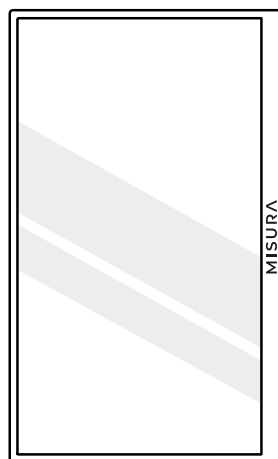

REŽIM NA VÝŠKU

VÍCE MONITORŮ

Windows

1. Přejděte do: Nastavení - Systém - Obrazovka.
2. Klikněte na rozbalovací nabídku Rozšířit tato zobrazení a vyberte možnost Rozšířit/Duplikovat/Zobrazit.

Poznámka: Pokud další monitor v nabídce nevidíte, přejděte do sekce Více obrazovek a klikněte na tlačítko Rozpoznat. Pokud toto nefunguje, zkontrolujte, zda váš notebook/počítač tuto funkci má, nebo zda je problém s připojením k přenosnému monitoru.

macOS

1. Přejděte do Nastavení.
2. Displeje.
3. Klikněte na tlačítko Uspořádání.
4. Uspořádání displejů můžete změnit jejich přetažením.

NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ

Windows

1. Klikněte na obrázek reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky (na hlavním panelu).
2. Klikněte na ikonu  (Vyberte zvukový výstup).
3. V nabídce Výstupní zařízení si zvolte svoje výstupní zařízení.

macOS

1. Přejděte do Nastavení.
2. Zvuk
3. V nabídce Výstup si zvolte svoje výstupní zařízení.

Poznámka: Pro lepší poslech použijte jako zvukový výstup notebook nebo sluchátka.

OSD MENU


	Jas
	Obráz
	Teplota barev
	Nastavení OSD
	Reset
	Různé

JAS




Jas	Upravte jas displeje.
Kontrast	Upravte rozdíl v barvě a světle mezi částmi obrazu. Pokud je kontrast vysoký, obrazovka bude ostrá.
Eco	Přednastavená nastavení displeje pro různé režimy (Standardní / Hra / Film / Text / FPS / RTS / Úsporný režim).
DCR	Vyberte ZAPNUTO nebo VYPNUTO pro povolení nebo zakázání funkce dynamického kontrastního poměru. Pokud je dynamický kontrast ZAPNUT, hodnoty jasu a kontrastu nelze změnit.
Ostrost	Upravte ostrost grafiky.

TEPLOTA OBRAZU A BAREV

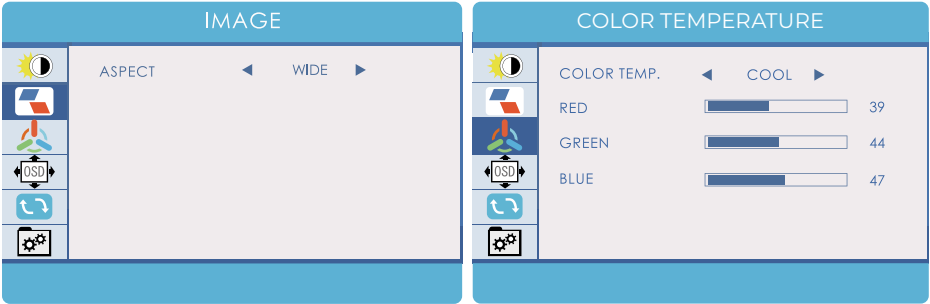


Poměr stran	Upravte poměr mezi šířkou a výškou displeje. Doporučujeme nastavit na ŠIROKÝ.
Teplota barev	Upravte teplotu barev obrazovky.
Červená/Zelená/Modrá	Upravte jas barev RGB.

NASTAVENÍ OSD

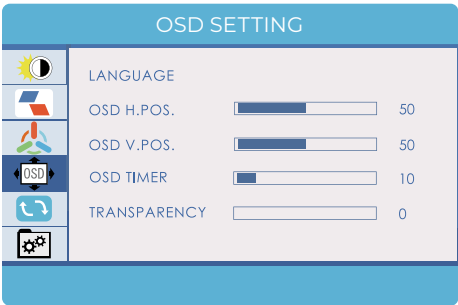

Jazyk	Vyberte jazyk rozhraní nabídky OSD, výchozí je angličtina.
OSD horizontální poloha OSD vertikální poloha	Úprava horizontální/vertikální polohy nabídky OSD.
Časovač OSD	Nastavte dobu zobrazení nabídky OSD na obrazovce.
Průhlednost	Úprava průhlednosti nabídky OSD.

RESET A RŮZNÉ

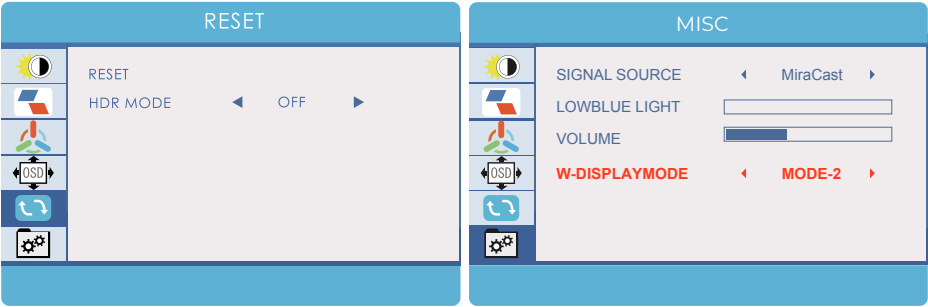

Reset	Vraťte OSD menu do továrního nastavení.
Režim HDR	Po zapnutí režimu HDR se na displeji zobrazí širší škála barev a kontrastu.
Zdroj signálu	Vyberte zdroj signálu: TYPEC1/TYPEC2/MiraCast/HDMI1.
Low Blue Light	Snížte modré světlo a chraňte své oči.
Hlasitost	Nastavte hlasitost displeje.
W-DISPLAYMODE	Při připojování zařízení Apple, pokud se nacházíte ve Velké Británii, Evropě nebo Japonsku a připojujete zařízení Apple, zvolte prosím REŽIM-2, pro ostatní země zvolte REŽIM-1.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Velikost obrazovky	16"
Rozlišení	2560 × 1600
Jas	300 cd/m ²
Pozorovací úhel	178°
Dotykový displej	NE
Obnovovací frekvence	60 Hz
VESA	75 × 75 mm
Zdroj napájení	100–240 V
Barevný gamut	1.06 B (8-bit + FRC) 100 % sRGB
Baterie	4000 mAh
Provozní doba na baterii	4 hodiny
Statický kontrast	1200:1 (Typ.)
Reproduktor	8Ω / 1W Box ×2
Typ panelu	LCD IPS Panel
Porty	2× USB-C, Mini HDMI, 3.5 mm konektor pro sluchátka
Velikost produktu	35,2 × 23,8 cm
Hmotnost produktu	1113 g

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ (FAQ)

1. Je normální, že se levý dolní roh zadní strany monitoru během používání zahřívá?

Ano, jedná se o normální jev při provozu produktu a není třeba se obávat mírného zahřívání. Pokud se produkt příliš přehřeje, přestaňte jej používat a počkejte, až trochu vychladne.

2. Je normální, že může docházet ke zpoždění automatické rotace?

Monitor přenáší signál bezdrátově, takže může dojít k občasnému zpoždění nebo odpojení v důsledku rychlosti sítě a přenosové rychlosti vašeho zařízení.

3. Monitor se náhle odpojí a pak znovu připojí.

Monitor přenáší signál bezdrátově a v důsledku rychlosti sítě a přenosové rychlosti vašeho zařízení může docházet k občasným zpožděním nebo odpojením.

4. Připojení k monitoru se nezdařilo.

1. Zkontrolujte, zda je jako zdroj signálu na vašem zařízení vybrán E1C00F_P2P.
2. Restartujte bezdrátový monitor a znovu se připojte.
Pokud se tím problém nevyřeší, restartujte své zařízení a zkuste se znovu připojit. Pokud ani toto nepomůže, kontaktujte nás.

5. Nelze se připojit k monitoru kabelovým připojením.

1. Zkontrolujte, zda je monitor a vaše zařízení zapnuté.
2. Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a vašemu zařízení.
3. Zkontrolujte, zda je monitor připojen k plně funkčnímu portu USB-C nebo k portu HDMI, aby bylo možné přenášet zvuk a video.
4. Zkontrolujte, zda není baterie monitoru vybitá. Pokud ano a je připojen pouze kabelem HDMI, připojte k monitoru napájecí kabel a zapojte jej do zásuvky.
5. Připojte monitor k dalším dostupným zařízením a zkontrolujte, zda je problém s vaším zařízením nebo monitorem.
6. Pokud je problém v monitoru nebo máte stále potíže s připojením, kontaktujte nás.

6. Nelze nastavit jas/hlasitost.

Zkontrolujte, zda je režim HDR vypnutý a režim ECO je nastaven na STANDARDNÍ.

7. Obrazovka při spouštění bliká.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund pro vypnutí monitoru. Poté, co se LED indikátor rozsvítí červeně, krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí monitor znovu zapněte.

8. LED indikátor nesvítí.

1. Ujistěte se, že je monitor připojen k napájení s výkonem alespoň 30 W nebo k plně funkčnímu portu USB-C vašeho zařízení.
2. Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a počkejte přibližně 3 sekundy, abyste zjistili, zda je monitor v režimu „ZAP“.
3. Zkontrolujte, zda je kabel USB-C správně připojen k monitoru a napájecímu adaptéru.

9. Monitor zobrazuje „Žádný signál“ a poté po určité době „Úspora energie“.

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení zapnuté.
2. V případě kabelového připojení zkontrolujte, zda není kabel uvolněný. Pokud ano, znovu jej správně zapojte.
3. Vyzkoušejte více kabelů, abyste zjistili, zda je problém v daném kabelu.
4. Zkontrolujte, zda jste při kabelovém připojení připojili plně funkční port USB-C nebo kabel HDMI, abyste zajistili přenos zvuku a videa.
5. V případě bezdrátového připojení zkontrolujte, zda je zvolen správný režim pro vaši zemi. Viz strana 5 manuálu.

10. Obrazovka „poskakuje“ nebo se „vlní“.

1. Zkontrolujte, zda je kabel USB-C správně připojen.
2. Odstraňte elektrická zařízení, která mohou způsobovat elektrické rušení.
3. Zkontrolujte stav baterie. Pokud je nižší než 20 %, zapojte monitor do zásuvky adaptérem s výkonem alespoň 30 W a více.

V případě přetrvávajícího problému nás prosím kontaktujte zde:

 info@misura.shop

 +420 292 333 110

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přenosný monitor dešti ani vlhkosti.
- Před použitím tohoto přenosného monitoru se ujistěte, že jsou všechny kabely správně připojeny.
- Vyhněte se extrémně prašnému prostředí, změnám teplot a vlhkosti. Neumísťujte přenosný monitor na místa, kde hrozí riziko vlhkosti nebo postříkání.
- Nedovolte, aby se do otvorů/výřezů na krytu monitoru dostaly předměty nebo kapaliny.
- V případě technických problémů s přenosným monitorem nás prosím kontaktujte.
- Nevhazujte tento výrobek do ohně.
- V zadní části monitoru je mnoho úzkých otvorů pro větrání. Abyste zajistili nepřetržitý provoz monitoru bez přehřátí, neměly by být tyto otvory pro odvod tepla blokovány ani zakrývány. Monitor by proto neměl být umístěn na postel, pohovku, deku nebo podobný povrch, ani by neměl být umístěn v blízkosti radiátoru nebo zdroje tepla. Pokud není zajištěno větrání, neměl by být umístěn ani v knihovně nebo ve skříni.
- Udržujte tento monitor mimo dosah ostrých předmětů.
- Neumísťujte monitor na nestabilní povrchy. Pokud monitor spadne, může zranit uživatele nebo se poškodit. Při umísťování monitoru do auta nebo na židli dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Pokud monitor delší dobu nepoužíváte, vypněte napájení. Tím můžete zabránit poškození způsobenému elektrickým proudem a abnormálním napájecím napětím během bouřky.
- Nepřetěžujte zásuvku, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevkládejte do zařízení cizí předměty, mohly by způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V případě poruchy neotevírejte zadní kryt, abyste předešli dalšímu poškození a ztrátě záruky. Kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Výrobce / Dovozce / Distributor:

MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba odpovědná za vyplnění technické dokumentace:

Ing. Jiří Mihel – výkonný ředitel společnosti

Popis a identifikace strojního zařízení:

Název: PORTABLE WIFI MONITOR 16"

Model: P25P160QHBW01B





Děkujeme za váš nákup.
V případě potřeby nás kontaktujte na:

Výrobce | Dovozce | Distributor

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Neneseme odpovědnost za žádné typografické chyby.