


MISURA MONITOR 24" FLAT

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA

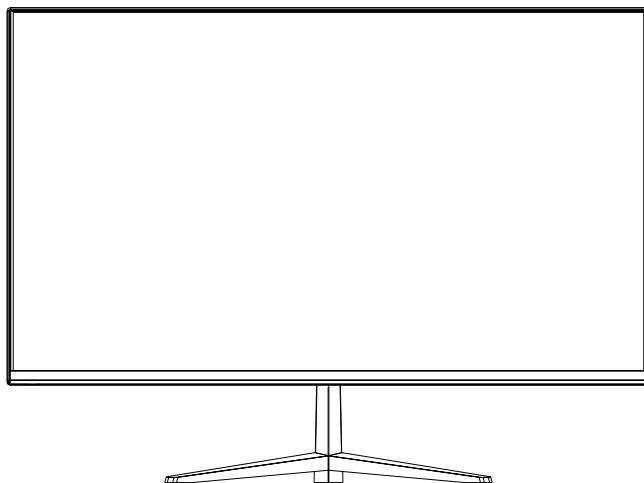

Model: P24EM24DFI01B – 120 Hz

1080

Full HD resolution
1920×1080

120Hz

120 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range



Ultra Wide
Viewing Angle

IPS

Super TFT
display

1 ms

Moving Picture
Response Time



FreeSync & G-Sync
Technology



Low Blue Eyes
Technology

Copyright © 2024 MISURA Store s. r. ó. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto príručky, vrátane popísaných produktov a softvéru v tejto príručke môžu byť reprodukované, prenášané, prepisované, ukladané v systéme ukladania dát alebo preložené do akéhokoľvek jazyka v akejkolvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, s výnimkou dokumentácie uloženej kupujúcim pre účely zálohovania bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“).

Záruka na produkt alebo službu stráca platnosť, ak: (1) produkt je opravovaný, upravovaný alebo menený bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA alebo (2) sériové číslo produktu je nečitateľné alebo chýba.

Technické údaje a informácie v tomto návode sú poskytované iba pre informáciu, môžu sa kedykoľvek bez upozornenia zmeniť, a nemalo by byť vykladané ako záväzok spoločnosti MISURA.

MISURA nenesie zodpovednosť za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sa môžu objaviť v tejto príručke, vrátane produktov a softvéru popísaných v tejto príručke.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vážený zákazník,

ďakujem vám za zakúpenie tohto produktu. Tento dokument obsahuje návod na inštaláciu a použitie farebného monitora LCD s LED podsvietením. Prečítajte si prosím tento návod dôkladne, pretože obsahuje dôležité informácie pre bezpečné a správne používanie. Túto príručku majte po ruke, aby ste do nej mohli v prípade potreby nahliadnuť.

Všeobecné vlastnosti

- Napájací vstup DC 12V
- Zobrazovacia plocha
- Montáž na stenu podľa štandardu VESA 75 × 75 mm (držiak nie je súčasťou dodávky)
- Vstupné video rozhranie DP
- Vstupné video rozhranie HDMI
- Rozhranie zvukového výstupu
- Viacjazyčná ponuka OSD pre jednoduché nastavenie a optimalizáciu zobrazenia

Rozbalovanie

Po obdržaní zásielky starostlivo skontrolujte obal aj obsah, či nie sú viditeľne poškodené. Ak niektorá časť chýba alebo je poškodená, bezodkladne kontaktujte predajcu. Ak sa zariadenie javí ako poškodené, nepokúšajte sa ho používať. V prípade potreby vráťte výrobok v pôvodnom obale na výmenu.

Obsah krabice

- Monitor
- Napájací adaptér
- Kábel HDMI
- Užívateľská príručka
- Stolný stojan

Dôležité upozornenie: Príslušenstvo môže byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

VAROVANIE

Napájanie

- Na napájanie zariadenia používajte iba dodanú napájaciu jednotku. Pred pripojením napájacej jednotky overte menovitú hodnotu elektrickej siete.
- Pri odpájaní zariadenia neťahajte za kábel.

Bezpečnostné opatrenia

- Chráňte zariadenie pred dažďom a vlhkosťou, aby ste predišli riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Nevkladajte dovnútra žiadny materiál (pevný alebo tekutý). Ak k takejto udalosti náhodne dôjde, odpojte zariadenie od siete a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Nikdy sa nepokúšajte zariadenie otvoriť. Vo všetkých prípadoch vyžadujúcich údržbu alebo opravu kontaktujte kvalifikovaný personál alebo autorizované servisné stredisko.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému poškodeniu.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickému poškodeniu.
- Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo alebo ak je poškodený vonkajší kryt, pretože za takých podmienok hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Požiadajte o pomoc predajcu alebo inštalačného technika.
- Ak monitor dlhšiu dobu nepoužívate, je vhodné odpojiť napájací kábel.

Pokyny pri inštalácii

- Aby ste predišli prehriatiu, uistite sa, že je zariadenie umiestnené tak, aby umožňovalo prúdenie vzduchu cez štrbiny v kryte. Pri inštalácii vo vnútri stojana ponechajte aspoň 5 cm voľného priestoru. Vyhnite sa umiestneniu v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo teplovzdušné potrubie, a chráňte ho pred priamym slnečným žiarením. Vyhnite sa inštalácii v oblastiach náchylných k nadmernej prašnosti, mechanickým vibráciám alebo otrasom.
- Neumiestňujte zariadenie na nestabilné povrchy, ako sú vratké alebo šikmé stoly, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie alebo mechanické poruchy.
- Neinštalujte zariadenie tam, kde by mohlo byť vystavené vlhkosti alebo vode. Zabráňte nasmerovaniu prúdu vody na zariadení, aby ste predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickému zlyhaniu.
- Prestaňte zariadenie používať, ak dovnútra prenikne voda alebo iné materiály, aby ste predišli riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

- Požiadajte o pomoc predajcu alebo autorizovaného inštalačného technika.
- Zaistite, aby vetracie štrbiny a otvory na zariadení zostali neblokované, aby bola zachovaná správna ventilácia.
 - Nekladte ťažké predmety alebo predmety generujúce teplo na hornú časť zariadenia, pretože: mohlo by dôjsť k poškodeniu krytu a/alebo zvýšeniu vnútornej teploty vedúcej k poruchám.
 - Neprikrývajte zariadenie počas prevádzky látkou, aby nedošlo k deformácii vonkajšieho krytu a prehriatiu vnútorných častí, čo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom a mechanické zlyhanie.
 - Magnety a zmagnetizované predmety udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia, aby ste predišli poruchám.
 - Nepoužívajte zariadenie v prostredí s dymom, výparmi, vlhkosťou, prachom alebo intenzívnymi vibráciami.
 - Po preprave z chladného miesta do teplého alebo naopak nechajte zariadenie aklimatizovať sa na novú okolitú teplotu a vlhkosť. Tento adaptačný proces trvá spravidla 3 hodiny.
 - Monitor je vybavený plastovou základňou a gumovými nožičkami. Môže byť umiestnený na vodorovnom povrchu, ako je stôl alebo stôl. Uistite sa, že je zariadenie pevne upevnené a že neleží na nestabilných podperách alebo plochách. Pád môže spôsobiť vážne zranenie a poškodenie zariadenia.
 - Upravte jas a kontrast pre dosiahnutie dokonalej kvality obrazu.
 - Voliteľne je možné monitor nainštalovať na stenu pomocou držiaka (nie je súčasťou dodávky).


Čistenie zariadenia

- jemne utrite suchou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty.
- Ak špina pretrváva, navlhčite handričku neutrálnym čistiacim prostriedkom na účinné čistenie.
- Vyhnite sa používaniu prchavých kvapalín (ako je benzín, alkohol, rozpúšťadlá atď.) alebo chemicky ošetrované handričky na čistenie zariadenia, aby sa zabránilo deformácii, poškodeniu alebo poškriabaniu laku.

Ochrana osobných údajov a autorské práva

- Monitor je určený na použitie s počítačovými systémami. Záznam snímok podlieha zákonom platným vo vašej krajine. Je prísne zakázané nahrávať snímky, ktoré sú chránené autorským právom.
- Používatelia produktu sú zodpovední za overenie a dodržiavanie všetkých miestnych pravidiel a predpisov týkajúcich sa monitorovania a záznamu videesignálov. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie tohto výrobku, ktoré nie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

MONITOROVANIE VSTUPOV

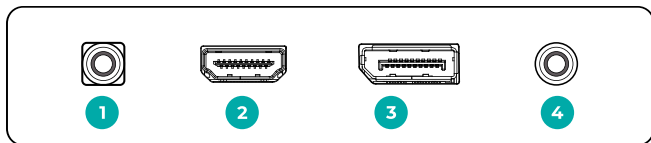

1 | Power (12V)

2 | HDMI

3 | DP

4 | AUDIO OUT

PRÍSLUŠENSTVO

1 | 23,8 palcový monitor

2 | Podstavec

3 | HDMI kábel

4 | Napájací adaptér

5 | Užívateľský manuál

ÚVODNÉ NASTAVENIE

Pripojenie monitora k elektrickej zásuvke:


1 | Stlačením tlačidla POWER na monitore ho zapnete (indikátor sa rozsvieti modro)

2 | Pripojte príslušný kábel k zodpovedajúcemu vstupu na monitore. Zdroj bude automaticky detekovaný.

3 | Pre prepínanie medzi vstupmi stlačte tlačidlo EXIT pre vstup do ponuky zdroja. Pomocou tlačidiel a vyberte vstupný zdroj medzi DP a HDMI.




TLAČIDLÁ MONITORA

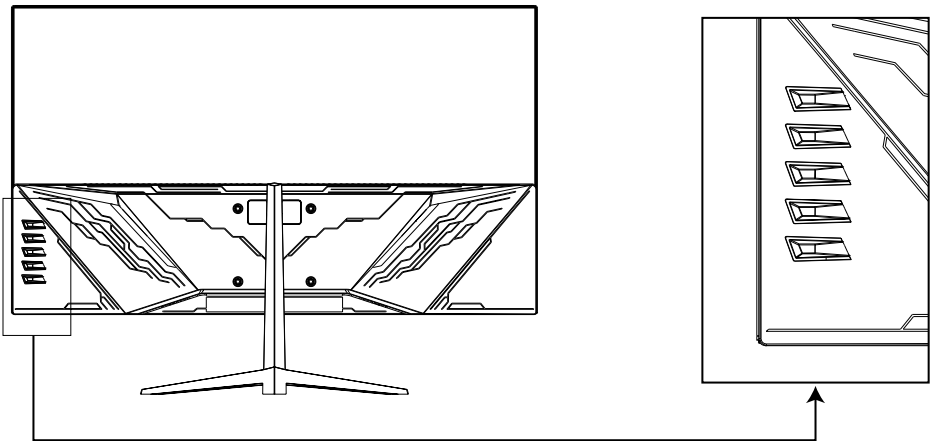

1	M	Otvorte hlavnú ponuku OSD a vyberte podponuku
2	E	Výber zdroja signálu alebo ukončenie OSD
3	▲	Prejdite hore v hlavnej ponuke OSD a zvýšte hodnotu vybrané položky
4	▼	V hlavnej ponuke OSD choďte dole a znížte hodnotu vybrané položky
5	⏻	Zapnutie alebo vypnutie monitora

OSD MENU

Svietivosť

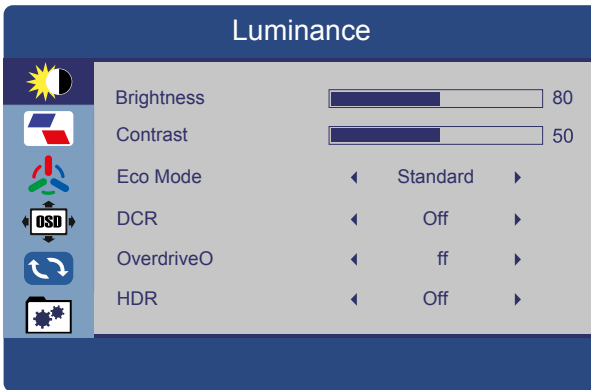

JAS: Umožňuje nastavenie jasov obrazu podľa okolitého svetla v miestnosti. Hodnota "0–100".

KONTRAST: Umožňuje nastavenie jasov obrazu podľa okolitého svetla v miestnosti. Hodnota "0–100".


ECO MODE: Umožňuje výber nastavenia obrazu medzi nasledujúcimi možnosťami: Štandardné/Internet/Hra/Film.

DCR: Umožňuje zapnúť a vypnúť režim DCR.

OVERDRIVE: Umožňuje zapnúť a vypnúť režim Overdrive.


HDR: Umožňuje zapnúť a vypnúť režim HDR.

Nastavenie obrazu

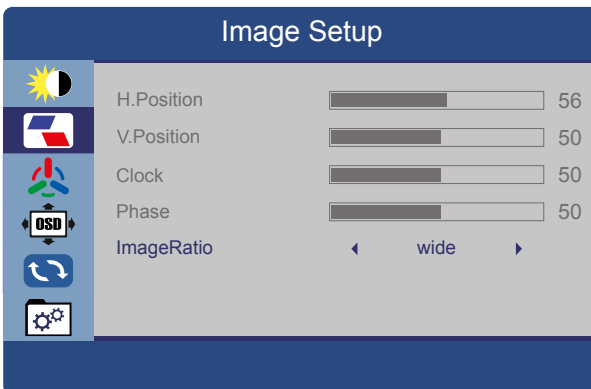

POMER OBRÁZKOV: Umožňuje výber nastavenia obrazu medzi nasledujúcimi možnosťami: širokouhlý/4:3.

Nastavenie farieb

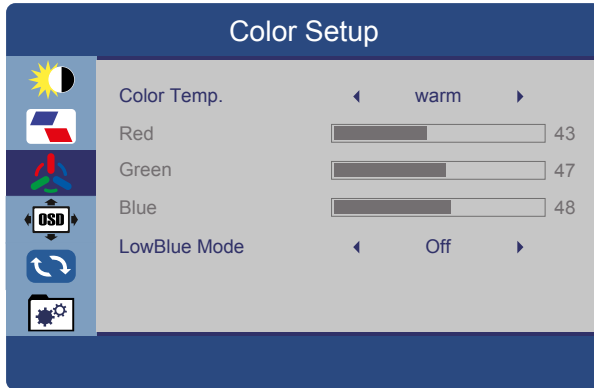

TEPLOTA FARIEB: Umožňuje nastaviť teplotu farieb medzi nasledujúcimi možnosťami: Užívateľská/chladná/normálna/teplá.


ČERVENÁ: Umožňuje upraviť červený prvok obrazu.

ZELENÁ: Umožňuje upraviť zelený prvok obrazu.

MODRÁ: Umožňuje upraviť modrý prvok obrazu.

LOWBLUE MODE: Umožňuje výber nastavenia obrazu medzi nasledujúcimi možnosťami: Vypnuté/Slabé/Stredné/Silné.

Nastavenie OSD

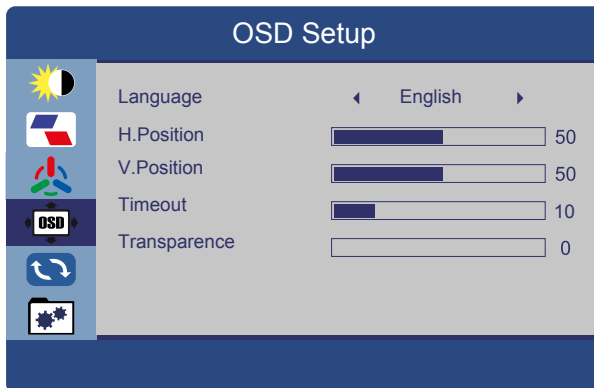

JAZYK: Umožňuje výber požadovaného jazyka: angličtina, francúzština, turečtina, taliančina, španielčina, portugalčina, čínština, holandčina, japončina, nemčina, poľština a kórejščina.


H.POZÍCIA: Umožňuje nastavenie horizontálnej polohy OSD.

V.POZÍCIA: Umožňuje nastavenie vertikálnej polohy OSD.

ČASOVÝ LIMIT: Umožňuje nastaviť dobu trvania OSD, hodnota "10–60".

PRIEHLADNOSŤ: Umožňuje nastaviť trans OSD, hodnota "0–100".


Obnovenie

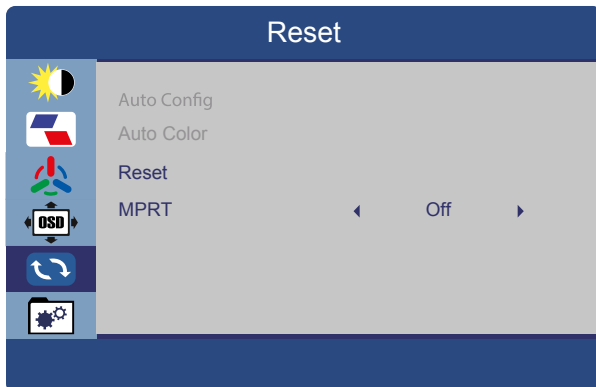

OBNOVENIE: Obnoví predvolené továrenské nastavenia monitora.

MPRT: Umožňuje zapnúť a vypnúť režim MPRT.

Extra

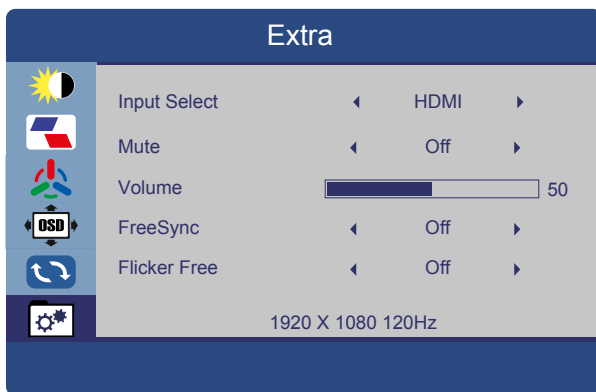

VÝBER VSTUPU: Umožňuje užívateľovi vybrať zdroj signálu z možností "HDMI1, HDMI2 a DP".

STLMIČ: Umožňuje zapnutie a vypnutie funkcie Mute.

HLASITOSŤ: Umožňuje nastavenie hlasitosti monitora, hodnota "0-10".

FREESYNC: Umožňuje zapnúť a vypnúť funkciu FreeSync.

FLICKER FREE: Umožňuje zapnúť a vypnúť funkciu Flicker Free.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	P24EM24DFI01B
Veľkosť obrazovky	23.8"
Typ panelu	IPS
Typ podsvietenia	LED
Pomer strán	16:9
Jas (typický)	300cd/m ²
Kontrastný pomer (typický)	1000:1
Rozlíšenie	1920 × 1080@120Hz
Doba odozvy	MPRT 1ms
Uhol pohľadu	178°/178° (CR>10)
Podpora farieb	16,7 milióna farieb (8bit)
Video signál	Analógové RGB/digitálne
Signál synchronizácie	Oddelené H/V, kompozitné, SOG
Konektor	HDMI+DP
Spotreba energie	26W
Pohotovostné napájanie (DPMS)	<0.5W
Typ	DC12V, 3A
FreeSync a G-sync	Áno
HDR	Áno
Plug & Play	Áno
Farba	Matná čierna
Low Blue Light Mode	Áno
VESA mount	75 × 75mm
Zvuk	2 × 2W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dôležité upozornenie: Špecifikácia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia.



Manuál v Češtině otevřete zde
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
Open the English manual from here
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
Odprite priručnik v slovenščini tukaj
Aprire il manuale in italiano qui
Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj



<https://www.misura.shop/en/advisor/manual-download-p24em24dfi01b>