



MISURA STYLE MONITOR

MONITOR PORTÁTIL ULTRA DELGADO Y LIGERO DE 16"
CON SOPORTE PLEGABLE MAGNÉTICO

MANUAL DE USUARIO [EN ESPAÑOL](#)



Modelo: P23M16TSTYLE01



Ultra thin design
Only 6 mm



Ultra light weight
Only 953 g



Full HD resolution
1920*1080



Multi-Gesture
Touch screen



High Dynamic
Range



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



16,7 Million
colors

Copyright® 2024 MISURA Store s.r.o. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en este manual, puede reproducirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de almacenamiento de datos o traducirse a ningún idioma de ninguna forma ni por ningún medio, excepto como documentación almacenada por el comprador con fines de respaldo, sin el consentimiento por escrito de MISURA Store s. año o. („MISURA“).

La garantía del producto o servicio es nula si: (1) el producto se repara, modifica o altera sin el consentimiento por escrito de MISURA o (2) el número de serie del producto es ilegible o falta.

Los datos técnicos y la información de este manual tienen solo fines informativos, están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso y no pueden considerarse un compromiso por parte de MISURA.

MISURA no es responsable de los errores o inexactitudes que puedan aparecer en este manual, incluidos los productos y software descritos. en este manual.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea atentamente toda la documentación proporcionada antes de preparar este monitor portátil USB-C para su uso.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este monitor USB-C portátil a la lluvia o la humedad.
- No intente desmontar la cubierta de este monitor portátil USB-C.
- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente antes de utilizar este monitor portátil USB-C.
- Evite ambientes extremadamente polvorientos, cambios de temperatura y humedad. No coloque el monitor portátil USB-C en lugares donde exista riesgo de humedad o salpicaduras.
- No permita que ningún objeto o líquido entre en las aberturas/recortes de la cubierta del monitor portátil USB-C.
- En caso de problemas técnicos con el monitor portátil USB-C, comuníquese con un técnico de servicio calificado o un distribuidor.
- No arroje este producto al fuego.
- No utilice este monitor cerca de dispositivos de calefacción o en lugares expuestos a altas temperaturas.
- Mantenga este monitor alejado de objetos punzantes.

FUNCIÓN

- 1.** Monitor portátil FHD 1920 × 1080 16:9 IPS.
- 2.** Soporte de tecnología HDR. La pantalla HDR proporciona una imagen increíblemente fluida y realista, ya sea que estés jugando, viendo videos o editando fotos.
- 3.** Con mini puertos tipo C y HD, compatible con teléfonos inteligentes, computadoras, Mac mini, Mac book, portátiles, cámaras, consolas de juegos y otros dispositivos.


CONTENIDO DEL PAQUETE

Consulte el paquete para ver los siguientes artículos:

- 1x** | Monitor portátil (FHD)
- 1x** | cable hdmi
- 1x** | Cable USB tipo C
- 1x** | manual de usuario
- 1x** | Adaptador de red
- 1x** | USB C a 3,5 mm
- 1x** | Soporte magnético plegable de aluminio.
- 1x** | Bolsa protectora

Si alguno de los artículos anteriores está dañado o falta, comuníquese con el vendedor de inmediato.

VISTA FRONTAL Y LATERAL

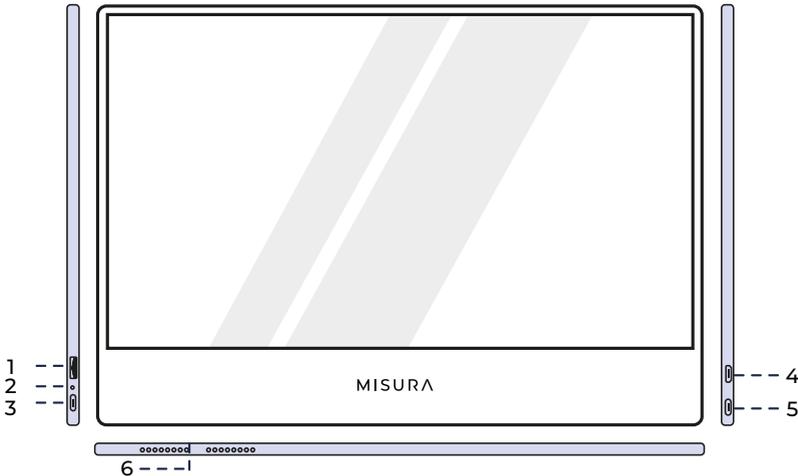

1. Botón de rueda

Sube para aumentar el brillo. Baje para disminuir el brillo.
Presione para abrir el menú o seleccionar una opción del menú.

2. Luz LED de encendido

- Color rojo: encendido/fuente no válida/estado de espera
- Color azul: Obtener recurso válido/estado de trabajo

3. Puerto USB-C

Alimentación y conexión a altavoz y microteléfono/auricular
(necesita USB C a 3,5 mm), HP y adaptador de carga.

4. Mini puerto HDMI

Puerto de entrada de vídeo

5. Puerto USB-C

Puerto de entrada de alimentación y táctil y de vídeo/audio

6. Altavoces

Altavoces de alta calidad

USANDO LOS BOTONES DEL MONITOR

Encendido/apagado:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender y apagar.



Regreso / Salida:

Haga clic en el botón de encendido en un menú abierto para regresar o salir del menú.



Ver menú/configuración:

Presione brevemente el botón de la rueda.



Seleccione una opción de menú:

Haga clic en el botón de la rueda en el menú abierto para confirmar/seleccionar la opción resaltada. En el estado del menú, presione brevemente para confirmar y guardar la configuración.



Abrir configuración de volumen:

Mueva el botón de la rueda hacia arriba y presione el botón de la rueda.



Abra la configuración de brillo:

Baje el botón de la rueda y presione el botón de la rueda.



Abrir fuente de entrada:

Presione brevemente el botón de la rueda para ingresar al modo de cambio de fuente.



INDICADOR LED

Luz de entrada

- **Color azul:** Encendido/Buscando fuente de entrada.
- **Color rojo:** Sin alimentación/estado de espera.
- **Oscuro:** APAGADO.

PUERTOS Y CONEXIONES

Video

Conecte el monitor a una fuente válida a través de un puerto mini HDMI o USB-C. Tenga en cuenta que no todos los puertos USB-C de una computadora, computadora portátil o teléfono móvil tienen señal de salida o señal de video. Puede encontrar más información en las preguntas frecuentes.


Fuente de alimentación y carga.

Conecte el adaptador de CA suministrado (o un puerto USB 3.0 de otro dispositivo) al puerto de alimentación del monitor para obtener energía.


Pantalla táctil

Conexión a través del puerto USB-C: La señal táctil solo se puede procesar a través de una conexión USB-C.

Cómo se puede utilizar el conector USB-C tanto en el lado izquierdo como en el derecho:

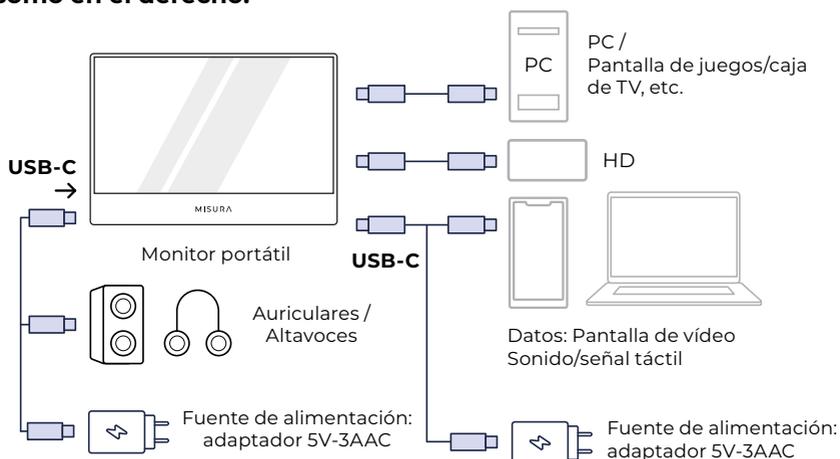


CONEXIÓN DE UN USB PORTÁTIL

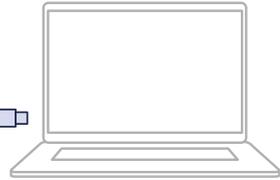


La función táctil está disponible.


NOTA: Asegúrese de que el USB-C de su computadora portátil/teléfono sea un puerto USB-C completo. Su dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 3.0 o USB 3.1 Gen2, USB-C DP ALT-MODE. Si es solo USB-C para cargar, no estará disponible.

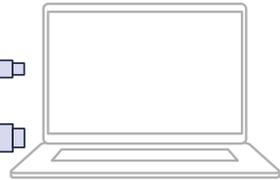



La función táctil está disponible.

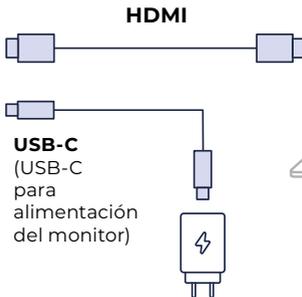


La función táctil NO es disponible.

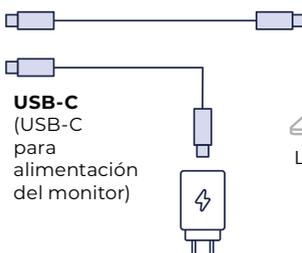

La función táctil está disponible.

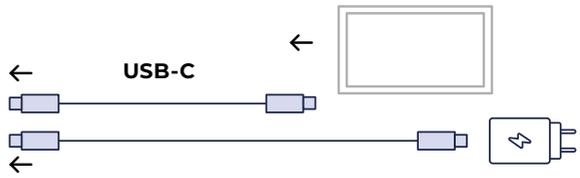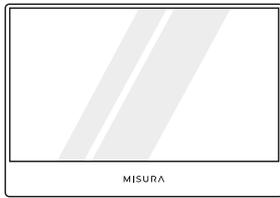

Atención: El monitor debe estar conectado a la red eléctrica.

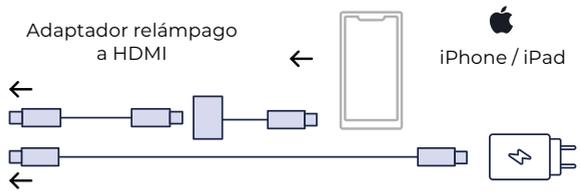

Atención: El monitor debe estar conectado a la red eléctrica.

NOTA:

- La función de pantalla táctil solo está activa cuando se conecta al dispositivo a través de USB-C porque la conexión HDMI no envía señal táctil.
- No todos los dispositivos móviles tienen salida de vídeo y es posible que no funcionen con dispositivos externos como un monitor.

NOTA:

- Si el monitor no tiene una fuente de alimentación externa, la pantalla será alimentada por el teléfono móvil/portátil, asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente energía, si no hay señal, conecte la fuente de alimentación externa (5V/3.0A) ; Para conexiones HDMI, utilice un cable USB-C a USB-A para alimentar el monitor.
- Sólo algunas aplicaciones admiten el modo horizontal cuando se conectan a un teléfono móvil.
- Su dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 3.0 o USB 3.1. USB C DP ALT-MODE, que admite múltiples métodos de conexión para portátiles, PC, teléfonos, Macbooks, PS5/PS4, Xbox y Switch. (El iPhone/iPad necesita preparar otro adaptador Lightning a HDMI). Para conocer más funciones del puerto USB-C, consulte el sitio web oficial de su computadora portátil/PC, etc.



Escanee para ver los modelos de dispositivos compatibles

Si su dispositivo no aparece en la lista, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener la lista más reciente. Los modelos compatibles se actualizan continuamente.

NOTA:

- La función de pantalla táctil solo está habilitada cuando se conecta a un dispositivo a través de USB-C, ya que la conexión HDMI no transmite una señal táctil.
- No todos los dispositivos móviles tienen salida de vídeo y es posible que no funcionen con dispositivos externos como un monitor.

PRESUPUESTO

Nombre	Monitor portátil
Tipo de panel	TFT IPS LCD (16:9 Wide) LED / iluminar desde el fondo
Resolución / profundidad de color	1920 × 1080
frecuencia vertical	60 Hz
Conexión	1× HDMI mini port 2× USB-C port 1× Power port
Compatibilidad con múltiples dispositivos	Personalización para muchos dispositivos, ej.: ordenadores, teléfonos móviles, videoconsolas (Xbox One, Xbox 360, PlayStation), cámaras, repro- ductores de DVD y Blu-ray, drones, etc...
Altavoces	2 × 1W
Tensión nominal	5V / 3A
Temperatura de funcionamiento	0~50°C
Temperatura de almacenamiento	-20~60°C

NOTA:

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (PREGUNTAS FRECUENTES)

1. Por qué el monitor está en blanco o parpadea?

Puede deberse a falta de energía, encienda el monitor con el adaptador de CA.

2. Por qué el monitor se apaga después del inicio?

Esto se debe a que el monitor no ha recibido una fuente válida, verifique si el cable HDMI o USB-C está conectado correctamente, asegúrese de que el dispositivo conectado al monitor esté funcionando normalmente; verifique que haya seleccionado las fuentes de entrada correctas en el OSD o puede configurar el estado automático.

3. Por qué no aparece ninguna pantalla después de conectar el conector USB-C?

Asegúrese de que su modelo esté en la lista de teléfonos móviles compatibles, asegúrese de que el USB-C de su dispositivo sea un puerto USB-C completo, si solo tiene una función de carga, entonces no está disponible para conectar un Monitor portátil USB con sistema de transmisión de vídeo.

4. La luz de encendido está apagada.

- Presione el botón para verificar si el monitor está en modo ON.
- Verifique que el puerto USB-C esté conectado a una fuente de señal.
- Compruebe si la fuente de señal está encendida.

5. El LED de encendido es azul y no hay imagen en la pantalla.

- Verifique que el monitor y la computadora estén en modo ON.
- Asegúrese de que el cable USB USB-C esté conectado correctamente entre el monitor portátil USB y la computadora.
- Verifique el cable de señal y asegúrese de que ninguno de los pines esté doblado.
- Conecte la computadora a otro monitor disponible y verifique si la computadora está funcionando correctamente.

6. La imagen en la pantalla es demasiado brillante u oscura.

- Utilice el botón para ajustar la configuración de brillo.

7. La imagen en la pantalla salta o tiene un patrón de onda.

- Compruebe que el cable USB-C esté conectado correctamente entre el portátil Monitor USB y computadora.
- Reubicar equipos eléctricos que puedan causar interferencias eléctricas.



Gracias por tu compra.
Si es necesario, contáctenos en:

Fabricante / Importador

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



No somos responsables de errores tipográficos.