


MISURA MONITOR 24" CURVED

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI

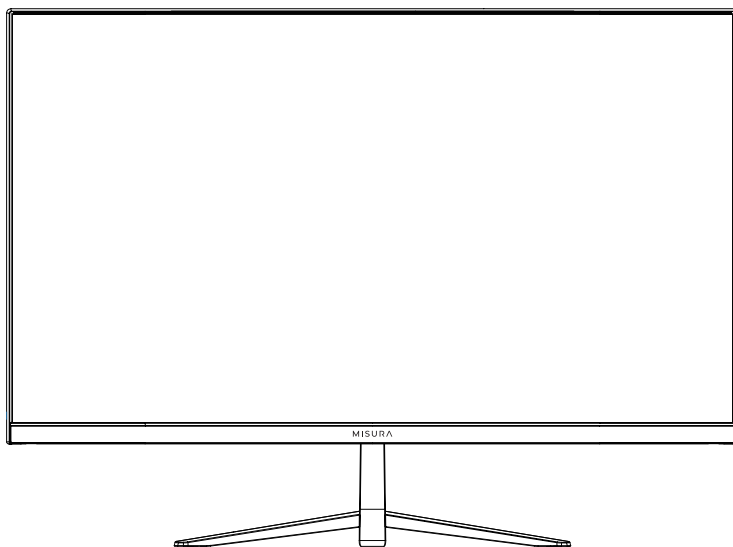

Model: P23MM24DFA01B – 200 Hz

1080

Full HD resolution
1920×1080

200Hz

200 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

VA

VA
Curved panel

1 ms

Moving Picture
Response Time

FreeSync

FreeSync
Technology

Low Blue Eyes

Technology

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta dokument opisuje namestitev in uporabo barvnega monitorja LCD z osvetlitvijo LED. V tem priročniku preberite informacije za pravilno in varno uporabo. Ta priročnik imejte vedno pri roki, da ga boste lahko po potrebi pregledali.

Opis izdelka in način uporabe.

Barvni monitor LCD z osvetlitvijo LED ima zelo robustno zasnovo. Zasnovan je za neprekinjeno delovanje in se lahko uporablja v sistemih televizije zaprtega kroga brez nevarnosti prevelike utrujenosti. Ploščati zaslon ima aktivno matriko, tankoslojni tranzistor (TFT), zaslon s tekočimi kristali (LCD).

Splošne značilnosti

- Vhodno napajanje DC 12V
- Območje prikaza
- Stenska namestitev v skladu s standardom VESA 75 × 75 mm (nosilec ni vključen)
- DP vhod Video vhod Vmesnik
- Vhodni video vhod Vmesnik HDMI
- Vhodni zvočni vmesnik
- Večjezični OSD meni za enostavno nastavitvev in optimizacijo prikaza

Odpiranje škatle

Preverite, ali sta embalaža in vsebina vidno poškodovani. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na prodajalca. V tem primeru naprave ne poskušajte uporabljati. Če je izdelek poškodovan, ga pošljite nazaj v originalni embalaži.

Vsebina škatle

- Monitor
- Napajalnik
- Kabel HDMI
- Uporabniški priročnik
- Namizno stojalo

Pomembna opomba: Dodatna oprema se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Napajanje

- Za napajanje naprave uporabljajte samo priloženo napajalno enoto. Pred priključitvijo napajalne enote preverite nazivno vrednost električnega omrežja.
- Če želite napravo izvelči iz vtičnice, ne potegnite za kabel.

Varnostni ukrepi

- Da bi preprečili nevarnost požara in električnega udara, enoto hranite pred dežjem in vlago. V notranjost ne vnašajte nobenih materialov (trdnih ali tekočih). Če se to zgodi, enoto izkjučite iz električnega omrežja in jo dajte preveriti usposobljenemu osebj.
- Naprave nikoli ne odpirajte. V vsakem primeru se za popravilo obrnite na usposobljeno osebje ali pooblaščen servisni center.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok, da preprečite nenamerne poškodbe.
- Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami, da preprečite električni udar ali mehanske poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte, če pade ali če je zunanji pokrov poškodovan. Pri uporabi naprave v takšnih razmerah obstaja nevarnost električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega monterja.
- Če monitorja nekaj časa ne uporabljate, priporočamo, da odklopite napajalni kabel.

Ukrepi za namestitvev

- Da bi preprečili pregrevanje enote, jo postavite v položaj, ki omogoča pretok zraka skozi reže v pokrovu. Pri nameščanju v stojalo zagotovite vsaj 5 cm prostega prostora. Iz istega razloga ne nameščajte virov toplote, kot so radiatorji ali kanali za vroč zrak. Zaščitite ga pred neposredno sončno svetlobo. Ne nameščajte na območjih, ki so izpostavljena prevelikemu prahu, mehanskim vibracijam ali udarcem.
- Naprave ne postavljajte na nestabilno površino, na primer na nagnjeno mizo. Naprava lahko pade in povzroči poškodbe ali mehansko okvaro.
- Naprave ne nameščajte na mesto, kjer bi bila lahko izpostavljena vlagi ali vodi. Na napravo ne usmerjajte curka vode: obstaja nevarnost požara, električnega udara ali mehanske okvare.
- Če v notranjost pride voda ali drug material, prenehajte uporabljati napravo: obstaja nevarnost požara in električnega udara. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega inštalaterja.
- V ohišju so luknje in reže za prezračevanje. Te odprtine ne smejo biti bloki-

rane ali zakrite.

- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov ali predmetov, ki ustvarjajo toploto: to lahko poškoduje pokrov in/ali poviša notranjo temperaturo, kar lahko povzroči motnje v delovanju.
- Naprave med delovanjem ne pokrivajte s krpo, da preprečite deformacijo zunanjega pokrova in pregrevanje notranjih delov: obstaja nevarnost požara, električnega udara in mehanskih poškodb.
- Magnete in magnetizirane predmete hranite stran od opreme, da preprečite okvare.
- Naprave ne uporabljajte v prisotnosti dima, hlapov, vlage, prahu ali močnih vibracij.
- Nekaj časa počakajte, preden napravo uporabite takoj, ko jo premaknete iz hladnega v topel prostor in obratno. Počakajte povprečno tri ure, da se naprava prilagodi novemu okolju (temperatura, vlažnost itd.).
- Monitor je opremljen s plastičnim podstavkom in gumijastimi nogicami. Postavite ga lahko na vodoravno površino, na primer na mizo. Prepričajte se, da je naprava trdno pritrjena in da ne počiva na nestabilnih nosilcih ali površinah. Padec lahko povzroči hude telesne poškodbe in poškodbe naprave.
- Ne pozabite prilagoditi svetlosti in kontrasta, da dobite popolno sliko.
- Monitor lahko namestite tudi na steno s pomočjo nosilca (ni priložen).

Čiščenje opreme

- Nežno obrišite s suho krpo, da odstranite prah in umazanijo.
- Če umazanije ni mogoče odstraniti samo s suho krpo, jo namočite v nevtralni detergent.
- Za čiščenje enote ne uporabljajte hlapljivih tekočin (npr. bencina, alkohola, topil itd.) ali kemično obdelanih oblačil, da ne bi popačili, poškodovali ali opraskali barve.

Zasebnost in avtorske pravice

- Monitor je naprava za sisteme CCTV. Za snemanje slik veljajo zakoni, ki veljajo v vaši državi. Snemanje slik, zaščiteneh z avtorskimi pravicami, je prepovedano.
- Uporabniki izdelka so odgovorni za preverjanje in upoštevanje vseh lokalnih predpisov glede spremljanja in snemanja video signalov. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli uporabo tega izdelka, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni.

MONITORSKI VHODI




1 | HDMI port: Uporablja se za povezavo združljive naprave. Podpira HDMI.

2 | DP: Uporablja se za priključitev združljive naprave DP.

3 | Zvočni izhod: Vir zvočnega vhoda.

4 | Vhodna vrata za enosmerni tok: Povezovanje priloženo napajanje za napajanje monitorja

GUMBI ZA UPRAVLJANJE MONITORJA

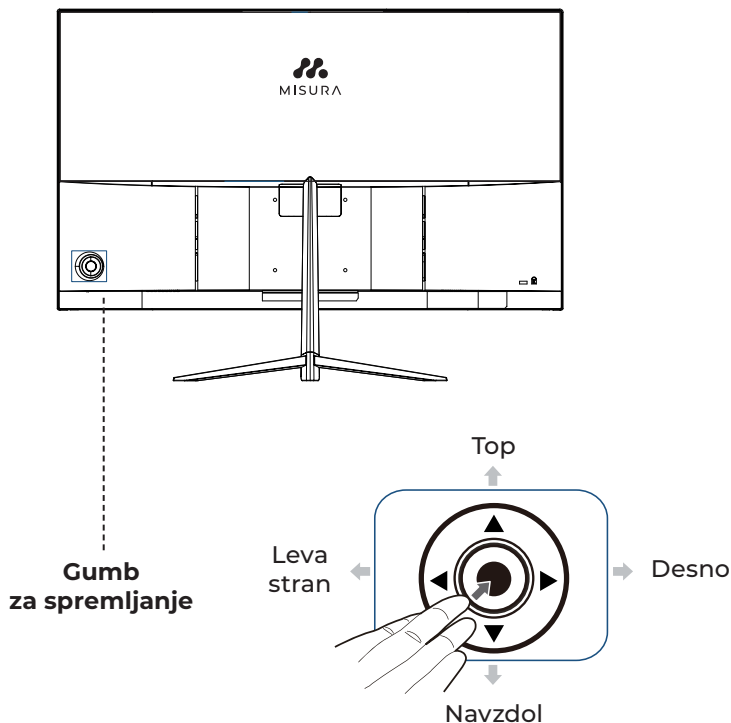





Kako uporabljati gumb monitorja

1. Če monitor ne prikazuje ničesar, lahko uporabite gumb monitorja, kot je prikazano spodaj.

Gumb

za spremijanje

Dogodki


 Napajanje / vhod	Za izklop pritisnite in držite 3 sekunde
 Levo / desno	Bližnjice za upravljanje glasnosti
 Top	Bližnjica na tipkovnici za povečanje razmerja stranic
 Navzdol	Bližnjice za križ (med igro)

FUNKCIJA GUMBA ZA NADZOR

Vse nastavitve slike lahko prilagodite v meniju OSD (On Screen Display):


- 1 | Pritisnite gumb MENU, da vstopite v OSD MENU.
- 2 | S pritiskom na gumbе ◀ / ▶ izberite želeni glavni MENU. Izbrani glavni MENU bo osvetljen.
- 3 | Pritisnite gumbе ◀ / ▶, da izberete želeni pod MENU. Izbrani podmeni bo osvetljen.
- 4 | Z gumbi ◀ / ▶ spremenite vrednost, ki jo želite nastaviti.
- 5 | Pritisnite gumb MENU, da potrdite nastavitve v podmeniju.
- 6 | Pritisnite gumb AUTO, da zapustite podmeni in se vrnete nazaj v glavni MENU.

Svetlost

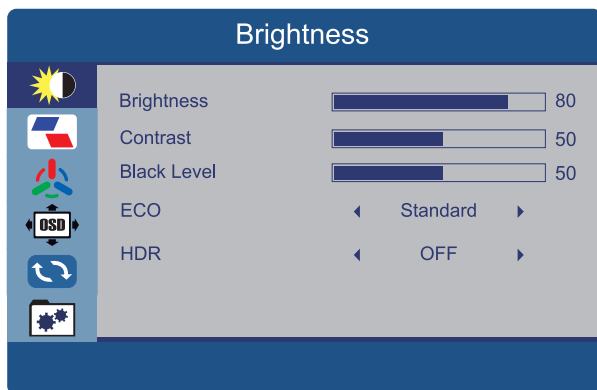

Možnost	Funkcije	Vrednost
Svetlost	Omogoča spreminjanje svetlosti slike glede na okoliško svetlobo.	0~100
Kontrast	Omogoča spreminjanje kontrasta med belimi in črnimi območji slike.	0~100
Raven črne barve	Nastavitev načina črne barve.	0~100
ECO	Prilagajanje svetlosti in barv.	Standardno / Internet / Igra / Film
HDR	Način dinamičnega kontrasta razmerje in ostrina.	Vklop / Izklop

Obraz

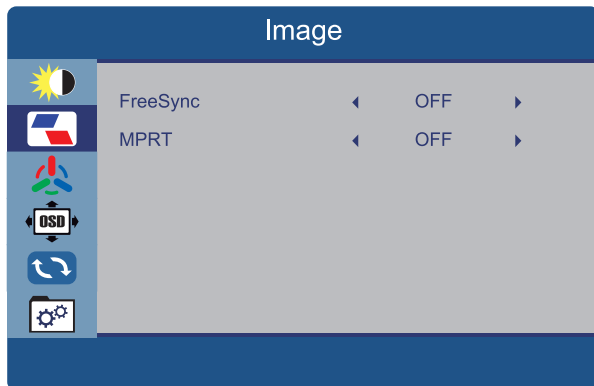

Možnost

FreeSync

MPRT

Funkcije

Omogoča FreeSync

Omogoča, da omogočite MPRT

Vrednost

Vklop / Izklop

Vklop / Izklop

Extra



Možnost

Vir

Izklop mikrofona

Zvezek

FlickFree

Funkcije

Izbira vhoda HDMI in DP

Obnovitev tovarniških nastavitev

Omogoča prilagajanje glasnosti z monitorja

Omogoča FlickFree


Vrednost

Vklop / Izklop

0~100


Vklop / Izklop

Nastavitve OSD

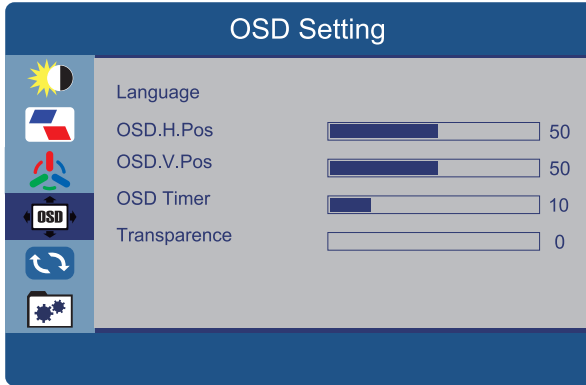


Možnost	Funkcije	Vrednost
Jezik	Nastavitev jezika menija OSD	angleščina, francoščina itd.
OSD.H.Pos	Vodoravni premik položaja menija	0~100
OSD.V.Pos	Premaknite položaj ponudbe v pokončni položaj	0~100
Časovnik OSD	Nastavitev časa mirovanja ponudbe	5~100
Preglednost	Nastavitev preglednosti menija	0~100

Osvežitev

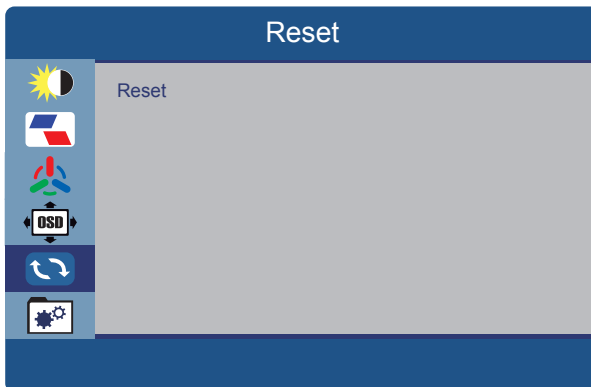

Možnost	Funkcije
Osvežitev	Obnovev tovarniških nastavitvev

Nastavitve barv

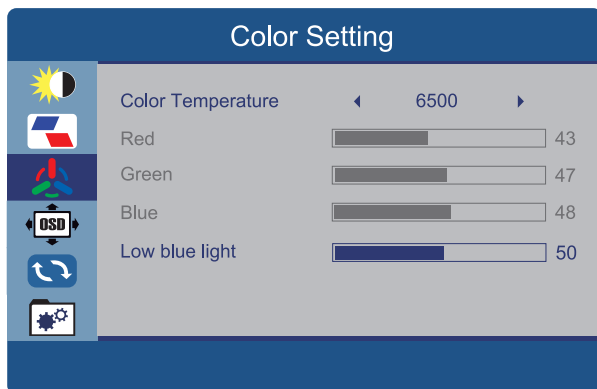

Možnost	Funkcije	Vrednost
Color Temp	Nastavitev barvne temperature	6500 / 7500 / 9300 / Uporabnik
Rdeča	Prilagajanje učinka rdeče barve	0~100
Zelena	Prilagajanje zelenega učinka	0~100
Modra	Spreminjanje modrega učinka	0~100
Low blue light	Nastavitev učinka šibke modre svetlobe	0~100

Model		P23MM24DFA01B – 200 Hz
Velikost		23.8"
LCD	Vrsta plošče	23,8" monitor s podsvícením LED
	Svetlost (maks.)	300 cd/m ²
	Kontrastno razmerje	4000:1 (običajno)
	Barva zaslona	16,7 milijona barv
	Stališče	178° (H) / 178° (V)
	Odzivni čas	1 ms (MPRT)
Razlikovanje		1920 × 1080
Barva		Črna
Razmerje		16:9
Vmesnik		HDMI*1
		DP*1
Certifikat o varnosti in EMC		CE / FCC / RoHS
Električni parametri		12V DC, 3A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Poraba energije		Tipična moč 32 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pomembna opomba: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-curved-p23mm24dfa01