



MISURA

MH09

POWER BANK MAGNETIC FĂRĂ FĂRĂ

GHID DE UTILIZARE ROMÂNĂ



Model: P24P301B01



Built-in
cables



Hidden
Phone stand



Strong
MagSafe



Pass Through
Technology


CUPRINS

CUPRINS.....	2
LISTA DE AMBALARE.....	2
CARACTERISTICILE PRODUSULUI.....	3
INSTRUCIUNI DE OPERARE	4
DEPANARE.....	6
OBSERVA	7
PARAMETRI.....	8

LISTA DE AMBALARE

- 1x** | Power Bank
- 1x** | Cablu de încărcare
- 1x** | Manual de utilizare


CARACTERISTICILE PRODUSULUI

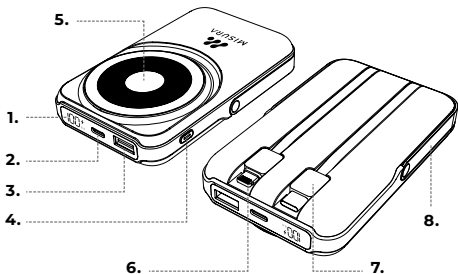

1. Afișaj digital
2. Intrare și ieșire de tip C
3. Ieșire USB-A
4. Buton de pornire
5. Telefon wireless / încărcător ceas și un inel de adsorbție magnetic
6. Ieșire cablu Lightning încorporată
7. Priză de cablu tip C încorporată
8. Stand ascuns
9. Tehnologia Pass Through: încărcați power bankul și telefon în același timp


INSTRUCIUNI DE OPERARE

Încărcarea power bankului

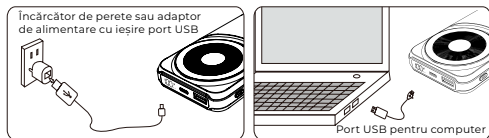

- 1.** Conectați cablul de tip C (inclus) între banca de alimentare și un încărcător de perete sau un adaptor de alimentare (nu este inclus). Va începe să se încarce automat. Pentru încărcare rapidă, se recomandă utilizarea unui încărcător de perete PD18W sau adaptor de alimentare.
- 2.** Încărcați complet banca de alimentare înainte de a o folosi pentru prima dată. Reîncărcați banca de alimentare o dată la trei luni când nu este utilizată sau doar rar.
- 3.** În timp ce banca de alimentare se încarcă, afișajul digital va clipi, indicând procentul disponibil din capacitatea bateriei. Dacă încărcarea rapidă este în curs, pictograma se va aprinde. Când este complet încărcat, afișajul digital va fi 100. Dacă afișajul digital nu se potrivește cu nivelul real al bateriei, utilizați-l sau descărcați-l la 00 și apoi încărcați-l la 100. După 2 sau 3 cicluri de descărcare și încărcare, afișajul digital va indica cu exactitate nivelul bateriei.

Încărcarea dispozitivului dvs

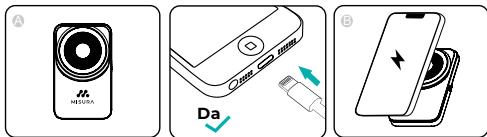

1. Încărcare prin cablu

Apăsați butonul de pornire, afișajul digital se va aprinde. Pentru a începe încărcarea, conectați cablul de încărcare între power bank și dispozitiv. Cablul de tip C încorporat și cablul Lightning pot încărca direct dispozitivul după apăsarea butonului de pornire. Afișajul digital este întotdeauna pornit în timp ce dispozitivul se încarcă. Dacă încărcarea rapidă este în curs, pictograma se va aprinde.

2. Încărcare wireless pentru telefon

Așezați dispozitivul în centrul zonei de încărcare wireless. Dacă dispozitivul dvs. acceptă tehnologia MagSafe, power bank-ul îl va reține automat datorită magneților puternici. Apăsați butonul de pornire, afișajul digital se va aprinde, pictograma se va aprinde, indicând faptul că încărcarea wireless este în curs. Dacă se încarcă fără fir rapid, pictograma se va aprinde. P.S., asigurați-vă că dispozitivul dvs. este potrivit pentru dispozitivele de recepție standard Qi.

3. Încărcare wireless pentru Apple Watch

Așezați ceasul în centrul încărcătorului pentru ceas. Apăsați butonul de pornire, ceasul va începe să se încarcă. Afișajul digital este pornit în timp ce ceasul se încarcă.

DEPANARE

- 1.** Dacă afișajul digital nu se potrivește cu nivelul real al bateriei, utilizați-l sau descărcați-l la 00 și apoi încărcați-l la 100. După 2 sau 3 cicluri de descărcare și încărcare, afișajul digital va indica cu exactitate nivelul bateriei.
- 2.** Apăsați butonul de pornire, dacă afișajul digital arată 00, înseamnă că bateria este descărcată, vă rugăm să o reîncărcați imediat.
- 3.** Acest power bank poate identifica automat dispozitivul care are nevoie de încărcare. Dacă niciun dispozitiv nu se încarcă, banca de alimentare se va opri după 30 de secunde.
- 4.** Pentru încărcarea fără fir, dispozitivul dumneavoastră trebuie să fie echipat cu un receptor wireless Qi. Dispozitivul poate identifica automat un dispozitiv compatibil Qi plasat pe el. Dacă centrul terminalului de recepție se abate cu mai mult de 8 mm de la centrul terminalului de transmisie, banca de alimentare se va opri automat.
- 5.** Dacă încărcarea cu fir nu funcționează corect, înlocuiți-o cu un alt cablu de încărcare, deoarece conectorul se poate slăbi din cauza uzurii.
- 6.** În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi din cauza curenților și rezistenței mari, mai ales atunci când se încarcă fără fir. Pentru a reduce temperatura, evitați să rulați aplicații intensive sau să folosiți GPS-ul pe dispozitivul mobil în timpul încărcării.

OBSERVA

- 1.** Power Bank va genera căldură în timpul încărcării. Încărcați întotdeauna într-o zonă deschisă și bine ventilată.
- 2.** Nu încărcați sub perne, păături, îmbrăcăminte sau pe suprafețe inflamabile. Păstrați powerbank departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, gaze inflamabile, umiditate, apă sau alte lichide.
- 3.** Nu dezasamblați, deschideți, cuptorul cu microunde, incinerati, vopsiti și nu introduceți obiecte străine în powerbank.
- 4.** Nu expuneți powerbank-ul la șocuri mecanice, cum ar fi strivirea, îndoirea, perforarea sau strivirea. Evitați să scăpați sau să plasați obiecte grele pe powerbank.
- 5.** Nu scurtcircuitați banca de alimentare și nu o depozitați într-un container unde ar putea fi scurtcircuitată de alte obiecte metalice sau conductoare.
- 6.** Nu utilizați powerbank-ul dacă acesta a fost umed sau deteriorat pentru a evita șocurile electrice, explozia și/sau rănirea.
- 7.** Păstrați bateria de alimentare uscată pentru a preveni scurtcircuitele sau alte deteriorări ale componentelor electronice.
- 8.** Păstrați power bankul departe de temperaturi ridicate și lichide și gaze inflamabile. Evitați utilizarea în medii cu temperaturi peste 45 °C sau sub 0 °C.

PARAMETRI

Numele modelului	P24P301B01
Capacitatea bateriei	10000mAh 38.5Wh
Intrare de tip C	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 3A
Ieșire de tip C	12V = 1.67A, 9V = 2.22A, 5V = 3A
Ieșire USB-A	12V = 1.5A, 9V = 2A, 5V = 4.5A
Ieșire cablu tip C	5V = 2.1A
Ieșire cablu fulger	5V = 2A (MAX)
Urmăriți încărcătoarele	2.5W
Dimensiuni	113.4 × 68.6 × 22 mm

Copyright® 2025 MISURA Store s. r. o. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acest manual, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de recuperare sau tradusă în orice limbă sub orice formă sau prin orice mijloc, cu excepția documentației stocate de cumpărător în scopuri de backup, fără acordul scris al MISURA Store s. r. o. („MISURA”).

Garanția pentru un produs sau serviciu este nulă dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau alterat fără acordul scris al MISURA sau (2) numărul de serie al produsului este ilizibil sau lipsește.

Datele tehnice și informațiile din acest manual sunt furnizate doar cu titlu informativ, pot fi modificate în orice moment fără notificare și nu pot fi interpretate ca un angajament din partea MISURA.

MISURA nu este responsabilă pentru erorile sau inexactitățile care pot apărea în acest manual, inclusiv pentru produsele și software-ul descrise în acest manual.



MISURA


Producator | Importator | Distribuitor

MISURA Store s. r. o.

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Nu suntem responsabili pentru eventualele erori tipografice.