MISURA

DUAL MONITOR

COMPACT THIN & LIGHT PORTABLE DUAL MONITOR



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible



- Otevřete si uživatelskou příručku ve vašem jazyce
- Open the user manual in your language
- Otvorte si používateľskú príručku vo vašom jazyku
- Nyissa meg a felhasználói kézikönyvet a saját nyelvén
- Öffnen Sie das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache
- Otwórz instrukcję obsługi w swoim języku
- Otvorite korisnički priručnik na svom jeziku
- Odprite uporabniški priročnik v svojem jeziku
- Apri il manuale utente nella tua lingua
- Deschideți manualul de utilizare în limba dvs
- Abra el manual de usuario en su idioma
- Abra o manual do utilizador no seu idioma
- Ανοίξτε το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας
- Ouvrez le manuel d'utilisation dans votre langue
- Avaa käyttöopas omalla kielelläsi
- Avage kasutusjuhend oma keeles
- Atveriet lietotāja rokasgrāmatu savā valodā
- Atidarykite naudotojo vadovą savo kalba
- Отворете ръководството за потребителя на вашия език



MISURA

DUÁLNÍ MONITOR

KOMPAKTNÍ TENKÝ A LEHKÝ PŘENOSNÝ DUÁLNÍ MONITOR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČESKY



FHD	IPS					M1 – M5
Full HD resolution 1920 × 1080	Super TFT display	Ultra-slim & lightweight	2× USB-C Connectors	Improve efficiency	Extremely compact & portable	Apple M1, M2, M3, M4, M5 Chip Compatible

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně zde popsaných produktů a softwaru, nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro ukládání dat ani překládána do žádného jazyka v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez písemného souhlasu společnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“), s výjimkou dokumentace uložené kupujícím pro účely zálohování.

Záruka na produkt nebo službu zaniká, pokud: (1) je produkt opravován, upravován nebo měněn bez písemného souhlasu MISURA, nebo (2) je sériové číslo produktu nečitelné nebo chybí.

Technické údaje a informace v této příručce jsou uvedeny pouze pro informační účely, mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění a nelze je považovat za závazek společnosti MISURA.

MISURA nenese odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti, které se mohou v této příručce vyskytnout.

MODELY

Monitor 12" 3M1200S1
Vhodné pro panel notebooku:
Délka 263 – 373 mm
Šířka > 185 mm
Tloušťka < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Vhodné pro panel notebooku:
Délka 309 – 425 mm
Šířka > 225 mm
Tloušťka < 8,5 mm

Monitor 13,3" 3M1303S1
Vhodné pro panel notebooku:
Délka 293 – 413 mm
Šířka > 204 mm
Tloušťka < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Vhodné pro panel notebooku:
Délka 345 – 455 mm
Šířka > 230 mm
Tloušťka < 7,2 mm

UPOZORNĚNÍ

S duálním monitorem zacházejte opatrně a netlačte na obrazovky, aby nedošlo k jejich poškození.
Nepřekračujte maximální úhel otočení, jak je znázorněno níže:

ÚHEL OTOČENÍ OBRAZOVEK:

Levá obrazovka (0° – 235°)

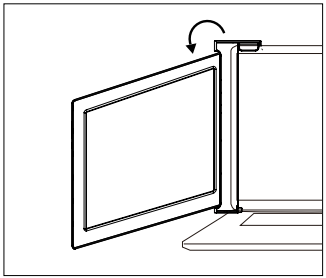

Pravá obrazovka (0° – 180°)

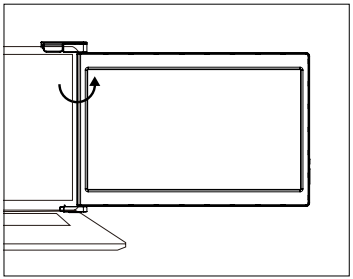

Duální monitor MISURA spotřebovává malé množství energie i v pohotovostním režimu. Pro úsporu energie a nízkouhlíkový životní styl doporučujeme kabely při nepoužívání monitoru odpojit.

PŘEHLED SOUČÁSTÍ

DUAL MONITOR





Kabel USB-C na USB-C



Kabel 2× USB-A
na USB-C

USB flash disk
(obsahuje ovladače)



6× ochranná krytka*



*Ochranné krytky nejsou potřeba, a proto nejsou součástí balení modelu 15,6".

VSTUPY A TLAČÍTKA

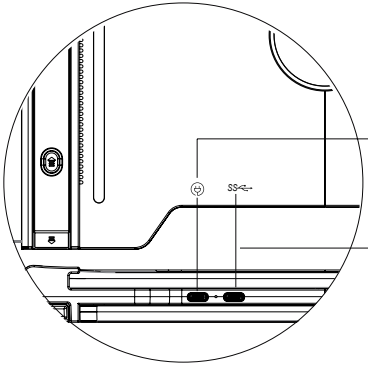

USB-C PD
(Pokud je potřeba napájení, doporučujeme k napájení zařízení použít napájecí adaptér notebooku (s USB-C) nebo PD nabíječku.)

Plně funkční USB-C
(Pro příjem vstupních signálů z portů USB-A nebo USB-C).

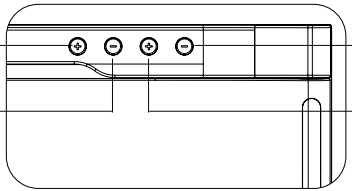

Jas **+** (levá obrazovka)

Jas **-** (levá obrazovka)

Jas **-** (pravá obrazovka)

Jas **+** (pravá obrazovka)

OCHRANNÁ KRYTKA*

Použijte ochrannou krytku, pokud je váš notebook velmi tenký (tloušťka displeje ≤ 6 mm).
Pomáhá snížit chvění monitoru.

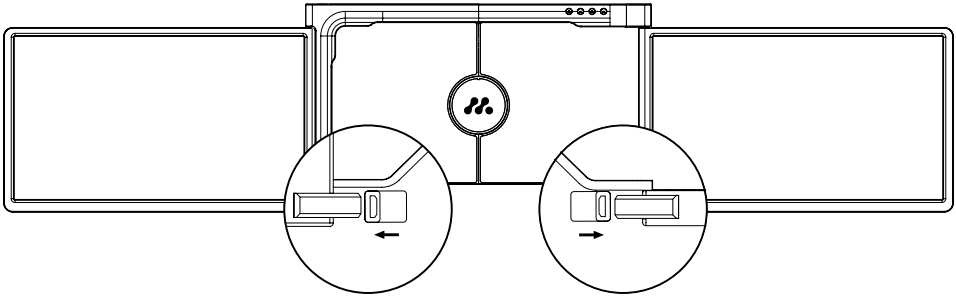

*Ochranné krytky nejsou potřeba, a proto nejsou součástí balení modelu 15,6".

MONTÁŽ

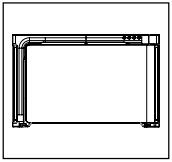

1.
Vyjměte duální monitor z balení.

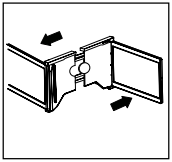

2.
Otevřete obě obrazovky ve směrech znázorněných na obrázku.

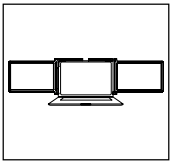

3.
Přiložte přenosný monitor k obrazovce notebooku. Upravte velikost a zajistěte jej stlačením rámu.

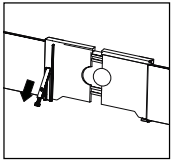

4.
Zvedněte stojánek a vytáhněte jeho konec. Pro zasunutí stojánku stiskněte a podržte tlačítko.

5.
Pomocí potřebných kabelů připojte jeden konec do duálního monitoru a druhý do notebooku. Při dlouhodobém používání připojte externí napájecí adaptér 5 V ⎓ 3 A (nebo PD) či napájecí adaptér notebooku (s USB-C).

ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ

1. Připojení duálního monitoru kabelem USB-C na USB-C

Poznámka: Po instalaci ovladače může být duální monitor MISURA napájen jedním kabelem, pokud je výstupní výkon portu > 10 W.

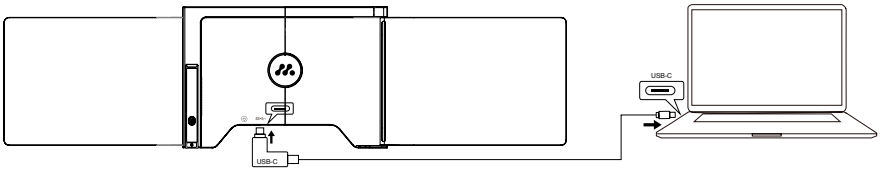

Pokud je výstupní výkon portu notebooku menší než 10 W, je nutný externí zdroj napájení.

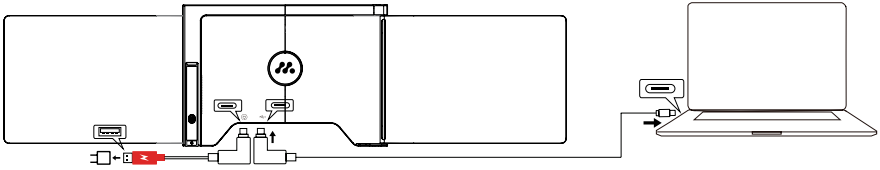

Pokud je duální monitor připojen k externímu zdroji napájení (napájecí zdroj 5 V ⎓ 3 A) a notebook je připojen k duálnímu monitoru MISURA přes plně funkční port USB-C, lze notebook nabíjet také externím zdrojem napájení.

2. Připojení duálního monitoru pomocí kabelů 2× USB-A na USB-C

Krok 1: Připojte oba konektory USB-A k notebooku.

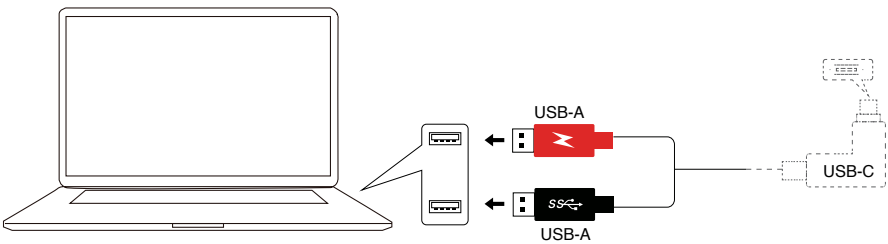

Krok 2: Poté připojte konektor USB-C k duálnímu monitoru MISURA.

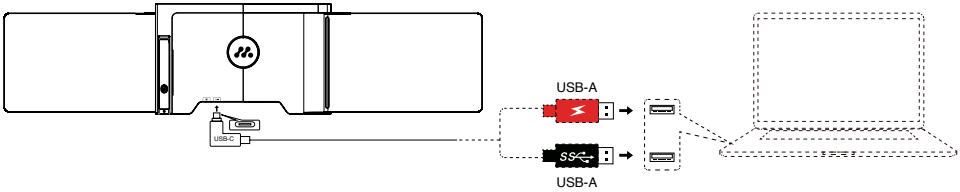

INSTALACE OVLADAČE – **WINDOWS**

1. Windows 10 a novější verze

Ovladač se nainstaluje automaticky po připojení duálního monitoru k notebooku kabelem USB-C nebo USB-A. Ujistěte se, že je notebook připojen k internetu. Po úspěšné instalaci notebook před použitím restartujte.

2. Starší verze Windows

a. Chcete-li načíst ovladač, vložte do notebooku flash disk. Složka „Drivers“ se zobrazí na ploše notebooku nebo v „Tento počítač (PC)“. (Poznámka: Ovladač nainstalujte do výchozí složky.)
b. Otevřete podsložku, dvakrát klikněte na ovladač a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
c. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
d. Připojte duální monitor k notebooku a bude připraven k použití.

POZNÁMKA: Windows 7

a. Pokud nelze ovladač pro Windows 7 správně nainstalovat, postupujte takto:
Přejděte do sekce „Ovládací panely“ ----- „Systém a zabezpečení“ ----- „Windows Update“ ----- „Vyhledat aktualizace“.
Aktualizujte na nejnovější verzi.
b. Otevřete složku „Drivers“, dvakrát klikněte na ovladače a postupujte podle pokynů k dokončení instalace ovladače.
c. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
d. Připojte duální monitor k notebooku a bude připraven k použití.

INSTALACE OVLADAČE – **MAC**

1. Pro načtení ovladače vložte flash disk. Na ploše se zobrazí složka „Drivers“.
2. Otevřete složku „Drivers“ a vyhledejte „macOS“.
3. Přejděte do sekce „Nastavení systému“ ⚙ > „Zabezpečení a soukromí“ > „Nahrávání obrazovky“ ⦿ > „Odemknout“ 🔒
(vyžadováno Apple ID a heslo) > „Zaškrtněte UsbDisplay“
4. Po úspěšné instalaci restartujte notebook.
5. Připojte duální monitor MISURA k notebooku a bude připraven k použití.
POZNÁMKA: Pokud ovladač nelze nalézt, postupujte prosím podle následujících pokynů na vašem MacBooku:

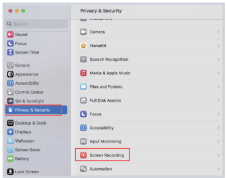

1.
Přejděte do sekce „Předvolby systému“ > „Zabezpečení a soukromí“ > „Nahrávání obrazovky“

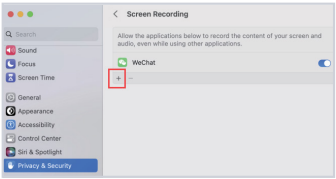

2.
Klikněte na symbol „+“, jak je znázorněno na obrázku, a přidejte ovladač.

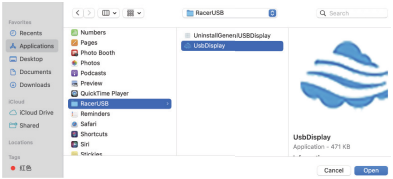

3. Klikněte na „Aplikace“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Otevřít“
4. Postupujte podle kroků pro přidání ovladače
5. Po úspěšné instalaci restartujte notebook
6. Připojte k notebooku duální monitor a bude připraven k použití

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ – **WINDOWS**

1. Přejděte do Nastavení zobrazení (Start > Nastavení > Systém > Zobrazení).

2. Klikněte na tlačítko „Identifikovat“ a na každé obrazovce se zobrazí odpovídající číslo.

3. Klikněte a přetáhněte očíslované obrazovky tak, aby odpovídaly rozvržení zobrazenému vpravo.

4. Pokud se dvě obrazovky překrývají, například 2/1, 2/3 atd., vyberte jednu z obrazovek a poté přejděte do nabídky „Více displejů“ a vyberte možnost „Rozšířit plochu na tomto displeji“.

5. Chcete-li zvětšit přiblížení, klikněte na rozbalovací nabídku „Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek“ a vyberte 150 % nebo preferované přiblížení.

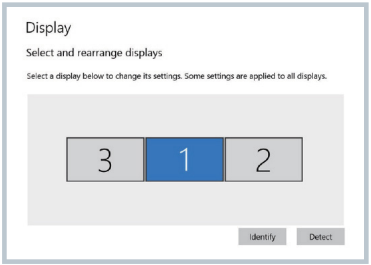

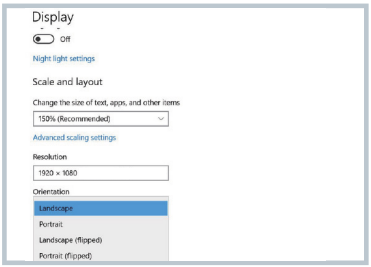

* Synchronizaci tří displejů lze nakonfigurovat v nastavení grafické karty. V případě jakéhokoli problému se prosím obraťte na naši zákaznickou podporu.

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ – **MAC**

1. Otevřete Nastavení displejů
(> Nastavení systému > Displej).

2. V nabídce zobrazení klikněte na „Uspořádání“.

3. Ujistěte se, že políčko „Zrcadlové displeje“ není zaškrtnuté.

4. Klikněte na každý obrázek monitoru a všimněte si, na které z vašich obrazovek se zobrazuje červený rámeček.

5. Klikněte a přetáhněte obrázky obou obrazovek tak, aby odpovídaly fyzickému rozložení vašich monitorů.

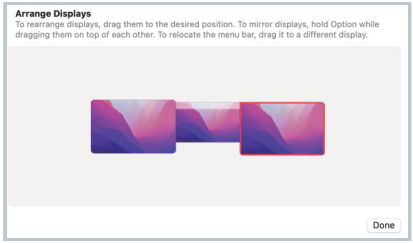

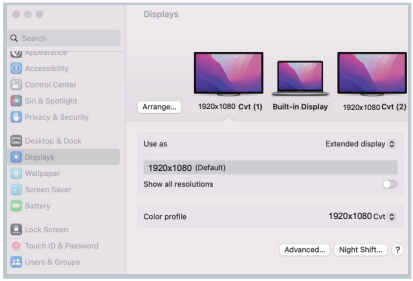

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velikost obrazovky	11,6 palce / 12 palců	13,3 palce	14 palců	15,6 palce
Vhodné pro panel notebooku	Délka 263–373 mm Šířka > 185 mm Tloušťka < 8,5 mm	Délka 293–413 mm Šířka > 204 mm Tloušťka < 8,5 mm	Délka 309–425 mm Šířka > 209 mm Tloušťka < 8,5 mm	Délka 345–455 mm Šířka > 230 mm Tloušťka < 7,2 mm
Rozlišení	1920 × 1080			
Poměr stran	16:9			
Typ podsvícení	W-LED			
Napájení	5 V ⎓ 3 A			
Reproduktory	N/A			
USB-C SS	1920 × 1080 (podpora videa nebo signálu)			
USB-C	Pouze pro napájení			
Rozměry	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Hmotnost duálního monitoru	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Q1: Rozsvítí se pouze jedna obrazovka, ale druhá zůstává černá.
A: Tato situace může nastat při použití kabelu 2× USB-A na USB-C. Výstupní výkon některých notebooků není dostatečný k napájení obou obrazovek současně, proto je nutné dodržet správný postup připojení. Nejprve se ujistěte, že jsou oba konektory USB-A připojeny k notebooku nebo adaptéru, a až jako poslední krok připojte konektor USB-C k duálnímu monitoru MISURA.

Q2: Obrazovka se po připojení rozšiřující obrazovky nerozsvítí, bliká nebo se opakovaně restartuje?
A: Připojte USB-C PD nabíječku k portu USB-C DP.

Q3: Jak mám připojit notebook, pokud nemá port USB-C?
A: Můžete použít přiložený kabel 2× USB-A na USB-C. Zabere pouze dva porty USB-A na notebooku a jeden port USB-C na duálním monitoru MISURA.

Q4: Po připojení produktu se v notebooku nezobrazuje ovladač nebo ovladač nereaguje?
A: 1. Je možné, že jste USB flash disk připojili do portu USB-C DP zařízení. Připojte jej prosím do jiného portu.
2. Výstupní port notebooku nemusí poskytovat dostatečný výkon pro napájení duálního monitoru MISURA. Připojte proto další USB-C PD nabíječku (5 V ⎓ 3 A) do portu USB-C DP na duálním monitoru MISURA.

Q5: Jak mohu používat duální monitor MISURA při maximálním jasu?
A: Maximální jas je bez připojení externího napájení omezen na 80 %.

Q6: Mohu nabíjet baterii notebooku, pokud připojím adaptér do portu USB-C DP?
A: Ano, baterii notebooku lze nabíjet za dvou podmínek. Zaprvé, adaptér by měl podporovat nabíjecí protokol PD s výkonem 45 W nebo vyšším. Zadruhé, notebook je připojen k duálnímu monitoru MISURA prostřednictvím plně funkčního portu USB-C.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte monitor a odpojte kabel. Povrch monitoru čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Odolnější nečistoty lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným jemným čisticím prostředkem určeným k čištění monitorů. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo aceton. Používejte výhradně prostředky určené pro LCD monitory. Čisticí prostředek nestříkejte přímo na povrch displeje, protože by mohl vniknout do monitoru a způsobit úraz elektrickým proudem.

NÁSLEDUJÍCÍ JEVY JSOU NORMÁLNÍ A NEJEDNÁ SE O VADU

- V závislosti na použitém pozadí plochy se může jas jednotlivých částí obrazovky mírně lišit.

- Pokud zobrazujete stejný obraz několik hodin, může se „vypálit“ na obrazovku a zůstat na ní. Displej se bude postupně, ale pomalu obnovovat, nebo jej můžete na několik hodin vypnout.

POKUD JE DISPLEJ ČERNÝ, BLIKÁ NEBO VŮBEC NEFUNGUJE, KONTAKTUJTE NAŠI ZÁKAZNICKOU PODPORU. NEPOKOUŠEJTE SE HO OPRAVIT SÁMI, VAŠE ZÁRUKA BUDE NEPLATNÁ!

Výrobce | Dovozce | Distributor
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba odpovědná za vypracování technické dokumentace:
Ing. Jiří Mihel – výkonný ředitel společnosti

Popis a identifikace strojního zařízení:
Název: Přenosné LCD monitory MISURA s jedním kabelem
Typ: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před přípravou tohoto přenosného monitoru s USB-C k použití si pečlivě přečtěte veškerou dodanou dokumentaci.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přenosný monitor s USB-C dešti ani vlhkosti.
- Nepokoušejte se rozebírat kryt tohoto přenosného monitoru s USB-C.
- Před použitím tohoto přenosného monitoru s USB-C se ujistěte, že jsou všechny kabely správně připojeny.
- Vyhněte se extrémně prašnému prostředí a náhlým změnám teploty a vlhkosti. Neumisťujte přenosný monitor s USB-C do míst, kde by mohl být vystaven vlhkosti nebo stříkající vodě.
- Nedovolte, aby se do otvorů/výřezů na krytu přenosného monitoru s USB-C dostaly jakékoli předměty nebo kapaliny.
- V případě technických problémů s přenosným monitorem s USB-C kontaktujte naši zákaznickou podporu.
- Nevhazujte tento výrobek do ohně.
- Nepoužívejte tento monitor v blízkosti zdrojů tepla ani na místech vystavených vysokým teplotám.
- Uchovávejte tento monitor mimo dosah ostrých předmětů.

Děkujeme za váš nákup. V případě potřeby nás kontaktujte na adrese:

Výrobce | Dovozce | Distributor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Neneseme odpovědnost za případné typografické chyby.

MISURA

DUAL MONITOR

COMPACT THIN & LIGHT PORTABLE DUAL MONITOR

USER MANUAL ENGLISH



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. All rights reserved.

No part of this manual, including the products and software described in this manual, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a data storage system, or translated into any language in any form and by any means, except for documentation stored by the Buyer for backup purposes without the written permission of MISURA Store s. r. o. (“MISURA”).

The warranty for the product or service becomes void if: (1) the product is repaired, modified or altered without the written permission of MISURA or (2) the serial number of the product is illegible or missing.

The technical data and information in this manual are provided for information only, are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by MISURA.

MISURA is not responsible for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in this manual.

MODELS

Monitor 12" 3M1200S1
Adaptable for laptop panel:
Length 263 – 373 mm
Breadth > 185 mm
Thickness < 8.5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Adaptable for laptop panel:
Length 309 – 425 mm
Breadth > 225 mm
Thickness < 8.5 mm

Monitor 13.3" 3M1303S1
Adaptable for laptop panel:
Length 293 – 413 mm
Breadth > 204 mm
Thickness < 8.5 mm

Monitor 15.6" 3M1506S1
Adaptable for laptop panel:
Length 345 – 455 mm
Breadth > 230 mm
Thickness < 7.2 mm

NOTICE

Please handle the dual monitor with care and do not press the screens to avoid damage.
Do not exceed its maximum rotation angle, as shown below:

ROTATION ANGLE OF SCREENS:

Left screen (0° – 235°)

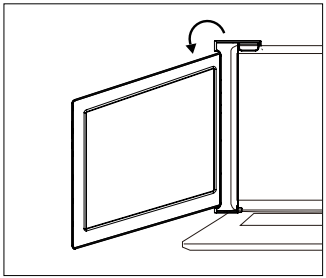

Right screen (0° – 180°)

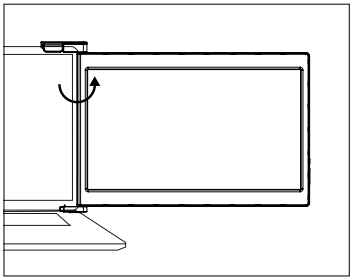

MISURA dual monitor still consumes a small amount of power when on standby.
For energy saving and low-carbon living style, it's highly recommended to disconnect the cables when the dual monitor is not in use.

OVERVIEW OF COMPONENTS

DUAL MONITOR





USB-C to
USB-C cable



2× USB-A to
USB-C cable

Flash drive
(including driver)

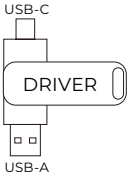

6× Protective caps*



*They are not needed and therefore not included in the packaging of the 15.6 model.

INPUTS AND BUTTONS

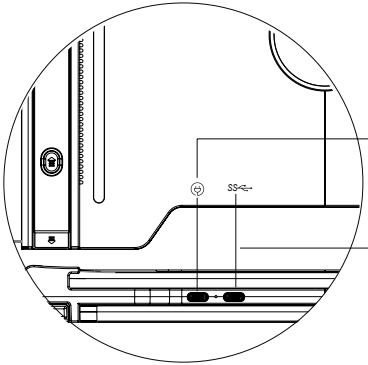

USB-C PD
(In case power is required, it is recommended to use a laptop power supply (with USB-C) or a PD charger to power the device).

Full-function USB-C
(To receive input signals from USB-A or USB-C ports).

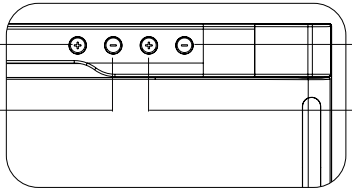

Brightness **+** (Left screen)

Brightness **-** (Left screen)

Brightness **-** (Right screen)

Brightness **+** (Right screen)

PROTECTIVE CAP*

Use the protective cap if your laptop is ultra-thin (laptop screen thickness is ≤ 6 mm).
It helps minimize shakiness.

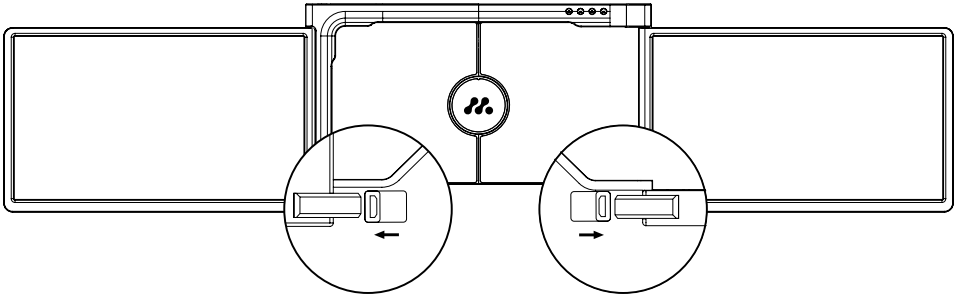

*They are not needed and therefore not included in the packaging of the 15.6 model.

ASSEMBLY

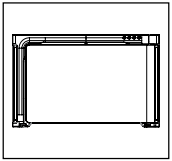

1.
Take the dual monitor out of the box.

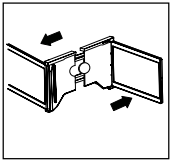

2.
Open the two screens in the directions shown in the picture.

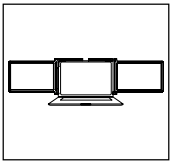

3.
Place the portable monitor against the screen of your laptop. Adjust the size and secure it by squeezing the frame together.

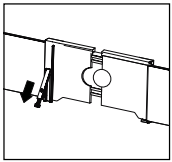

4.
Lift the stand and pull its end to extend it. Press and hold the button to retract the stand.

5.
Using the necessary cables, plug one end into the dual monitor and the other end into your laptop. For long-term use, plug in a 5 V ⎓ 3 A (or PD) external power adapter or laptop power supply (with USB-C).

CONNECTION METHODS

1. Connecting the dual monitor via USB-C to USB-C cable

NOTE: After the driver is installed, the MISURA dual monitor can be powered by one cable as long as the output power is > 10 W.

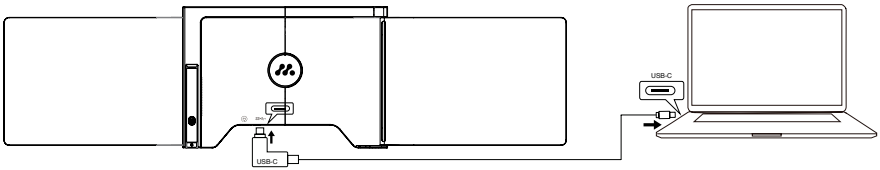

If the output power of the laptop port is less than 10 W, an external power supply is required.

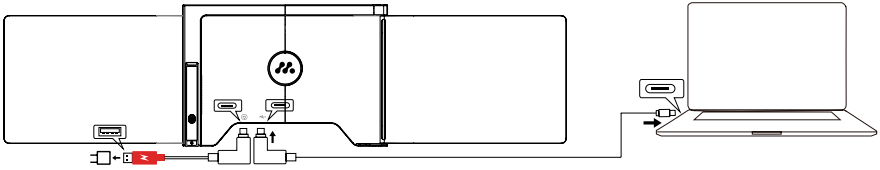

When the dual monitor is connected to an external power source (5 V ⎓ 3 A power supply) and the laptop is connected to the MISURA dual monitor via the full-function USB-C port, the laptop can also be charged by an external power source.

2. Connecting the dual monitor via 2× USB-A to USB-C cables

Step 1: Connect both ends of the 2× USB-A cable to the laptop.

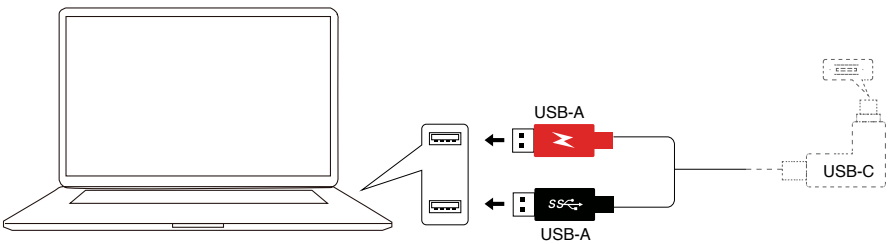

Step 2: Then connect the USB-C end of the cable to the MISURA dual monitor.

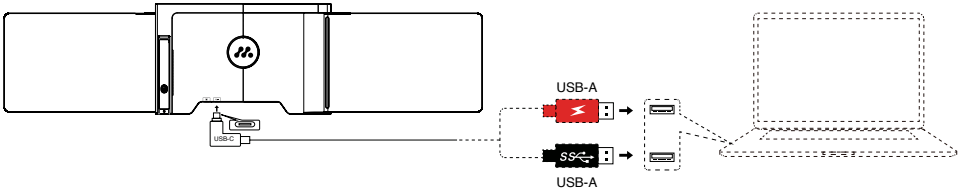

DRIVER INSTALLATION – **WINDOWS**

1. Windows 10 or later versions

The driver will be automatically installed when the dual monitor is connected to your laptop via the USB-C or USB-A cable. Please ensure that your laptop is connected to the internet. After successful installation, restart the laptop before use.

2. Other Windows versions

- **a.** To load the driver, insert the flash drive into the notebook. The “Drivers” folder will appear on the notebook desktop or in “My Computer (PC)”. (Note: Install the driver in the default folder.)
- **b.** Open the subfolder and double-click the driver and follow the instructions to complete the installation.
- **c.** Restart the notebook after the installation is successful.
- **d.** Connect the dual monitor to the notebook, and then the dual monitor is ready for use.

NOTE: Windows 7

- **a.** When the Windows 7 driver cannot be installed properly, please proceed as follows:
  Enter “Control Panel” ----- “System and Security” ----- “Windows Update” ----- “Check for updates”.
  Update to the latest version.
- **b.** Open the “Drivers” folder and double-click the drivers and follow the instructions to complete driver installation.
- **c.** After successful installation, restart the laptop.
- **d.** Connect the dual monitor to the laptop, then the dual monitor is ready to use.

DRIVER INSTALLATION – **MAC**

1. To load the driver, insert the flash drive into your laptop.
A “Drivers” folder will appear on your laptop desktop.
2. Open the “Drivers” folder and find “macOS”.
3. Go to “System settings” > “Security & Privacy” > “Screen Recording” > “Unlock” (Apple ID and password are required) > “Tick UsbDisplay”
4. After successful installation, restart the laptop.
5. Connect the MISURA dual monitor to your laptop, then the dual monitor will be ready to use.
NOTE: If the driver cannot be found, please operate your MacBook as below:

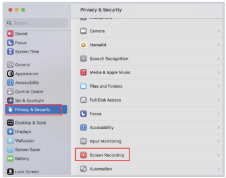

1.
Go to “System Preferences” > “Security & Privacy” > “Screen Recording”

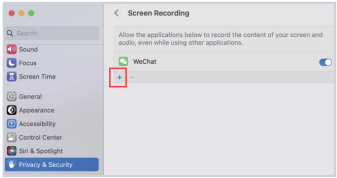

2.
Click the “+” symbol as shown in the picture to add the driver

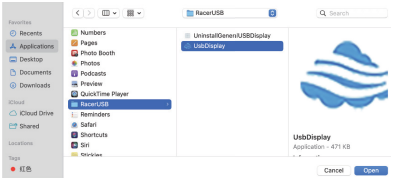

3. Click “Applications” > “RacerUSB” > “usbDisplay” > “Open”
4. Follow the steps to add the driver
5. After successful installation, restart the laptop
6. Connect the dual monitor to your laptop, then it will be ready to use

DISPLAY CONFIGURATION – **WINDOWS**

1. Go to your Display Settings (Start > Settings > System > Display).

2. Click “Identify”, and a corresponding number will appear on each screen.

3. Click and drag the numbered screens to match the layout shown on the right.

4. If two screens appear to overlap, such as 2/1, 2/3, etc., please select one of the screens then go to “Multiple Displays” menu and select “Extend desktop on this display”.

5. To increase the zoom, click the “Change the size of text, apps, and other items” dropdown and select 150 %, or your preferred zoom.

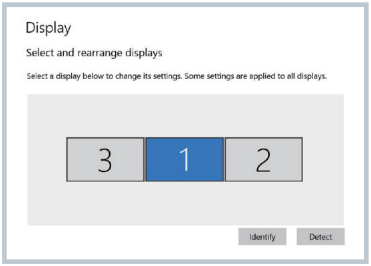

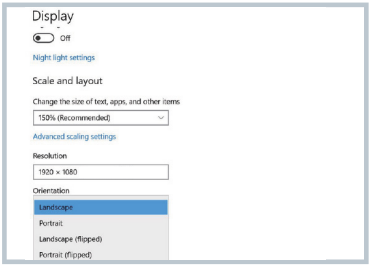

* Keeping three displays in sync can be configured in the settings of the graphic card. If there is any issue, please contact our customer support.

DISPLAY CONFIGURATION – **MAC**

1. Open Displays Settings
(> System settings > Display).

2. Click “Arrangement” in the display menu.

3. Make sure the “Mirror Displays” checkbox is unchecked.

4. Click each monitor picture and note on which one of your screens a red frame appears.

5. Click and drag each of the two screens’ pictures to match the physical layout of your monitors.

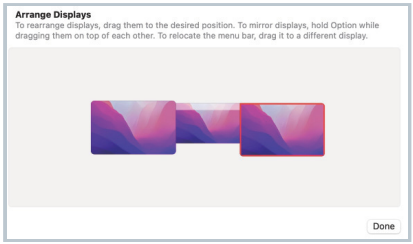

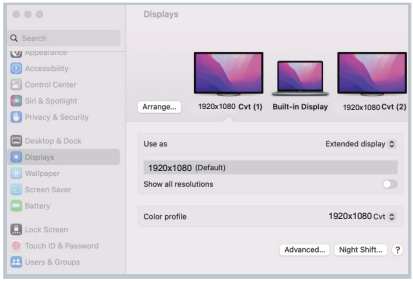

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Screen size	11.6 inch/12 inch	13.3 inch	14 inch	15.6 inch
Adaptable for laptop panel	Length 263–373 mm Breadth > 185 mm Thickness < 8.5 mm	Length 293–413 mm Breadth > 204 mm Thickness < 8.5 mm	Length 309–425 mm Breadth > 209 mm Thickness < 8.5 mm	Length 345–455 mm Breadth > 230 mm Thickness < 7.2 mm
Resolution	1920 × 1080			
Aspect ratio	16:9			
Backlight type	W-LED			
Power	5 V ⎓ 3 A			
Speakers	N/A			
USB-C SS⇄	1920 × 1080 (Support Video or signal)			
USB-C	Only for power			
Dimensions	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28.5 mm
Dual monitor weight	1.19 kg	1.35 kg	1.42 kg	1.94 kg

FAQ

Q1: There is only one screen that lights up but the other screen stays black.

A: This situation could happen when you use 2× USB-A to USB-C cable for connection. Because the output power of some laptops is not enough to light up both screens at the same time, the correct connection procedure should be followed. First, make sure both USB-A connectors are connected to the laptop or adapter, at the last step connect the USB-C connector to MISURA dual monitor.

Q2: The screen does not light up, screen flickers intermittently or keeps restarting after connecting the expansion screen?

A: Connect a USB-C PD charger to the USB-C DP port.

Q3: How should I connect my laptop if it doesn't have a USB-C port?

A: You can use the included 2× USB-A to USB-C cable. It will only occupy two USB-A ports on your laptop and one USB-C port on MISURA dual monitor.

Q4: After connecting the product, the laptop does not display the driver, or the driver is not responding?

A: 1. You may have connected the flash drive to the USB-C DP port of your device. Please connect the flash drive to another port.

2. The output port of your laptop cannot deliver enough power to the MISURA dual monitor, please connect an additional USB-C PD charger (5 V ⎓ 3 A) to the USB-C DP port on the MISURA dual monitor.

Q5: How can I use the MISURA dual monitor at its maximum brightness?

A: The maximum brightness is limited to 80 % when no external power is connected.

Q6: Can I charge the battery of my laptop if I connect an adapter to the USB-C DP port?

A: Yes, the battery of the laptop can be charged under two conditions. First, the adapter should support 45 W or higher PD charging protocol. Second, the laptop is connected to MISURA dual monitor via its full-function USB-C port.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off the monitor and unplug the cable before cleaning. Clean the surface of the monitor with a soft, lint-free cloth. Resistant stains can be removed with a cloth dampened with a mild detergent designed for cleaning monitors. Do not use a detergent containing alcohol or acetone. Use only a detergent designed for LCD monitors. Do not spray detergent directly on the surface of the display, as it may enter the monitor and cause an electric shock.

THE FOLLOWING SYMPTOMS ARE NORMAL, NOT A DEFECT

- Depending on the desktop background, the brightness of different parts of the screen may differ slightly.

- If you display the same image for several hours, it may “burn” into the screen and persist. The display will gradually but slowly recover, or you can turn it off for a few hours.

IF THE DISPLAY IS BLACK, FLASHING OR NOT WORKING AT ALL, CONTACT OUR CUSTOMER SUPPORT. DO NOT ATTEMPT TO FIX IT YOURSELF, YOUR WARRANTY WILL BE VOID!

Manufacturer | Importer | Distributor
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Person responsible for completing the technical documentation:
Ing. Jiří Mihel – executive director of the company

Description and identification of machinery:
Title: MISURA Portable LCD Monitors one cable
Type: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

SAFETY INFORMATION

- Read all supplied documentation carefully before preparing this portable USB-C monitor for use.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this portable USB-C monitor to rain or moisture.
- Do not attempt to disassemble the cover of this portable USB-C monitor.
- Before using this portable USB-C monitor, make sure that all cables are connected properly.
- Avoid extremely dusty environments and sudden changes in temperature and humidity. Do not place the portable USB-C monitor in areas where it may be exposed to moisture or splashing.
- Do not allow objects or liquids to enter the holes / cutouts on the cover of the portable USB-C monitor.
- In the event of technical problems with the portable USB-C monitor, contact our customer support.
- Do not dispose of this product in a fire.
- Do not use this monitor near heat sources or in places exposed to high temperatures.
- Keep this monitor away from sharp objects.

Thank you for your purchase. If necessary, contact us at:

Manufacturer | Importer | Distributor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

We are not liable for any typographical errors.

MISURA

DUÁLNY MONITOR

KOMPAKTNÝ TENKÝ A ĽAHKÝ PRENOSNÝ DUÁLNY MONITOR

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENSKY



FHD	IPS					M1 – M5
Full HD resolution 1920 × 1080	Super TFT display	Ultra-slim & lightweight	2× USB-C Connectors	Improve efficiency	Extremely compact & portable	Apple M1, M2, M3, M4, M5 Chip Compatible

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto príručky, vrátane tu popísaných produktov a softvéru, nesmie byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná do systému na ukladanie dát ani prekladaná do žiadneho jazyka v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami bez písomného súhlasu spoločnosti MISURA Store s. r. o. („MISURA“), s výnimkou dokumentácie uloženej kupujúcim na účely zálohovania.

Záruka na produkt alebo službu zaniká, ak: (1) je produkt opravovaný, upravovaný alebo menený bez písomného súhlasu MISURA, alebo (2) je sériové číslo produktu nečitateľné alebo chýba.

Technické údaje a informácie v tejto príručke sú uvedené len na informačné účely, môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nemožno ich považovať za záväzok spoločnosti MISURA.

MISURA nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepresnosti, ktoré sa môžu v tejto príručke vyskytnúť.

MODELY

Monitor 12" 3M1200S1
Vhodné pre panel notebooku:
DĺŽka 263 – 373 mm
Šírka > 185 mm
Hrúbka < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Vhodné pre panel notebooku:
DĺŽka 309 – 425 mm
Šírka > 225 mm
Hrúbka < 8,5 mm

Monitor 13.3" 3M1303S1
Vhodné pre panel notebooku:
DĺŽka 293 – 413 mm
Šírka > 204 mm
Hrúbka < 8,5 mm

Monitor 15.6" 3M1506S1
Vhodné pre panel notebooku:
DĺŽka 345 – 455 mm
Šírka > 230 mm
Hrúbka < 7,2 mm

UPOZORNENIE

S duálnym monitorom zaobchádzajte opatrne a netlačte na obrazovky, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Neprekračujte maximálny uhol otočenia, ako je znázornené nižšie:

UHOL OTOČENIA OBRAZOVIEK:

Ľavá obrazovka (0° – 235°)

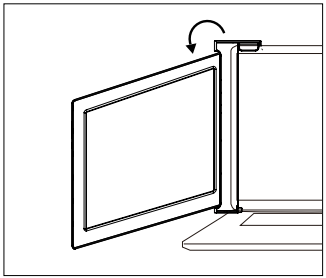

Pravá obrazovka (0° – 180°)

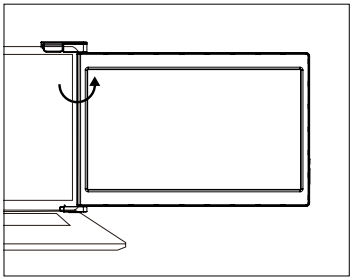

Duálny monitor MISURA spotrebováva malé množstvo energie aj v pohotovostnom režime. Na úsporu energie a nízkouhlíkový životný štýl odporúčame káble pri nepoužívaní monitora odpojiť.

PREHĽAD SÚČASTÍ

DUAL MONITOR





Kábel USB-C na USB-C



Kábel 2× USB-A
na USB-C

USB flash disk
(obsahuje ovládače)



6× ochranná krytka*



*Ochranné krytky nie sú potrebné, a preto nie sú súčasťou balenia modelu 15,6".

VSTUPY A TLAČIDLÁ

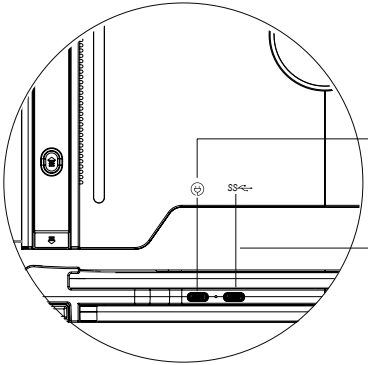

USB-C PD
(Ak je potrebné napájanie, použite adaptér notebooku (s USB-C) alebo PD nabíjačku.)

Plne funkčný USB-C
(Pre príjem vstupných signálov z portov USB-A alebo USB-C).

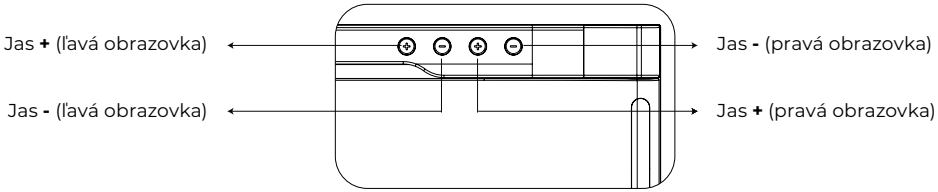

OCHRANNÁ KRYTKA*

Použite ochrannú krytku, ak je váš notebook veľmi tenký (hrúbka displeja ≤ 6 mm).
Pomáha znížiť chvenie monitora.

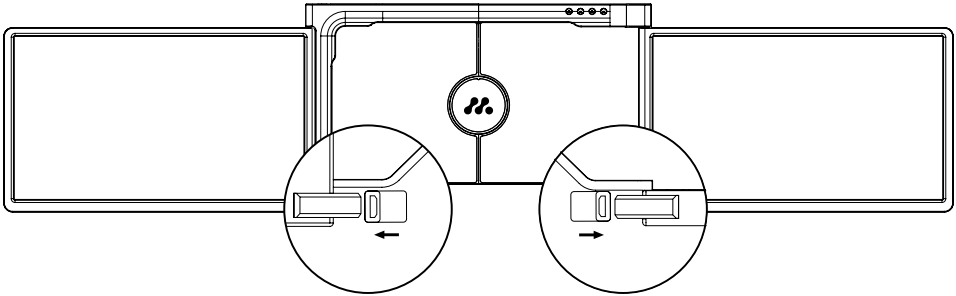

*Ochranné krytky nie sú potrebné, a preto nie sú súčasťou balenia modelu 15,6".

MONTÁŽ

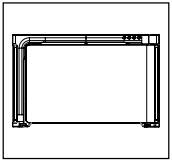

1.
Vyberte duálny monitor z balenia.

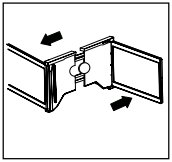

2.
Otvorte obe obrazovky v smeroch znázornených na obrázku.

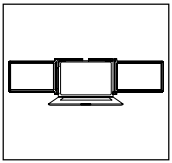

3.
Priložte prenosný monitor k obrazovke notebooku. Upravte veľkosť a zaistite ho stlačením rámu.

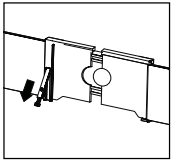

4.
Zdvihnite stojan a vytiahnite jeho koniec. Na zasunutie stojana stlačte a podržte tlačidlo.

5.
Pomocou potrebných káblov pripojte jeden koniec do duálneho monitora a druhý do notebooku. Pri dlhodobom používaní pripojte externý napájací adaptér 5 V ⎓ 3 A (alebo PD) alebo napájací adaptér notebooku (s USB-C).

SPÔSOBY PRIPOJENIA

1. Pripojenie duálneho monitora káblom USB-C na USB-C

Poznámka: Po inštalácii ovládača môže byť duálny monitor MISURA napájaný jedným káblom, ak je výstupný výkon portu > 10 W.

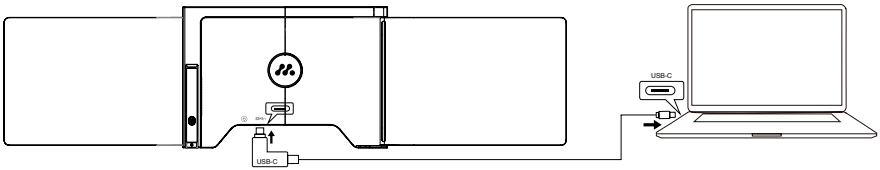

Ak je výstupný výkon portu notebooku menší ako 10 W, je potrebný externý zdroj napájania.

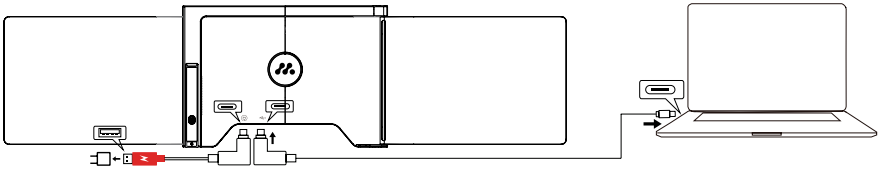

Ak je duálny monitor pripojený k externému zdroju napájania (napájací zdroj 5 V ⎓ 3 A) a notebook je pripojený k duálnemu monitoru MISURA cez plne funkčný port USB-C, je možné notebook nabíjať aj externým zdrojom napájania.

2. Pripojenie duálneho monitora pomocou káblov 2× USB-A na USB-C

Krok 1: Pripojte oba konektory USB-A k notebooku.

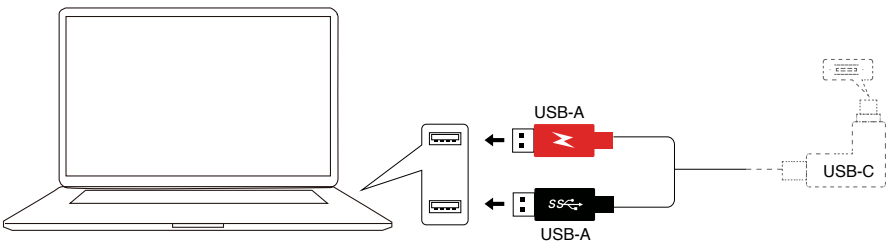

Krok 2: Potom pripojte konektor USB-C k duálnemu monitoru MISURA.

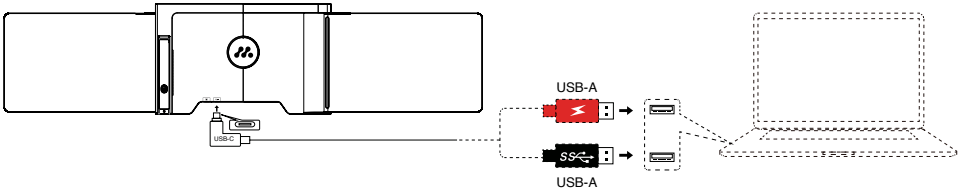

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA – **WINDOWS**

1. Windows 10 a novšie verzie

Ovládač sa nainštaluje automaticky po pripojení duálneho monitora k notebooku káblom USB-C alebo USB-A. Uistite sa, že je notebook pripojený k internetu. Po úspešnej inštalácii notebook pred použitím reštartujte.

2. Staršie verzie Windows

- **a.** Ak chcete načítať ovládač, vložte do notebooku flash disk. Priečinok „Drivers“ sa zobrazí na ploche notebooku alebo v „Tento počítač (PC)“. (Poznámka: Ovládač nainštalujte do východiskovej zložky.)
- **b.** Otvorte podpriečinok, dvakrát kliknite na ovládač a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- **c.** Po úspešnej inštalácii reštartujte notebook.
- **d.** Pripojte duálny monitor k notebooku a bude pripravený na použitie.

POZNÁMKA: Windows 7

- **a.** Ak sa ovládač pre Windows 7 nepodarí správne nainštalovať, postupujte takto:
  Prejdite do sekcie „Ovládací panel“ ----- „Systém a zabezpečenie“ ----- „Windows Update“ ----- „Vyhľadať aktualizácie“.
  Aktualizujte na najnovšiu verziu.
- **b.** Otvorte priečinok „Drivers“, dvakrát kliknite na ovládače a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie ovládača.
- **c.** Po úspešnej inštalácii reštartujte notebook.
- **d.** Pripojte duálny monitor k notebooku a potom je duálny monitor pripravený na použitie.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČA – **MAC**

1. Na načítanie ovládača vložte flash disk. Na ploche sa zobrazí priečinok „Drivers“.
2. Otvorte priečinok „Drivers“ a vyhľadajte „macOS“.
3. Prejdite do sekcie „Nastavenie systému“ ⚙ > „Zabezpečenie a súkromie“ > „Nahrávanie obrazovky“ ⦿ > „Odomknúť“ 🔒 (vyžaduje sa Apple ID a heslo) > „Zaškrtnite UsbDisplay“ ☑
4. Po úspešnej inštalácii reštartujte notebook.
5. Pripojte duálny monitor MISURA k notebooku a bude pripravený na použitie.

POZNÁMKA: Ak ovládač nie je možné nájsť, postupujte prosím podľa nasledujúcich pokynov na vašom MacBooku:

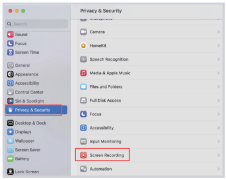

1.
Prejdite do sekcie „Predvoľby systému“ > „Zabezpečenie a súkromie“ > „Nahrávanie obrazovky“

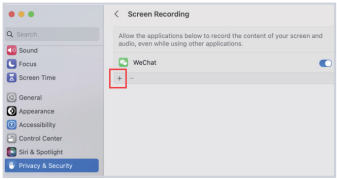

2.
Kliknite na symbol „+“, ako je znázornené na obrázku, a pridajte ovládač.

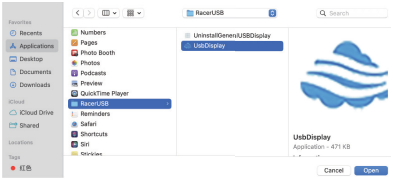

3. Kliknite na „Aplikácie“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Otvoriť“
4. Postupujte podľa krokov pre pridanie ovládača
5. Po úspešnej inštalácii reštartujte notebook
6. Pripojte k notebooku duálny monitor a bude pripravený na použitie

NASTAVENIE ZOBRAZENIA – **WINDOWS**

1. Prejdite do Nastavenia zobrazenia (Štart > Nastavenia > Systém > Zobrazenie).

2. Kliknite na tlačidlo „Identifikovať“ a na každej obrazovke sa zobrazí zodpovedajúce číslo.

3. Kliknite a pretiahnite očíslované obrazovky tak, aby zodpovedali rozloženiu zobrazenému vpravo.

4. Ak sa dve obrazovky prekrývajú, napríklad 2/1, 2/3 atď., vyberte jednu z obrazoviek a potom prejdite do ponuky „Viac displejov“ a vyberte možnosť „Rozšíriť plochu na tomto displeji“.

5. Ak chcete zväčšiť priblíženie, kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Zmeniť veľkosť textu, aplikácií a ďalších položiek“ a vyberte 150 % alebo preferované priblíženie.

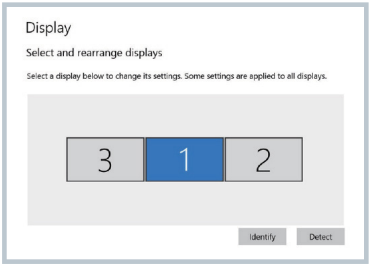

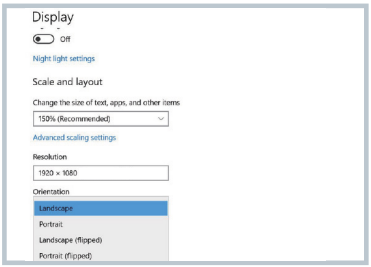

* Synchronizáciu troch displejov je možné nakonfigurovať v nastavení grafickej karty. V prípade akéhokoľvek problému sa prosím obráťte na našu zákaznícku podporu.

NASTAVENIE ZOBRAZENIA – **MAC**

1. Otvorte Nastavenie displejov
(> Nastavenie systému > Displej).

2. V ponuke zobrazenia kliknite na „Usporiadanie“.

3. Uistite sa, že políčko „Zrkadlové displeje“ nie je začiarknuté.

4. Kliknite na každý obrázok monitora a všimnite si, na ktorej z vašich obrazoviek sa zobrazuje červený rámček.

5. Kliknite a pretiahnite obrázky oboch obrazoviek tak, aby zodpovedali fyzickému rozloženiu vašich monitorov.

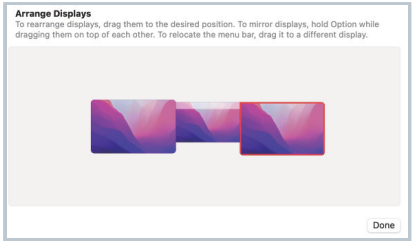

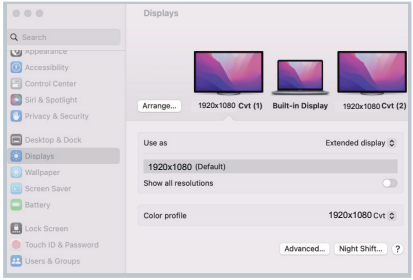

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Veľkosť obrazovky	11,6 palca / 12 palcov	13,3 palca	14 palcov	15,6 palca
Vhodné pre panel notebooku	Dĺžka 263–373 mm Šírka > 185 mm Hrúbka < 8,5 mm	Dĺžka 293–413 mm Šírka > 204 mm Hrúbka < 8,5 mm	Dĺžka 309–425 mm Šírka > 209 mm Hrúbka < 8,5 mm	Dĺžka 345–455 mm Šírka > 230 mm Hrúbka < 7,2 mm
Rozlíšenie	1920 × 1080			
Pomer strán	16:9			
Typ podsvietenia	W-LED			
Napájanie	5 V ⎓ 3 A			
Reproduktory	N/A			
USB-C SS	1920 × 1080 (podpora videa alebo signálu)			
USB-C	Len pre napájanie			
Rozmery	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Hmotnosť duálneho monitora	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Q1: Rozsvieti sa iba jedna obrazovka, ale druhá zostáva čierna.
Táto situácia môže nastať pri použití kábla 2× USB-A na USB-C. Výstupný výkon niektorých notebookov nie je dostatočný na napájanie oboch obrazoviek súčasne, preto je nutné dodržať správny postup pripojenia. Najprv sa uistite, že sú oba konektory USB-A pripojené k notebooku alebo adaptéru, a až ako posledný krok pripojte konektor USB-C k duálnemu monitoru MISURA.

Q2: Obrazovka sa po pripojení rozširujúcej obrazovky nerozsvieti, bliká alebo sa opakovane reštartuje?
Pripojte USB-C PD nabíjačku k portu USB-C DP.

Q3: Ako mám pripojiť notebook, pokiaľ nemá port USB-C?
A: Môžete použiť priložený kábel 2× USB-A na USB-C. Zaberie iba dva porty USB-A na notebooku a jeden port USB-C na duálnom monitore MISURA.

Q4: Po pripojení produktu sa v notebooku nezobrazuje ovládač alebo ovládač nereaguje?
A: 1. Je možné, že ste USB flash disk pripojili do portu USB-C DP zariadenia. Pripojte ho prosím do iného portu.
2. Výstupný port notebooku nemusí poskytovať dostatočný výkon pre napájanie duálneho monitora MISURA. Pripojte preto ďalšiu USB-C PD nabíjačku (5 V ⎓ 3 A) do portu USB-C DP na duálnom monitore MISURA.

Q5: Ako môžem používať duálny monitor MISURA pri maximálnom jase?
A: Maximálny jas je bez pripojenia externého napájania obmedzený na 80 %.

Q6: Môžem nabíjať batériu notebooku, ak pripojím adaptér do portu USB-C DP?
A: Áno, batériu notebooku je možné nabíjať za dvoch podmienok. Po prvé, adaptér by mal podporovať nabíjací protokol PD s výkonom 45 W alebo vyšším. Po druhé, notebook je pripojený k duálnemu monitoru MISURA prostredníctvom plne funkčného portu USB-C.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite monitor a odpojte kábel. Povrch monitora čistite mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Odolnejšie nečistoty je možné odstrániť handričkou ľahko navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom určeným na čistenie monitorov. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol alebo acetón. Používajte výhradne prostriedky určené pre LCD monitory. Čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na povrch displeja, pretože by mohol vniknúť do monitora a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

NASLEDUJÚCE JAVY SÚ NORMÁLNE A NEPREDSTAVUJÚ ZÁVADU

- V závislosti od použitého pozadia plochy sa môže jas jednotlivých častí obrazovky mierne líšiť.
- Ak zobrazujete rovnaký obraz niekoľko hodín, môže sa „vypáliť“ na obrazovku a zostať na nej. Displej sa bude postupne, ale pomaly obnovovať, alebo ho môžete na niekoľko hodín vypnúť.

AK JE DISPLEJ ČIERNY, BLIKÁ ALEBO VÔBEC NEFUNGUJE, KONTAKTUJTE NAŠU ZÁKAZNÍCKU PODPORU. NEPOKÚŠAJTE SA HO OPRAVIŤ SÁMI, VAŠA ZÁRUKA BUDE NEPLATNÁ!

Výrobca | Dovozca | Distribútor
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba zodpovedná za vypracovanie technickej dokumentácie:
Ing. Jiří Mihel – výkonný riaditeľ spoločnosti

Popis a identifikácia strojného zariadenia:
Názov: Prenosné LCD monitory MISURA s jedným káblom
Typ: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred prípravou tohto prenosného monitora s USB-C na použitie si starostlivo prečítajte všetku dodanú dokumentáciu.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prenosný monitor s USB-C dažďu ani vlhkosti.
- Nepokúšajte sa rozoberať kryt tohto prenosného monitora s USB-C.
- Pred použitím tohto prenosného monitora s USB-C sa uistite, že sú všetky káble správne pripojené.
- Vyhnite sa extrémne prašnému prostrediu a náhlym zmenám teploty a vlhkosti. Neumiestňujte prenosný monitor s USB-C do miest, kde by mohol byť vystavený vlhkosti alebo striekajúcej vode.
- Nedovoľte, aby sa do otvorov/výrezov na kryte prenosného monitora s USB-C dostali akékoľvek predmety alebo kvapaliny.
- V prípade technických problémov s prenosným monitorom s USB-C kontaktujte našu zákaznícku podporu.
- Nevhadzujte tento výrobok do ohňa.
- Nepoužívajte tento monitor v blízkosti zdrojov tepla ani na miestach vystavených vysokým teplotám.
- Uchovávajte tento monitor mimo dosahu ostrých predmetov.

Ďakujeme za váš nákup. V prípade potreby nás kontaktujte na adrese:

Výrobca | Dovozca | Distribútor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nenesieme zodpovednosť za prípadné typografické chyby.

MISURA

DUÁLIS MONITOR

KOMPAKT, VÉKONY ÉS KÖNNYŰ HORDOZHATÓ
DUÁLIS MONITOR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYAR



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Szerzői jog © 2026 MISURA Store s. r. o. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv ezen része, beleértve az itt leírt termékeket és szoftvereket is, semmilyen formában és eszközzel nem másolható, továbbítható, átírható, adatmentő rendszerbe nem tárolható, illetve nem fordítható le bármely nyelvre a MISURA Store s. r. o. („MISURA") írásos engedélye nélkül, kivéve a vásárló által biztonsági mentés céljából tárolt dokumentációt.

A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó garancia megszűnik, ha: (1) a terméket a MISURA írásbeli engedélye nélkül javítják, módosítják vagy cserélik, vagy (2) a termék sorozatszáma olvashatatlan vagy hiányzik.

A jelen kézikönyvben szereplő műszaki adatok és információk kizárólag tájékoztató jellegűek, előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak, és nem tekinthetők a MISURA vállalat kötelezettségvállalásának.

A MISURA nem vállal felelősséget az esetleges hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek ebben a kézikönyvben előfordulhatnak.

MODELLEK

Monitor 12" 3M1200S1
Megfelelő a notebook panelhez:
Hossz 263 – 373 mm
Szélesség > 185 mm
Vastagság < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Megfelelő a notebook panelhez:
Hossz 309 – 425 mm
Szélesség > 225 mm
Vastagság < 8,5 mm

Monitor 13,3" 3M1303S1
Megfelelő a notebook panelhez:
Hossz 293 – 413 mm
Szélesség > 204 mm
Vastagság < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Megfelelő a notebook panelhez:
Hossz 345 – 455 mm
Szélesség > 230 mm
Vastagság < 7,2 mm

FIGYELMEZTETÉS

A duális monitorral óvatosan bánjon, és ne nyomja meg a képernyőket, hogy elkerülje azok sérülését.
Ne lépje túl a maximális forgási szöget, ahogy az alább látható:

A KÉPERNYŐK FORGÁSI SZÖGE:

Bal képernyő (0° – 235°)

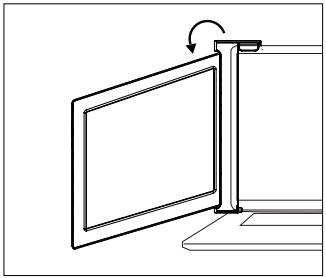

Jobb képernyő (0° – 180°)

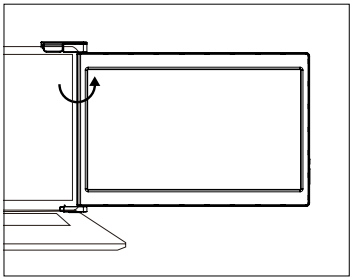

A MISURA duális monitor még készenléti állapotban is kevés energiát fogyaszt. Az energia megtakarítása és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású életmód érdekében javasoljuk, hogy használaton kívül húzza ki a kábeleket.

ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE

DUAL MONITOR





USB-C – USB-C kábel



2× USB-A –
USB-C kábel

USB flash meghajtó
(illesztőprogrammal
együtt)

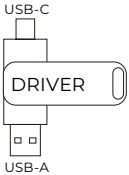

6× védősapka*



*A védősapkák nem szükségesek, ezért a 15,6" modell csomagolása nem tartalmazza őket.

BEMENETEK ÉS GOMBOK

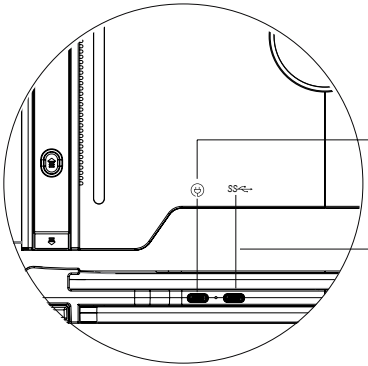

USB-C PD
(Ha tápellátás szükséges, használja a notebook tápegységét (USB-C) vagy PD töltőt.)

Teljes funkciójú USB-C
(Bemeneti jelek fogadásához USB-A vagy USB-C portról).

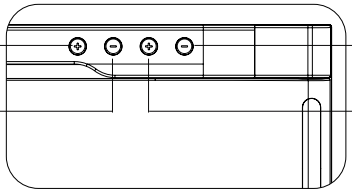

Fényesség **+** (bal képernyő)

Fényesség **-** (bal képernyő)

Fényesség **-** (jobb képernyő)

Fényesség **+** (jobb képernyő)

VÉDŐSAPKA*

Használja a védősapkát, ha a notebook nagyon vékony (a kijelző vastagsága ≤ 6 mm).
Segít csökkenteni a monitor rezgését.

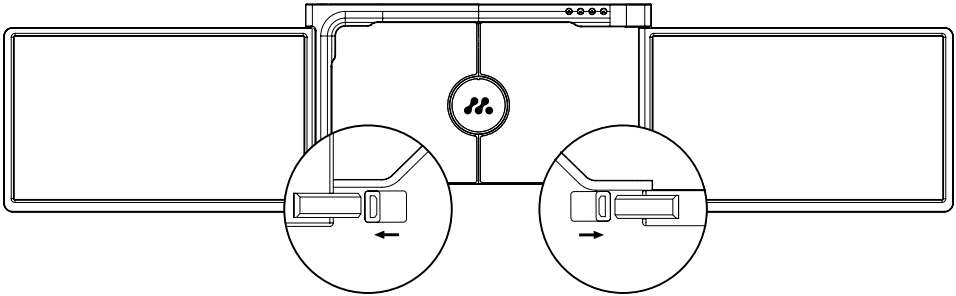

*A védősapkák nem szükségesek, ezért a 15,6" modell csomagolása nem tartalmazza őket.

SZERELÉS

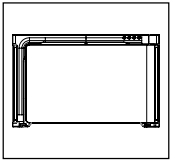

1.
Vegye ki a duális monitort a csomagolásból.

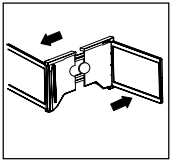

2.
Nyissa ki mindkét képernyőt az ábrán jelzett irányokban.

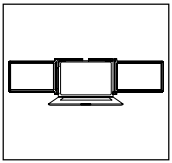

3.
Helyezze a hordozható monitort a laptop képernyőjéhez. Állítsa be a méretet, és rögzítse a keret összenyomásával.

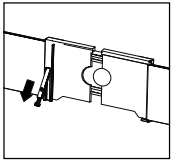

4.
Emelje fel az állványt, és húzza ki a végét. Az állvány visszahúzásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

5.
A szükséges kábelekkel csatlakoztassa az egyik végét a duális monitorhoz, a másikat pedig a laptophoz. Hosszú távú használathoz csatlakoztasson 5 V ⎓ 3 A (vagy PD) külső tápegységet vagy a notebook tápegységét (USB-C-vel).

CSATLAKOZÁSI MÓDOK

1. A duális monitor csatlakoztatása USB-C – USB-C kábellel

Megjegyzés: Az illesztőprogram telepítése után a MISURA duális monitor egyetlen kábellel is működtethető, ha a port kimeneti teljesítménye > 10 W.

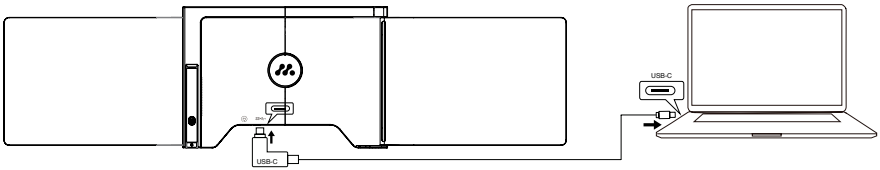

Ha a notebook portjának kimeneti teljesítménye kevesebb, mint 10 W, külső tápegység szükséges.

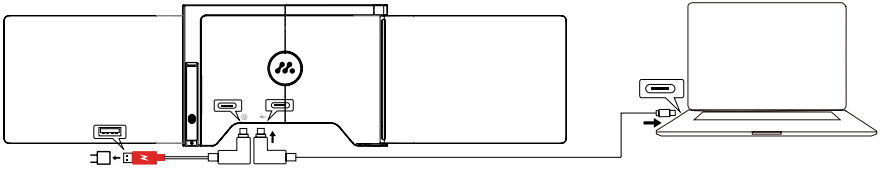

Ha a duális monitor külső tápegységhez csatlakozik (5 V ⎓ 3 A tápegység), és a notebook a MISURA duális monitorhoz a teljes funkciójú USB-C porton keresztül csatlakozik, a notebook a külső tápegységgel is tölthető.

2. A duális monitor csatlakoztatása 2× USB-A – USB-C kábelekkel

1. lépés: Csatlakoztassa mindkét USB-A csatlakozót a laptophoz.

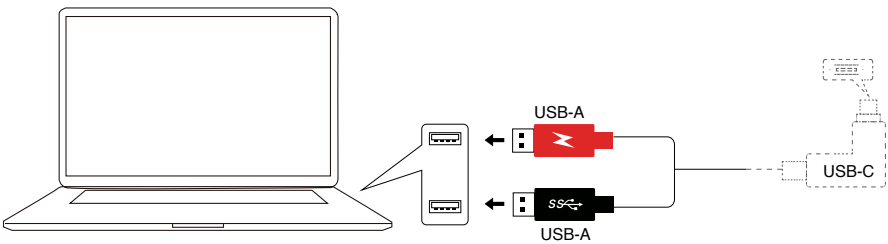

2. lépés: Ezután csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a MISURA duális monitorhoz.

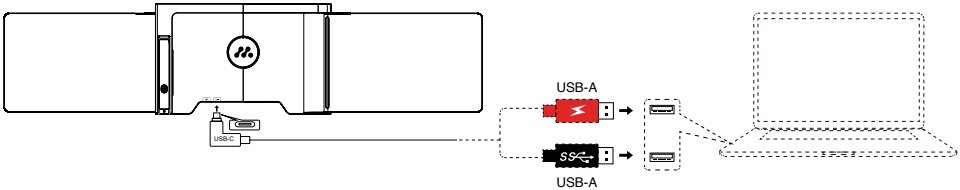

ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE – **WINDOWS**

1. Windows 10 és újabb verziók

Az illesztőprogram automatikusan települ, miután a duális monitort USB-C vagy USB-A kábellel csatlakoztatja a laptophoz. Győződjön meg róla, hogy a laptop csatlakozik az internethez. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot a használat előtt.

2. Régebbi Windows verziók

a. Az illesztőprogram betöltéséhez helyezze a pendrive-ot a laptopba. A „Drivers” mappa megjelenik a laptop asztalán vagy a „Ez a gép (PC)” alatt. (Megjegyzés: Az illesztőprogramot az alapértelmezett mappába telepítse.)

b. Nyissa meg az almappát, kattintson duplán az illesztőprogramra, és kövesse az utasításokat a telepítés befejezéséhez.

c. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot.

d. Csatlakoztassa a duális monitort a laptophoz, és használatra kész lesz.

MEGJEGYZÉS: Windows 7

a. Ha a Windows 7-hez tartozó illesztőprogram nem telepíthető megfelelően, járjon el a következőképpen:
Lépjen a „Vezérlőpult” ----- „Rendszer és biztonság” ----- „Windows Update” ----- „Frissítések keresése” szakaszba.
Frissítsen a legújabb verzióra.

b. Nyissa meg a „Drivers” mappát, kattintson duplán az illesztőprogramokra, és kövesse az utasításokat az illesztőprogram telepítésének befejezéséhez.

c. A sikeres telepítés után indítsa újra a notebookot.

d. Csatlakoztassa a duális monitort a laptophoz, és használatra kész lesz.

ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE – **MAC**

1. A meghajtó betöltéséhez helyezze be az USB-meghajtót. Az asztalon megjelenik a „Drivers” mappa.
2. Nyissa meg a „Drivers” mappát, és keresse meg a „macOS”-t.
3. Lépjen a „Rendszerbeállítások” szakaszba > „Biztonság és adatvédelem” > „Képernyőfelvétel” > „Feloldás”
(Apple ID és jelszó szükséges) > „Jelölje be az UsbDisplay-t”
4. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot.
5. Csatlakoztassa a MISURA duális monitort a laptophoz, és használatra kész lesz.

MEGJEGYZÉS: Ha nem található meg az illesztőprogram, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a MacBookján:

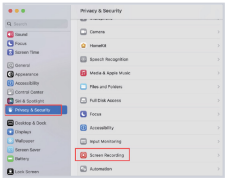

1.
Lépjen a „Rendszerbeállítások” > „Biztonság és adatvédelem” > „Képernyőfelvétel” szakaszba

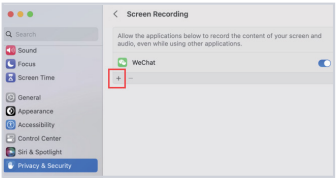

2.
Kattintson a „+” jelre, ahogy a képen látható, és adjon hozzá egy illesztőprogramot.

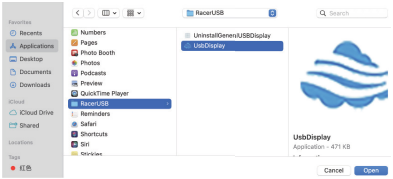

3. Kattintson az „Alkalmazások” > „RacerUSB” > „usbDisplay” > „Megnyitás”
4. Kövesse a lépéseket az illesztőprogram hozzáadásához
5. A sikeres telepítés után indítsa újra a laptopot
6. Csatlakoztassa a duális monitort a laptophoz, és használatra kész lesz

KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSAI – **WINDOWS**

1. Lépjen a Kijelző beállításaihoz (Start > Beállítások > Rendszer > Megjelenítés).

2. Kattintson az „Azonosítás” gombra, és minden képernyőn megjelenik a megfelelő szám.

3. Kattintson és húzza át a számozott képernyőket úgy, hogy megfeleljenek a jobb oldalon látható elrendezésnek.

4. Ha két képernyő átfedi egymást, például 2/1, 2/3 stb., válasszon ki egy képernyőt, majd lépjen a „Több kijelző” menübe, és válassza a „Kiterjesztés erre a kijelzőre” lehetőséget.

5. A nagyításhoz kattintson a „Szöveg, alkalmazások és egyéb elemek méretének módosítása” legördülő menüre, majd válassza a 150%-ot vagy a kívánt nagyítást.

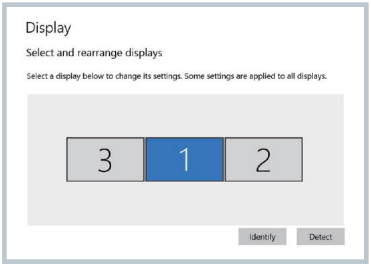

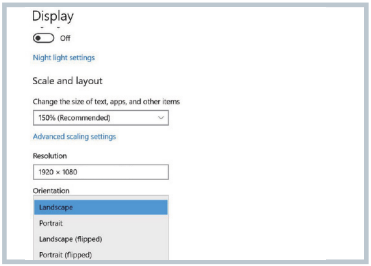

* A három kijelző szinkronizálását a grafikus kártya beállításaiban lehet konfigurálni. Bármilyen probléma esetén kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSAI – **MAC**

1. Nyissa meg a Kijelzőbeállításokat (> Rendszerbeállítások > Kijelző).

2. A Nézet menüben kattintson az „Elrendezés” lehetőségre.

3. Győződjön meg róla, hogy a „Tükrözött kijelzők” jelölőnégyzet nincs bejelölve.

4. Kattintson minden egyes monitor képre, és figyelje meg, melyik képernyőjén jelenik meg a piros keret.

5. Kattintson és húzza át mindkét képernyő képét úgy, hogy megfeleljenek a monitorok fizikai elrendezésének.

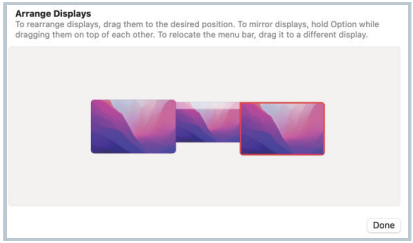

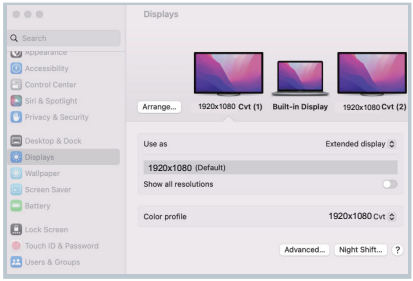

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Képernyőméret	11,6 hüvelyk / 12 hüvelyk	13,3 hüvelyk	14 hüvelyk	15,6 hüvelyk
Megfelelő a notebook panelhez	Hossz 263–373 mm Szélesség > 185 mm Vastagság < 8,5 mm	Hossz 293–413 mm Szélesség > 204 mm Vastagság < 8,5 mm	Hossz 309–425 mm Szélesség > 209 mm Vastagság < 8,5 mm	Hossz 345–455 mm Szélesség > 230 mm Vastagság < 7,2 mm
Felbontás	1920 × 1080			
Képarány	16:9			
Háttérvilágítás típusa	W-LED			
Táplálás	5 V ⎓ 3 A			
Hangszórók	N/A			
USB-C SS⇐→	1920 × 1080 (videó vagy jel támogatása)			
USB-C ⏻	Csak tápláláshoz			
Méretek	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
A duális monitor tömege	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

GYIK – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Q1: Csak az egyik képernyő világít, a másik pedig fekete marad.

A: Ez a helyzet előfordulhat 2× USB-A – USB-C kábellel történő használat esetén. Néhány notebook kimeneti teljesítménye nem elegendő mindkét képernyő egyidejű táplálásához, ezért szükséges a helyes csatlakoztatási sorrend betartása. Először győződjön meg arról, hogy mindkét USB-A csatlakozó csatlakoztatva van a notebookhoz vagy az adapterhez, és csak ezután csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a MISURA duális monitorhoz.

Q2: A kiterjesztő képernyő csatlakoztatása után a képernyő nem világít, villog vagy folyamatosan újraindul?

A: Csatlakoztassa az USB-C PD töltőt az USB-C DP porthoz.

Q3: Hogyan csatlakoztassam a laptopot, ha nincs USB-C portja?

A: Használhatja a mellékelt 2× USB-A – USB-C kábelt. Csak két USB-A portot foglal el a laptopon, és egy USB-C portot a MISURA duális monitoron.

Q4: A termék csatlakoztatása után a laptopon nem jelenik meg az illesztőprogram, vagy az illesztőprogram nem reagál?

A: 1. Lehetséges, hogy az USB flash meghajtót az eszköz USB-C DP portjába csatlakoztatta. Kérjük, csatlakoztassa egy másik porthoz.

2. A notebook kimeneti portja nem biztos, hogy elegendő teljesítményt nyújt a MISURA duális monitor táplálásához. Ezért csatlakoztasson egy további USB-C PD töltőt (5 V ⎓ 3 A) a MISURA duális monitor USB-C DP portjába.

Q5: Hogyan használhatom a MISURA duális monitort maximális fényerő mellett?

A: A maximális fényerő külső tápegység csatlakoztatása nélkül 80%-ra van korlátozva.

Q6: Tölthetem a laptop akkumulátorát, ha a töltőt a USB-C DP porthoz csatlakoztatom?

A: Igen, a laptop akkumulátorát két feltétel mellett lehet tölteni. Először is, az adapternek támogatnia kell a PD töltési protokollt legalább 45 W teljesítménnyel vagy annál nagyobbal. Másodszor, a laptop egy teljesen működőképes USB-C porton keresztül csatlakozik a MISURA duális monitorhoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás előtt kapcsolja ki a monitort és húzza ki a kábelt. A monitor felületét puha, szöszmentes kendővel tisztítsa. Az ellenállóbb szennyeződéseket enyhén nedvesített kendővel távolíthatja el, amelyhez kifejezetten monitorok tisztítására szolgáló, enyhe tisztítószert használjon. Ne használjon alkoholt vagy acetont tartalmazó tisztítószereket. Csak kifejezetten LCD monitorokhoz készült tisztítószereket alkalmazzon. A tisztítószert ne permetezze közvetlenül a kijelző felületére, mert az bejuthat a monitorba és áramütést okozhat.

A KÖVETKEZŐ JELENSÉGEK NORMÁLISAK, ÉS NEM HIBÁRA UTALNAK

- A használt asztali háttértől függően a képernyő egyes részeinek fényereje kissé eltérhet.

- Ha ugyanazt a képet több órán keresztül jeleníti meg, az „beéghet" a képernyőre, és ott maradhat.
  A kijelző fokozatosan, de lassan frissül, vagy néhány órára ki is kapcsolhatja.

HA A KIJELZŐ FEKETE, VILLOG, VAGY EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK, KÉRJÜK, LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKKAL. NE PRÓBÁLJA MAGA MEGJAVÍTANI, MERT A GARANCIÁJA ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLIK!

Gyártó | Importőr | Forgalmazó
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

A műszaki dokumentáció elkészítéséért felelős személy:
Ing. Jiří Mihel – a vállalat ügyvezető igazgatója

A gépi berendezés leírása és azonosítása:
Név: MISURA hordozható LCD monitorok egyetlen kábellel
Típus: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A használat előtt alaposan olvassa el a mellékelt dokumentációt erről az USB-C csatlakozós hordozható monitorról.
- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt az USB-C-s hordozható monitort esőnek vagy nedvességnek.
- Ne próbálja szétszedni ennek az USB-C-s hordozható monitor fedelét.
- Mielőtt ezt az USB-C-s hordozható monitort használná, győződjön meg róla, hogy minden kábel megfelelően csatlakoztatva van.
- Kerülje el a rendkívül poros környezetet, valamint a hőmérséklet és páratartalom hirtelen változásait. Ne helyezze a USB-C csatlakozású hordozható monitort olyan helyre, ahol nedvességnek vagy fröccsenő víznek lehet kitéve.
- Ne engedje, hogy bármilyen tárgy vagy folyadék kerüljön a hordozható USB-C monitor burkolatán lévő nyílásokba/kivágásokba.
- Technikai problémák esetén az USB-C csatlakozós hordozható monitorral kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
- Ne dobja ezt a terméket tűzbe.
- Ne használja ezt a monitort hőforrások közelében vagy magas hőmérsékletnek kitett helyeken.
- Tartsa ezt a monitort éles tárgyaktól távol.

Köszönjük a vásárlást. Szükség esetén keressen minket:

Gyártó | Importőr | Forgalmazó
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nem vállalunk felelősséget esetleges tipográfiai hibákért.

MISURA

DUAL-MONITOR

KOMPAKTER, DÜNNER UND LEICHTER TRAGBARER DUAL-MONITOR

BENUTZERHANDBUCH DEUTSCH



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Urheberrecht © 2026 MISURA Store s. r. o. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der hierin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne schriftliche Zustimmung der MISURA Store s. r. o. („MISURA") in irgendeiner Form und mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, übertragen, umgeschrieben, in ein Datenspeichersystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme der vom Käufer zum Zweck der Sicherung gespeicherten Dokumentation.

Die Garantie auf das Produkt oder die Dienstleistung erlischt, wenn: (1) das Produkt ohne schriftliche Zustimmung von MISURA repariert, verändert oder modifiziert wird, oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich ist oder fehlt.

Technische Daten und Informationen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken, können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung der Firma MISURA dar.

MISURA übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten, die in diesem Handbuch auftreten können.

MODELLE

Monitor 12" 3M1200S1
Geeignet für Notebook-Panel:
Länge 263 – 373 mm
Breite > 185 mm
Dicke < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Geeignet für Notebook-Panel:
Länge 309 – 425 mm
Breite > 225 mm
Dicke < 8,5 mm

Monitor 13,3" 3M1303S1
Geeignet für Notebook-Panel:
Länge 293 – 413 mm
Breite > 204 mm
Dicke < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Geeignet für Notebook-Panel:
Länge 345 – 455 mm
Breite > 230 mm
Dicke < 7,2 mm

ACHTUNG

Gehen Sie mit dem Dual-Monitor vorsichtig um und drücken Sie nicht auf die Bildschirme, um Beschädigungen zu vermeiden.
Überschreiten Sie nicht den maximalen Drehwinkel, wie unten dargestellt:

DREHWINKEL DER BILDSCHIRME:

Linker Bildschirm (0° – 235°)

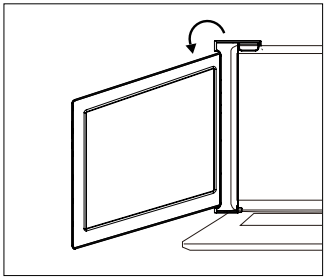

Rechter Bildschirm (0° – 180°)

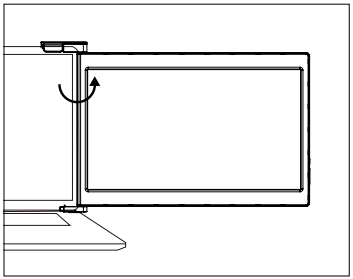

Der MISURA Dual-Monitor verbraucht auch im Bereitschaftsmodus nur wenig Energie. Für Energieeinsparung und einen CO2-armen Lebensstil empfehlen wir, die Kabel bei Nichtbenutzung des Monitors zu trennen.

ÜBERSICHT DER KOMPONENTEN

DUAL MONITOR





USB-C-auf-USB-C-Kabel



Kabel 2× USB-A auf USB-C

USB-Flash-Laufwerk (enthält Treiber)

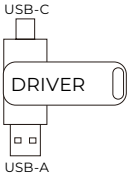

6× Schutzkappe*



*Schutzkappen sind nicht erforderlich und daher nicht im Lieferumfang des Modells 15,6" enthalten.

EINGÄNGE UND TASTEN

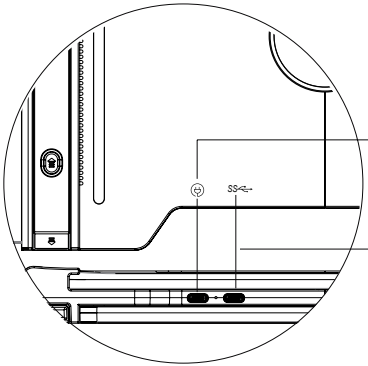

USB-C PD
(Bei Bedarf Notebook-Netzteil (mit USB-C) oder PD-Ladegerät verwenden.)

Voll funktionsfähiges USB-C
(Zur Entgegennahme von Eingangssignalen von USB-A- oder USB-C-Anschlüssen).

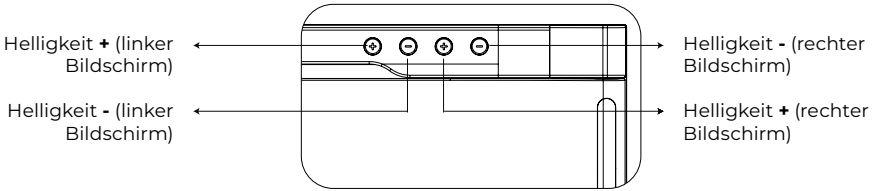

SCHUTZKAPPE*

Verwenden Sie die Schutzkappe, wenn Ihr Notebook sehr dünn ist (Displaydicke ≤ 6 mm).
Sie hilft, das Wackeln des Monitors zu reduzieren.

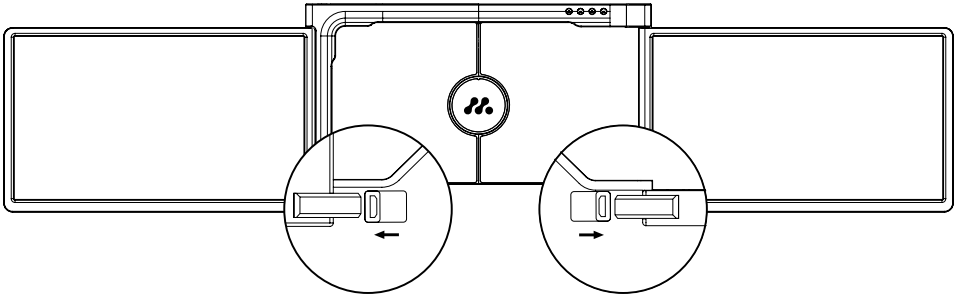

*Schutzkappen sind nicht erforderlich und daher nicht im Lieferumfang des Modells 15,6" enthalten.

MONTAGE

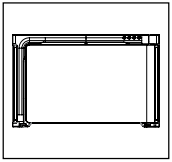

1.
Entnehmen Sie den Dual-Monitor aus der Verpackung.

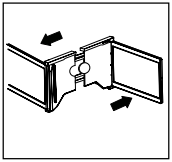

2.
Öffnen Sie beide Bildschirme in den auf der Abbildung gezeigten Richtungen.

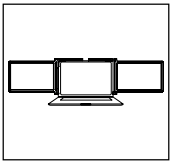

3.
Legen Sie den tragbaren Monitor an den Notebook-Bildschirm an. Größe anpassen und durch Zusammendrücken des Rahmens sichern.

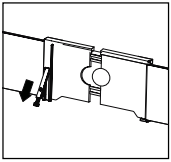

4.
Heben Sie den Ständer an und ziehen Sie sein Ende heraus. Zum Einfahren des Ständers drücken und halten Sie die Taste.

5.
Verbinden Sie mit den erforderlichen Kabeln ein Ende mit dem Dual-Monitor und das andere mit dem Notebook. Schließen Sie bei dauerhafter Nutzung ein externes Netzteil 5 V ⎓ 3 A (oder PD) oder das Notebook-Netzteil (mit USB-C) an.

ANSCHLUSSARTEN

1. Anschluss eines Dual-Monitors mit USB-C-auf-USB-C-Kabel

Hinweis: Nach der Installation des Treibers kann der MISURA Dual-Monitor mit nur einem Kabel betrieben werden, wenn die Ausgangsleistung des Ports > 10 W beträgt.

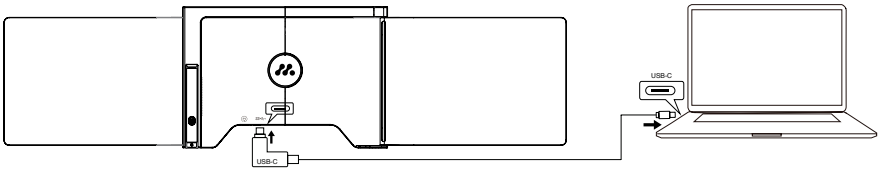

Wenn die Ausgangsleistung des Notebook-Ports weniger als 10 W beträgt, ist eine externe Stromquelle erforderlich.

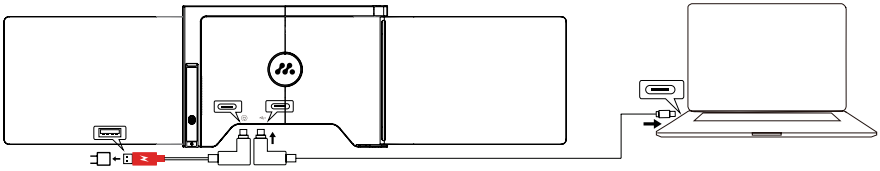

Wenn der Dual-Monitor an eine externe Stromquelle (Netzteil 5 V ⎓ 3 A) angeschlossen ist und das Notebook über einen voll funktionsfähigen USB-C-Anschluss mit dem MISURA Dual-Monitor verbunden ist, kann das Notebook ebenfalls über die externe Stromquelle geladen werden.

2. Anschluss eines Dual-Monitors mit 2× USB-A-auf-USB-C-Kabeln

Schritt 1: Schließen Sie beide USB-A-Stecker an den Laptop an.

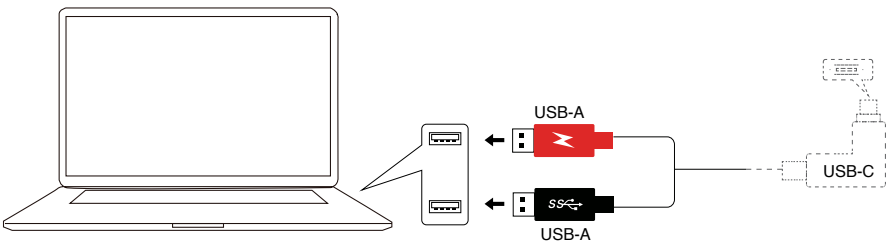

Schritt 2: Schließen Sie dann den USB-C-Stecker an den MISURA Dual-Monitor an.

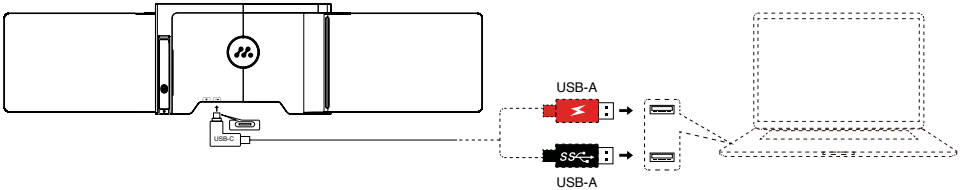

TREIBERINSTALLATION – **WINDOWS**

1. Windows 10 und neuere Versionen

Der Treiber wird automatisch installiert, nachdem der Dual-Monitor über ein USB-C- oder USB-A-Kabel mit dem Notebook verbunden wurde. Stellen Sie sicher, dass das Notebook mit dem Internet verbunden ist. Starten Sie das Notebook nach erfolgreicher Installation vor der Verwendung neu.

2. Ältere Windows-Versionen

- **a.** Um den Treiber zu laden, stecken Sie den USB-Stick in das Notebook. Der Ordner „Drivers“ wird auf dem Desktop des Notebooks oder unter „Dieser PC“ angezeigt. (Hinweis: Installieren Sie den Treiber im Standardordner.)
- **b.** Öffnen Sie den Unterordner, doppelklicken Sie auf den Treiber und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
- **c.** Starten Sie das Notebook nach erfolgreicher Installation neu.
- **d.** Schließen Sie den Dual-Monitor an das Notebook an, und er ist einsatzbereit.

HINWEIS: Windows 7

- **a.** Wenn der Treiber für Windows 7 nicht korrekt installiert werden kann, gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie zu „Systemsteuerung“ ----- „System und Sicherheit“ ----- „Windows Update“ ----- „Nach Updates suchen“.
  Aktualisieren Sie auf die neueste Version.
- **b.** Öffnen Sie den Ordner „Drivers“, doppelklicken Sie auf die Treiber und folgen Sie den Anweisungen, um die Treiberinstallation abzuschließen.
- **c.** Starten Sie den Laptop nach erfolgreicher Installation neu.
- **d.** Schließen Sie den Dual-Monitor an das Notebook an, und er ist einsatzbereit.

TREIBERINSTALLATION – **MAC**

1. Zum Laden des Treibers stecken Sie den USB-Stick ein. Auf dem Desktop wird der Ordner „Drivers“ angezeigt.
2. Öffnen Sie den Ordner „Drivers“ und suchen Sie nach „macOS“.
3. Gehen Sie zum Abschnitt „Systemeinstellungen“ > „Sicherheit und Datenschutz“ > „Bildschirmaufnahme“ > „Entsperren“ (Apple-ID und Passwort erforderlich) > „UsbDisplay ankreuzen“
4. Starten Sie den Laptop nach erfolgreicher Installation neu.
5. Schließen Sie den MISURA Dual-Monitor an das Notebook an, und er ist einsatzbereit.

HINWEIS: Wenn der Treiber nicht gefunden werden kann, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen auf Ihrem MacBook:

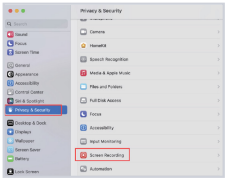

1.
Gehen Sie zu „Systemeinstellungen“ > „Sicherheit und Datenschutz“ > „Bildschirmaufnahme“

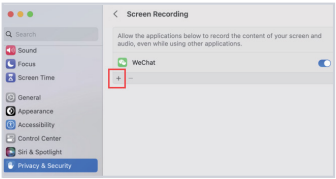

2.
Klicken Sie auf das Symbol „+“, wie im Bild dargestellt, und fügen Sie den Treiber hinzu.

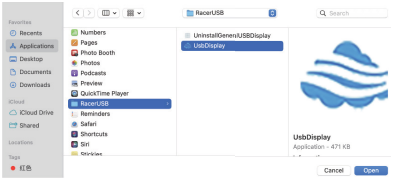

3. Klicken Sie auf „Anwendungen“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Öffnen“
4. Befolgen Sie die Schritte zum Hinzufügen des Treibers
5. Starten Sie das Notebook nach erfolgreicher Installation neu.
6. Schließen Sie den Dual-Monitor an das Notebook an und er ist einsatzbereit

ANZEIGEEINSTELLUNGEN – **WINDOWS**

1. Gehen Sie zu Anzeigeeinstellungen (Start > Einstellungen > System > Anzeige).

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Identifizieren“ und auf jedem Bildschirm wird die entsprechende Nummer angezeigt.

3. Klicken und ziehen Sie die nummerierten Bildschirme, damit sie dem rechts angezeigten Layout entsprechen.

4. Wenn sich zwei Bildschirme überlappen, zum Beispiel 2/1, 2/3 usw., wählen Sie einen der Bildschirme aus und gehen Sie dann ins Menü „Mehrere Anzeigen“ und wählen Sie die Option „Desktop auf diesem Bildschirm erweitern“.

5. Um die Skalierung zu erhöhen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern“ und wählen Sie 150 % oder die gewünschte Skalierung aus.

* Die Synchronisation von drei Bildschirmen kann in den Einstellungen der Grafikkarte konfiguriert werden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

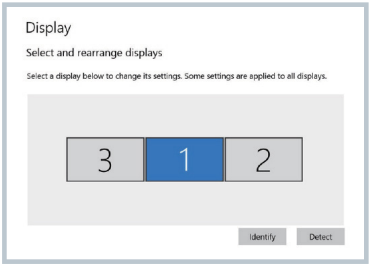

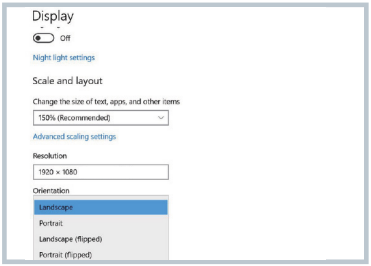

ANZEIGEEINSTELLUNGEN – **MAC**

1. Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen (> Systemeinstellungen > Anzeige).

2. Klicken Sie im Anzeige-Menü auf „Anordnung“.

3. Stellen Sie sicher, dass das Feld „Bildschirme spiegeln“ nicht aktiviert ist.

4. Klicken Sie auf jedes Monitorbild und achten Sie darauf, auf welchem Ihrer Bildschirme der rote Rahmen angezeigt wird.

5. Klicken Sie und ziehen Sie die Bilder beider Bildschirme so, dass sie der physischen Anordnung Ihrer Monitore entsprechen.

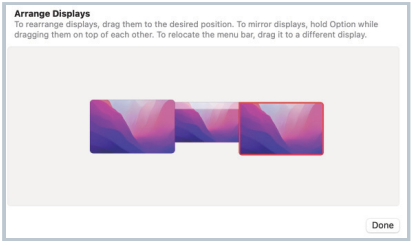

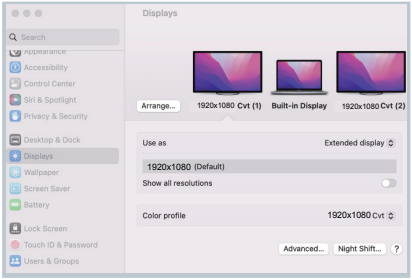

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bildschirmgröße	11,6 Zoll / 12 Zoll	13,3 Zoll	14 Zoll	15,6 Zoll
Geeignet für Notebook-Panel	Länge 263–373 mm Breite > 185 mm Dicke < 8,5 mm	Länge 293–413 mm Breite > 204 mm Dicke < 8,5 mm	Länge 309–425 mm Breite > 209 mm Dicke < 8,5 mm	Länge 345–455 mm Breite > 230 mm Dicke < 7,2 mm
Auflösung	1920 × 1080			
Seitenverhältnis	16:9			
Art der Hintergrundbeleuchtung	W-LED			
Stromversorgung	5 V ⎓ 3 A			
Lautsprecher	N/A			
USB-C SS⇐⇒	1920 × 1080 (Unterstützung von Video oder Signal)			
USB-C ⏻	Nur zur Stromversorgung			
Abmessungen	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Gewicht des Dual-Monitors	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q1: Es leuchtet nur ein Bildschirm auf, aber der andere bleibt schwarz.

A: Diese Situation kann auftreten, wenn ein 2× USB-A auf USB-C Kabel verwendet wird. Die Ausgangsleistung mancher Notebooks reicht nicht aus, um beide Bildschirme gleichzeitig zu versorgen, daher muss die richtige Anschlussreihenfolge eingehalten werden. Stellen Sie zunächst sicher, dass beide USB-A Stecker mit dem Notebook oder Adapter verbunden sind, und schließen Sie erst als letzten Schritt den USB-C Stecker an den MISURA Dual-Monitor an.

Q2: Leuchtet der Bildschirm nach dem Anschließen eines Erweiterungsbildschirms nicht auf, blinkt er oder startet er sich wiederholt neu?

A: Schließen Sie das USB-C PD-Ladegerät an den USB-C DP-Anschluss an.

Q3: Wie soll ich meinen Laptop anschließen, wenn er keinen USB-C-Anschluss hat?

A: Sie können das beiliegende Kabel 2× USB-A auf USB-C verwenden. Es belegt nur zwei USB-A-Anschlüsse am Laptop und einen USB-C-Anschluss am MISURA Dual-Monitor.

Q4: Nach dem Anschließen des Produkts wird der Treiber im Notebook nicht angezeigt oder der Treiber reagiert nicht?

A: 1. Es ist möglich, dass Sie das USB-Flash-Laufwerk an den USB-C DP-Anschluss des Geräts angeschlossen haben. Bitte schließen Sie es an einen anderen Anschluss an.

2. Der Ausgangsport des Notebooks liefert möglicherweise nicht genügend Leistung, um den MISURA Dual-Monitor zu betreiben.
   Schließen Sie daher ein weiteres USB-C PD Ladegerät (5 V ⎓ 3 A) an den USB-C DP Anschluss des MISURA Dual-Monitors an.

Q5: Wie kann ich den MISURA Dual-Monitor bei maximaler Helligkeit verwenden?

A: Die maximale Helligkeit ist ohne Anschluss an eine externe Stromversorgung auf 80 % begrenzt.

Q6: Kann ich den Laptop-Akku aufladen, wenn ich das Netzteil an den USB-C DP-Anschluss anschließe?

A: Ja, der Laptop-Akku kann unter zwei Bedingungen geladen werden. Erstens sollte das Netzteil das Ladeprotokoll PD mit einer Leistung von 45 W oder mehr unterstützen. Zweitens ist der Laptop über einen voll funktionsfähigen USB-C-Anschluss mit dem MISURA Dual-Monitor verbunden.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung schalten Sie den Monitor aus und trennen Sie das Kabel. Reinigen Sie die Oberfläche des Monitors mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Hartnäckigere Verschmutzungen können mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Monitoren bestimmt ist, entfernt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Verwenden Sie ausschließlich Mittel, die für LCD-Monitore vorgesehen sind. Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf die Displayoberfläche, da es in den Monitor eindringen und einen elektrischen Schlag verursachen könnte.

DIE FOLGENDEN PHÄNOMENE SIND NORMAL UND STELLEN KEINEN FEHLER DAR

- Je nach verwendetem Desktop-Hintergrund kann die Helligkeit der einzelnen Bildschirmbereiche leicht variieren.

- Wenn Sie dasselbe Bild mehrere Stunden lang anzeigen, kann es sich auf dem Bildschirm „einbrennen“ und dort verbleiben.
  Das Display wird sich allmählich, aber langsam erneuern, oder Sie können es für mehrere Stunden ausschalten.

WENN DAS DISPLAY SCHWARZ IST, BLINKT ODER ÜBERHAUPT NICHT FUNKTIONIERT, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSUPPORT. VERSUCHEN SIE NICHT, ES SELBST ZU REPARIEREN, IHRE GARANTIE ERLISCHT!

Hersteller | Importeur | Distributor
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Person verantwortlich für die Erstellung der technischen Dokumentation:
Ing. Jiří Mihel – Geschäftsführer des Unternehmens

Beschreibung und Identifikation der Maschinenanlage:
Titel: Tragbare LCD-Monitore MISURA mit nur einem Kabel
Typ: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Lesen Sie vor der Verwendung dieses tragbaren USB-C-Monitors die gesamte mitgelieferte Dokumentation sorgfältig durch.
- Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie diesen tragbaren Monitor mit USB-C nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Versuchen Sie nicht, die Abdeckung dieses tragbaren USB-C-Monitors zu öffnen.
- Vor der Verwendung dieses tragbaren Monitors mit USB-C stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Vermeiden Sie extrem staubige Umgebungen sowie plötzliche Änderungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Platzieren Sie den tragbaren Monitor mit USB-C nicht an Orten, an denen er Feuchtigkeit oder spritzendem Wasser ausgesetzt sein könnte.
- Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in die Öffnungen/Ausschnitte des Gehäuses des tragbaren USB-C-Monitors gelangen.
- Bei technischen Problemen mit dem tragbaren Monitor mit USB-C kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer.
- Verwenden Sie diesen Monitor nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten mit hohen Temperaturen.
- Bewahren Sie diesen Monitor außerhalb der Reichweite von scharfen Gegenständen auf.

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Bei Bedarf erreichen Sie uns unter:

Hersteller | Importeur | Distributor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle typografische Fehler.

MISURA

MONITOR DUALNY

KOMPAKTOWY, CIENKI I LEKKI PRZENOŚNY MONITOR DUALNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Prawa autorskie © 2026 MISURA Store s. r. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część tego podręcznika, w tym opisane tutaj produkty i oprogramowanie, nie może być reprodukowana, przekazywana, przepisywana, zapisywana w systemie przechowywania danych ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody firmy MISURA Store s. r. o. („MISURA"), z wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez nabywcę w celach tworzenia kopii zapasowych.

Gwarancja na produkt lub usługę wygasa, jeśli: (1) produkt jest naprawiany, modyfikowany lub zmieniany bez pisemnej zgody MISURA, lub (2) numer seryjny produktu jest nieczytelny lub brakujący.

Dane techniczne i informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia i nie mogą być traktowane jako zobowiązanie firmy MISURA.

MISURA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą wystąpić w niniejszym podręczniku.

MODELE

Monitor 12" 3M1200S1
Odpowiednie dla panelu notebooka:
Długość 263 – 373 mm
Szerokość > 185 mm
Grubość < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Odpowiednie dla panelu notebooka:
Długość 309 – 425 mm
Szerokość > 225 mm
Grubość < 8,5 mm

Monitor 13,3" 3M1303S1
Odpowiednie dla panelu notebooka:
Długość 293 – 413 mm
Szerokość > 204 mm
Grubość < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Odpowiednie dla panelu notebooka:
Długość 345 – 455 mm
Szerokość > 230 mm
Grubość < 7,2 mm

OSTRZEŻENIE

Z monitorem dualnym obchodź się ostrożnie i nie naciskaj na ekrany, aby ich nie uszkodzić.
Nie przekraczaj maksymalnego kąta obrotu, jak pokazano poniżej:

KĄT OBROTU EKRANÓW:

Lewy ekran (0° – 235°)

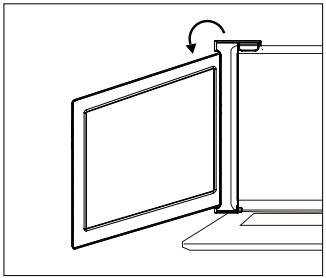

Prawy ekran (0° – 180°)

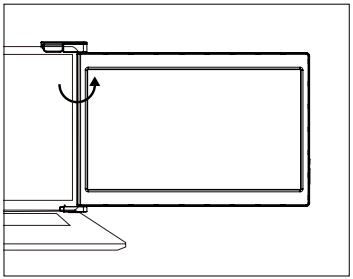

Dualny monitor MISURA zużywa niewielką ilość energii nawet w trybie czuwania. W celu oszczędzania energii i dla niskoemisyjnego stylu życia zalecamy odłączenie kabli, gdy monitor nie jest używany.

PRZEGLĄD ELEMENTÓW

DUAL MONITOR





Kabel USB-C na USB-C



Kabel 2× USB-A
na USB-C

Dysk flash USB
(zawiera sterowniki)

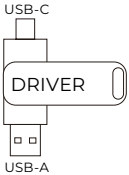

6× osłona ochronna*



*Osłonki ochronne nie są potrzebne, dlatego nie są dołączone do modelu 15,6".

WEJŚCIA I PRZYCISKI

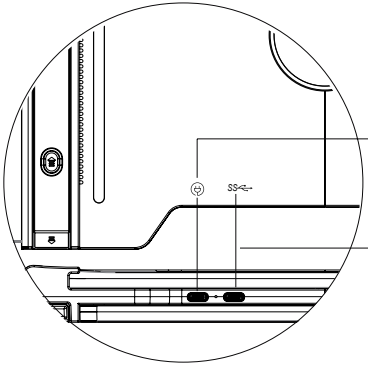

USB-C PD
(Jeśli potrzebne jest zasilanie, zalecamy do zasilania urządzenia użyć zasilacza do laptopa (z USB-C) lub ładowarki PD.)

W pełni funkcjonalne USB-C
(Do odbioru sygnałów wejściowych z portów USB-A lub USB-C).

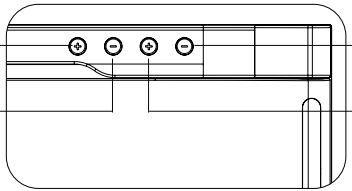

Jasn**o**ść + (lewy ekran)

Jasn**o**ść - (lewy ekran)

Jasn**o**ść - (prawy ekran)

Jasn**o**ść + (prawy ekran)

OSŁONA OCHRONNA*

Użyj osłony ochronnej, jeśli Twój laptop jest bardzo cienki (grubość ekranu ≤ 6 mm).
Pomaga zmniejszyć drgania monitora.

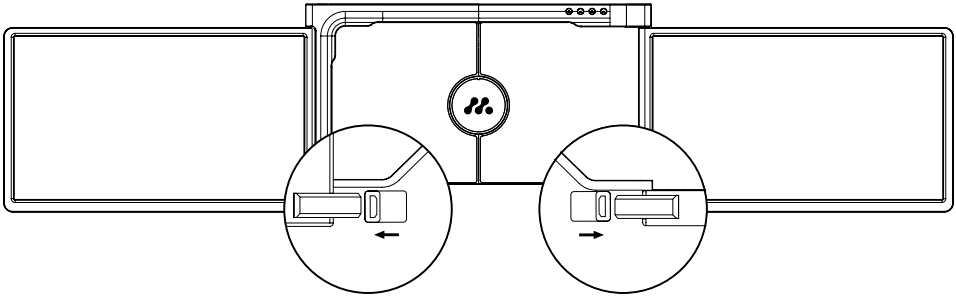

*Osłonki ochronne nie są potrzebne, dlatego nie są dołączone do modelu 15,6".

MONTAŻ

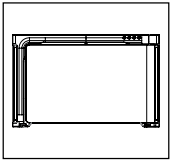

1.
Wyjmij dualny monitor z opakowania.

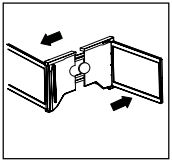

2.
Otwórz oba ekrany w kierunkach pokazanych na obrazku.

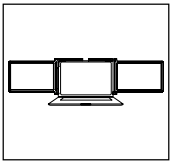

3.
Przyłóż przenośny monitor do ekranu laptopa. Dostosuj rozmiar i zablokuj go, dociskając ramkę.

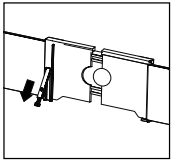

4.
Podnieś stojak i wyciągnij jego koniec. Aby wsunąć stojak, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

5.
Za pomocą niezbędnych kabli podłącz jeden koniec do dualnego monitora, a drugi do laptopa. Przy długotrwałym użytkowaniu podłącz zewnętrzny zasilacz 5 V ⎓ 3 A (lub PD) albo zasilacz do laptopa (z USB-C).

SPOSOBY POŁĄCZENIA

1. Podłączenie dualnego monitora kablem USB-C na USB-C

Uwaga: Po zainstalowaniu sterownika monitor dualny MISURA może być zasilany jednym kablem, jeśli moc wyjściowa portu > 10 W.

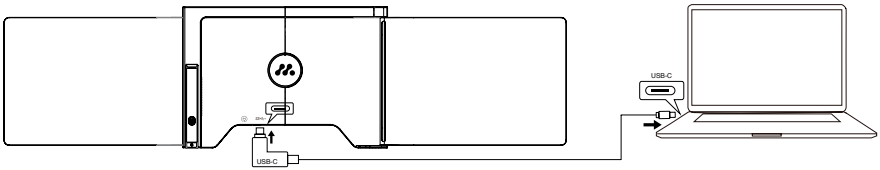

Jeśli moc wyjściowa portu laptopa jest mniejsza niż 10 W, konieczne jest zewnętrzne źródło zasilania.

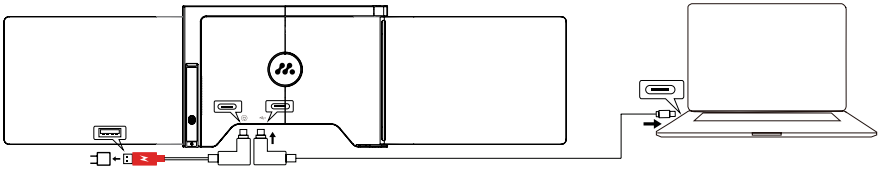

Jeśli monitor dualny jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania (zasilacz 5 V ⎓ 3 A), a notebook jest podłączony do dualnego monitora MISURA przez w pełni funkcjonalny port USB-C, można również ładować notebook za pomocą zewnętrznego źródła zasilania.

2. Podłączenie dualnego monitora za pomocą kabli 2× USB-A na USB-C

Krok 1: Podłącz oba złącza USB-A do laptopa.

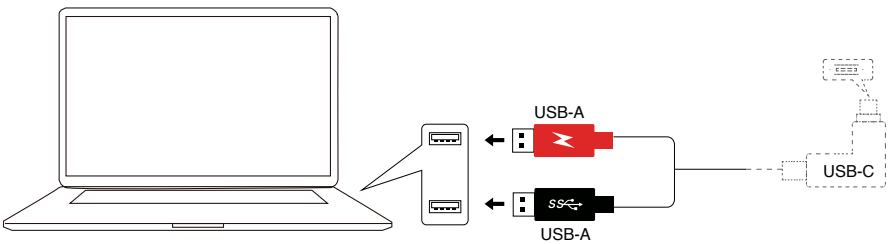

Krok 2: Następnie podłącz złącze USB-C do dualnego monitora MISURA.

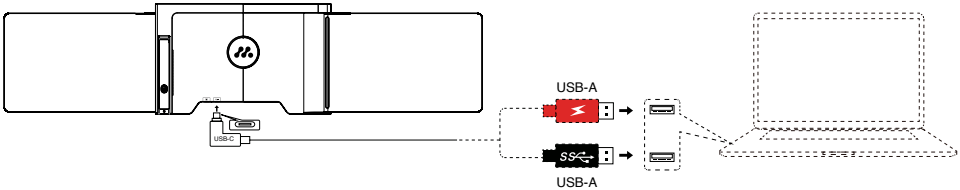

INSTALACJA STEROWNIKA – **WINDOWS**

1. Windows 10 i nowsze wersje

Sterownik instaluje się automatycznie po podłączeniu dualnego monitora do laptopa kablem USB-C lub USB-A. Upewnij się, że laptop jest podłączony do internetu. Po pomyślnej instalacji zrestartuj laptop przed użyciem.

2. Starsze wersje Windows

- **a.** Aby załadować sterownik, włóż do laptopa pendrive. Folder „Drivers" pojawi się na pulpicie laptopa lub w „Ten komputer (PC)". (Uwaga: Sterownik zainstaluj do domyślnego folderu.)
- **b.** Otwórz podfolder, kliknij dwukrotnie na sterownik i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.
- **c.** Po pomyślnej instalacji uruchom ponownie laptopa.
- **d.** Podłącz dualny monitor do laptopa i będzie gotowy do użycia.

UWAGA: Windows 7

- **a.** Jeśli sterownik dla Windows 7 nie może zostać poprawnie zainstalowany, postępuj w następujący sposób:
  Przejdź do sekcji „Panel sterowania" ----- „System i zabezpieczenia" ----- „Windows Update" ----- „Wyszukaj aktualizacje".
  Zaktualizuj do najnowszej wersji.
- **b.** Otwórz folder „Drivers", kliknij dwukrotnie na sterowniki i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację sterownika.
- **c.** Po pomyślnej instalacji zrestartuj laptop.
- **d.** Podłącz dualny monitor do laptopa i będzie gotowy do użycia.

INSTALACJA STEROWNIKA – **MAC**

1. Aby załadować sterownik, włóż dysk flash. Na pulpicie pojawi się folder „Drivers”.
2. Otwórz folder „Drivers” i znajdź „macOS”.
3. Przejdź do sekcji „Ustawienia systemu” > „Zabezpieczenia i prywatność” > „Nagrywanie ekranu” > „Odblokuj”
(wymagane Apple ID i hasło) > „Zaznacz UsbDisplay”
4. Po pomyślnej instalacji uruchom ponownie laptop.
5. Podłącz dualny monitor MISURA do laptopa i będzie gotowy do użycia.

UWAGA: Jeśli sterownik nie może zostać znaleziony, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami na swoim MacBooku:

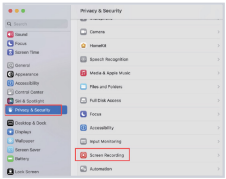

1.
Przejdź do sekcji „Preferencje systemowe” > „Bezpieczeństwo i prywatność” > „Nagrywanie ekranu”

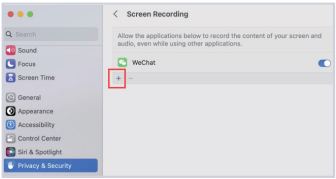

2.
Kliknij symbol „+”, jak pokazano na obrazku, i dodaj sterownik.

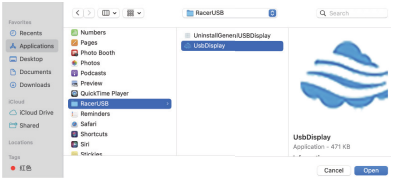

3. Kliknij „Aplikacje” > „RacerUSB” > „usbDisplay” > „Otwórz”
4. Postępuj zgodnie z krokami, aby dodać sterownik
5. Po pomyślnej instalacji uruchom ponownie laptopa
6. Podłącz do laptopa dualny monitor i będzie gotowy do użycia

USTAWIENIA WYŚWIETLANIA – **WINDOWS**

1. Przejdź do Ustawień wyświetlania (Start > Ustawienia > System > Wyświetlanie).

2. Kliknij przycisk „Identyfikuj”, a na każdym ekranie pojawi się odpowiedni numer.

3. Kliknij i przeciągnij ponumerowane ekrany, aby odpowiadały układowi wyświetlonemu po prawej stronie.

4. Jeśli dwa ekrany się nakładają, na przykład 2/1, 2/3 itd., wybierz jeden z ekranów, a następnie przejdź do menu „Więcej wyświetlaczy” i wybierz opcję „Rozszerz pulpit na tym wyświetlaczu”.

5. Aby zwiększyć skalowanie, kliknij na rozwijane menu „Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów” i wybierz 150% lub preferowane skalowanie.

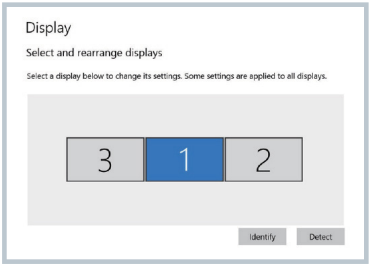

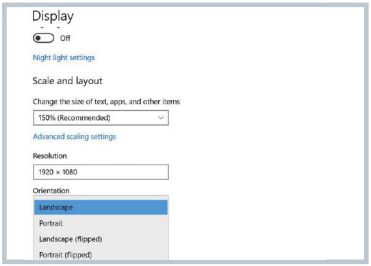

* Synchronizację trzech wyświetlaczy można skonfigurować w ustawieniach karty graficznej. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

USTAWIENIA WYŚWIETLANIA – **MAC**

1. Otwórz Ustawienia wyświetlaczy
(> Ustawienia systemu > Ekran).

2. W menu widoku kliknij „Układ”.

3. Upewnij się, że pole „Lustrzane wyświetlacze” nie jest zaznaczone.

4. Kliknij na każdy obraz monitora i zwróć uwagę, na którym z twoich ekranów pojawia się czerwona ramka.

5. Kliknij i przeciągnij obrazy obu ekranów, aby odpowiadały fizycznemu rozmieszczeniu twoich monitorów.

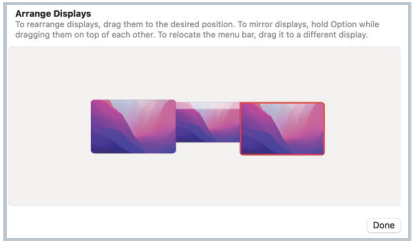

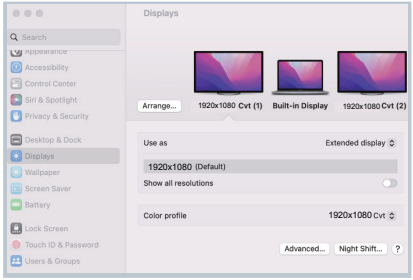

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozmiar ekranu	11,6 cala / 12 cali	13,3 cala	14 cali	15,6 cala
Odpowiednie do panelu laptopa	Dł. 263–373 mm Szer. > 185 mm Grub. < 8,5 mm	Dł. 293–413 mm Szer. > 204 mm Grub. < 8,5 mm	Dł. 309–425 mm Szer. > 209 mm Grub. < 8,5 mm	Dł. 345–455 mm Szer. > 230 mm Grub. < 7,2 mm
Rozdzielczość	1920 × 1080			
Proporcje strony	16:9			
Typ podświetlenia	W-LED			
Zasilanie	5 V ⎓ 3 A			
Głośniki	N/A			
USB-C SS	1920 × 1080 (obsługa wideo lub sygnału)			
USB-C	Tylko do zasilania			
Wymiary	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Waga monitora dualnego	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Q1: Zapala się tylko jeden ekran, ale drugi pozostaje czarny.

A: Ta sytuacja może wystąpić przy użyciu kabla 2× USB-A na USB-C. Moc wyjściowa niektórych laptopów nie jest wystarczająca do zasilania obu ekranów jednocześnie, dlatego konieczne jest przestrzeganie właściwej kolejności podłączania. Najpierw upewnij się, że oba złącza USB-A są podłączone do laptopa lub adaptera, a dopiero na końcu podłącz złącze USB-C do dualnego monitora MISURA.

Q2: Ekran nie włącza się po podłączeniu ekranu rozszerzającego, miga lub wielokrotnie się restartuje?

A: Podłącz ładowarkę USB-C PD do portu USB-C DP.

Q3: Jak mam podłączyć laptop, jeśli nie ma portu USB-C?

A: Możesz użyć dołączonego kabla 2× USB-A na USB-C. Zajmie tylko dwa porty USB-A w laptopie i jeden port USB-C w dualnym monitorze MISURA.

Q4: Po podłączeniu produktu sterownik nie pojawia się na laptopie lub sterownik nie reaguje?

A: 1. Możliwe, że dysk USB flash został podłączony do portu USB-C DP urządzenia. Podłącz go do innego portu.

2. Port wyjściowy laptopa może nie zapewniać wystarczającej mocy do zasilania dualnego monitora MISURA. Podłącz więc dodatkową ładowarkę USB-C PD (5 V ⎓ 3 A) do portu USB-C DP na dualnym monitorze MISURA.

Q5: Jak mogę używać dualnego monitora MISURA przy maksymalnej jasności?

A: Maksymalna jasność bez podłączenia zewnętrznego zasilania jest ograniczona do 80%.

Q6: Czy mogę ładować baterię laptopa, jeśli podłączę adapter do portu USB-C DP?

A: Tak, baterię laptopa można ładować pod dwoma warunkami. Po pierwsze, zasilacz powinien obsługiwać protokół ładowania PD o mocy 45 W lub wyższej. Po drugie, laptop jest podłączony do dualnego monitora MISURA za pomocą w pełni funkcjonalnego portu USB-C.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz monitor i odłącz kabel. Powierzchnię monitora czyść miękką szmatką, która nie pozostawia włókien. Trwalsze zabrudzenia można usunąć szmatką lekko zwilżoną delikatnym środkiem czyszczącym przeznaczonym do czyszczenia monitorów. Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Używaj wyłącznie środków przeznaczonych do monitorów LCD. Środka czyszczącego nie spryskuj bezpośrednio na powierzchnię ekranu, ponieważ może on dostać się do monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

NASTĘPUJĄCE ZJAWISKA SĄ NORMALNE I NIE STANOWIĄ WADY

- W zależności od użytego tła pulpitu jasność poszczególnych części ekranu może się nieznacznie różnić.

- Jeśli wyświetlasz ten sam obraz przez kilka godzin, może się on „wypalić" na ekranie i pozostać na nim.
  Wyświetlacz będzie się stopniowo, lecz powoli regenerował, albo możesz go wyłączyć na kilka godzin.

JEŚLI WYŚWIETLACZ JEST CZARNY, MIGA LUB WCALE NIE DZIAŁA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM WSPARCIEM KLIENTA. NIE PRÓBUJ NAPRAWIAĆ GO SAMODZIELNIE, TWOJA GWARANCJA BĘDZIE NIEWAŻNA!

Producent | Importer | Dystrybutor
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji technicznej:
Ing. Jiří Mihel – dyrektor wykonawczy firmy

Opis i identyfikacja urządzenia maszynowego:
Nazwa: Przenośne monitory LCD MISURA z jednym kablem
Typ: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

- Przed przygotowaniem tego przenośnego monitora z USB-C do użytku dokładnie przeczytaj całą dołączoną dokumentację.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego przenośnego monitora z USB-C na deszcz ani wilgoć.
- Nie próbuj demontować obudowy tego przenośnego monitora z USB-C.
- Przed użyciem tego przenośnego monitora z USB-C upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Unikaj ekstremalnie zapylonych środowisk oraz nagłych zmian temperatury i wilgotności. Nie umieszczaj przenośnego monitora z USB-C w miejscach, gdzie mógłby być narażony na wilgoć lub rozpryskującą się wodę.
- Nie dopuszczaj, aby do otworów/wycięć w obudowie przenośnego monitora z USB-C dostały się jakiekolwiek przedmioty lub płyny.
- W przypadku problemów technicznych z przenośnym monitorem USB-C prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia.
- Nie używaj tego monitora w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na wysokie temperatury.
- Przechowuj ten monitor z dala od ostrych przedmiotów.

Dziękujemy za zakup. W razie potrzeby skontaktuj się z nami:

Producent | Importer | Dystrybutor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne.

MISURA

DUALNI MONITOR

KOMPAKTAN, TANAK I LAGAN PRIJENOSNI DUALNI MONITOR

KORISNIČKI PRIRUČNIK HRVATSKI



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Autorska prava © 2026 MISURA Store s. r. o. Sva prava pridržana.

Nijedan dio ovog priručnika, uključujući proizvode i softver opisane ovdje, ne smije se reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustav za pohranu podataka niti prevoditi na bilo koji jezik u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima bez pisanog pristanka tvrtke MISURA Store s. r. o. („MISURA"), osim dokumentacije pohranjene od strane kupca u svrhu sigurnosne kopije.

Jamstvo na proizvod ili uslugu prestaje vrijediti ako: (1) se proizvod popravlja, mijenja ili prilagođava bez pisanog pristanka MISURA-e, ili (2) je serijski broj proizvoda nečitljiv ili nedostaje.

Tehnički podaci i informacije u ovom priručniku navedeni su samo u informativne svrhe, mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i ne mogu se smatrati obvezom tvrtke MISURA.

MISURA ne preuzima odgovornost za moguće pogreške ili netočnosti koje se mogu pojaviti u ovom priručniku.

MODELI

Monitor 12" 3M1200S1
Za panel prijenosnog računala:
Duljina 263 – 373 mm
Širina > 185 mm
Debljina < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Za panel prijenosnog računala:
Duljina 309 – 425 mm
Širina > 225 mm
Debljina < 8,5 mm

Monitor 13,3" 3M1303S1
Za panel prijenosnog računala:
Duljina 293 – 413 mm
Širina > 204 mm
Debljina < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Za panel prijenosnog računala:
Duljina 345 – 455 mm
Širina > 230 mm
Debljina < 7,2 mm

UPOZORENJE

S dualnim monitorom rukujte pažljivo i nemojte pritiskati zaslone kako ih ne biste oštetili.
Nemojte prekoračiti maksimalni kut okretanja, kao što je prikazano dolje:

KUT OKRETANJA ZASLONA:

Lijevi zaslon (0° – 235°)

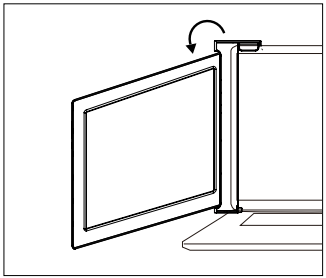

Pravi zaslon (0° – 180°)

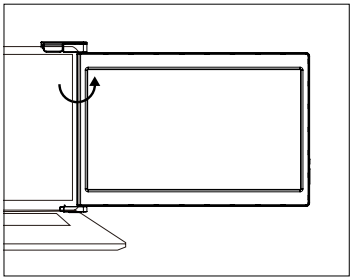

Dualni monitor MISURA troši malu količinu energije čak i u stanju pripravnosti. Za uštedu energije i niskougljični stil života preporučujemo isključivanje kabela kada se monitor ne koristi.

PREGLED DIJELOVA

DUAL MONITOR





USB-C kabel na USB-C



Kabel 2× USB-A
na USB-C

USB flash disk
(sadrži upravljačke
programe)

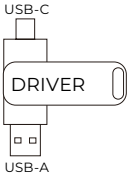

6× zaštitni poklopac*



*Zaštitni poklopci nisu potrebni, stoga nisu dio pakiranja modela 15,6".

ULAZI I TIPKE

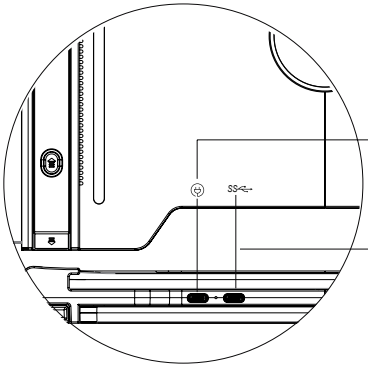

USB-C PD
(Ako je potrebno napajanje, koristite adapter prijenosnog računala (s USB-C) ili PD punjač.)

Potpuno funkcionalni USB-C
(Za prijem ulaznih signala s USB-A ili USB-C portova).

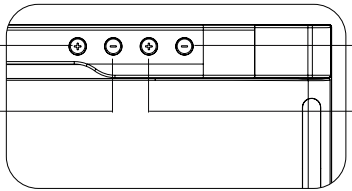

Svjetl**i**na + (lijevi zaslon)

Svjetl**in**a - (lijevi zaslon)

Svjetl**in**a - (desni zaslon)

Svjetl**i**na + (desni zaslon)

ZAŠTITNI POKLOPAC*

Upotrijebite zaštitni poklopac ako je vaše prijenosno računalo vrlo tanko (debljina zaslona ≤ 6 mm). Pomaže smanjiti podrhtavanje monitora.

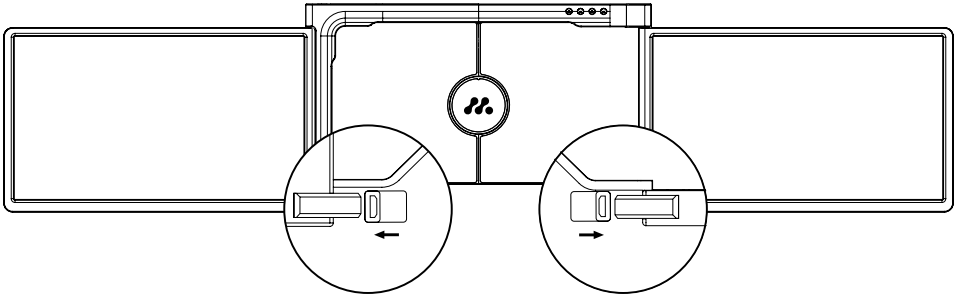

*Zaštitni poklopci nisu potrebni, stoga nisu dio pakiranja modela 15,6".

MONTAŽA

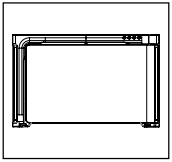

1.
Izvadite dualni monitor iz pakiranja.

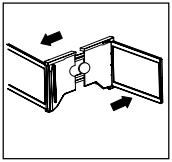

2.
Otvorite oba zaslona u smjerovima prikazanim na slici.

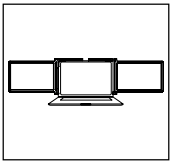

3.
Prislonite prijenosni monitor uz zaslon prijenosnog računala. Prilagodite veličinu i učvrstite ga pritiskom na okvir.

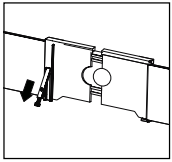

4.
Podignite stalak i izvucite njegov kraj. Za umetanje stalka pritisnite i držite tipku.

5.
Pomoću potrebnih kabela spojite jedan kraj na dualni monitor, a drugi na prijenosno računalo. Za dugotrajnu upotrebu priključite vanjski adapter za napajanje 5 V ⎓ 3 A (ili PD) ili adapter za napajanje prijenosnog računala (s USB-C).

NAČINI POVEZIVANJA

1. Povezivanje dualnog monitora kabelom USB-C na USB-C

Napomena: Nakon instalacije upravljačkog programa, dualni monitor MISURA može se napajati jednim kabelom ako je izlazna snaga porta > 10 W.

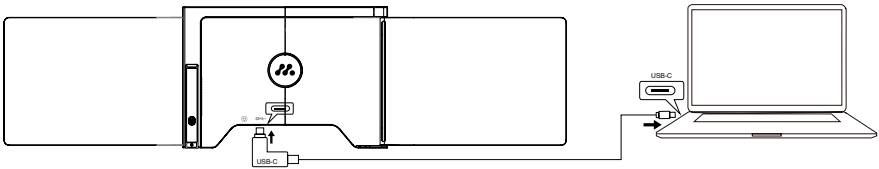

Ako je izlazna snaga priključka prijenosnog računala manja od 10 W, potreban je vanjski izvor napajanja.

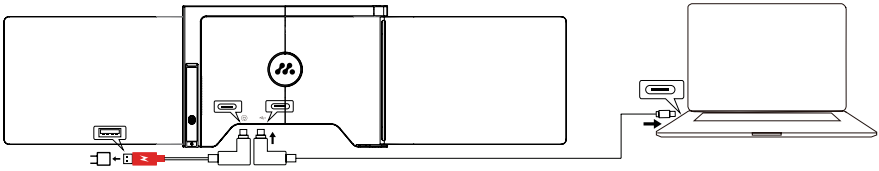

Ako je dualni monitor priključen na vanjski izvor napajanja (izvor napajanja 5 V ⎓ 3 A), a prijenosno računalo je povezano s dualnim monitorom MISURA putem potpuno funkcionalnog USB-C priključka, prijenosno računalo može se puniti i vanjskim izvorom napajanja.

2. Povezivanje dualnog monitora pomoću kabela 2× USB-A na USB-C

Korak 1: Povežite oba USB-A priključka na prijenosno računalo.

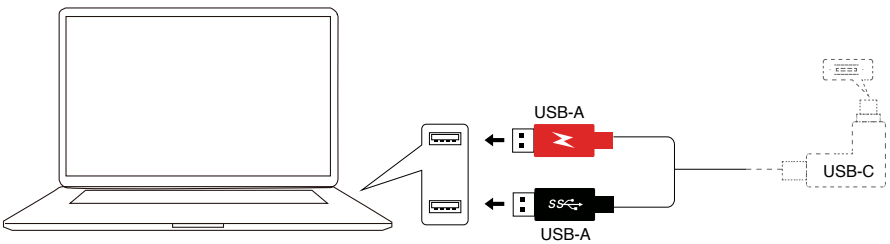

Korak 2: Zatim priključite USB-C konektor na dualni monitor MISURA.

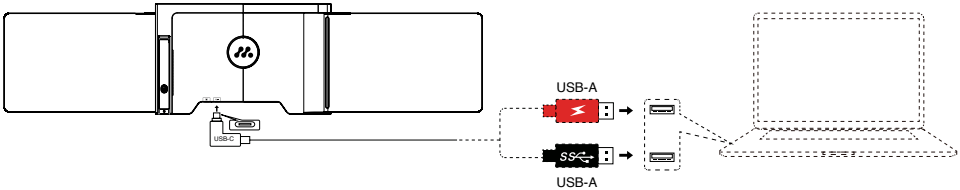

INSTALACIJA UPRAVLJAČKOG PROGRAMA – **WINDOWS**

1. Windows 10 i novije verzije

Upravljački program se automatski instalira nakon što se dualni monitor poveže s prijenosnim računalom putem USB-C ili USB-A kabela. Provjerite je li prijenosno računalo povezano na internet. Nakon uspješne instalacije, ponovno pokrenite prijenosno računalo prije upotrebe.

2. Starije verzije Windowsa

a. Da biste učitali upravljački program, umetnite USB flash disk u prijenosno računalo. Mapa „Drivers" pojavit će se na radnoj površini prijenosnog računala ili u „Ovo računalo (PC)". (Napomena: Upravljački program instalirajte u zadanu mapu.)

b. Otvorite podmapu, dvaput kliknite na upravljački program i slijedite upute za dovršetak instalacije.

c. Nakon uspješne instalacije ponovno pokrenite prijenosno računalo.

d. Povežite dualni monitor s prijenosnim računalom i bit će spreman za upotrebu.

NAPOMENA: Windows 7

a. Ako se upravljački program za Windows 7 ne može ispravno instalirati, postupite ovako: Idite u odjeljak „Upravljačka ploča" ----- „Sustav i sigurnost" ----- „Windows Update" ----- „Potraži ažuriranja".
Ažurirajte na najnoviju verziju.

b. Otvorite mapu „Drivers", dvaput kliknite na upravljačke programe i slijedite upute za dovršetak instalacije upravljačkog programa.

c. Nakon uspješne instalacije ponovno pokrenite prijenosno računalo.

d. Povežite dualni monitor s prijenosnim računalom i bit će spreman za upotrebu.

INSTALACIJA UPRAVLJAČKOG PROGRAMA – **MAC**

1. Za učitavanje upravljačkog programa umetnite USB flash disk. Na radnoj površini pojavit će se mapa „Drivers".
2. Otvorite mapu „Drivers" i potražite „macOS".
3. Idite na odjeljak „Postavke sustava" > „Sigurnost i privatnost" > „Snimanje zaslona" > „Otključaj" (potrebni su Apple ID i lozinka) > „Označite UsbDisplay"
4. Nakon uspješne instalacije ponovno pokrenite prijenosno računalo.
5. Povežite dualni monitor MISURA s prijenosnim računalom i bit će spreman za upotrebu.

NAPOMENA: Ako upravljački program nije moguće pronaći, molimo slijedite sljedeće upute na vašem MacBooku:

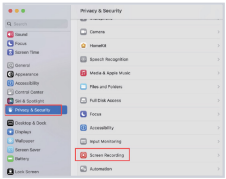

1.
Idite na odjeljak „Postavke sustava" > „Sigurnost i privatnost" > „Snimanje zaslona"

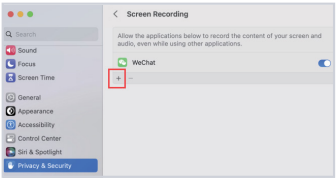

2.
Kliknite na simbol „+", kao što je prikazano na slici, i dodajte upravljački program.

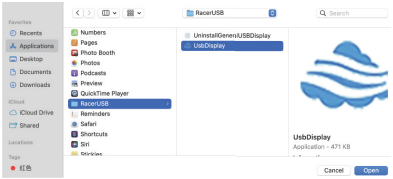

3. Kliknite na „Aplikacije" > „RacerUSB" > „usbDisplay" > „Otvori"
4. Slijedite korake za dodavanje upravljačkog programa
5. Nakon uspješne instalacije ponovno pokrenite prijenosno računalo
6. Povežite dualni monitor s prijenosnim računalom i bit će spreman za upotrebu

POSTAVKE PRIKAZA – **WINDOWS**

1. Idite na Postavke zaslona (Start > Postavke > Sustav > Prikaz).

2. Kliknite na gumb „Identificiraj" i na svakom će se zaslonu prikazati odgovarajući broj.

3. Kliknite i povucite numerirane zaslone tako da odgovaraju rasporedu prikazanom desno.

4. Ako se dva zaslona preklapaju, na primjer 2/1, 2/3 itd., odaberite jedan od zaslona, a zatim idite u izbornik „Više zaslona" i odaberite opciju „Proširi radnu površinu na ovom zaslonu".

5. Da biste povećali veličinu prikaza, kliknite na padajući izbornik „Promijeni veličinu teksta, aplikacija i drugih stavki" i odaberite 150 % ili željenu razinu.

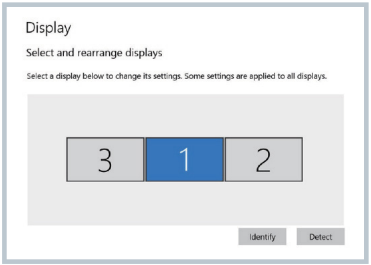

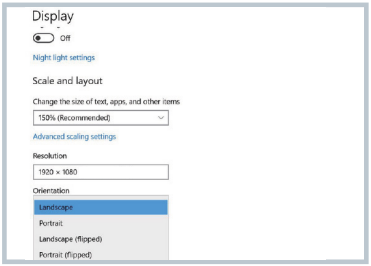

* Sinkronizaciju triju zaslona moguće je konfigurirati u postavkama grafičke kartice. U slučaju bilo kakvih problema, molimo obratite se našoj korisničkoj podršci.

POSTAVKE PRIKAZA – **MAC**

1. Otvorite Postavke zaslona
(> Postavke sustava > Zaslon).

2. U izborniku prikaza kliknite na „Raspored”.

3. Provjerite da polje „Zrcali zaslone” nije označeno.

4. Kliknite na svaku sliku monitora i primijetite na kojem se od vaših zaslona prikazuje crveni okvir.

5. Kliknite i povucite slike oba zaslona tako da odgovaraju fizičkom rasporedu vaših monitora.

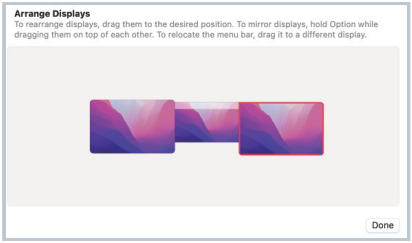

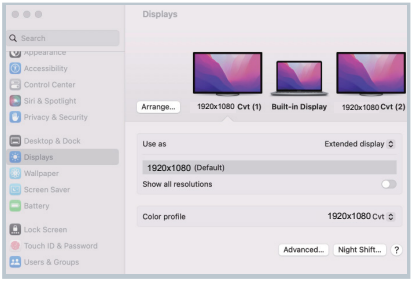

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Veličina zaslona	11,6 inča / 12 inča	13,3 inča	14 inča	15,6 inča
Pogodno za panel prijenosnog računala	Dulj. 263–373 mm Šir. > 185 mm Debl. < 8,5 mm	Dulj. 293–413 mm Šir. > 204 mm Debl. < 8,5 mm	Dulj. 309–425 mm Šir. > 209 mm Debl. < 8,5 mm	Dulj. 345–455 mm Šir. > 230 mm Debl. < 7,2 mm
Razlučivost	1920 × 1080			
Omjer stranica	16:9			
Vrsta pozadinskog osvjetljenja	W-LED			
Napajanje	5 V ⎓ 3 A			
Zvučnici	N/A			
USB-C SS⇐→	1920 × 1080 (podrška za video ili signal)			
USB-C ⏻	Samo za napajanje			
Dimenzije	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Težina dualnog monitora	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Q1: Upali se samo jedan zaslon, ali drugi ostaje crn.

A: Ova situacija može nastati pri korištenju kabela 2× USB-A na USB-C. Izlazna snaga nekih prijenosnih računala nije dovoljna za napajanje oba zaslona istovremeno, stoga je potrebno pridržavati se pravilnog postupka povezivanja. Prvo se uvjerite da su oba USB-A priključka spojena na prijenosno računalo ili adapter, a tek kao posljednji korak spojite USB-C priključak na dualni monitor MISURA.

Q2: Zaslon se nakon spajanja proširenog zaslona ne uključuje, treperi ili se stalno ponovno pokreće?

A: Spojite USB-C PD punjač na USB-C DP priključak.

Q3: Kako trebam povezati prijenosno računalo ako nema USB-C priključak?

A: Možete koristiti priloženi kabel 2× USB-A na USB-C. Zauzima samo dva USB-A porta na prijenosnom računalu i jedan USB-C port na dualnom monitoru MISURA.

Q4: Nakon povezivanja proizvoda, upravljački program se ne prikazuje na prijenosnom računalu ili upravljački program ne reagira?

A: 1. Moguće je da ste USB flash disk priključili u USB-C DP port uređaja. Molimo vas da ga priključite u drugi port.

2. Izlazni priključak prijenosnog računala možda neće pružiti dovoljnu snagu za napajanje dualnog monitora MISURA. Stoga priključite dodatni USB-C PD punjač (5 V ⎓ 3 A) u USB-C DP priključak na dualnom monitoru MISURA.

Q5: Kako mogu koristiti dualni monitor MISURA pri maksimalnoj svjetlini?

A: Maksimalna svjetlina bez priključenog vanjskog napajanja ograničena je na 80 %.

Q6: Mogu li puniti bateriju prijenosnog računala ako priključim adapter u USB-C DP priključak?

A: Da, bateriju prijenosnog računala moguće je puniti pod dva uvjeta. Prvo, adapter treba podržavati PD protokol punjenja s izlaznom snagom od 45 W ili više. Drugo, prijenosno računalo je povezano s dualnim monitorom MISURA putem potpuno funkcionalnog USB-C priključka.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite monitor i odspojite kabel. Površinu monitora čistite mekom krpom koja ne pušta vlakna. Čvršće nečistoće moguće je ukloniti krpom lagano navlaženom blagim sredstvom za čišćenje namijenjenim za čišćenje monitora. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili aceton. Koristite isključivo sredstva namijenjena za LCD monitore. Sredstvo za čišćenje nemojte prskati izravno na površinu zaslona jer bi moglo prodrijeti u monitor i izazvati električni udar.

SLJEDEĆI POJAVI SU NORMALNI I NE RADI SE O KVARU

- Ovisno o korištenoj pozadini radne površine, svjetlina pojedinih dijelova zaslona može se neznatno razlikovati.

- Ako prikazujete istu sliku nekoliko sati, može se „zapeći" na zaslon i ostati na njemu. Zaslon će se postupno, ali polako obnavljati, ili ga možete isključiti na nekoliko sati.

AKO JE ZASLON CRN, TREPĆE ILI UOPĆE NE RADI, KONTAKTIRAJTE NAŠU KORISNIČKU PODRŠKU. NEMOJTE GA POKUŠAVATI POPRAVITI SAMI, VAŠE JAMSTVO BIT ĆE PONIŠTENO!

Proizvođač | Uvoznik | Distributer
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Osoba odgovorna za izradu tehničke dokumentacije:
Ing. Jiří Mihel – izvršni direktor tvrtke

Opis i identifikacija strojnog uređaja:
Naslov: Prijenosni LCD monitori MISURA s jednim kabelom
Tip: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Prije pripreme ovog prijenosnog monitora s USB-C za upotrebu, pažljivo pročitajte svu priloženu dokumentaciju.
- Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj prijenosni monitor s USB-C kiši niti vlazi.
- Nemojte pokušavati rastavljati kućište ovog prijenosnog monitora s USB-C.
- Prije upotrebe ovog prijenosnog monitora s USB-C, provjerite jesu li svi kabeli ispravno povezani.
- Izbjegavajte izuzetno prašnjavo okruženje i nagle promjene temperature i vlage. Ne postavljajte prijenosni monitor s USB-C u mjesta gdje bi mogao biti izložen vlazi ili prskanju vode.
- Ne dopustite da u otvore/izreze na kućištu prijenosnog monitora s USB-C uđu bilo kakvi predmeti ili tekućine.
- U slučaju tehničkih problema s prijenosnim monitorom s USB-C, kontaktirajte našu korisničku podršku.
- Ne bacajte ovaj proizvod u vatru.
- Nemojte koristiti ovaj monitor u blizini izvora topline niti na mjestima izloženim visokim temperaturama.
- Držite ovaj monitor izvan dosega oštrih predmeta.

Hvala vam na kupnji. Po potrebi nas kontaktirajte:

Proizvođač | Uvoznik | Distributer
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Ne preuzimamo odgovornost za moguće tipografske pogreške.

MISURA

DVOJNI MONITOR

KOMPAKTEN, TANEK IN LAHEK PRENOSNI DVOJNI MONITOR

UPORABNIŠKI PRIROČNIK SLOVENŠČINA



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Avtorske pravice © 2026 MISURA Store s. r. o. Vse pravice pridržane.

Noben del tega priročnika, vključno s tukaj opisanimi izdelki in programsko opremo, ne sme biti reproduciran, prenesen, prepisan, shranjen v sistem za shranjevanje podatkov niti preveden v kateri koli jezik v kakršnikoli obliki in z kakršnimi koli sredstvi brez pisnega soglasja podjetja MISURA Store s. r. o. („MISURA“), razen dokumentacije, shranjene s strani kupca za namene varnostne kopije.

Garancija za izdelek ali storitev preneha veljati, če: (1) je izdelek popravljan, spreminjan ali predelan brez pisnega soglasja MISURA, ali (2) je serijska številka izdelka neberljiva ali manjka.

Tehnični podatki in informacije v tem priročniku so navedeni samo za informativne namene, lahko se kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila in jih ni mogoče šteti za zavezo podjetja MISURA.

MISURA ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali netočnosti, ki se lahko pojavijo v tem priročniku.

MODELI

Monitor 12" 3M1200S1
Primerno za panel prenosnika:
Dolžina 263 – 373 mm
Širina > 185 mm
Debelina < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Primerno za ploščo prenosnika:
Dolžina 309 – 425 mm
Širina > 225 mm
Debelina < 8,5 mm

Zaslon 13,3" 3M1303S1
Primerno za ploščo prenosnika:
Dolžina 293 – 413 mm
Širina > 204 mm
Debelina < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Primerno za ploščo prenosnika:
Dolžina 345 – 455 mm
Širina > 230 mm
Debelina < 7,2 mm

OPOZORILO

Z dvojnim monitorjem ravnajte previdno in ne pritiskajte na zaslone, da jih ne poškodujete.
Ne presežite največjega kota vrtenja, kot je prikazano spodaj:

KOT ZASUKA ZASLONOV:

Levi zaslon (0° – 235°)

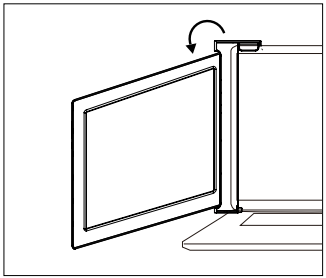

Desni zaslon (0° – 180°)

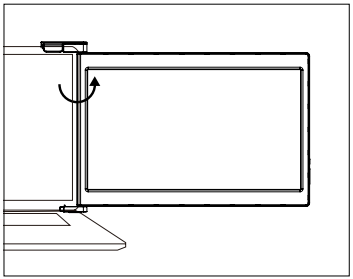

Dvojni monitor MISURA porabi malo energije tudi v stanju pripravljenosti. Za varčevanje z energijo in nizkoogljični življenjski slog priporočamo, da kable ob neuporabi zaslona odklopite.

PREGLED SESTAVNIH DELOV

DUAL MONITOR





Kabel USB-C na USB-C



Kabel 2× USB-A
na USB-C

USB ključek
(vsebuje gonilnike)

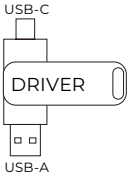

6× zaščitni pokrovček*



*Zaščitni pokrovčki niso potrebni, zato niso priloženi modelu 15,6".

VHODI IN GUMBI

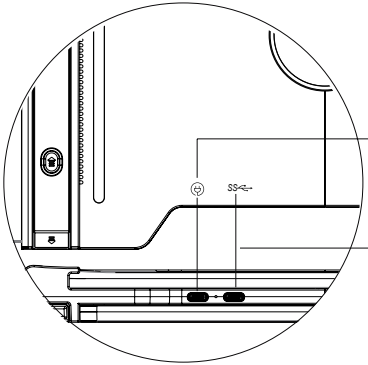

USB-C PD
(Če je potrebno napajanje, uporabite adapter prenosnika (z USB-C) ali PD polnilnik.)

Popolnoma funkcionalen USB-C
(Za sprejem vhodnih signalov iz vrat USB-A ali USB-C).

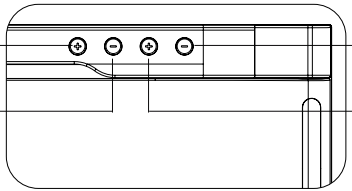

Svet**l**ost + (levi zaslon)

Svet**lo**st - (levi zaslon)

Svet**lo**st - (desni zaslon)

Svet**l**ost + (desni zaslon)

ZAŠČITNI POKROVČEK*

Uporabite zaščitni pokrovček, če je vaš prenosnik zelo tanek (debelina zaslona ≤ 6 mm).
Pomaga zmanjšati tresenje monitorja.

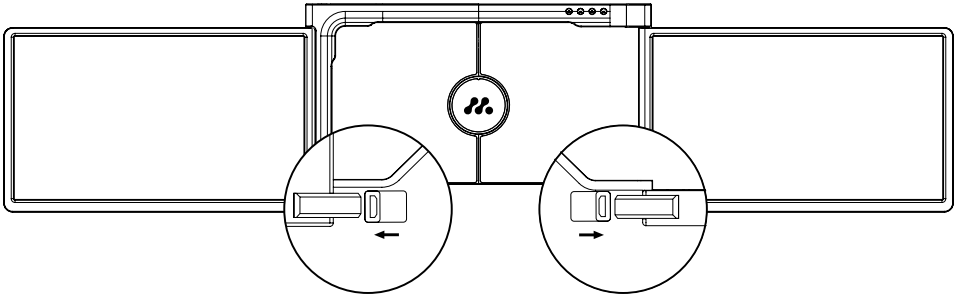

*Zaščitni pokrovčki niso potrebni, zato niso priloženi modelu 15,6".

MONTAŽA

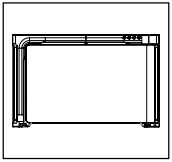

1.
Vzemite dvojni monitor iz embalaže.

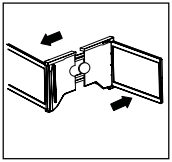

2.
Odprite oba zaslona v smereh, prikazanih na sliki.

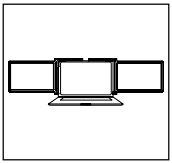

3.
Namestite prenosni monitor ob zaslon prenosnika. Prilagodite velikost in ga pritrdite s stiskom okvirja.

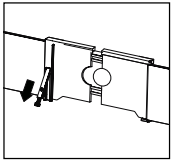

4.
Dvignite stojalo in potegnite njegov konec. Za vstavljanje stojala pritisnite in držite gumb.

5.
S potrebnimi kabli priključite en konec na dvojni monitor in drugega na prenosnik. Pri dolgotrajni uporabi priključite zunanji napajalni adapter 5 V ⎓ 3 A (ali PD) ali napajalni adapter prenosnika (z USB-C).

NAČINI POVEZAVE

1. Povezava dvojnega monitorja s kablom USB-C na USB-C

Opomba: Po namestitvi gonilnika je lahko dvojni monitor MISURA napajan z enim kablom, če je izhodna moč priključka > 10 W.

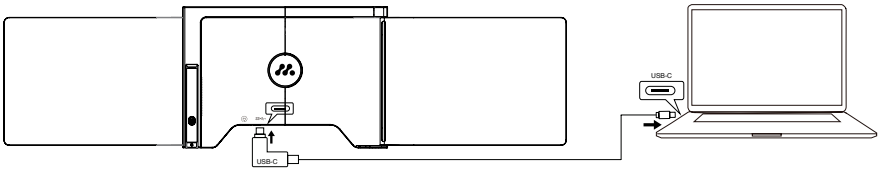

Če je izhodna moč priključka prenosnika manjša od 10 W, je potreben zunanji napajalnik.

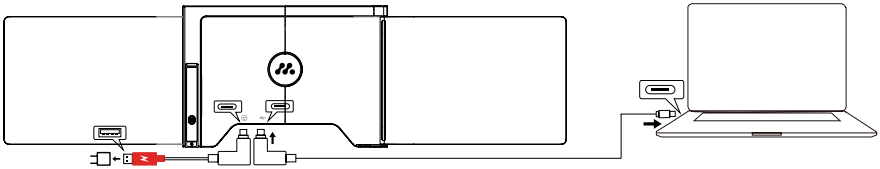

Če je dvojni monitor priključen na zunanji vir napajanja (napajalnik 5 V ⎓ 3 A) in je prenosnik z dvojnim monitorjem MISURA povezan prek popolnoma funkcionalnega USB-C priključka, je mogoče prenosnik polniti tudi z zunanjim napajalnikom.

2. Povezava dvojnega monitorja s kabli 2× USB-A na USB-C

Korak 1: Priključite oba konektorja USB-A na prenosnik.

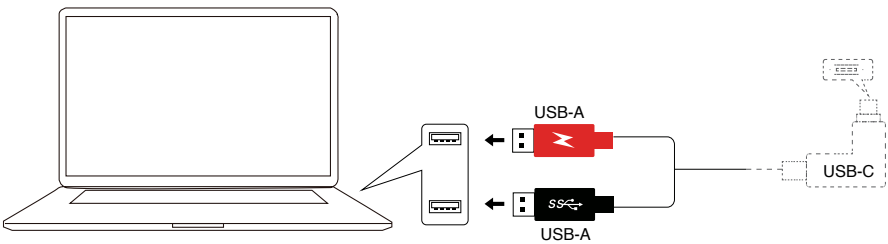

Korak 2: Nato priključite USB-C konektor na dvojni monitor MISURA.

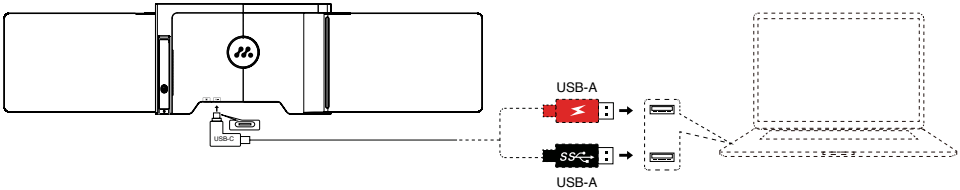

NAMESTITEV GONILNIKA – **WINDOWS**

1. Windows 10 in novejše različice

Gonilnik se samodejno namesti po priključitvi dvojnega monitorja na prenosnik s kablom USB-C ali USB-A. Prepričajte se, da je prenosnik povezan z internetom. Po uspešni namestitvi ponovno zaženite prenosnik pred uporabo.

2. Starejše različice Windows

a. Če želite naložiti gonilnik, vstavite USB ključek v prenosnik. Mapa „Drivers“ se bo prikazala na namizju prenosnika ali v „Ta računalnik (PC)“. (Opomba: Gonilnik namestite v privzeto mapo.)
b. Odprite podmapo, dvakrat kliknite na gonilnik in sledite navodilom za dokončanje namestitve.
c. Po uspešni namestitvi znova zaženite prenosnik.
d. Povežite dvojni monitor z prenosnikom in bo pripravljen za uporabo.

OPOMBA: Windows 7

a. Če gonilnika za Windows 7 ni mogoče pravilno namestiti, sledite tem korakom:
Pojdite v razdelek „Nadzorna plošča“ ----- „Sistem in varnost“ ----- „Windows Update“ ----- „Preveri posodobitve“.
Posodobite na najnovejšo različico.
b. Odprite mapo „Drivers“, dvakrat kliknite na gonilnike in sledite navodilom za dokončanje namestitve gonilnika.
c. Po uspešni namestitvi znova zaženite prenosnik.
d. Povežite dvojni monitor z prenosnikom in bo pripravljen za uporabo.

NAMESTITEV GONILNIKA – **MAC**

1. Za nalaganje gonilnika vstavite USB ključek. Na namizju se bo prikazala mapa „Drivers“.
2. Odprite mapo „Drivers“ in poiščite „macOS“.
3. Pojdite v razdelek „Nastavitve sistema“ ⚙ > „Varnost in zasebnost“ > „Snemanje zaslona“ ⦿ > „Odkleni“ 🔒
(zahtevana sta Apple ID in geslo) > „Označite UsbDisplay“
4. Po uspešni namestitvi znova zaženite prenosnik.
5. Povežite dvojni monitor MISURA z prenosnikom in bo pripravljen za uporabo.
OPOMBA: Če gonilnika ni mogoče najti, sledite naslednjim navodilom na vašem MacBooku:

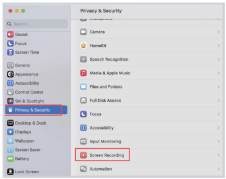

1.
Pojdite v razdelek „Sistemske nastavitve“ > „Varnost in zasebnost“ > „Snemanje zaslona“

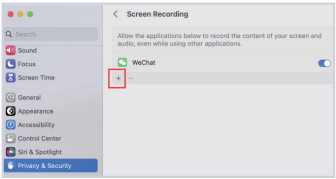

2.
Kliknite na simbol „+“, kot je prikazano na sliki, in dodajte gonilnik.

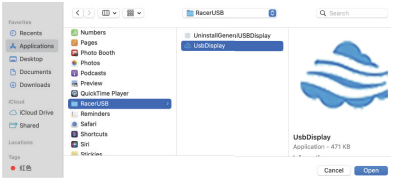

3. Kliknite na „Aplikacije“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Odpri“
4. Sledite korakom za dodajanje gonilnika
5. Po uspešni namestitvi znova zaženite prenosnik
6. Povežite dvojni monitor z prenosnikom in bo pripravljen za uporabo

NASTAVITVE PRIKAZA – **WINDOWS**

1. Pojdite v Nastavitve zaslona (Start > Nastavitve > Sistem > Prikaz).

2. Kliknite na gumb „Identificiraj“ in na vsakem zaslonu se bo prikazala ustrezna številka.

3. Kliknite in povlecite oštevilčene zaslone, da bodo ustrezali postavitvi, prikazani na desni.

4. Če se dva zaslona prekrivata, na primer 2/1, 2/3 itd., izberite enega od zaslonov in nato pojdite v meni „Več zaslonov“ ter izberite možnost „Razširi namizje na tem zaslonu“.

5. Če želite povečati prikaz, kliknite na spustni meni „Spremeni velikost besedila, aplikacij in drugih elementov“ in izberite 150 % ali želeno povečavo.

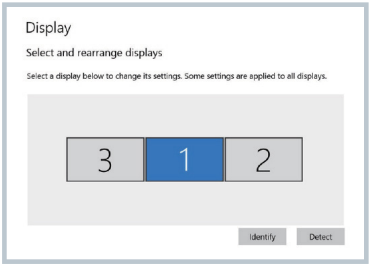

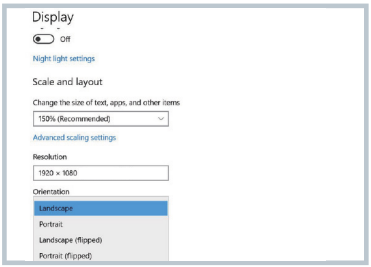

* Sinhronizacijo treh zaslonov lahko nastavite v nastavitvah grafične kartice. V primeru kakršnih koli težav se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom.

NASTAVITVE PRIKAZA – **MAC**

1. Odprite Nastavitve zaslonov
(> Nastavitve sistema > Zaslon).

2. V meniju prikaza kliknite na „Razporeditev“.

3. Prepričajte se, da polje „Zrcalni zasloni“ ni označeno.

4. Kliknite na sliko vsakega monitorja in opazujte, na katerem od vaših zaslonov se prikaže rdeč okvir.

5. Kliknite in povlecite slike obeh zaslonov, da bodo ustrezale fizični postavitvi vaših monitorjev.

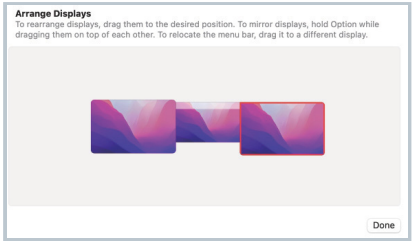

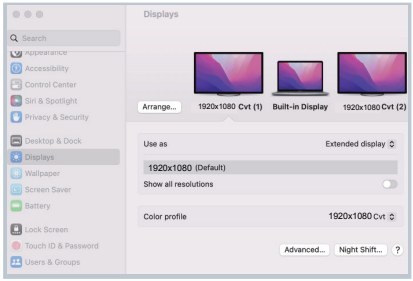

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Velikost zaslona	11,6 palca / 12 palcev	13,3 palca	14 palcev	15,6 palca
Primerno za zaslon prenosnika	Dolž. 263–373 mm Šir. > 185 mm Deb. < 8,5 mm	Dolž. 293–413 mm Šir. > 204 mm Deb. < 8,5 mm	Dolž. 309–425 mm Šir. > 209 mm Deb. < 8,5 mm	Dolž. 345–455 mm Šir. > 230 mm Deb. < 7,2 mm
Ločljivost	1920 × 1080			
Razmerje stranic	16:9			
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED			
Napajanje	5 V ⎓ 3 A			
Zvočniki	N/A			
USB-C SS	1920 × 1080 (podpora videa ali signala)			
USB-C	Samo za napajanje			
Dimenzije	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Teža dvojnega monitorja	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – POGOSTA VPRAŠANJA

Q1: Prižge se samo en zaslon, drugi pa ostane črn.
A: Ta situacija se lahko pojavi pri uporabi kabla 2× USB-A na USB-C. Izhodna moč nekaterih prenosnikov ni dovolj za napajanje obeh zaslonov hkrati, zato je treba upoštevati pravilen postopek priklopa. Najprej se prepričajte, da sta oba konektorja USB-A priključena na prenosnik ali adapter, in šele kot zadnji korak priključite konektor USB-C na dvojni monitor MISURA.

Q2: Se zaslon po priključitvi razširitvenega zaslona ne prižge, utripa ali se večkrat znova zažene?
A: Priključite USB-C PD polnilnik na USB-C DP vrata.

Q3: Kako naj priključim prenosnik, če nima USB-C priključka?
A: Lahko uporabite priložen kabel 2× USB-A na USB-C. Zasede le dva USB-A priključka na prenosniku in en USB-C priključek na dvojnem monitorju MISURA.

Q4: Po priključitvi izdelka se v prenosniku ne prikaže gonilnik ali gonilnik ne reagira?
A: 1. Možno je, da ste USB ključek priključili v USB-C DP vhod naprave. Prosimo, priključite ga v drug vhod.
2. Izhodni priključek prenosnika morda ne zagotavlja dovolj moči za napajanje dvojnega monitorja MISURA.
Zato priključite dodatni USB-C PD polnilnik (5 V ⎓ 3 A) v USB-C DP priključek na dvojnem monitorju MISURA.

Q5: Kako lahko uporabljam dvojni monitor MISURA pri največji svetlosti?
A: Največja svetlost je brez priključene zunanje napajalne enote omejena na 80 %.

Q6: Ali lahko polnim baterijo prenosnika, če priključim adapter v vrata USB-C DP?
A: Da, baterijo prenosnika je mogoče polniti pod dvema pogojema. Prvič, adapter mora podpirati polnilni protokol PD z močjo 45 W ali več. Drugič, prenosnik je povezan z dvojnim zaslonom MISURA preko popolnoma funkcionalnega priključka USB-C.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izklopite monitor in odklopite kabel. Površino monitorja čistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Trdovratnejše umazanije lahko odstranite z rahlo navlaženo krpo, namočeno v nežen čistilni izdelek, namenjen čiščenju monitorjev. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali aceton. Uporabljajte izključno sredstva, namenjena za LCD monitorje. Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na površino zaslona, saj bi lahko vstopilo v monitor in povzročilo električni udar.

NASLEDNJI POJAVI SO NORMALNI IN NE GRE ZA NAPAKO

- Glede na uporabljeno ozadje namizja se lahko svetlost posameznih delov zaslona rahlo razlikuje.

- Če prikazujete isto sliko več ur, se lahko ta „zažge“ na zaslon in ostane na njem. Zaslon se bo postopoma, a počasi obnavljal, lahko pa ga za nekaj ur izklopite.

ČE JE ZASLON ČRN, UTRIPA ALI POPOLNOMA NE DELUJE, SE OBRNITE NA NAŠO PODPORO ZA STRANKE. NE POSKUŠAJTE GA POPRAVITI SAMI, VAŠA GARANCIJA BO PRENEHALA VELJAVATI!

Proizvajalec | Uvoznik | Distributer
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Oseba odgovorna za pripravo tehnične dokumentacije:
Ing. Jiří Mihel – izvršni direktor podjetja

Opis in identifikacija strojne opreme:
Naslov: Prenosni LCD monitorji MISURA z enim kablom
Tip: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Pred uporabo tega prenosnega monitorja z USB-C natančno preberite vso priloženo dokumentacijo.
- Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, tega prenosnega monitorja z USB-C ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Ne poskušajte razstavljati ohišja tega prenosnega monitorja z USB-C.
- Pred uporabo tega prenosnega monitorja z USB-C se prepričajte, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Izogibajte se izjemno prašnemu okolju ter nenadnim spremembam temperature in vlage. Prenosnega monitorja z USB-C ne postavljajte na mesta, kjer bi lahko bil izpostavljen vlagi ali brizgajoči vodi.
- Ne dovolite, da v odprtine/izreze na ohišju prenosnega monitorja s USB-C pridejo kakršni koli predmeti ali tekočine.
- V primeru tehničnih težav s prenosnim zaslonom z USB-C se obrnite na našo podporo strankam.
- Ne mečite tega izdelka v ogenj.
- Ne uporabljajte tega monitorja v bližini virov toplote ali na mestih, izpostavljenih visokim temperaturam.
- Shranjujte ta monitor izven dosega ostrih predmetov.

Hvala za nakup. Po potrebi nas kontaktirajte:

Proizvajalec | Uvoznik | Distributer
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tipografske napake.

MISURA

MONITOR DUALE

MONITOR DUALE PORTATILE COMPATTO,
SOTTILE E LEGGERO

MANUALE UTENTE ITALIANO



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Copyright © 2026 MISURA Store s. r. o. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, inclusi i prodotti e il software qui descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di memorizzazione dati né tradotta in alcuna lingua in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto della società MISURA Store s. r. o. («MISURA»), fatta eccezione per la documentazione archiviata dall'acquirente a scopo di backup.

La garanzia sul prodotto o servizio decade se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato senza il consenso scritto di MISURA, oppure (2) il numero di serie del prodotto è illeggibile o mancante.

I dati tecnici e le informazioni contenute in questo manuale sono forniti solo a scopo informativo, possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso e non possono essere considerati un impegno da parte della società MISURA.

MISURA non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni che possono essere presenti in questo manuale.

MODELLI

Monitor 12" 3M1200S1
Adatto per il pannello del notebook:
Lunghezza 263 – 373 mm
Larghezza > 185 mm
Spessore < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Adatto per il pannello del notebook:
Lunghezza 309 – 425 mm
Larghezza > 225 mm
Spessore < 8,5 mm

Monitor 13,3" 3M1303S1
Adatto per il pannello del notebook:
Lunghezza 293 – 413 mm
Larghezza > 204 mm
Spessore < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Adatto per il pannello del notebook:
Lunghezza 345 – 455 mm
Larghezza > 230 mm
Spessore < 7,2 mm

AVVISO

Maneggia con cura il monitor duale e non premere sugli schermi per evitare danni.
Non superare l'angolo massimo di rotazione, come illustrato di seguito:

ANGOLO DI ROTAZIONE DEGLI SCHERMI:

Schermo sinistro (0° – 235°)

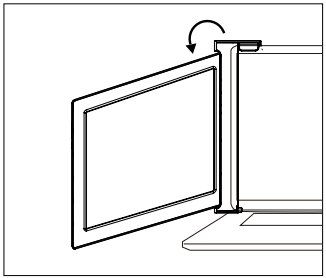

Schermo destro (0° – 180°)

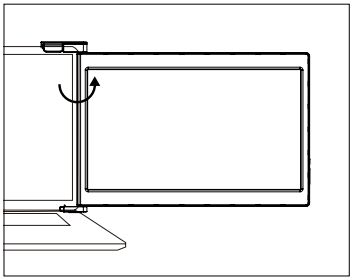

Il monitor duale MISURA consuma una piccola quantità di energia anche in modalità standby. Per risparmiare energia e adottare uno stile di vita a basso impatto di carbonio, ti consigliamo di scollegare i cavi quando il monitor non è in uso.

PANORAMICA DEI COMPONENTI

DUAL MONITOR





Cavo da USB-C a USB-C



Cavo 2× USB-A da USB-A a USB-C

Unità flash USB (contiene driver)

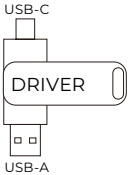

6× cappuccio protettivo*



*I cappucci protettivi non sono necessari, quindi non sono inclusi nella confezione del modello da 15,6".

INGRESSI E PULSANTI

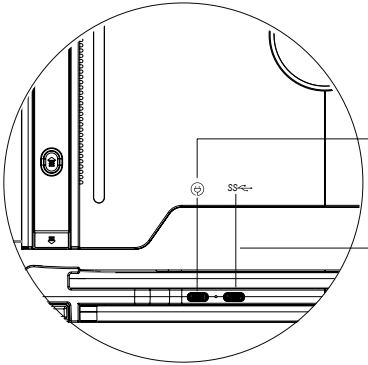

USB-C PD
(Se serve alimentazione, usa l'alimentatore del notebook (con USB-C) o un caricabatterie PD.)

USB-C a funzionalità completa
(Per la ricezione di segnali in ingresso
da porte USB-A o USB-C).

Luminosità **+** (schermo sinistro)

Luminosità **-** (schermo sinistro)

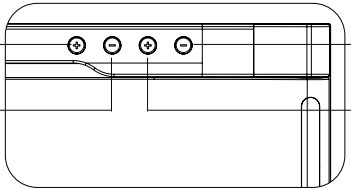

Luminosità **-** (schermo destro)

Luminosità **+** (schermo destro)

COPERCHIO PROTETTIVO*

Usa il cappuccio protettivo se il tuo notebook è molto sottile (spessore dello schermo ≤ 6 mm).
Aiuta a ridurre le vibrazioni del monitor.

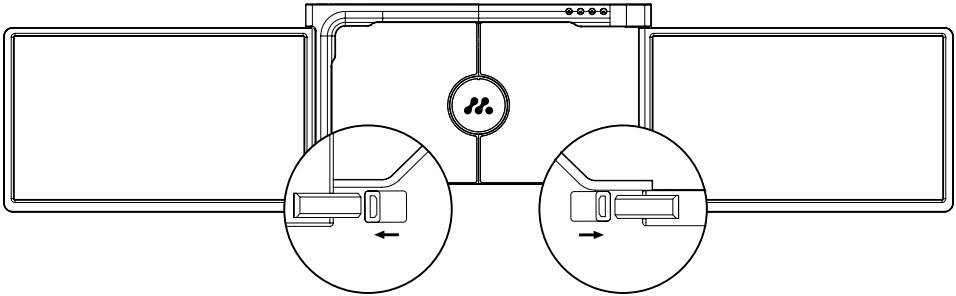

*I cappucci protettivi non sono necessari, quindi non sono inclusi nella confezione del modello da 15,6".

MONTAGGIO

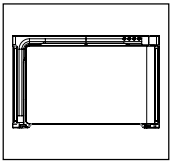

1.
Estrai il monitor duale dalla confezione.

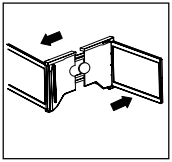

2.
Apri entrambi gli schermi nelle direzioni indicate nell'immagine.

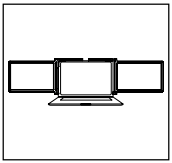

3.
Appoggia il monitor portatile allo schermo del notebook. Regola la dimensione e fissalo stringendo la cornice.

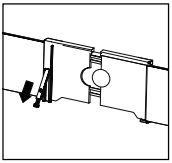

4.
Solleva il supporto e tira la sua estremità. Per ripiegare il supporto, premi e tieni premuto il pulsante.

5.
Con i cavi necessari, collega un'estremità al monitor duale e l'altra al notebook. Per un utilizzo prolungato, collega anche un alimentatore esterno 5 V ⎓ 3 A (o PD) oppure l'alimentatore del notebook (con USB-C).

METODI DI CONNESSIONE

1. Collegamento del monitor duale con cavo da USB-C a USB-C

Nota: Dopo l'installazione del driver, il monitor duale MISURA può essere alimentato con un solo cavo, se la potenza di uscita della porta è > 10 W.

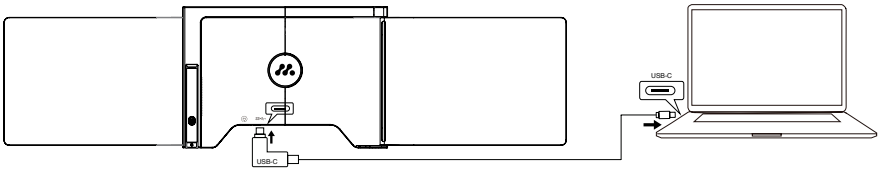

Se la potenza in uscita della porta del notebook è inferiore a 10 W, è necessario un alimentatore esterno.

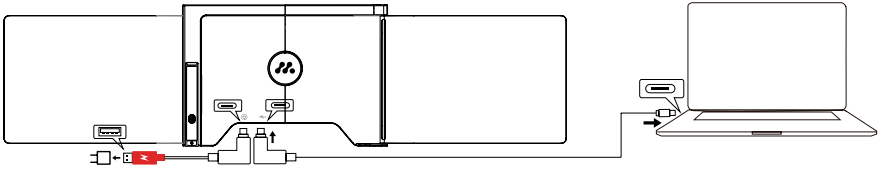

Se il monitor duale è collegato a una fonte di alimentazione esterna (alimentatore 5 V ⎓ 3 A) e il notebook è collegato al monitor duale MISURA tramite una porta USB-C a funzionalità completa, il notebook può essere alimentato anche tramite la fonte di alimentazione esterna.

2. Collegamento del monitor duale con cavi da 2× USB-A a USB-C

Passo 1: Collega entrambi i connettori USB-A al notebook.

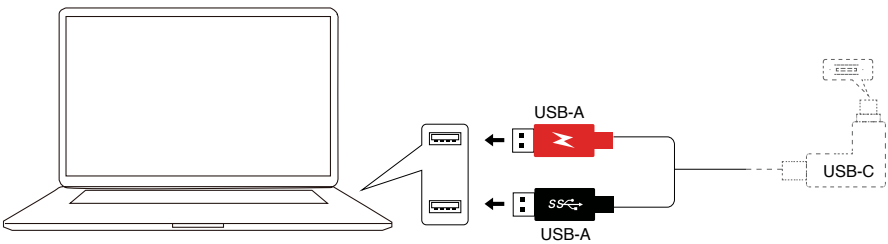

Passo 2: Quindi collega il connettore USB-C al monitor duale MISURA.

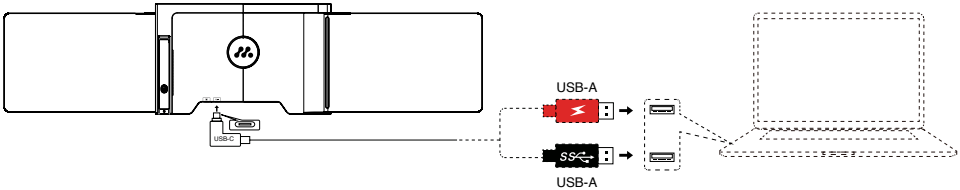

INSTALLAZIONE DEL DRIVER – **WINDOWS**

1. Windows 10 e versioni successive

Il driver si installa automaticamente dopo aver collegato il monitor duale al notebook tramite cavo USB-C o USB-A. Assicurati che il notebook sia connesso a Internet. Dopo l'installazione riuscita, riavvia il notebook prima dell'uso.

2. Versioni precedenti di Windows

- **a.** Per caricare il driver, inserisci una chiavetta USB nel notebook. La cartella «Drivers» apparirà sul desktop del notebook o in «Questo PC». (Nota: installa il driver nella cartella predefinita.)
- **b.** Apri la sottocartella, fai doppio clic sul driver e segui le istruzioni per completare l'installazione.
- **c.** Dopo l'installazione riuscita, riavvia il notebook.
- **d.** Collega il monitor duale al notebook e sarà pronto all'uso.

NOTA: Windows 7

a. Se non è possibile installare correttamente il driver per Windows 7, procedi come segue:
Vai alla sezione «Pannello di controllo» ----- «Sistema e sicurezza» ----- «Windows Update» ----- «Verifica aggiornamenti».
Aggiorna all'ultima versione.

b. Apri la cartella «Drivers», fai doppio clic sui driver e segui le istruzioni per completare l'installazione del driver.

c. Dopo l'installazione riuscita, riavvia il notebook.

d. Collega il monitor duale al notebook e sarà pronto all'uso.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER – **MAC**

1. Per caricare il driver, inserisci la chiavetta USB. Sul desktop apparirà la cartella «Drivers».
2. Apri la cartella «Drivers» e cerca «macOS».
3. Passa alla sezione «Impostazioni di sistema» ⚙ > «Sicurezza e privacy» > «Registrazione dello schermo» ⦿ > «Sblocca» 🔒
(richiesti Apple ID e password) > «Seleziona UsbDisplay» ☑
4. Dopo l'installazione riuscita, riavvia il notebook.
5. Collega il monitor duale MISURA al notebook e sarà pronto all'uso.
NOTA: Se il driver non può essere trovato, segui le istruzioni seguenti sul tuo MacBook:

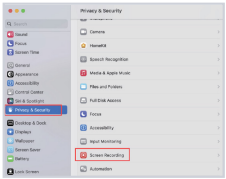

1.
Vai alla sezione «Preferenze di Sistema» > «Sicurezza e Privacy» > «Registrazione Schermo»

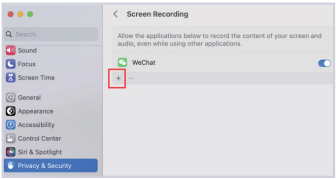

2.
Fare clic sul simbolo «+», come mostrato nell'immagine, e aggiungere il driver.

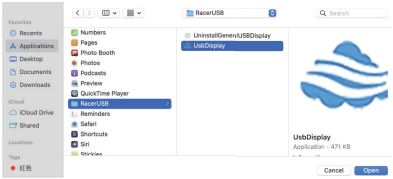

3. Fai clic su «Applicazioni» > «RacerUSB» > «usbDisplay» > «Apri»
4. Segui i passaggi per aggiungere il driver
5. Dopo l'installazione riuscita, riavvia il notebook
6. Collega il monitor duale al notebook e sarà pronto all'uso

IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE – **WINDOWS**

1. Vai a Impostazioni schermo (Start > Impostazioni > Sistema > Display).

2. Fai clic sul pulsante «Identifica» e su ogni schermo verrà visualizzato il numero corrispondente.

3. Fai clic e trascina gli schermi numerati in modo che corrispondano al layout mostrato a destra.

4. Se due schermi si sovrappongono, ad esempio 2/1, 2/3 ecc., seleziona uno degli schermi e poi vai nel menu «Più display» e scegliere l'opzione «Estendi il desktop su questo display».

5. Per aumentare la scala, fai clic sul menu a discesa «Modifica dimensione testo, app e altri elementi» e seleziona 150 % o la scala preferita.

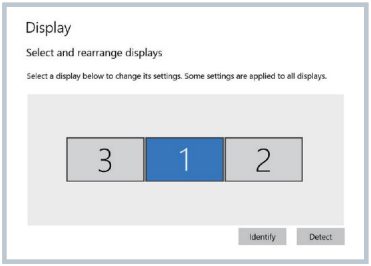

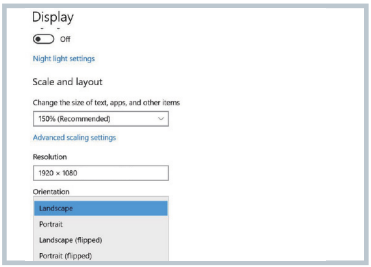

* La sincronizzazione di tre display può essere configurata nelle impostazioni della scheda grafica. In caso di qualsiasi problema, si prega di contatta il nostro servizio clienti.

IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE – **MAC**

1. Apri Impostazioni schermi
(> Impostazioni sistema > Display).

2. Nel menu Visualizza, fai clic su «Disponi».

3. Assicurati che la casella «Schermi speculari» non sia selezionata.

4. Fai clic su ogni immagine del monitor e nota su quale dei tuoi schermi appare il riquadro rosso.

5. Fai clic e trascina le immagini di entrambi gli schermi in modo che corrispondano alla disposizione fisica dei tuoi monitor.

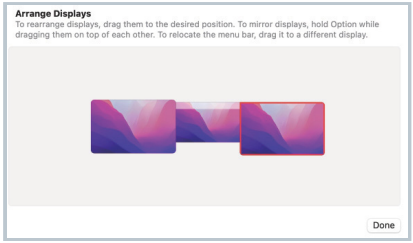

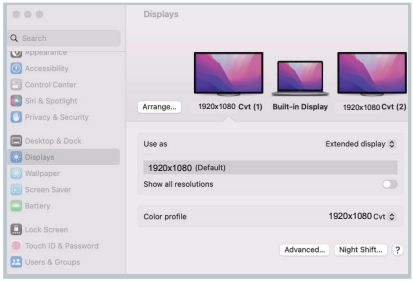

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione dello schermo	11,6 pollici / 12 pollici	13,3 pollici	14 pollici	15,6 pollici
Adatto per il pannello del notebook	Lungh. 263–373 mm Largh. > 185 mm Spess. < 8,5 mm	Lungh. 293–413 mm Largh. > 204 mm Spess. < 8,5 mm	Lungh. 309–425 mm Largh. > 209 mm Spess. < 8,5 mm	Lungh. 345–455 mm Largh. > 230 mm Spess. < 7,2 mm
Risoluzione	1920 × 1080			
Rapporto d'aspetto	16:9			
Tipo di retroillumi-nazione	W-LED			
Alimentazione	5 V ⎓ 3 A			
Altoparlanti	N/D			
USB-C SS⇐→	1920 × 1080 (supporto video o segnale)			
USB-C ⏻	Solo per alimentazione			
Dimensioni	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Peso del monitor duale	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

Q1: Si accende solo uno schermo, ma l'altro rimane nero.
A: Questa situazione può verificarsi quando si utilizza un cavo 2× USB-A a USB-C. La potenza in uscita di alcuni notebook non è sufficiente per alimentare entrambi i monitor contemporaneamente, quindi è necessario seguire la corretta procedura di collegamento. Innanzitutto assicurati che entrambi i connettori USB-A siano collegati al notebook o all'adattatore, e solo come ultimo passaggio collega il connettore USB-C al monitor duale MISURA.

Q2: Lo schermo non si accende, lampeggia o si riavvia ripetutamente dopo aver collegato lo schermo esteso?
A: Collega il caricabatterie USB-C PD alla porta USB-C DP.

Q3: Come devo collegare il notebook se non ha una porta USB-C?
A: Puoi utilizzare il cavo incluso 2× USB-A a USB-C. Occupa solo due porte USB-A sul notebook e una porta USB-C sul monitor duale MISURA.

Q4: Dopo aver collegato il prodotto, il driver non appare nel notebook o il driver non risponde?
A: 1. È possibile che tu abbia collegato la chiavetta USB alla porta USB-C DP del dispositivo. Collegala a un'altra porta.
2. La porta di uscita del notebook potrebbe non fornire potenza sufficiente per alimentare il monitor duale MISURA.
Collega quindi un ulteriore caricabatterie USB-C PD (5 V ⎓ 3 A) alla porta USB-C DP del monitor duale MISURA.

Q5: Come posso utilizzare il monitor duale MISURA alla massima luminosità?
A: La luminosità massima è limitata all'80% senza collegamento a un'alimentazione esterna.

Q6: Posso caricare la batteria del notebook se collego l'adattatore alla porta USB-C DP?
A: Sì, la batteria del notebook può essere caricata a due condizioni. In primo luogo, l'adattatore deve supportare il protocollo di ricarica PD con una potenza di 45 W o superiore. In secondo luogo, il notebook deve essere collegato al monitor duale MISURA tramite una porta USB-C a funzionalità completa.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima della pulizia, spegnere il monitor e scollegare il cavo. Pulire la superficie del monitor con un panno morbido che non rilasci pelucchi. Sporco più resistente può essere rimosso con un panno leggermente inumidito con un detergente delicato specifico per la pulizia dei monitor. Non utilizzare detergenti contenenti alcool o acetone. Usare esclusivamente prodotti destinati ai monitor LCD. Non spruzzare il detergente direttamente sulla superficie del display, poiché potrebbe penetrare nel monitor e causare scosse elettriche.

I SEGUENTI FENOMENI SONO NORMALI E NON COSTITUISCONO UN DIFETTO

- A seconda dello sfondo del desktop utilizzato, la luminosità delle singole parti dello schermo può variare leggermente.

- Se visualizzi la stessa immagine per diverse ore, può «bruciarsi» sullo schermo e rimanervi. Il display si ripristinerà gradualmente, ma lentamente, oppure puoi spegnerlo per alcune ore.

SE IL DISPLAY È NERO, LAMPEGGIA O NON FUNZIONA AFFATTO, CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI. NON CERCARE DI RIPARARLO DA SOLO: LA GARANZIA DECADRÀ!

Produttore | Importatore | Distributore
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persona responsabile della redazione della documentazione tecnica:
Ing. Jiří Mihel – direttore esecutivo della società

Descrizione e identificazione dell'apparecchiatura meccanica:
Titolo: Monitor LCD portatili MISURA con un solo cavo
Tipo: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Prima di preparare questo monitor portatile con USB-C per l'uso, leggi attentamente tutta la documentazione fornita.
- Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo monitor portatile con USB-C a pioggia o umidità.
- Non tentare di smontare la copertura di questo monitor portatile con USB-C.
- Prima di utilizzare questo monitor portatile con USB-C, assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Evita ambienti estremamente polverosi e cambiamenti improvvisi di temperatura e umidità. Non posizionare il monitor portatile con USB-C in luoghi dove potrebbe essere esposto a umidità o spruzzi d'acqua.
- Non permettere che oggetti o liquidi entrino nelle aperture/ritagli della custodia del monitor portatile con USB-C.
- In caso di problemi tecnici con il monitor portatile USB-C, contatta il nostro servizio clienti.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco.
- Non utilizzare questo monitor vicino a fonti di calore né in luoghi esposti ad alte temperature.
- Tieni questo monitor fuori dalla portata di oggetti appuntiti.

Grazie per l'acquisto. Se hai bisogno, contattaci:

Produttore | Importatore | Distributore
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Non ci assumiamo la responsabilità per eventuali errori tipografici.

MISURA

MONITOR DUAL

MONITOR DUAL PORTABIL COMPACT,
SUBȚIRE ȘI UȘOR

MANUAL DE UTILIZARE ROMÂNĂ



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Drepturi de autor © 2026 MISURA Store s. r. o. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise aici, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de stocare a datelor sau tradusă în orice limbă, sub orice formă și prin orice mijloace, fără acordul scris al companiei MISURA Store s. r. o. („MISURA”), cu excepția documentației stocate de către cumpărător în scopuri de backup.

Garanția pentru produs sau serviciu încetează dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau schimbat fără acordul scris al MISURA, sau (2) numărul de serie al produsului este ilizibil sau lipsește.

Datele tehnice și informațiile din acest manual sunt furnizate doar în scop informativ, pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă și nu pot fi considerate o obligație a companiei MISURA.

MISURA nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele erori sau inexactități care pot apărea în acest manual.

MODELE

Monitor 12" 3M1200S1
Potrivit pentru panoul notebook-ului:
Lungime 263 – 373 mm
Lățime > 185 mm
Grosime < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Potrivit pentru panoul notebook-ului:
Lungime 309 – 425 mm
Lățime > 225 mm
Grosime < 8,5 mm

Monitor 13,3" 3M1303S1
Potrivit pentru panoul notebook-ului:
Lungime 293 – 413 mm
Lățime > 204 mm
Grosime < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Potrivit pentru panoul notebook-ului:
Lungime 345 – 455 mm
Lățime > 230 mm
Grosime < 7,2 mm

AVERTISMENT

Manipulați cu grijă monitorul dual și nu apăsați pe ecrane pentru a nu le deteriora.
Nu depășiți unghiul maxim de rotație, așa cum este ilustrat mai jos:

UNGHIUL DE ROTAȚIE AL ECRANELOR:

Ecranul din stânga (0° – 235°)

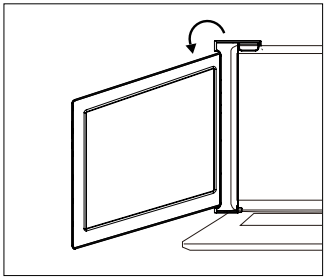

Ecranul drept (0° – 180°)

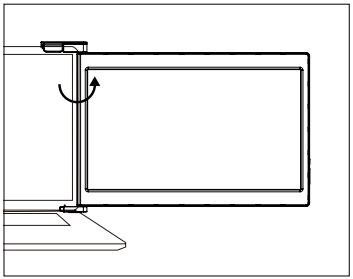

Monitorul dual MISURA consumă o cantitate mică de energie chiar și în modul de așteptare. Pentru economisirea energiei și un stil de viață cu emisii reduse de carbon, recomandăm deconectarea cablurilor atunci când monitorul nu este utilizat.

PREZENTARE GENERALĂ A COMPONENTELOR

DUAL MONITOR





Cablu USB-C la USB-C



Cablu 2× USB-A
la USB-C

Stick USB
(conține drivere)

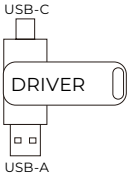

6× capac de protecție*



*Capacele de protecție nu sunt necesare, prin urmare nu sunt incluse în pachetul modelului de 15,6".

INTRĂRI ȘI BUTOANE

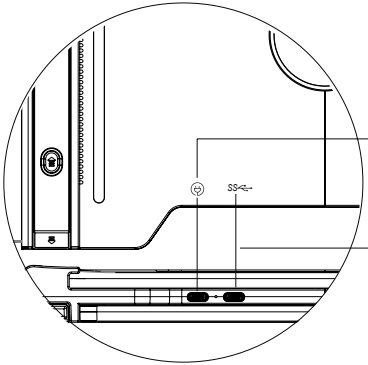

USB-C PD
(Dacă este nevoie de alimentare, folosiți adaptorul laptopului (cu USB-C) sau un încărcător PD.)

USB-C complet funcțional
(Pentru recepția semnalelor de intrare
de la porturile USB-A sau USB-C).

Luminozitate **+** (ecranul din stânga)

Luminozitate **-** (ecranul din stânga)

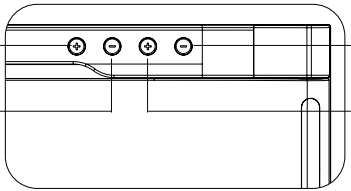

Luminozitate **-** (ecranul din dreapta)

Luminozitate **+** (ecranul din dreapta)

CAPAC DE PROTECȚIE*

Utilizați capacul de protecție dacă laptopul dumneavoastră este foarte subțire (grosimea ecranului ≤ 6 mm).
Ajută la reducerea vibrațiilor monitorului.

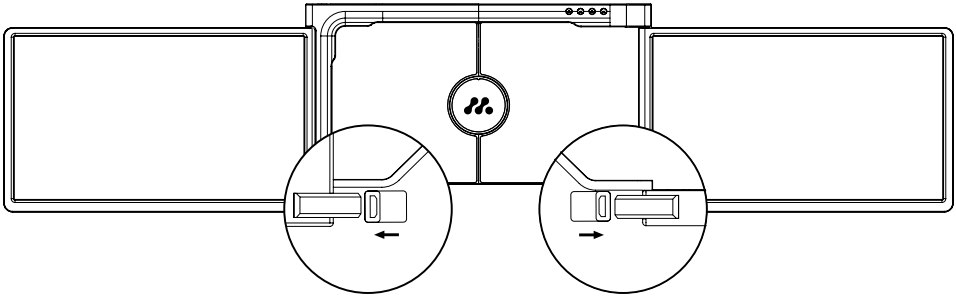

*Capacele de protecție nu sunt necesare, prin urmare nu sunt incluse în pachetul modelului de 15,6".

MONTAJ

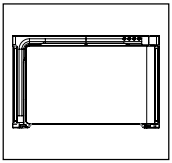

1.
Scoateți monitorul dual
din ambalaj.

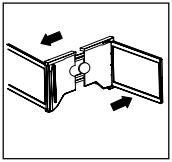

2.
Deschideți ambele ecrane în direcțiile indicate în imagine.

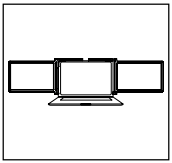

3.
Așezați monitorul portabil pe ecranul laptopului. Ajustați dimensiunea și fixați-l prin apăsarea ramei.

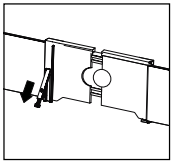

4.
Ridicați suportul și trageți de capătul său. Pentru a retrage suportul, apăsați și țineți apăsat butonul.

5.
Folosind cablurile necesare, conectați un capăt la monitorul dual și celălalt la laptop. Pentru utilizare îndelungată, conectați adaptorul de alimentare extern 5 V ⎓ 3 A (sau PD) ori adaptorul de alimentare al laptopului (cu USB-C).

MODALITĂȚI DE CONECTARE

1. Conectarea unui monitor dual cu cablu USB-C la USB-C

Notă: După instalarea driverului, monitorul dual MISURA poate fi alimentat printr-un singur cablu, dacă puterea de ieșire a portului este > 10 W.

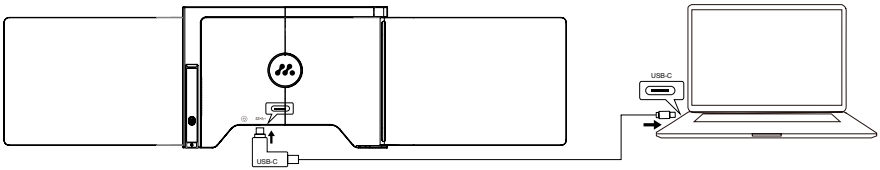

Dacă puterea de ieșire a portului laptopului este mai mică de 10 W, este necesară o sursă de alimentare externă.

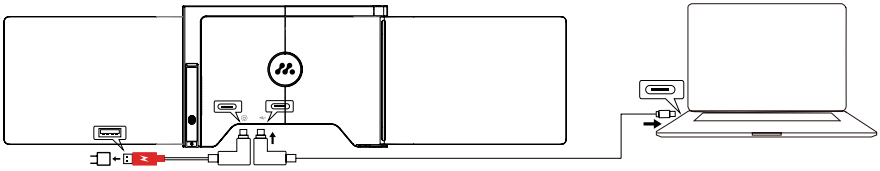

Dacă monitorul dual este conectat la o sursă externă de alimentare (sursa de alimentare 5 V ⎓ 3 A) și laptopul este conectat la monitorul dual MISURA printr-un port USB-C complet funcțional, laptopul poate fi încărcat și prin sursa externă de alimentare.

2. Conectarea unui monitor dual folosind cabluri 2× USB-A la USB-C

Pasul 1: Conectați ambii conectori USB-A la laptop.

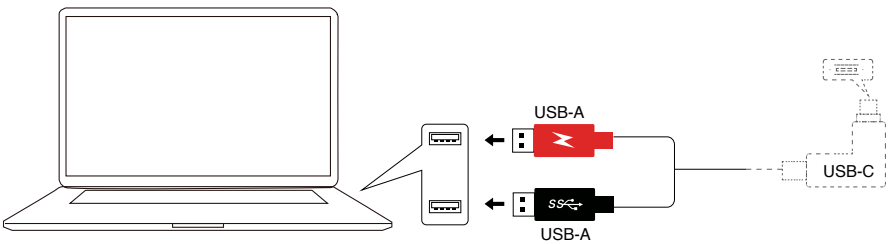

Pasul 2: Apoi conectați conectorul USB-C la monitorul dual MISURA.

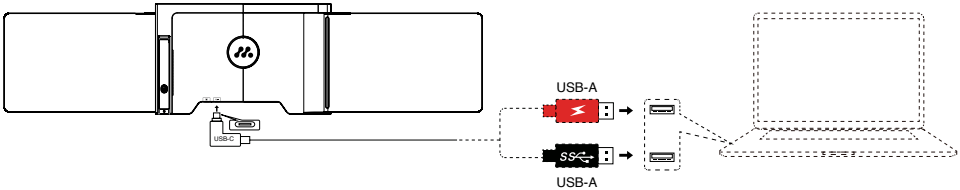

INSTALAREA DRIVERULUI – **WINDOWS**

1. Windows 10 și versiuni mai noi

Driverul se instalează automat după conectarea monitorului dual la laptop prin cablu USB-C sau USB-A. Asigurați-vă că laptopul este conectat la internet. După instalarea cu succes, reporniți laptopul înainte de utilizare.

2. Versiuni mai vechi de Windows

a. Pentru a încărca driverul, introduceți un stick USB în notebook. Folderul „Drivers” va apărea pe desktopul notebookului sau în „Acest PC”. (Notă: Instalați driverul în folderul implicit.)
b. Deschideți subfolderul, faceți dublu clic pe driver și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea.
c. După instalarea cu succes, reporniți laptopul.
d. Conectați monitorul dual la laptop și va fi gata de utilizare.

NOTĂ: Windows 7

a. Dacă nu se poate instala corect driverul pentru Windows 7, procedați astfel:
Accesați secțiunea „Panoul de control” ----- „Sistem și securitate” ----- „Windows Update” ----- „Căutați actualizări”.
Actualizați la cea mai recentă versiune.
b. Deschideți folderul „Drivers”, faceți dublu clic pe drivere și urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea driverului.
c. După instalarea cu succes, reporniți laptopul.
d. Conectați monitorul dual la laptop și va fi gata de utilizare.

INSTALAREA DRIVERULUI – **MAC**

1. Pentru încărcarea driverului, introduceți stick-ul USB. Pe desktop va apărea folderul „Drivers”.
2. Deschideți folderul „Drivers” și căutați „macOS”.
3. Accesați secțiunea „Setări sistem” ⚙ > „Securitate și confidențialitate” > „Înregistrare ecran” ⊙ > „Deblocare” 🔒
(sunt necesare Apple ID și parola) > „Bifați UsbDisplay”
4. După instalarea cu succes, reporniți laptopul.
5. Conectați monitorul dual MISURA la laptop și va fi gata de utilizare.
NOTĂ: Dacă driverul nu poate fi găsit, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pe MacBook-ul dumneavoastră:

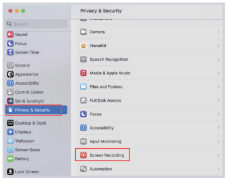

1.
Accesați secțiunea „Preferințe sistem” > „Securitate și confidențialitate” > „Înregistrare ecran”

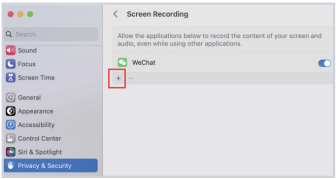

2.
Faceți clic pe simbolul „+”, așa cum este ilustrat în imagine, și adăugați un driver.

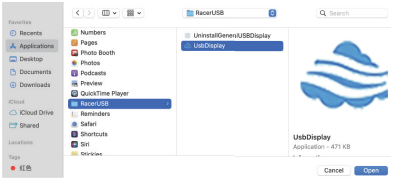

3. Faceți clic pe „Aplicații” > „RacerUSB” > „usbDisplay” > „Deschide”
4. Urmați pașii pentru a adăuga un driver
5. După instalarea cu succes, reporniți laptopul
6. Conectați monitorul dual la laptop și va fi gata de utilizare

SETĂRI AFIȘARE – **WINDOWS**

1. Accesați Setările afișajului (Start > Setări > Sistem > Afișare).

2. Faceți clic pe butonul „Identificare” și pe fiecare ecran va apărea numărul corespunzător.

3. Faceți clic și trageți ecranele numerotate pentru a corespunde aspectului afișat în dreapta.

4. Dacă două ecrane se suprapun, de exemplu 2/1, 2/3 etc., selectați unul dintre ecrane și apoi accesați meniul „Mai multe afișaje” și alegeți opțiunea „Extindeți desktopul pe acest afișaj”.

5. Pentru a mări scalarea, faceți clic pe meniul derulant „Modificare dimensiune text, aplicații și alte elemente” și selectați 150% sau scalarea preferată.

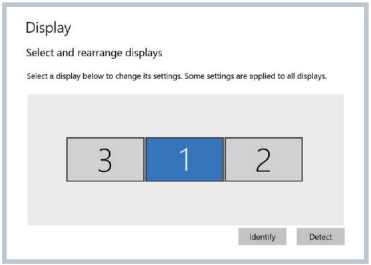

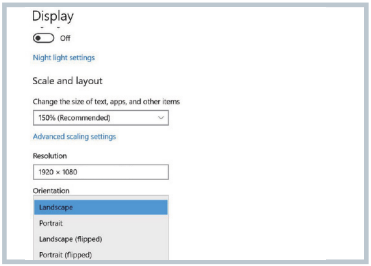

* Sincronizarea celor trei ecrane poate fi configurată în setările plăcii grafice. În cazul oricărei probleme, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

SETĂRI AFIȘARE – **MAC**

1. Deschideți Setările afișajelor (> Setări sistem > Ecran).

2. În meniul vizualizare, faceți clic pe „Aranjare”.

3. Asigurați-vă că caseta „Afișaje oglindite” nu este bifată.

4. Faceți clic pe fiecare imagine a monitorului și observați pe care dintre ecranele dvs. apare o ramă roșie.

5. Faceți clic și trageți imaginile ambelor ecrane pentru a corespunde aranjamentului fizic al monitoarelor dvs.

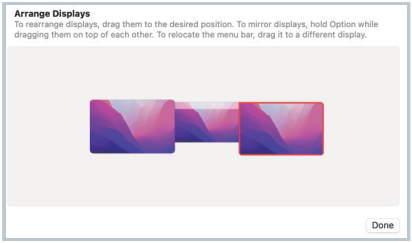

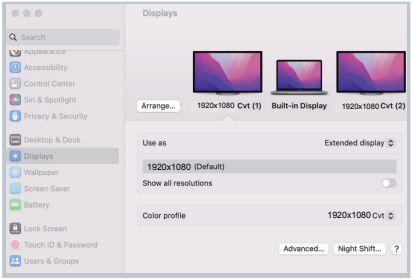

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiunea ecranului	11,6 inci / 12 inci	13,3 inci	14 inci	15,6 inci
Potrivit pentru panoul notebook-ului	Lung. 263–373 mm Lăț. > 185 mm Gros. < 8,5 mm	Lung. 293–413 mm Lăț. > 204 mm Gros. < 8,5 mm	Lung. 309–425 mm Lăț. > 209 mm Gros. < 8,5 mm	Lung. 345–455 mm Lăț. > 230 mm Gros. < 7,2 mm
Rezoluție	1920 × 1080			
Raport de aspect	16:9			
Tip iluminare fundal	W-LED			
Alimentare	5 V ⎓ 3 A			
Boxe	N/A			
USB-C SS⇐⇢	1920 × 1080 (suport video sau semnal)			
USB-C ⏻	Doar pentru alimentare			
Dimensiuni	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Greutatea monitorului dual	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Q1: Se aprinde doar un ecran, dar celălalt rămâne negru.
A: Această situație poate apărea atunci când se utilizează un cablu 2× USB-A la USB-C. Puterea de ieșire a unor laptopuri nu este suficientă pentru a alimenta ambele ecrane simultan, prin urmare este necesar să se respecte procedura corectă de conectare. Mai întâi asigurați-vă că ambii conectori USB-A sunt conectați la laptop sau adaptor, iar ca ultim pas conectați conectorul USB-C la monitorul dual MISURA.

Q2: Ecranul nu se aprinde, clipește sau se repornește în mod repetat după conectarea ecranului extins?
A: Conectați încărcătorul USB-C PD la portul USB-C DP.

Q3: Cum să conectez laptopul dacă nu are port USB-C?
A: Puteți folosi cablul inclus 2× USB-A la USB-C. Acesta ocupă doar două porturi USB-A pe laptop și un port USB-C pe monitorul dual MISURA.

Q4: După conectarea produsului, driverul nu apare pe laptop sau driverul nu răspunde?
A: 1. Este posibil să fi conectat unitatea flash USB la portul USB-C DP al dispozitivului. Vă rugăm să o conectați la un alt port.
2. Portul de ieșire al laptopului poate să nu furnizeze suficientă putere pentru alimentarea monitorului dual MISURA.
Conectați, prin urmare, un alt încărcător USB-C PD (5 V ⎓ 3 A) la portul USB-C DP de pe monitorul dual MISURA.

Q5: Cum pot folosi monitorul dual MISURA la luminozitate maximă?
A: Luminozitatea maximă este limitată la 80% fără conectarea la o sursă de alimentare externă.

Q6: Pot să încarc bateria laptopului dacă conectez adaptorul la portul USB-C DP?
A: Da, bateria laptopului poate fi încărcată în două condiții. În primul rând, adaptorul trebuie să suporte protocolul de încărcare PD cu o putere de 45 W sau mai mare. În al doilea rând, laptopul este conectat la monitorul dual MISURA printr-un port USB-C complet funcțional.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, opriți monitorul și deconectați cablul. Curățați suprafața monitorului cu o cârpă moale, care nu lasă scame. Murdăria mai rezistentă poate fi îndepărtată cu o cârpă ușor umezită cu un detergent delicat destinat curățării monitoarelor. Nu folosiți detergenți care conțin alcool sau acetonă. Folosiți exclusiv produse destinate monitoarelor LCD. Nu pulverizați detergentul direct pe suprafața ecranului, deoarece acesta ar putea pătrunde în monitor și provoca un șoc electric.

URMĂTOARELE FENOMENE SUNT NORMALE ȘI NU REPREZINTĂ UN DEFECT

- În funcție de fundalul desktopului utilizat, luminozitatea diferitelor părți ale ecranului poate varia ușor.

- Dacă afișați aceeași imagine timp de câteva ore, aceasta se poate „arde” pe ecran și poate rămâne acolo.
  Ecranul se va reîmprospăta treptat, dar lent, sau îl puteți opri pentru câteva ore.

DACĂ ECRANUL ESTE NEGRU, CLIPEȘTE SAU NU FUNCȚIONEAZĂ DELOC, CONTACTAȚI SUPORTUL NOSTRU PENTRU CLIENȚI. NU ÎNCERCAȚI SĂ ÎL REPARAȚI SINGUR, GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ VA FI ANULATĂ!

Producător | Importator | Distribuitor
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persoana responsabilă pentru elaborarea documentației tehnice:
Ing. Jiří Mihel – director executiv al companiei

Descriere și identificare a echipamentului mecanic:
Titlu: Monitoare LCD portabile MISURA cu un singur cablu
Tip: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

INFORMAȚII DE SECURITATE

- Înainte de a pregăti acest monitor portabil cu USB-C pentru utilizare, citiți cu atenție toată documentația furnizată.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest monitor portabil cu USB-C la ploaie sau umiditate.
- Nu încercați să demontați carcasa acestui monitor portabil cu USB-C.
- Înainte de a utiliza acest monitor portabil cu USB-C, asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.
- Evitați mediile extrem de prăfuite și schimbările bruște de temperatură și umiditate. Nu plasați monitorul portabil cu USB-C în locuri unde ar putea fi expus la umezeală sau stropi de apă.
- Nu permiteți ca obiecte sau lichide să pătrundă în orificiile/tăieturile carcasei monitorului portabil cu USB-C.
- În cazul unor probleme tehnice cu monitorul portabil cu USB-C, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.
- Nu aruncați acest produs în foc.
- Nu utilizați acest monitor în apropierea surselor de căldură sau în locuri expuse la temperaturi ridicate.
- Păstrați acest monitor departe de obiecte ascuțite.

Vă mulțumim pentru achiziție. Ne puteți contacta la:

Producător | Importator | Distribuitor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele erori tipografice.

MISURA

MONITOR DUAL

MONITOR DUAL PORTÁTIL COMPACTO, FINO Y LIGERO

MANUAL DE USUARIO ESPAÑOL



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Derechos de autor © 2026 MISURA Store s. r. o. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y software aquí descritos, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de almacenamiento de datos ni traducida a ningún idioma en ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento por escrito de la empresa MISURA Store s. r. o. («MISURA»), excepto la documentación almacenada por el comprador con fines de respaldo.

La garantía del producto o servicio queda anulada si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado sin el consentimiento por escrito de MISURA, o (2) el número de serie del producto es ilegible o falta.

Los datos técnicos e información en este manual se proporcionan únicamente con fines informativos, pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso y no deben considerarse un compromiso por parte de la empresa MISURA.

MISURA no se hace responsable de posibles errores o imprecisiones que puedan aparecer en este manual.

MODELOS

Monitor 12" 3M1200S1
Adecuado para el panel del portátil:
Longitud 263 – 373 mm
Ancho > 185 mm
Grosor < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Adecuado para el panel del portátil:
Longitud 309 – 425 mm
Ancho > 225 mm
Grosor < 8,5 mm

Monitor 13.3" 3M1303S1
Adecuado para el panel del portátil:
Longitud 293 – 413 mm
Ancho > 204 mm
Grosor < 8,5 mm

Monitor 15.6" 3M1506S1
Adecuado para el panel del portátil:
Longitud 345 – 455 mm
Ancho > 230 mm
Grosor < 7,2 mm

ADVERTENCIA

Trate el monitor dual con cuidado y no presione las pantallas para evitar dañarlas.
No supere el ángulo máximo de rotación, como se muestra a continuación:

ÁNGULO DE ROTACIÓN DE LAS PANTALLAS:

Pantalla izquierda (0° – 235°)

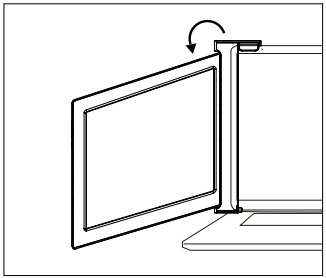

Pantalla derecha (0° – 180°)

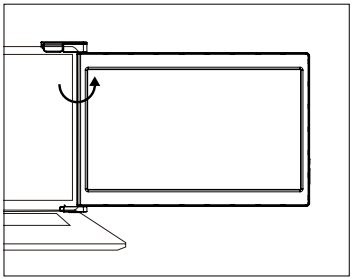

El monitor dual MISURA consume poca energía incluso en modo de espera. Para ahorrar energía y mantener un estilo de vida bajo en carbono, recomendamos desconectar los cables cuando no se utilice el monitor.

RESUMEN DE COMPONENTES

DUAL MONITOR





Cable USB-C a USB-C



Cable 2× USB-A
a USB-C

Unidad flash USB
(contiene
controladores)

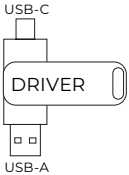

6× tapas protectoras*



*Las tapas protectoras no son necesarias, por lo que no se incluyen en el embalaje del modelo de 15,6".

ENTRADAS Y BOTONES

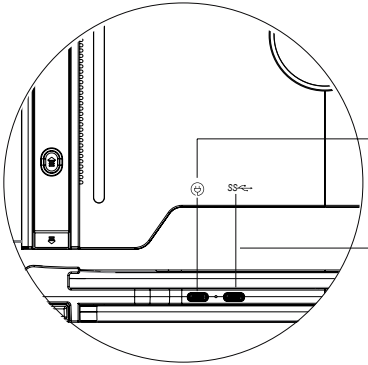

USB-C PD
(Si necesita alimentación, use el adaptador del portátil (con USB-C) o un cargador PD.)

USB-C completamente funcional
(Para la recepción de señales de entrada
desde puertos USB-A o USB-C).

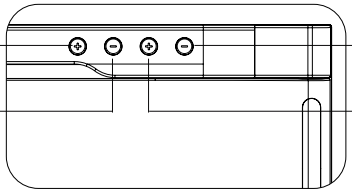

Brillo **+** (pantalla izquierda)

Brillo **-** (pantalla izquierda)

Brillo **-** (pantalla derecha)

Brillo **+** (pantalla derecha)

CUBIERTA PROTECTORA*

Use la tapa protectora si su portátil es muy delgado (grosor de la pantalla ≤ 6 mm).
Ayuda a reducir las vibraciones del monitor.

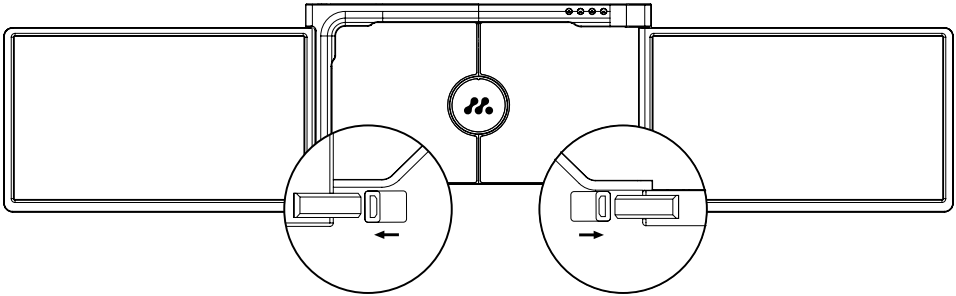

*Las tapas protectoras no son necesarias, por lo que no se incluyen en el embalaje del modelo de 15,6".

MONTAJE

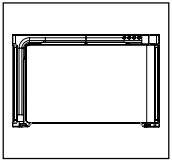

1.
Saque el monitor dual de la caja.

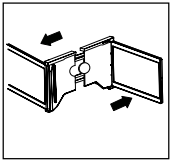

2.
Abra ambas pantallas en las direcciones mostradas en la imagen.

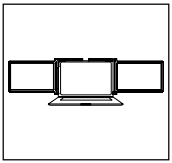

3.
Apoye el monitor portátil contra la pantalla del portátil. Ajuste el tamaño y fíjelo presionando el marco.

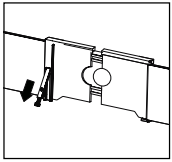

4.
Levante el soporte y tire de su extremo. Para plegar el soporte, presione y mantenga pulsado el botón.

5.
Utilice los cables necesarios para conectar un extremo al monitor dual y el otro al portátil. Para un uso prolongado, conecte un adaptador de corriente externo 5 V ⎓ 3 A (o PD) o el adaptador de corriente del portátil (con USB-C).

FORMAS DE CONEXIÓN

1. Conexión de un monitor dual con cable USB-C a USB-C

Nota: Después de instalar el controlador, el monitor dual MISURA puede alimentarse con un solo cable si la potencia de salida del puerto es > 10 W.

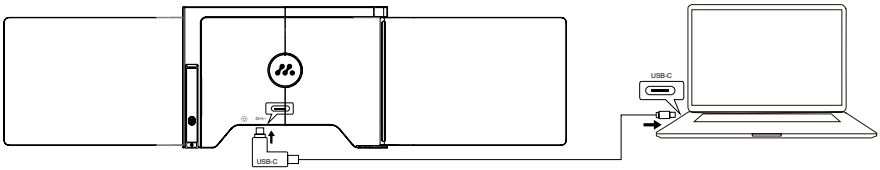

Si la potencia de salida del puerto del portátil es inferior a 10 W, es necesaria una fuente de alimentación externa.

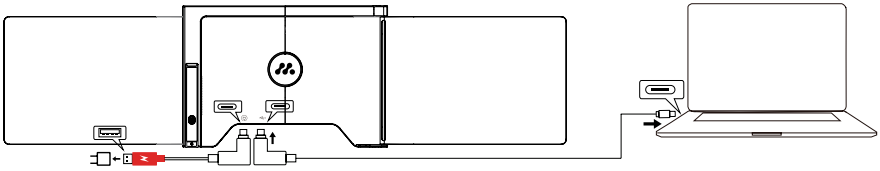

Si el monitor dual está conectado a una fuente de alimentación externa (fuente de alimentación 5 V ⎓ 3 A) y el portátil está conectado al monitor dual MISURA a través de un puerto USB-C completamente funcional, el portátil también puede cargarse mediante la fuente de alimentación externa.

2. Conexión de un monitor dual mediante cables 2× USB-A a USB-C

Paso 1: Conecte ambos conectores USB-A al portátil.

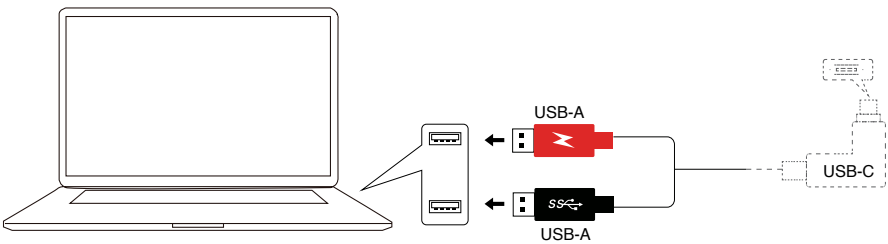

Paso 2: Luego conecte el conector USB-C al monitor dual MISURA.

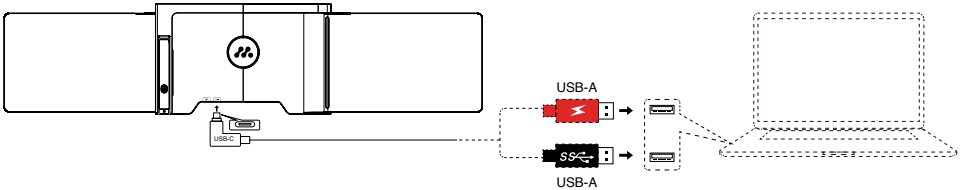

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR – **WINDOWS**

1. Windows 10 y versiones posteriores

El controlador se instalará automáticamente después de conectar el monitor dual al portátil mediante un cable USB-C o USB-A. Asegúrese de que el portátil esté conectado a internet. Después de una instalación exitosa, reinicie el portátil antes de usarlo.

2. Versiones anteriores de Windows

- **a.** Para cargar el controlador, inserte una unidad flash en el portátil. La carpeta «Drivers» aparecerá en el escritorio del portátil o en «Este equipo (PC)». (Nota: Instale el controlador en la carpeta predeterminada.)
- **b.** Abra la subcarpeta, haga doble clic en el controlador y siga las instrucciones para completar la instalación.
- **c.** Después de la instalación exitosa, reinicie el portátil.
- **d.** Conecte el monitor dual al portátil y estará listo para usar.

NOTA: Windows 7

a. Si no se puede instalar correctamente el controlador para Windows 7, proceda de la siguiente manera:
Vaya a la sección «Panel de control» ----- «Sistema y seguridad» ----- «Windows Update» ----- «Buscar actualizaciones».
Actualice a la versión más reciente.

b. Abra la carpeta «Drivers», haga doble clic en los controladores y siga las instrucciones para completar la instalación del controlador.

c. Después de la instalación exitosa, reinicie el portátil.

d. Conecte el monitor dual al portátil y estará listo para usar.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR – **MAC**

1. Para cargar el controlador, inserte la memoria USB. En el escritorio aparecerá la carpeta «Drivers».
2. Abra la carpeta «Drivers» y busque «macOS».
3. Vaya a la sección «Configuración del sistema» ⚙ > «Seguridad y privacidad» > «Grabación de pantalla» ⦿ > «Desbloquear» 🔒
(requiere Apple ID y contraseña) > «Marque UsbDisplay» ☑
4. Después de la instalación exitosa, reinicie el portátil.
5. Conecte el monitor dual MISURA al portátil y estará listo para usar.
NOTA: Si no se puede encontrar el controlador, siga por favor las siguientes instrucciones en su MacBook:

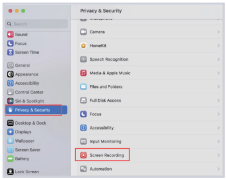

1.
Vaya a la sección «Preferencias del sistema» > «Seguridad y privacidad» > «Grabación de pantalla»

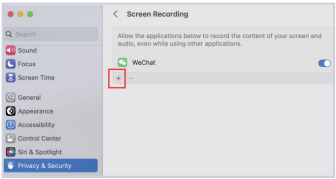

2.
Haga clic en el símbolo «+», como se muestra en la imagen, y agregue el controlador.

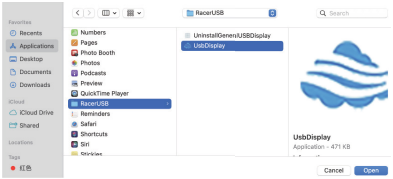

3. Haga clic en «Aplicaciones» > «RacerUSB» > «usbDisplay»
> «Abrir»
4. Siga los pasos para agregar el controlador
5. Después de la instalación exitosa, reinicie el portátil
6. Conecte el monitor dual al portátil y estará listo para usar

CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIÓN – **WINDOWS**

1. Vaya a Configuración de pantalla (Inicio > Configuración > Sistema > Visualización).

2. Haga clic en el botón «Identificar» y en cada pantalla aparecerá el número correspondiente.

3. Haga clic y arrastre las pantallas numeradas para que coincidan con la disposición mostrada a la derecha.

4. Si dos pantallas se superponen, por ejemplo 2/1, 2/3, etc., seleccione una de las pantallas y luego vaya al menú «Más pantallas» y elija la opción «Extender el escritorio en esta pantalla».

5. Para aumentar la escala, haga clic en el menú desplegable «Cambiar el tamaño del texto, aplicaciones y otros elementos» y seleccione 150 % o la escala preferida.

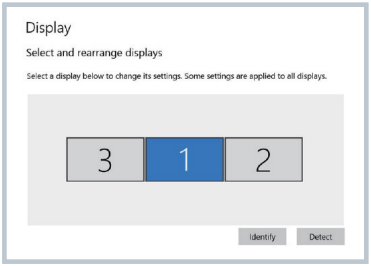

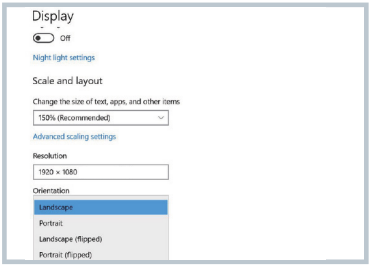

* La sincronización de tres pantallas se puede configurar en la configuración de la tarjeta gráfica. En caso de cualquier problema, por favor contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIÓN – **MAC**

1. Abra la Configuración de pantallas (> Configuración del sistema > Pantalla).

2. En el menú de vista, haga clic en «Organizar».

3. Asegúrese de que la casilla «Pantallas en espejo» no esté marcada.

4. Haga clic en cada imagen del monitor y observe en cuál de sus pantallas aparece el marco rojo.

5. Haga clic y arrastre las imágenes de ambas pantallas para que coincidan con la disposición física de sus monitores.

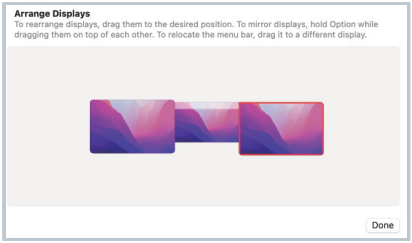

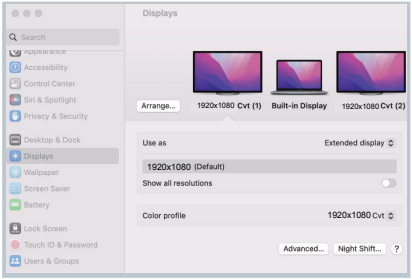

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la pantalla	11,6 pulgadas / 12 pulgadas	13,3 pulgadas	14 pulgadas	15,6 pulgadas
Adecuado para el panel del portátil	Long. 263–373 mm Anch. > 185 mm Esp. < 8,5 mm	Long. 293–413 mm Anch. > 204 mm Esp. < 8,5 mm	Long. 309–425 mm Anch. > 209 mm Esp. < 8,5 mm	Long. 345–455 mm Anch. > 230 mm Esp. < 7,2 mm
Resolución	1920 × 1080			
Relación de aspecto	16:9			
Tipo de retroiluminación	W-LED			
Alimentación	5 V ⎓ 3 A			
Altavoces	N/D			
USB-C SS⇐	1920 × 1080 (soporte de video o señal)			
USB-C ⏻	Solo para alimentación			
Dimensiones	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Peso del monitor dual	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – PREGUNTAS FRECUENTES

P1: Solo se enciende una pantalla, pero la otra permanece negra.

A: Esta situación puede ocurrir al usar un cable 2× USB-A a USB-C. La potencia de salida de algunos portátiles no es suficiente para alimentar ambas pantallas simultáneamente, por lo que es necesario seguir el procedimiento correcto de conexión. Primero, asegúrese de que ambos conectores USB-A estén conectados al portátil o al adaptador, y como último paso conecte el conector USB-C al monitor dual MISURA.

P2: ¿La pantalla no se enciende, parpadea o se reinicia repetidamente después de conectar la pantalla extendida?

A: Conecte el cargador USB-C PD al puerto USB-C DP.

P3: ¿Cómo debo conectar el portátil si no tiene puerto USB-C?

A: Puede utilizar el cable adjunto 2× USB-A a USB-C. Solo ocupará dos puertos USB-A en el portátil y un puerto USB-C en el monitor dual MISURA.

P4: ¿Después de conectar el producto, el controlador no aparece en el portátil o el controlador no responde?

A: 1. Es posible que haya conectado la unidad flash USB en el puerto USB-C DP del dispositivo. Por favor, conéctela a otro puerto.

2. El puerto de salida del portátil puede no proporcionar suficiente potencia para alimentar el monitor dual MISURA.
   Por lo tanto, conecte otro cargador USB-C PD (5 V ⎓ 3 A) al puerto USB-C DP del monitor dual MISURA.

P5: ¿Cómo puedo usar el monitor dual MISURA con el brillo máximo?

A: El brillo máximo está limitado al 80 % sin conexión a una fuente de alimentación externa.

P6: ¿Puedo cargar la batería del portátil si conecto el adaptador al puerto USB-C DP?

A: Sí, la batería del portátil se puede cargar bajo dos condiciones. Primero, el adaptador debe soportar el protocolo de carga PD con una potencia de 45 W o superior. Segundo, el portátil está conectado al monitor dual MISURA a través de un puerto USB-C completamente funcional.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, apague el monitor y desconecte el cable. Limpie la superficie del monitor con un paño suave que no suelte pelusas. Las suciedades más resistentes se pueden eliminar con un paño ligeramente humedecido con un limpiador suave diseñado para limpiar monitores. No utilice limpiadores que contengan alcohol o acetona. Use exclusivamente productos destinados a monitores LCD. No rocíe el limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla, ya que podría penetrar en el monitor y causar una descarga eléctrica.

LOS SIGUIENTES FENÓMENOS SON NORMALES Y NO CONSTITUYEN UN DEFECTO

- Dependiendo del fondo de pantalla utilizado, el brillo de las distintas partes de la pantalla puede variar ligeramente.

- Si muestra la misma imagen durante varias horas, puede «quemarse» en la pantalla y permanecer en ella.
  La pantalla se restaurará gradualmente, pero lentamente, o puede apagarla durante varias horas.

SI LA PANTALLA ESTÁ NEGRA, PARPADEA O NO FUNCIONA EN ABSOLUTO, CONTACTE CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. ¡NO INTENTE REPARARLA USTED MISMO, SU GARANTÍA QUEDARÁ INVALIDADA!

Fabricante | Importador | Distribuidor
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persona responsable de la elaboración de la documentación técnica:
Ing. Jiří Mihel – director ejecutivo de la empresa

Descripción e identificación del equipo mecánico:
Título: Monitores LCD portátiles MISURA con un solo cable
Tipo: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de preparar este monitor portátil con USB-C para su uso, lea cuidadosamente toda la documentación proporcionada.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este monitor portátil con USB-C a la lluvia ni a la humedad.
- No intente desmontar la cubierta de este monitor portátil con USB-C.
- Antes de usar este monitor portátil con USB-C, asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados.
- Evite ambientes extremadamente polvorientos y cambios bruscos de temperatura y humedad. No coloque el monitor portátil con USB-C en lugares donde pueda estar expuesto a la humedad o salpicaduras de agua.
- No permita que objetos o líquidos entren en las aberturas/cortes de la cubierta del monitor portátil con USB-C.
- En caso de problemas técnicos con el monitor portátil con USB-C, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.
- No arroje este producto al fuego.
- No utilice este monitor cerca de fuentes de calor ni en lugares expuestos a altas temperaturas.
- Mantenga este monitor fuera del alcance de objetos afilados.

MISURA

Gracias por su compra. Si lo necesita, contáctenos:

Fabricante | Importador | Distribuidor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

No nos hacemos responsables de posibles errores tipográficos.

MISURA

MONITOR DUPLO

MONITOR DUPLO PORTÁTIL COMPACTO, FINO E LEVE

MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGUÊS



FHD	IPS					M1 – M5
Full HD resolution 1920 × 1080	Super TFT display	Ultra-slim & lightweight	2× USB-C Connectors	Improve efficiency	Extremely compact & portable	Apple M1, M2, M3, M4, M5 Chip Compatible

Direitos de autor © 2026 MISURA Store s. r. o. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e softwares aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em sistema de armazenamento de dados ou traduzida para qualquer idioma em qualquer forma e por quaisquer meios sem o consentimento por escrito da empresa MISURA Store s. r. o. («MISURA»), exceto a documentação armazenada pelo comprador para fins de backup.

A garantia do produto ou serviço é anulada se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado sem o consentimento por escrito da MISURA, ou (2) o número de série do produto estiver ilegível ou ausente.

Os dados técnicos e as informações contidas neste manual são fornecidos apenas para fins informativos, podendo ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio e não devem ser considerados como um compromisso da empresa MISURA.

A MISURA não se responsabiliza por eventuais erros ou imprecisões que possam ocorrer neste manual.

MODELOS

Monitor 12" 3M1200S1
Adequado para o painel do portátil:
Comprimento 263 – 373 mm
Largura > 185 mm
Espessura < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Adequado para o painel do portátil:
Comprimento 309 – 425 mm
Largura > 225 mm
Espessura < 8,5 mm

Monitor 13,3" 3M1303S1
Adequado para o painel do portátil:
Comprimento 293 – 413 mm
Largura > 204 mm
Espessura < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Adequado para o painel do portátil:
Comprimento 345 – 455 mm
Largura > 230 mm
Espessura < 7,2 mm

AVISO

Manuseie o monitor duplo com cuidado e não pressione os ecrãs para evitar danos.
Não ultrapasse o ângulo máximo de rotação, conforme ilustrado abaixo:

ÂNGULO DE ROTAÇÃO DOS ECRÃS:

Tela esquerda (0° – 235°)

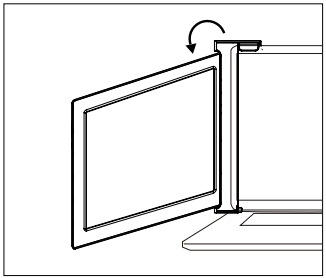

Tela direita (0° – 180°)

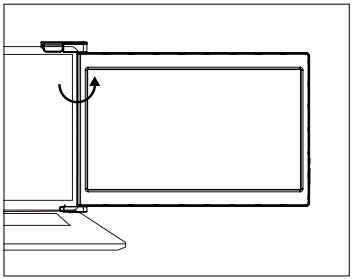

O monitor duplo MISURA consome pouca energia mesmo em modo de espera. Para poupar energia e adotar um estilo de vida de baixo carbono, recomendamos desligar os cabos quando o monitor não estiver em uso.

VISÃO GERAL DOS COMPONENTES

DUAL MONITOR





Cabo USB-C para USB-C



Cabo 2× USB-A para USB-C

Pen USB
(inclui controladores)

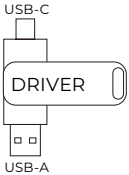

6× tampa de proteção*



*As tampas de proteção não são necessárias, por isso não estão incluídas na embalagem do modelo de 15,6".

ENTRADAS E BOTÕES

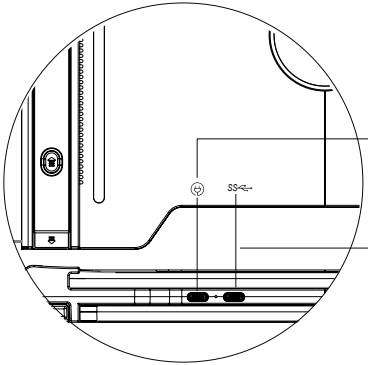

USB-C PD
(Se precisar de alimentação, utilize o carregador do portátil (com USB-C) ou um carregador PD.)

USB-C totalmente funcional
(Para receber sinais de entrada das portas USB-A ou USB-C).

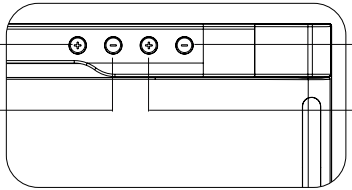

Brilho **+** (ecrã esquerdo)

Brilho **-** (ecrã esquerdo)

Brilho **-** (ecrã direito)

Brilho **+** (ecrã direito)

TAMPA PROTETORA*

Utilize a tampa de proteção se o seu portátil for muito fino (espessura do ecrã ≤ 6 mm).
Ajuda a reduzir a vibração do monitor.

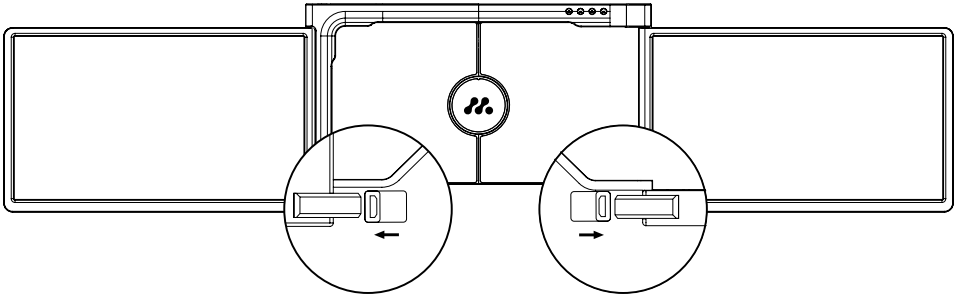

*As tampas de proteção não são necessárias, por isso não estão incluídas na embalagem do modelo de 15,6".

MONTAGEM

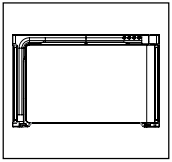

1.
Retire o monitor duplo
da embalagem.

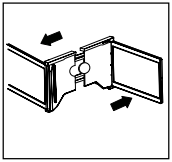

2.
Abra ambos os ecrãs nas direções mostradas na imagem.

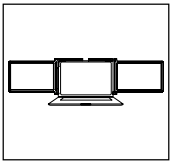

3.
Encoste o monitor portátil ao ecrã do portátil. Ajuste o tamanho e fixe-o premindo a moldura.

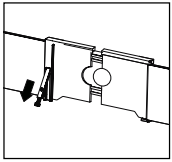

4.
Levante o suporte e puxe sua extremidade. Para recolher o suporte, prima sem soltar o botão.

5.
Usando os cabos necessários, ligue uma extremidade ao monitor duplo e a outra ao portátil. Para utilização prolongada, ligue também um adaptador de alimentação externo 5 V ⎓ 3 A (ou PD) ou o carregador do portátil (com USB-C).

FORMAS DE CONEXÃO

1. Ligação do monitor duplo com cabo USB-C para USB-C

Nota: Após a instalação do controlador, o monitor duplo MISURA pode ser alimentado por um único cabo, se a potência de saída da porta for > 10 W.

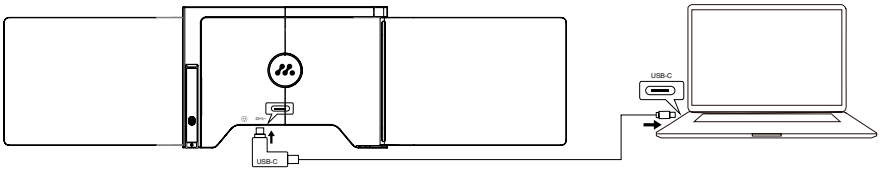

Se a potência de saída da porta do portátil for inferior a 10 W, é necessária uma fonte de alimentação externa.

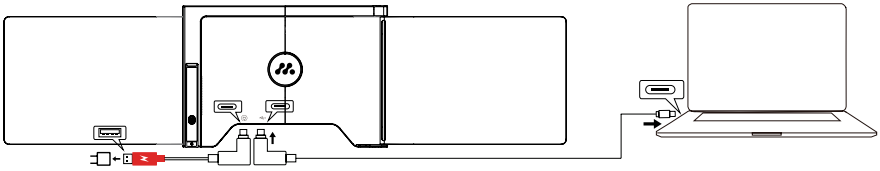

Se o monitor duplo estiver ligado a uma fonte de alimentação externa (fonte de alimentação 5 V ⎓ 3 A) e o portátil estiver ligado ao monitor duplo MISURA através de uma porta USB-C totalmente funcional, o portátil também pode ser carregado pela fonte de alimentação externa.

2. Ligação do monitor duplo com cabos 2× USB-A para USB-C

Passo 1: Ligue ambos os conectores USB-A ao portátil.

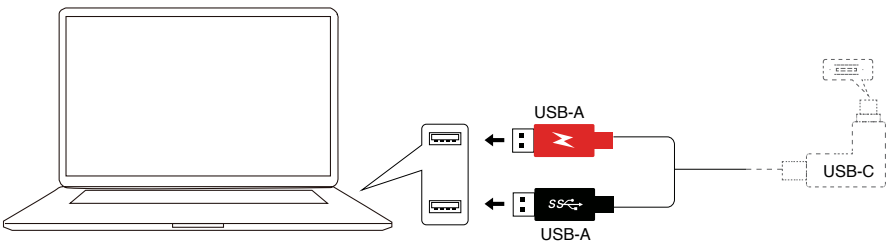

Passo 2: Em seguida, ligue o conector USB-C ao monitor duplo MISURA.

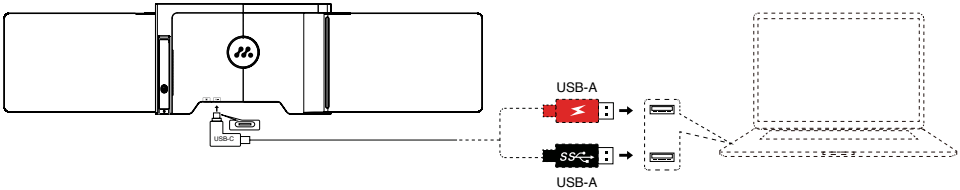

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR – **WINDOWS**

1. Windows 10 e versões posteriores

O controlador será instalado automaticamente depois de ligar o monitor duplo ao portátil com o cabo USB-C ou USB-A. Certifique-se de que o portátil está ligado à internet. Após a instalação com êxito, reinicie o portátil antes de utilizar.

2. Versões mais antigas do Windows

- **a.** Para carregar o controlador, insira uma pen USB no portátil. A pasta «Drivers» aparecerá no ambiente de trabalho do portátil ou em «Este Computador (PC)». (Nota: Instale o controlador na pasta predefinida.)
- **b.** Abra a subpasta, faça duplo clique no controlador e siga as instruções para concluir a instalação.
- **c.** Após a instalação com êxito, reinicie o portátil.
- **d.** Ligue o monitor duplo ao portátil e estará pronto a utilizar.

NOTA: Windows 7

- **a.** Se não for possível instalar corretamente o controlador para Windows 7, proceda da seguinte forma:
  Vá para a secção «Painel de Controlo» ----- «Sistema e Segurança» ----- «Windows Update» ----- «Procurar atualizações».
  Atualize para a versão mais recente.
- **b.** Abra a pasta «Drivers», faça duplo clique nos controladores e siga as instruções para concluir a instalação do controlador.
- **c.** Após a instalação com êxito, reinicie o portátil.
- **d.** Ligue o monitor duplo ao portátil e estará pronto a utilizar.

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR – **MAC**

1. Para carregar o controlador, insira a pen USB. No ambiente de trabalho aparecerá a pasta «Drivers».
2. Abra a pasta «Drivers» e procure por «macOS».
3. Vá para a secção «Definições do sistema» ⚙ > «Segurança e privacidade» > «Gravação de ecrã» ⊙ > «Desbloquear» 🔒
(são necessários o Apple ID e a palavra-passe) > «Marque UsbDisplay» ☑
4. Após a instalação com êxito, reinicie o portátil.
5. Ligue o monitor duplo MISURA ao portátil e estará pronto a utilizar.
NOTA: Se o controlador não for encontrado, siga as instruções abaixo no seu MacBook:

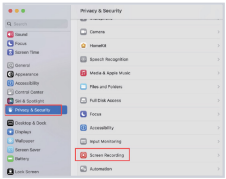

1.
Vá para a secção «Preferências do Sistema» > «Segurança e Privacidade» > «Gravação de Ecrã»

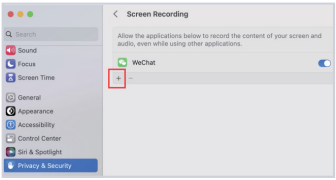

2.
Clique no símbolo «+», conforme mostrado na imagem, e adicione o controlador.

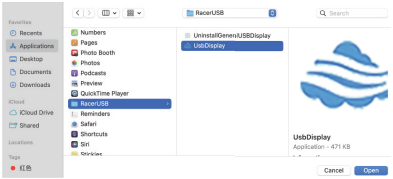

3. Clique em «Aplicações» > «RacerUSB» > «usbDisplay» > «Abrir»
4. Siga os passos para adicionar o controlador
5. Após a instalação com êxito, reinicie o portátil
6. Ligue o monitor duplo ao portátil e estará pronto a utilizar

DEFINIÇÕES DE VISUALIZAÇÃO – **WINDOWS**

1. Aceda às Definições de visualização (Iniciar > Definições > Sistema > Visualização).

2. Clique no botão «Identificar» e o número correspondente aparecerá em cada ecrã.

3. Clique e arraste os ecrãs numerados para corresponderem à disposição apresentada à direita.

4. Se dois ecrãs se sobrepõem, por exemplo 2/1, 2/3 etc., selecione um dos ecrãs e depois aceda ao menu «Mais ecrãs» e escolha a opção «Expandir o ambiente de trabalho neste ecrã».

5. Para aumentar a escala, clique no menu suspenso «Alterar o tamanho do texto, aplicações e outros itens» e selecione 150 % ou a escala pretendida.

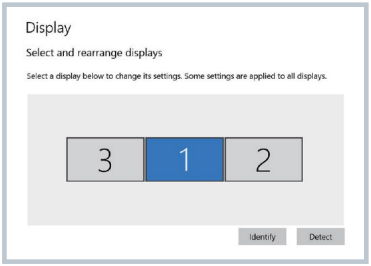

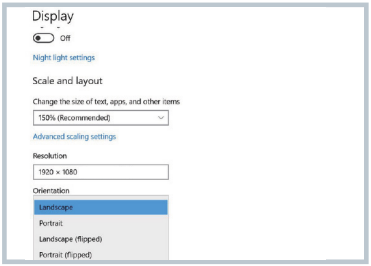

* A sincronização de três ecrãs pode ser configurada nas definições da placa gráfica. Em caso de qualquer problema, contacte o nosso apoio ao cliente.

DEFINIÇÕES DE VISUALIZAÇÃO – **MAC**

1. Abra as Definições dos ecrãs
(> Definições do sistema > Ecrã).

2. No menu de visualização, clique em «Organizar».

3. Certifique-se de que a caixa «Ecrãs em espelho» não está assinalada.

4. Clique em cada imagem do monitor e observe em qual dos seus ecrãs aparece a moldura vermelha.

5. Clique e arraste as imagens de ambos os ecrãs para que correspondam ao disposição física dos seus monitores.

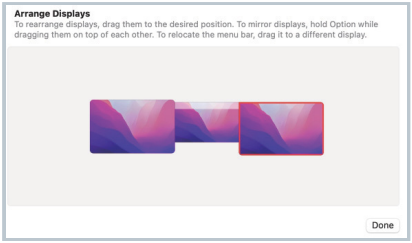

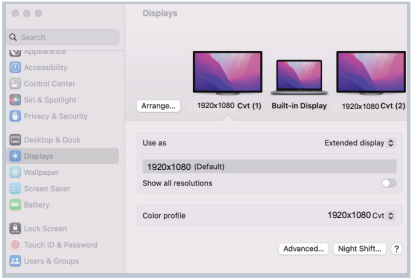

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho do ecrã	11,6 polegadas / 12 polegadas	13,3 polegadas	14 polegadas	15,6 polegadas
Adequado para o painel do portátil	Compr. 263–373 mm Larg. > 185 mm Esp. < 8,5 mm	Compr. 293–413 mm Larg. > 204 mm Esp. < 8,5 mm	Compr. 309–425 mm Larg. > 209 mm Esp. < 8,5 mm	Compr. 345–455 mm Larg. > 230 mm Esp. < 7,2 mm
Resolução	1920 × 1080			
Proporção do ecrã	16:9			
Tipo de retroiluminação	W-LED			
Alimentação	5 V ⎓ 3 A			
Altifalantes	N/D			
USB-C SS⇐→	1920 × 1080 (suporte para vídeo ou sinal)			
USB-C ⏻	Apenas para alimentação			
Dimensões	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Peso do monitor duplo	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES

Q1: Só um ecrã acende, mas o outro permanece preto.
A: Esta situação pode ocorrer ao utilizar um cabo 2× USB-A para USB-C. A potência de saída de alguns portáteis não é suficiente para alimentar ambos os ecrãs em simultâneo, por isso é necessário seguir o procedimento de ligação correto. Primeiro, certifique-se de que ambos os conectores USB-A estão ligados ao portátil ou ao adaptador, e apenas como último passo ligue o conector USB-C ao monitor duplo MISURA.

Q2: O ecrã não acende, pisca ou reinicia repetidamente após ligar o ecrã adicional?
A: Ligue o carregador USB-C PD à porta USB-C DP.

Q3: Como devo ligar o portátil se não tiver porta USB-C?
A: Pode utilizar o cabo incluído 2× USB-A para USB-C. Ocupa apenas duas portas USB-A no portátil e uma porta USB-C no monitor duplo MISURA.

Q4: Depois de ligar o produto, o controlador não aparece no portátil ou não responde?
A: 1. É possível que tenha ligado a pen USB à porta USB-C DP do dispositivo. Ligue-a a outra porta.
2. A porta de saída do portátil pode não fornecer energia suficiente para alimentar o monitor duplo MISURA. Por isso, ligue um carregador USB-C PD adicional (5 V ⎓ 3 A) à porta USB-C DP no monitor duplo MISURA.

Q5: Como posso utilizar o monitor duplo MISURA com o brilho máximo?
A: O brilho máximo é limitado a 80% sem ligação a uma fonte de alimentação externa.

Q6: Posso carregar a bateria do portátil se ligar o adaptador à porta USB-C DP?
A: Sim, a bateria do portátil pode ser carregada em duas condições. Primeiro, o adaptador deve suportar o protocolo de carregamento PD com potência de 45 W ou superior. Segundo, o portátil está ligado ao monitor duplo MISURA através de uma porta USB-C totalmente funcional.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de limpar, desligue o monitor e desligue o cabo. Limpe a superfície do monitor com um pano macio que não solte fiapos. A sujidade mais resistente pode ser removida com um pano ligeiramente humedecido com um produto de limpeza suave destinado à limpeza de monitores. Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool ou acetona. Utilize exclusivamente produtos destinados a monitores LCD. Não pulverize o produto de limpeza diretamente sobre a superfície do ecrã, pois pode penetrar no monitor e provocar um choque elétrico.

OS SEGUINTES FENÔMENOS SÃO NORMAIS E NÃO CONSTITUEM DEFEITO

- Dependendo do fundo do ambiente de trabalho utilizado, o brilho das diferentes partes do ecrã pode variar ligeiramente.

- Se apresentar a mesma imagem durante várias horas, ela pode ficar «queimada» no ecrã e permanecer nele.
  O ecrã recuperará gradualmente, mas lentamente, ou pode desligá-lo durante algumas horas.

SE O ECRÃ ESTIVER PRETO, A PISCAR OU NÃO FUNCIONAR, CONTACTE O NOSSO SUPORTE AO CLIENTE. NÃO TENTE REPARÁ-LO POR SI MESMO, A GARANTIA FICARÁ ANULADA!

Fabricante | Importador | Distribuidor
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Pessoa responsável pela elaboração da documentação técnica:
Eng. Jiří Mihel – diretor executivo da empresa

Descrição e identificação do equipamento mecânico:
Título: Monitores LCD portáteis MISURA com um único cabo
Tipo: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de preparar este monitor portátil com USB-C para uso, leia cuidadosamente toda a documentação fornecida.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este monitor portátil com USB-C à chuva ou umidade.
- Não tente desmontar a tampa deste monitor portátil com USB-C.
- Antes de usar este monitor portátil com USB-C, certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados.
- Evite ambientes extremamente empoeirados e mudanças bruscas de temperatura e umidade. Não coloque o monitor portátil com USB-C em locais onde possa ser exposto à umidade ou respingos de água.
- Não permita que quaisquer objetos ou líquidos entrem nas aberturas/cortes na capa do monitor portátil com USB-C.
- Em caso de problemas técnicos com o monitor portátil USB-C, contacte o nosso apoio ao cliente.
- Não jogue este produto no fogo.
- Não utilize este monitor próximo a fontes de calor nem em locais expostos a altas temperaturas.
- Mantenha este monitor fora do alcance de objetos pontiagudos.

Obrigado pela sua compra. Se necessário, contacte-nos:

Fabricante | Importador | Distribuidor
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Não assumimos responsabilidade por eventuais erros tipográficos.

MISURA

ΔΙΠΛΗ ΟΘΟΝΗ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ, ΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ
ΦΟΡΗΤΗ ΔΙΠΛΗ ΟΘΟΝΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5 Chip
Compatible

Πνευματικά δικαιώματα © 2026 MISURA Store s. r. o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των εδώ περιγραφόμενων προϊόντων και λογισμικού, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, μεταδοθεί, αντιγραφεί, αποθηκευτεί σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα με οποιαδήποτε μορφή και μέσα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας MISURA Store s. r. o. («MISURA»), εκτός από την τεκμηρίωση που αποθηκεύεται από τον αγοραστή για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Η εγγύηση για το προϊόν ή την υπηρεσία παύει να ισχύει εάν: (1) το προϊόν επισκευάζεται, τροποποιείται ή αλλάζει χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της MISURA, ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος είναι δυσανάγνωστος ή λείπει.

Τεχνικά δεδομένα και πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δέσμευση της εταιρείας MISURA.

Η MISURA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες που μπορεί να υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΜΟΝΤΕΛΑ

Οθόνη 12″ 3M1200S1
Κατάλληλο για πάνελ φορητού υπολογιστή:
Μήκος 263 – 373 mm
Πλάτος > 185 mm
Πάχος < 8,5 mm

Οθόνη 14″ 3M1400S1
Κατάλληλο για πάνελ φορητού υπολογιστή:
Μήκος 309 – 425 mm
Πλάτος > 225 mm
Πάχος < 8,5 mm

Οθόνη 13,3″ 3M1303S1
Κατάλληλο για πάνελ φορητού υπολογιστή:
Μήκος 293 – 413 mm
Πλάτος > 204 mm
Πάχος < 8,5 mm

Οθόνη 15,6″ 3M1506S1
Κατάλληλο για πάνελ φορητού υπολογιστή:
Μήκος 345 – 455 mm
Πλάτος > 230 mm
Πάχος < 7,2 mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταχειριστείτε με προσοχή την οθόνη διπλής προβολής και μην πιέζετε τις οθόνες για να μην προκληθεί ζημιά σε αυτές.
Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη γωνία περιστροφής, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΘΟΝΩΝ:

Αριστερή οθόνη (0° – 235°)

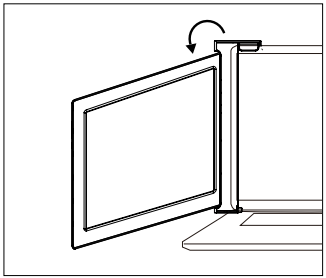

Δεξιά οθόνη (0° – 180°)

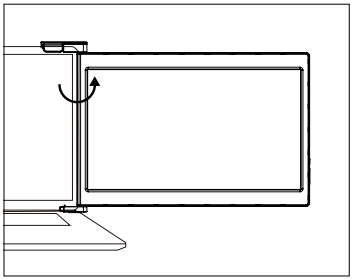

Η διπλή οθόνη MISURA καταναλώνει μικρή ποσότητα ενέργειας ακόμη και σε κατάσταση αναμονής. Για εξοικονόμηση ενέργειας και έναν χαμηλού άνθρακα τρόπο ζωής, συνιστούμε να αποσυνδέετε τα καλώδια όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

DUAL MONITOR





Καλώδιο USB-C σε USB-C



Καλώδιο 2× USB-A σε USB-C

USB flash δίσκος (περιέχει προγράμματα οδήγησης)

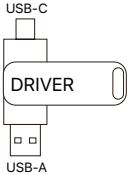

6× προστατευτικό κάλυμμα*



*Τα προστατευτικά καλύμματα δεν είναι απαραίτητα, γι' αυτό δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του μοντέλου 15,6".

ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ

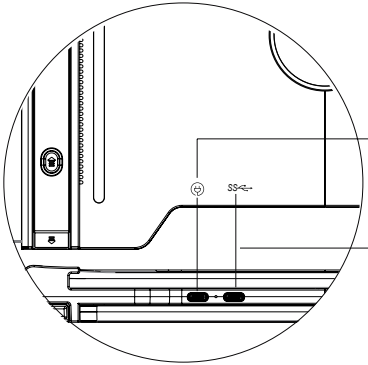

USB-C PD
(Αν χρειάζεται τροφοδοσία, χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό του υπολογιστή (με USB-C) ή φορτιστή PD.)

Πλήρως λειτουργικό USB-C
(Για τη λήψη εισερχόμενων σημάτων από θύρες USB-A ή USB-C).

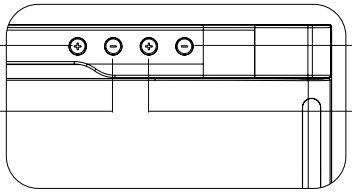

Φωτεινότητα + (αριστερή οθόνη)

Φωτεινότητα - (αριστερή οθόνη)

Φωτεινότητα - (δεξιά οθόνη)

Φωτεινότητα + (δεξιά οθόνη)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ*

Χρησιμοποιήστε προστατευτικό κάλυμμα εάν ο φορητός υπολογιστής σας είναι πολύ λεπτός (πάχος οθόνης ≤ 6 mm).
Βοηθά στη μείωση των κραδασμών της οθόνης.

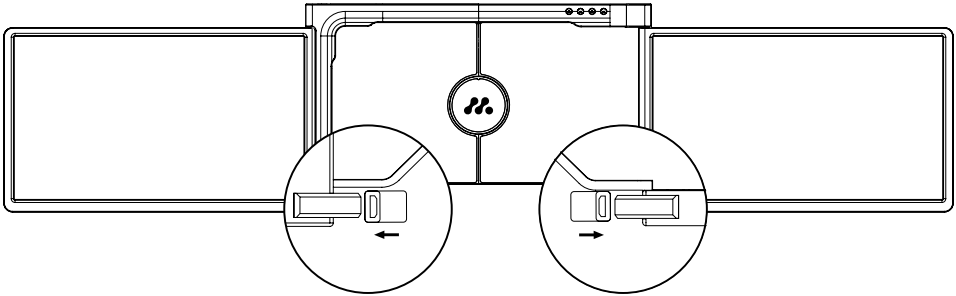

*Τα προστατευτικά καλύμματα δεν είναι απαραίτητα, γι' αυτό δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του μοντέλου 15,6".

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

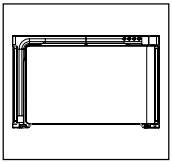

1.
Αφαιρέστε τη διπλή οθόνη
από τη συσκευασία.

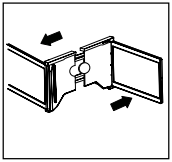

2.
Ανοίξτε και τις δύο οθόνες προς τις κατευθύνσεις που απεικονίζονται στην εικόνα.

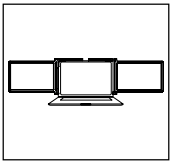

3.
Τοποθετήστε τη φορητή οθόνη στην οθόνη του φορητού υπολογιστή. Ρυθμίστε το μέγεθος και ασφαλίστε την οθόνη πιέζοντας το πλαίσιο.

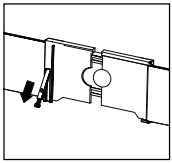

4.
Ανασηκώστε τη βάση και τραβήξτε το άκρο της. Για να αναδιπλώσετε τη βάση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

5.
Χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα καλώδια, συνδέστε το ένα άκρο στη διπλή οθόνη και το άλλο στον φορητό υπολογιστή. Για μακροχρόνια χρήση, συνδέστε επίσης εξωτερικό τροφοδοτικό 5 V ⎓ 3 A (ή PD) ή το τροφοδοτικό του φορητού υπολογιστή (με USB-C).

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Σύνδεση διπλής οθόνης με καλώδιο USB-C σε USB-C

Σημείωση: Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, η διπλή οθόνη MISURA μπορεί να τροφοδοτηθεί με ένα καλώδιο, εάν η ισχύς εξόδου της θύρας είναι > 10 W.

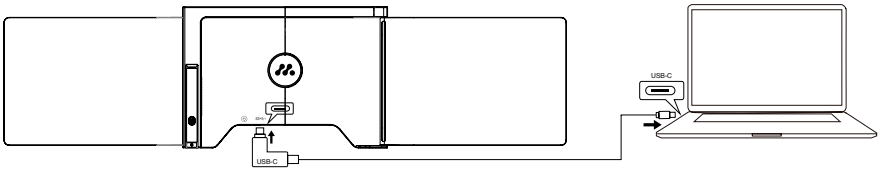

Εάν η έξοδος ισχύος της θύρας του φορητού υπολογιστή είναι μικρότερη από 10 W, απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

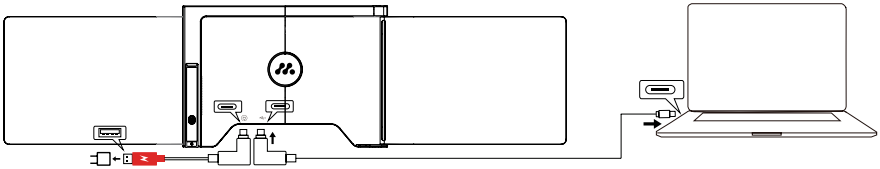

Εάν η διπλή οθόνη είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (τροφοδοτικό 5 V ⎓ 3 A) και τον φορητό υπολογιστή είναι συνδεδεμένο στη διπλή οθόνη MISURA μέσω πλήρως λειτουργικής θύρας USB-C, τον φορητό υπολογιστή μπορεί επίσης να φορτίζεται από την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

2. Σύνδεση διπλής οθόνης μέσω καλωδίων 2× USB-A σε USB-C

Βήμα 1: Συνδέστε και τους δύο συνδέσμους USB-A στον φορητό υπολογιστή.

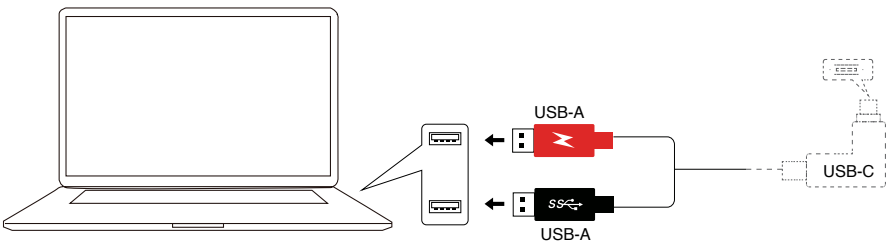

Βήμα 2: Στη συνέχεια, συνδέστε τον σύνδεσμο USB-C στη διπλή οθόνη MISURA.

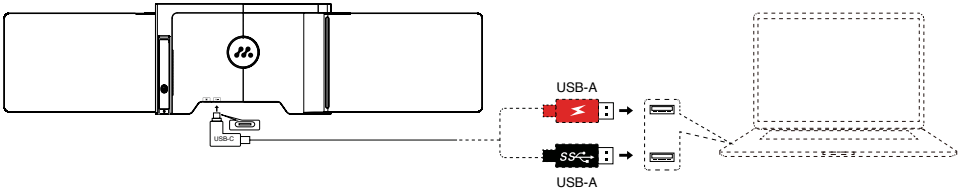

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – **WINDOWS**

1. Windows 10 και νεότερες εκδόσεις

Το πρόγραμμα οδήγησης εγκαθίσταται αυτόματα μετά τη σύνδεση της διπλής οθόνης στον φορητό υπολογιστή με καλώδιο USB-C ή USB-A. Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή πριν από τη χρήση.

2. Παλαιότερες εκδόσεις των Windows

α. Για να φορτώσετε το πρόγραμμα οδήγησης, εισάγετε τη μονάδα flash USB στον φορητό υπολογιστή. Ο φάκελος «Drivers» θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας του φορητού υπολογιστή ή στο «Αυτός ο υπολογιστής (PC)». (Σημείωση: Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης στον προεπιλεγμένο φάκελο.)

β. Ανοίξτε τον υποφάκελο, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

γ. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή.

δ. Συνδέστε τη διπλή οθόνη στον φορητό υπολογιστή και θα είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Windows 7

α. Εάν δεν είναι δυνατή η σωστή εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης για τα Windows 7, ακολουθήστε τα εξής:
Μεταβείτε στην ενότητα «Πίνακας Ελέγχου» ----- «Σύστημα και ασφάλεια» ----- «Windows Update» ----- «Αναζήτηση ενημερώσεων».
Ενημερώστε στην πιο πρόσφατη έκδοση.

β. Ανοίξτε το φάκελο «Drivers», κάντε διπλό κλικ στα προγράμματα οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

γ. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή.

δ. Συνδέστε τη διπλή οθόνη στον φορητό υπολογιστή και θα είναι έτοιμη για χρήση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – MAC

1. Για να φορτώσετε το πρόγραμμα οδήγησης, εισάγετε τη μονάδα flash USB. Στην επιφάνεια εργασίας θα εμφανιστεί ο φάκελος «Drivers».
2. Ανοίξτε τον φάκελο «Drivers» και εντοπίστε το «macOS».
3. Μεταβείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις συστήματος» > «Ασφάλεια και απόρρητο» > «Εγγραφή οθόνης» > «Ξεκλείδωμα» (απαιτείται Apple ID και κωδικός) > «Επιλέξτε UsbDisplay»
4. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή.
5. Συνδέστε τη διπλή οθόνη MISURA στον φορητό υπολογιστή και θα είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του προγράμματος οδήγησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες στο MacBook σας:

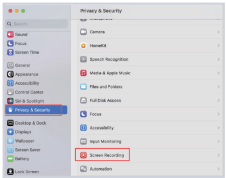

1.
Μεταβείτε στην ενότητα «Προτιμήσεις συστήματος» > «Ασφάλεια και απόρρητο» > «Εγγραφή οθόνης»

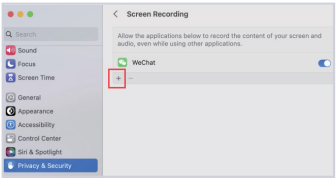

2.
Κάντε κλικ στο σύμβολο «+», όπως φαίνεται στην εικόνα, και προσθέστε το πρόγραμμα οδήγησης.

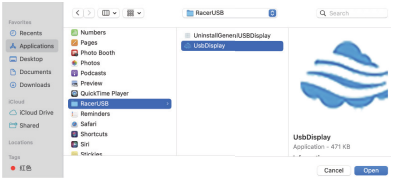

3. Κάντε κλικ στο «Εφαρμογές» > «RacerUSB» > «usbDisplay» > «Άνοιγμα»
4. Ακολουθήστε τα βήματα για να προσθέσετε το πρόγραμμα οδήγησης
5. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή σας
6. Συνδέστε τη διπλή οθόνη στον φορητό υπολογιστή και θα είναι έτοιμη για χρήση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ – **WINDOWS**

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις εμφάνισης (Έναρξη > Ρυθμίσεις > Σύστημα > Εμφάνιση).

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναγνώριση» και σε κάθε οθόνη θα εμφανιστεί ο αντίστοιχος αριθμός.

3. Κάντε κλικ και σύρετε τις αριθμημένες οθόνες ώστε να ταιριάζουν με τη διάταξη που εμφανίζεται στα δεξιά.

4. Εάν δύο οθόνες επικαλύπτονται, για παράδειγμα 2/1, 2/3 κ.λπ., επιλέξτε μία από τις οθόνες και στη συνέχεια μεταβείτε στο μενού «Πολλαπλές οθόνες» και επιλέξτε την επιλογή «Επέκταση επιφάνειας εργασίας σε αυτήν την οθόνη».

5. Για να αυξήσετε τη μεγέθυνση, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού «Αλλαγή μεγέθους κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων» και επιλέξτε 150% ή την προτιμώμενη μεγέθυνση.

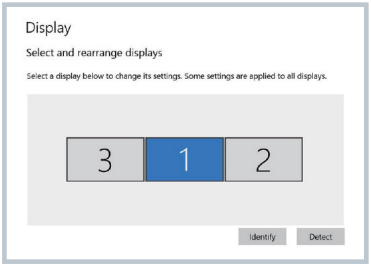

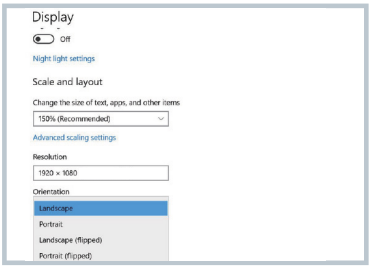

* Ο συγχρονισμός τριών οθονών μπορεί να ρυθμιστεί στις ρυθμίσεις της κάρτας γραφικών. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ – MAC

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις οθονών
(> Ρυθμίσεις συστήματος > Οθόνη).

2. Στο μενού προβολής κάντε κλικ στο «Διάταξη».

3. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο «Καθρεφτισμένες οθόνες» δεν είναι επιλεγμένο.

4. Κάντε κλικ σε κάθε εικόνα οθόνης και παρατηρήστε σε ποια από τις οθόνες σας εμφανίζεται το κόκκινο πλαίσιο.

5. Κάντε κλικ και σύρετε τις εικόνες και των δύο οθονών ώστε να ταιριάζουν με τη φυσική διάταξη των οθονών σας.

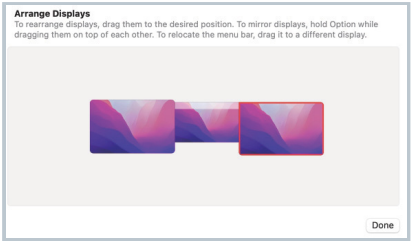

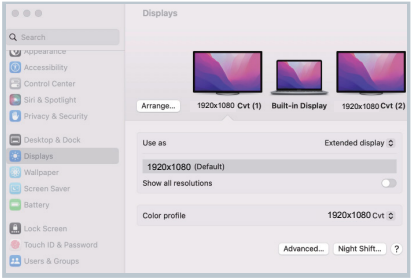

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος οθόνης	11,6 ίντσες / 12 ίντσες	13,3 ίντσες	14 ίντσες	15,6 ίντσες
Κατάλληλο για πάνελ φορητού υπολογιστή	Μήκος 263–373 mm Πλάτος > 185 mm Πάχος < 8,5 mm	Μήκος 293–413 mm Πλάτος > 204 mm Πάχος < 8,5 mm	Μήκος 309–425 mm Πλάτος > 209 mm Πάχος < 8,5 mm	Μήκος 345–455 mm Πλάτος > 230 mm Πάχος < 7,2 mm
Ανάλυση	1920 × 1080			
Λόγος διαστάσεων	16:9			
Τύπος οπίσθιου φωτισμού	W-LED			
Τροφοδοσία	5 V ⎓ 3 A			
Ηχεία	Μ/Δ			
USB-C SS⇐→	1920 × 1080 (υποστήριξη βίντεο ή σήματος)			
USB-C ⏻	Μόνο για τροφοδοσία			
Διαστάσεις	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Βάρος διπλής οθόνης	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Q1: Ανάβει μόνο μία οθόνη, ενώ η άλλη παραμένει μαύρη.

A: Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση καλωδίου 2× USB-A σε USB-C. Η ισχύς εξόδου ορισμένων φορητών υπολογιστών δεν είναι επαρκής για την τροφοδοσία και των δύο οθονών ταυτόχρονα, γι' αυτό είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία σύνδεσης. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σύνδεσμοι USB-A είναι συνδεδεμένοι στον φορητό υπολογιστή ή στον αντάπτορα, και ως τελευταίο βήμα συνδέστε τον σύνδεσμο USB-C στη διπλή οθόνη MISURA.

Q2: Η οθόνη δεν ανάβει, αναβοσβήνει ή επανεκκινείται επανειλημμένα μετά τη σύνδεση της επεκτεινόμενης οθόνης;

A: Συνδέστε τον φορτιστή USB-C PD στη θύρα USB-C DP.

Q3: Πώς μπορώ να συνδέσω τον φορητό υπολογιστή αν δεν έχει θύρα USB-C;

A: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο 2× USB-A σε USB-C. Καταλαμβάνει μόνο δύο θύρες USB-A στον φορητό υπολογιστή και μία θύρα USB-C στη διπλή οθόνη MISURA.

Q4: Μετά τη σύνδεση της συσκευής, δεν εμφανίζεται το πρόγραμμα οδήγησης στον φορητό υπολογιστή ή το πρόγραμμα οδήγησης δεν ανταποκρίνεται;

A: 1. Είναι πιθανό να έχετε συνδέσει το USB flash drive στη θύρα USB-C DP της συσκευής. Παρακαλώ συνδέστε το σε άλλη θύρα.
2. Η έξοδος του φορητού υπολογιστή ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή ισχύ για την τροφοδοσία της διπλής οθόνης MISURA. Συνδέστε λοιπόν έναν επιπλέον φορτιστή USB-C PD (5 V ⎓ 3 A) στην θύρα USB-C DP της διπλής οθόνης MISURA.

Q5: Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη διπλή οθόνη MISURA με τη μέγιστη φωτεινότητα;

A: Η μέγιστη φωτεινότητα χωρίς σύνδεση εξωτερικής τροφοδοσίας περιορίζεται στο 80%.

Q6: Μπορώ να φορτίσω την μπαταρία του φορητού υπολογιστή αν συνδέσω τον αντάπτορα στην θύρα USB-C DP;

A: Ναι, η μπαταρία του φορητού υπολογιστή μπορεί να φορτιστεί υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ο αντάπτορας πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο φόρτισης PD με ισχύ 45 W ή μεγαλύτερη. Δεύτερον, ο φορητός υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τη διπλή οθόνη MISURA μέσω πλήρως λειτουργικής θύρας USB-C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο. Καθαρίστε την επιφάνεια της οθόνης με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει ίνες. Οι πιο ανθεκτικοί ρύποι μπορούν να αφαιρεθούν με ένα πανί ελαφρώς νωπό, βουτηγμένο σε ήπιο καθαριστικό ειδικά σχεδιασμένο για καθαρισμό οθονών. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλ ή ακετόνη. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προϊόντα που προορίζονται για οθόνες LCD. Μην ψεκάζετε το καθαριστικό απευθείας στην επιφάνεια της οθόνης, καθώς μπορεί να εισχωρήσει στην οθόνη και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑ

- Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο φόντο της επιφάνειας, η φωτεινότητα των διαφόρων τμημάτων της οθόνης μπορεί να διαφέρει ελαφρώς.

- Εάν εμφανίζετε την ίδια εικόνα για αρκετές ώρες, μπορεί να «εγκατασταθεί» στην οθόνη και να παραμείνει εκεί.
  Η οθόνη θα ανανεώνεται σταδιακά αλλά αργά, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για μερικές ώρες.

ΕΑΝ Η ΟΘΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΥΡΗ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Ή ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ, Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ!

Κατασκευαστής | Εισαγωγέας | Διανομέας
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Άτομο υπεύθυνο για την εκπόνηση της τεχνικής τεκμηρίωσης:
Ing. Jiří Mihel – Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

Περιγραφή και αναγνώριση μηχανολογικού εξοπλισμού:
Τίτλος: Φορητές οθόνες LCD MISURA με ένα καλώδιο
Τύπος: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν από την προετοιμασία αυτής της φορητής οθόνης με USB-C για χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλη την παρεχόμενη τεκμηρίωση.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη φορητή οθόνη με USB-C σε βροχή ή υγρασία.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το κάλυμμα αυτής της φορητής οθόνης με USB-C.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φορητή οθόνη με USB-C, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Αποφύγετε περιβάλλοντα με εξαιρετικά σκόνη και απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας. Μην τοποθετείτε τη φορητή οθόνη με USB-C σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε υγρασία ή πιτσιλιστό νερό.
- Μην επιτρέπετε να εισέρχονται αντικείμενα ή υγρά στις οπές/εγκοπές στο κάλυμμα της φορητής οθόνης με USB-C.
- Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων με τη φορητή οθόνη USB-C, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας.
- Μην πετάτε αυτό το προϊόν στη φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την οθόνη κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε μέρη εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φυλάσσετε αυτήν την οθόνη μακριά από αιχμηρά αντικείμενα.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε μαζί μας:

Κατασκευαστής | Εισαγωγέας | Διανομέας
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

MISURA

MONITEUR DOUBLE

MONITEUR DOUBLE PORTABLE COMPACT,
FIN ET LÉGER

MANUEL D'UTILISATION FRANÇAIS



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Droits d'auteur © 2026 MISURA Store s. r. o. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels décrits ici, ne peut être reproduite, transmise, retranscrite, stockée dans un système de stockage de données ni traduite dans aucune langue sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de la société MISURA Store s. r. o. (« MISURA »), à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde.

La garantie du produit ou du service est annulée si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré sans le consentement écrit de MISURA, ou (2) le numéro de série du produit est illisible ou manquant.

Les données techniques et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre informatif uniquement, peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et ne peuvent être considérées comme un engagement de la société MISURA.

MISURA n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou inexactitudes pouvant apparaître dans ce manuel.

MODÈLES

Moniteur 12" 3M1200S1
Convient au panneau d'ordinateur portable :
Longueur 263 – 373 mm
Largeur > 185 mm
Épaisseur < 8,5 mm

Moniteur 13,3" 3M1303S1
Convient au panneau d'ordinateur portable :
Longueur 293 – 413 mm
Largeur > 204 mm
Épaisseur < 8,5 mm

Moniteur 14" 3M1400S1
Convient au panneau d'ordinateur portable :
Longueur 309 – 425 mm
Largeur > 225 mm
Épaisseur < 8,5 mm

Moniteur 15,6" 3M1506S1
Convient au panneau d'ordinateur portable :
Longueur 345 – 455 mm
Largeur > 230 mm
Épaisseur < 7,2 mm

AVERTISSEMENT

Manipulez l'moniteur double avec précaution et ne pressez pas les écrans afin d'éviter tout dommage.
Ne dépassez pas l'angle de rotation maximal, comme indiqué ci-dessous :

ANGLE DE ROTATION DES ÉCRANS :

Écran gauche (0° – 235°)

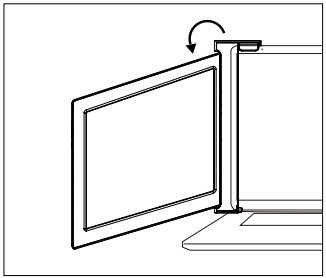

Écran droit (0° – 180°)

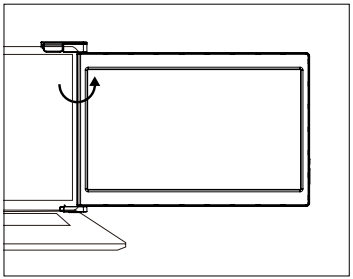

Le moniteur double MISURA consomme peu d'énergie même en mode veille. Pour économiser de l'énergie et adopter un mode de vie à faible émission de carbone, nous recommandons de débrancher les câbles lorsque le moniteur n'est pas utilisé.

APERÇU DES COMPOSANTS

DUAL MONITOR





Câble USB-C vers USB-C



Câble 2× USB-A vers USB-C

Clé USB (contient des pilotes)

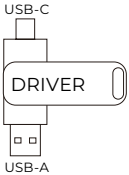

6× capuchon de protection*



*Les capuchons de protection ne sont pas nécessaires ; ils ne sont donc pas fournis avec le modèle 15,6".

ENTRÉES ET BOUTONS

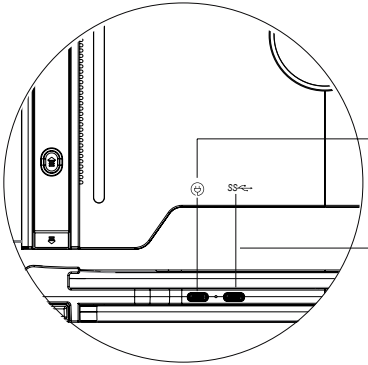

USB-C PD
(Si besoin d'alimentation, utilisez l'adaptateur du portable (avec USB-C) ou un chargeur PD.)

USB-C entièrement fonctionnel
(Pour la réception des signaux d'entrée
des ports USB-A ou USB-C).

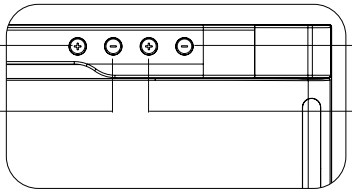

Luminosité **+** (écran gauche)

Luminosité **-** (écran gauche)

Luminosité **-** (écran droit)

Luminosité **+** (écran droit)

CAPUCHON DE PROTECTION*

Utilisez le capuchon de protection si votre ordinateur portable est très fin (épaisseur de l'écran ≤ 6 mm).
Il aide à réduire les vibrations du moniteur.

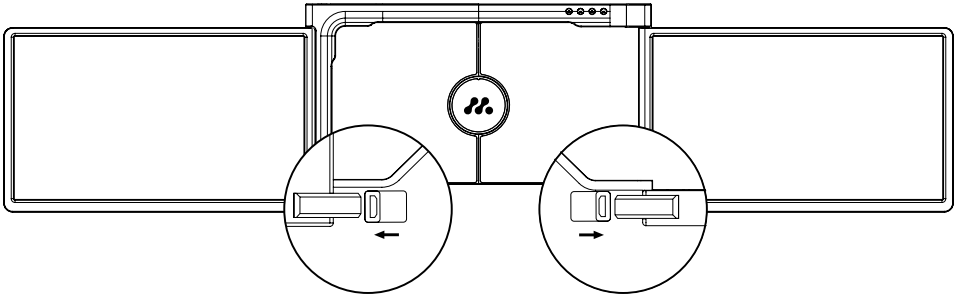

*Les capuchons de protection ne sont pas nécessaires ; ils ne sont donc pas fournis avec le modèle 15,6".

MONTAGE

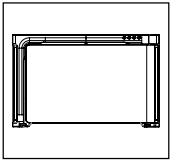

1.
Sortez le moniteur double
de son emballage.

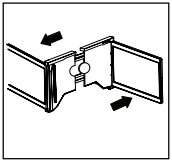

2.
Ouvrez les deux écrans dans les directions indiquées sur l'image.

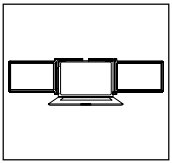

3.
Placez le moniteur portable contre l'écran de l'ordinateur portable. Ajustez la taille et fixez-le en serrant le cadre.

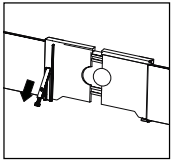

4.
Soulevez le support et tirez son extrémité. Pour rétracter le support, maintenez le bouton enfoncé.

5.
À l'aide des câbles nécessaires, connectez une extrémité au moniteur double et l'autre à l'ordinateur portable. Pour une utilisation prolongée, branchez également un adaptateur d'alimentation externe 5 V ⎓ 3 A (ou PD) ou l'adaptateur d'alimentation de l'ordinateur portable (avec USB-C).

MODES DE CONNEXION

1. Connexion d'un moniteur double avec un câble USB-C vers USB-C

Remarque : Après l'installation du pilote, le moniteur double MISURA peut être alimenté par un seul câble, si la puissance de sortie du port est > 10 W.

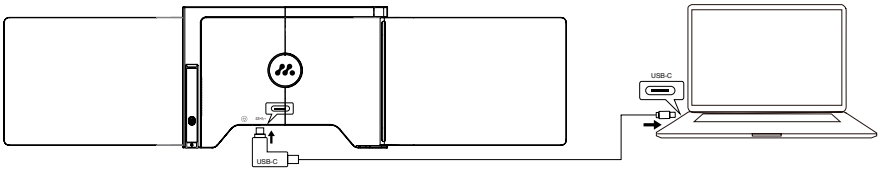

Si la puissance de sortie du port de l'ordinateur portable est inférieure à 10 W, une source d'alimentation externe est nécessaire.

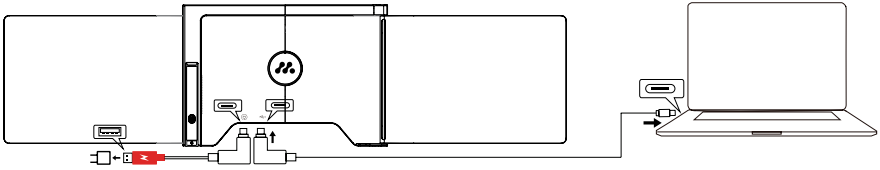

Si un moniteur double est connecté à une source d'alimentation externe (source d'alimentation 5 V ⎓ 3 A) et que l'ordinateur portable est connecté au moniteur double MISURA via un port USB-C pleinement fonctionnel, l'ordinateur portable peut également être chargé par la source d'alimentation externe.

2. Connexion d'un moniteur double à l'aide de câbles 2× USB-A vers USB-C

Étape 1 : Connectez les deux connecteurs USB-A à l'ordinateur portable.

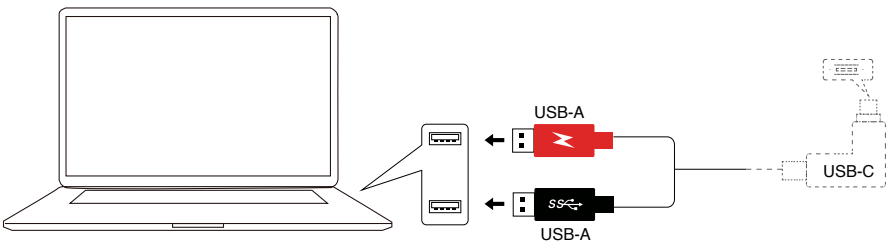

Étape 2 : Ensuite, connectez le connecteur USB-C au moniteur double MISURA.

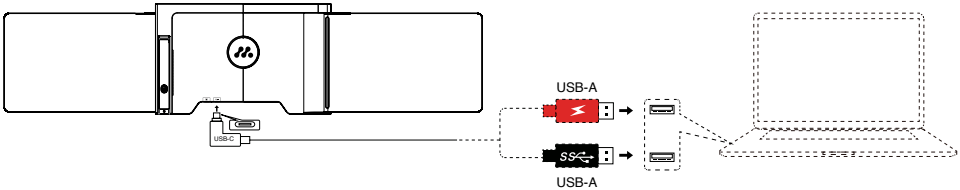

INSTALLATION DU PILOTE – **WINDOWS**

1. Windows 10 et versions ultérieures

Le pilote s'installe automatiquement après la connexion du moniteur double à l'ordinateur portable via un câble USB-C ou USB-A. Assurez-vous que l'ordinateur portable est connecté à Internet. Après une installation réussie, redémarrez l'ordinateur portable avant utilisation.

2. Versions plus anciennes de Windows

- **a.** Pour charger le pilote, insérez une clé USB dans l'ordinateur portable. Le dossier « Drivers » apparaîtra sur le bureau de l'ordinateur portable ou dans « Ce PC ». (Remarque : Installez le pilote dans le dossier par défaut.)
- **b.** Ouvrez le sous-dossier, double-cliquez sur le pilote et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- **c.** Après une installation réussie, redémarrez l'ordinateur portable.
- **d.** Connectez le moniteur double à l'ordinateur portable : il est prêt à l'emploi.

REMARQUE : Windows 7

a. Si le pilote pour Windows 7 ne peut pas être installé correctement, procédez comme suit : Accédez à la section « Panneau de configuration » ----- « Système et sécurité » ----- « Windows Update » ----- « Rechercher des mises à jour ».
Mettez à jour vers la dernière version.

b. Ouvrez le dossier « Drivers », double-cliquez sur les pilotes et suivez les instructions pour terminer l'installation du pilote.

c. Après une installation réussie, redémarrez l'ordinateur portable.

d. Connectez le moniteur double à l'ordinateur portable : il est prêt à l'emploi.

INSTALLATION DU PILOTE – **MAC**

1. Pour charger le pilote, insérez la clé USB. Un dossier « Drivers » apparaîtra sur le bureau.
2. Ouvrez le dossier « Drivers » et recherchez « macOS ».
3. Accédez à la section « Réglages du système » ⚙ > « Sécurité et confidentialité » > « Enregistrement d'écran » ⦿ > « Déverrouiller » 🔒
(Apple ID et mot de passe requis) > « Cochez UsbDisplay » ☑
4. Après une installation réussie, redémarrez l'ordinateur portable.
5. Connectez le moniteur double MISURA à l'ordinateur portable et il sera prêt à l'emploi.

REMARQUE : Si le pilote ne peut pas être trouvé, veuillez suivre les instructions suivantes sur votre MacBook :

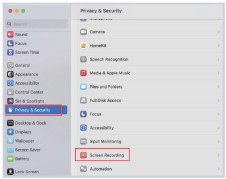

1.
Allez dans « Réglages Système » > « Sécurité et confidentialité » > « Enregistrement de l'écran »

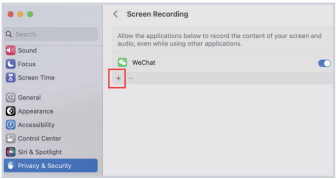

2.
Cliquez sur le symbole « + », comme indiqué sur l'image, et ajoutez un pilote.

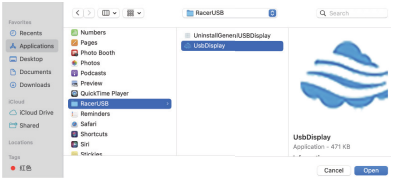

3. Cliquez sur « Applications » > « RacerUSB » > « usbDisplay » > « Ouvrir »
4. Suivez les étapes pour ajouter un pilote
5. Après une installation réussie, redémarrez l'ordinateur portable
6. Connectez le moniteur double à l'ordinateur portable : il est prêt à l'emploi

RÉGLAGES D'AFFICHAGE – **WINDOWS**

1. Accédez aux Réglages d'affichage (Démarrer > Réglages > Système > Affichage).

2. Cliquez sur le bouton « Identifier » et le numéro correspondant s'affichera sur chaque écran.

3. Cliquez et faites glisser les écrans numérotés pour qu'ils correspondent à la disposition affichée à droite.

4. Si deux écrans se chevauchent, par exemple 2/1, 2/3, etc., sélectionnez l'un des écrans, puis accédez au menu « Plusieurs écrans » et choisissez l'option « Étendre le bureau sur cet écran ».

5. Pour augmenter l'échelle, cliquez sur le menu déroulant « Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments » et sélectionnez 150 % ou l'échelle souhaitée.

* La synchronisation des trois écrans peut être configurée dans les paramètres de la carte graphique. En cas de problème, veuillez contacter notre service client.

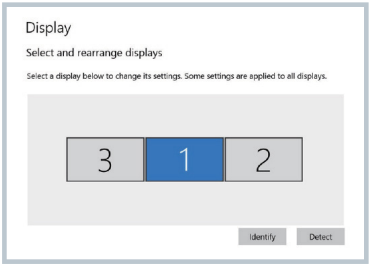

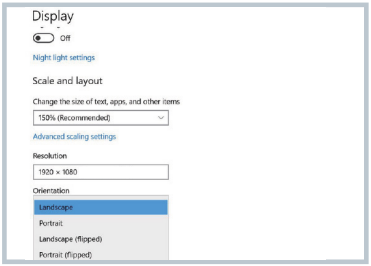

RÉGLAGES D'AFFICHAGE – **MAC**

1. Ouvrez les Réglages d'affichage (> Réglages du système > Affichage).

2. Dans le menu d'affichage, cliquez sur « Disposition ».

3. Assurez-vous que la case « Recopie vidéo » n'est pas cochée.

4. Cliquez sur chaque image de moniteur et remarquez sur lequel de vos écrans le cadre rouge apparaît.

5. Cliquez et faites glisser les images des deux écrans pour qu'elles correspondent à la disposition physique de vos moniteurs.

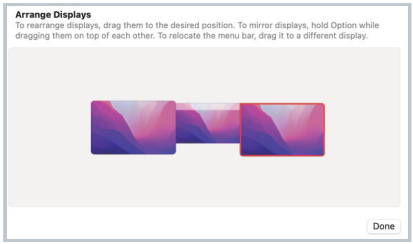

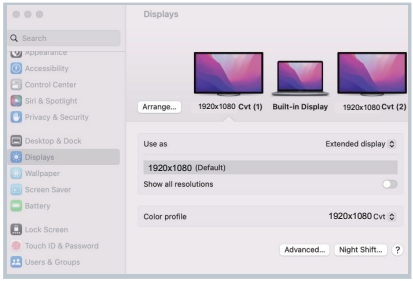

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de l'écran	11,6 pouces / 12 pouces	13,3 pouces	14 pouces	15,6 pouces
Convient aux panneaux d'ordinateur portable	Long. 263–373 mm Larg. > 185 mm Ép. < 8,5 mm	Long. 293–413 mm Larg. > 204 mm Ép. < 8,5 mm	Long. 309–425 mm Larg. > 209 mm Ép. < 8,5 mm	Long. 345–455 mm Larg. > 230 mm Ép. < 7,2 mm
Résolution	1920 × 1080			
Format d'image	16:9			
Type de rétroéclairage	W-LED			
Alimentation	5 V ⎓ 3 A			
Haut-parleurs	N/A			
USB-C SS⇄	1920 × 1080 (prise en charge de la vidéo ou du signal)			
USB-C ⏻	Uniquement pour l'alimentation			
Dimensions	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Poids du moniteur double	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

FAQ – QUESTIONS FRÉQUENTES

Q1 : Un seul écran s'allume, mais l'autre reste noir.

A : Cette situation peut se produire lors de l'utilisation d'un câble 2× USB-A vers USB-C. La puissance de sortie de certains ordinateurs portables n'est pas suffisante pour alimenter les deux écrans simultanément, il est donc nécessaire de suivre la procédure correcte de connexion. Assurez-vous d'abord que les deux connecteurs USB-A sont branchés à l'ordinateur portable ou à l'adaptateur, puis, en dernier lieu, connectez le connecteur USB-C au moniteur double MISURA.

Q2 : L'écran ne s'allume pas, clignote ou redémarre en boucle après la connexion d'un écran étendu ?

A : Connectez le chargeur USB-C PD au port USB-C DP.

Q3 : Comment puis-je connecter un ordinateur portable s'il ne dispose pas d'un port USB-C ?

A : Vous pouvez utiliser le câble fourni 2× USB-A vers USB-C. Il n'occupe que deux ports USB-A sur l'ordinateur portable et un port USB-C sur le moniteur double MISURA.

Q4 : Après avoir connecté le produit, le pilote ne s'affiche pas sur l'ordinateur portable ou le pilote ne répond pas ?

A : 1. Il est possible que vous ayez connecté la clé USB dans le port USB-C DP de l'appareil. Veuillez la brancher sur un autre port.

2. Le port de sortie de l'ordinateur portable peut ne pas fournir une puissance suffisante pour alimenter le moniteur double MISURA.
   Connectez donc un autre chargeur USB-C PD (5 V ⎓ 3 A) au port USB-C DP de l'moniteur double MISURA.

Q5 : Comment puis-je utiliser le moniteur double MISURA à luminosité maximale ?

A : La luminosité maximale est limitée à 80 % sans connexion à une alimentation externe.

Q6 : Puis-je charger la batterie de l'ordinateur portable si je branche l'adaptateur sur le port USB-C DP ?

A : Oui, la batterie de l'ordinateur portable peut être chargée sous deux conditions. Premièrement, l'adaptateur doit prendre en charge le protocole de charge PD avec une puissance de 45 W ou plus. Deuxièmement, l'ordinateur portable est connecté au moniteur double MISURA via un port USB-C entièrement fonctionnel.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, éteignez le moniteur et débranchez le câble. Nettoyez la surface du moniteur avec un chiffon doux qui ne laisse pas de peluches. Les saletés plus tenaces peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement humidifié d'un produit de nettoyage doux spécialement conçu pour les moniteurs. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez exclusivement des produits destinés aux moniteurs LCD. Ne vaporisez pas le produit de nettoyage directement sur la surface de l'écran, car il pourrait pénétrer dans le moniteur et provoquer un choc électrique.

LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS SONT NORMAUX ET NE CONSTITUENT PAS UN DÉFAUT

- Selon le fond d'écran utilisé, la luminosité des différentes parties de l'écran peut légèrement varier.

- Si vous affichez la même image pendant plusieurs heures, elle peut « brûler » sur l'écran et y rester. L'écran se rétablira progressivement, mais lentement, ou vous pouvez l'éteindre pendant plusieurs heures.

SI L'ÉCRAN EST NOIR, CLIGNOTE OU NE FONCTIONNE PAS DU TOUT, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT. NE TENTEZ PAS DE LE RÉPARER VOUS-MÊME, VOTRE GARANTIE SERA ANNULÉE !

Fabricant | Importateur | Distributeur
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Personne responsable de l'élaboration de la documentation technique :
Ing. Jiří Mihel – directeur général de la société

Description et identification de l'équipement mécanique :
Titre : Moniteurs LCD portables MISURA avec un seul câble
Type : 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Avant de préparer ce moniteur portable avec USB-C pour utilisation, veuillez lire attentivement toute la documentation fournie.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce moniteur portable USB-C à la pluie ni à l'humidité.
- N'essayez pas de démonter le boîtier de ce moniteur portable USB-C.
- Avant d'utiliser ce moniteur portable avec USB-C, assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.
- Évitez les environnements extrêmement poussiéreux ainsi que les changements brusques de température et d'humidité. Ne placez pas le moniteur portable avec USB-C dans des endroits où il pourrait être exposé à l'humidité ou à des éclaboussures d'eau.
- Ne laissez pas pénétrer d'objets ou de liquides dans les ouvertures/découpes du boîtier du moniteur portable avec USB-C.
- En cas de problèmes techniques avec le moniteur portable USB-C, veuillez contacter notre service client.
- Ne jetez pas ce produit dans le feu.
- N'utilisez pas ce moniteur à proximité de sources de chaleur ni dans des endroits exposés à des températures élevées.
- Gardez ce moniteur hors de portée des objets tranchants.

Merci pour votre achat. En cas de besoin, contactez-nous à l'adresse :

Fabricant | Importateur | Distributeur
MISURA Store s. r. o.
ID : CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs typographiques.

MISURA

KAKSOISNÄYTTÖ

KOMPAKTI, OHUT JA KEVYT KANNETTAVA KAKSOISNÄYTTÖ

KÄYTTÖOPAS SUOMI



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Tekijänoikeudet © 2026 MISURA Store s. r. o. Kaikki oikeudet pidätetään.

Minkään tämän oppaan osan, mukaan lukien tässä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, kopioiminen, siirtäminen, uudelleenkirjoittaminen, tallentaminen tietojärjestelmään tai kääntäminen millekään kielelle missään muodossa ja millä tahansa keinoin ilman MISURA Store s. r. o. (”MISURA”) kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiointitarkoituksiin tallentamaa dokumentaatiota.

Tuotteen tai palvelun takuu raukeaa, jos: (1) tuotetta korjataan, muokataan tai vaihdetaan ilman MISURAN kirjallista suostumusta, tai (2) tuotteen sarjanumero on lukukelvoton tai puuttuu.

Tekniset tiedot ja tässä oppaassa esitetyt tiedot ovat vain tiedoksi, ne voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, eikä niitä voida pitää MISURA-yhtiön sitoumuksena.

MISURA ei ota vastuuta mahdollisista virheistä tai epätarkkuuksista, joita tässä oppaassa saattaa esiintyä.

MALLIT

Näyttö 12" 3M1200S1
Sopii kannettavan tietokoneen paneelille:
Pituus 263 – 373 mm
Leveys > 185 mm
Paksuus < 8,5 mm

Näyttö 14" 3M1400S1
Sopii kannettavan tietokoneen paneelille:
Pituus 309 – 425 mm
Leveys > 225 mm
Paksuus < 8,5 mm

Näyttö 13,3" 3M1303S1
Sopii kannettavan tietokoneen paneelille:
Pituus 293 – 413 mm
Leveys > 204 mm
Paksuus < 8,5 mm

Näyttö 15,6" 3M1506S1
Sopii kannettavan tietokoneen paneelille:
Pituus 345 – 455 mm
Leveys > 230 mm
Paksuus < 7,2 mm

VAROITUS

Käsittele kaksoisnäyttöä varovasti äläkä paina näyttöjä, jotta ne eivät vahingoittuisi.
Älä ylitä alla esitettyä maksimikääntökulmaa:

NÄYTTÖJEN KÄÄNTÖKULMA:

Vasen näyttö (0° – 235°)

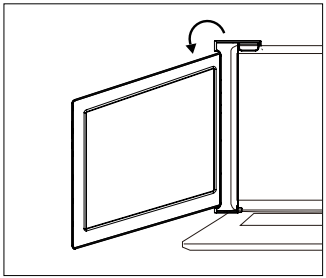

Oikea näyttö (0° – 180°)

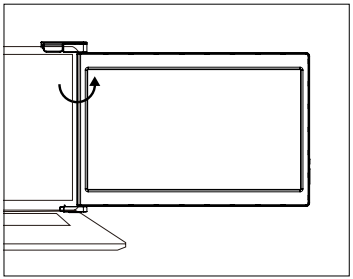

MISURA-kaksoisnäyttö kuluttaa vähän energiaa myös valmiustilassa. Energian säästämiseksi ja vähähiilisemmän elämäntavan tukemiseksi suosittelemme irrottamaan kaapelit, kun näyttöä ei käytetä.

OSALUETTELO

DUAL MONITOR





USB-C–USB-C-kaapeli



Kaapeli 2× USB-A
USB-C:hen

USB-muistitikku
(sisältää ohjaimet)

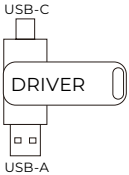

6× suojakansi*



*Suojakantta ei tarvita, joten se ei kuulu 15,6" mallin pakkaukseen.

TULOT JA PAINIKKEET

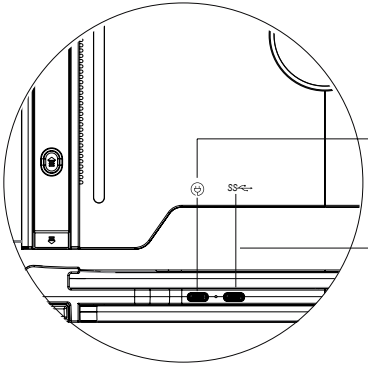

USB-C PD
(Jos tarvitaan virtaa, käytä kannettavan virtasovitinta (USB-C) tai PD-laturia.)

Täysitoiminen USB-C
(Tulosignaalien vastaanottoon USB--A- tai USB-C-porteista).

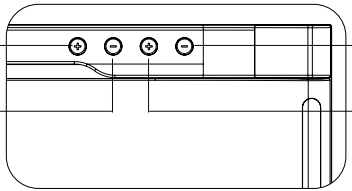

Kirkka**us** + (vasen näyttö)

Kirkka**us** - (vasen näyttö)

Kirkka**us** - (oikea näyttö)

Kirkka**us** + (oikea näyttö)

SUOJAUSKANSI*

Käytä suojakantta, jos kannettavasi on erittäin ohut (näytön paksuus ≤ 6 mm).
Se auttaa vähentämään näytön tärinää.

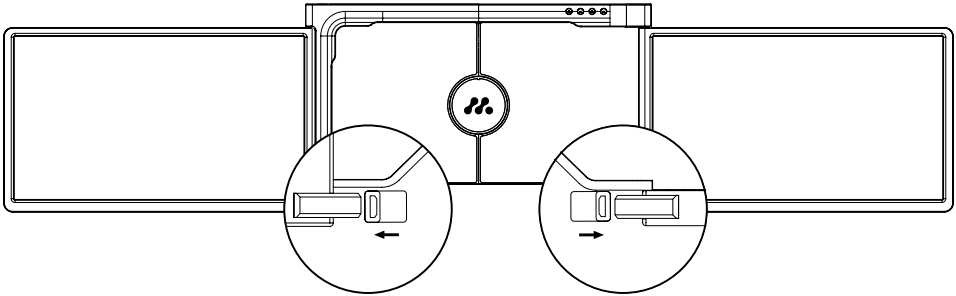

*Suojakantta ei tarvita, joten se ei kuulu 15,6" mallin pakkaukseen.

ASENNUS

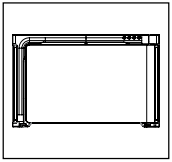

1.
Ota kaksoisnäyttö pois pakkauksesta.

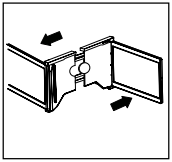

2.
Avaa molemmat näytöt kuvassa osoitettuihin suuntiin.

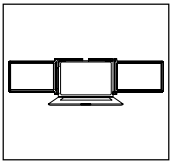

3.
Aseta kannettava näyttö kannettavan tietokoneen näyttöä vasten. Säädä koko ja kiinnitä se puristamalla kehystä.

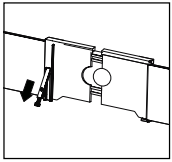

4.
Nosta jalusta ja vedä sen pääty ulos. Jalustan taittamiseksi paina ja pidä painiketta alhaalla.

5.
Tarvittavilla kaapeleilla liitä toinen pää kaksoisnäyttöön ja toinen kannettavaan tietokoneeseen. Pitkäaikaiseen käyttöön liitä lisäksi ulkoinen virtalähde 5 V ⎓ 3 A (tai PD) tai kannettavan tietokoneen virtalähde (USB-C).

YHDISTYSTAVAT

1. Kaksoisnäytön liittäminen USB-C–USB-C-kaapelilla

Huomautus: Ohjaimen asennuksen jälkeen MISURA-kaksoisnäyttö voidaan käyttää yhdellä kaapelilla, jos portin lähtöteho on > 10 W.

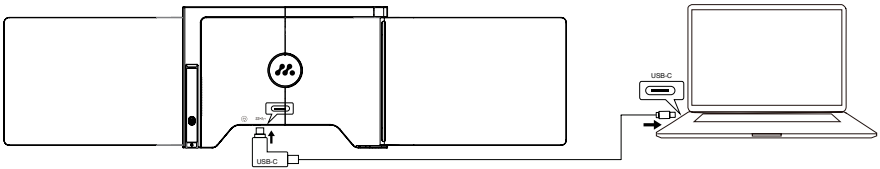

Jos kannettavan portin lähtöteho on alle 10 W, tarvitaan ulkoinen virtalähde.

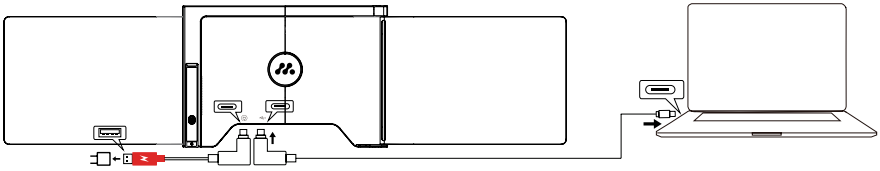

Jos kaksoisnäyttö on kytketty ulkoiseen virtalähteeseen (virtalähde 5 V ⎓ 3 A) ja kannettava tietokone on liitetty MISURA-kaksoisnäyttöön täysin toimivan USB-C-portin kautta, kannettavan tietokoneen voi myös ladata ulkoisella virtalähteellä.

2. Kaksoisnäytön liittäminen 2× USB-A–USB-C -kaapeleilla

Vaihe 1: Liitä molemmat USB-A-liittimet kannettavaan tietokoneeseen.

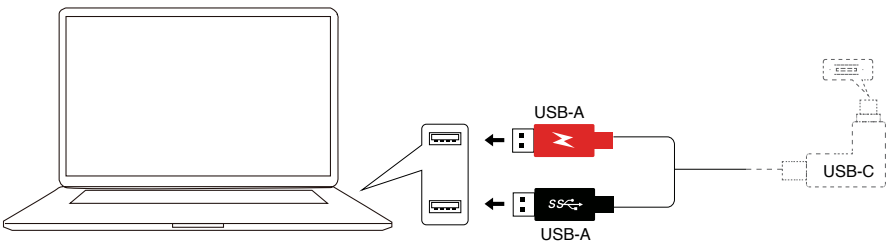

Vaihe 2: Liitä sitten USB-C-liitin MISURA-kaksoisnäyttöön.

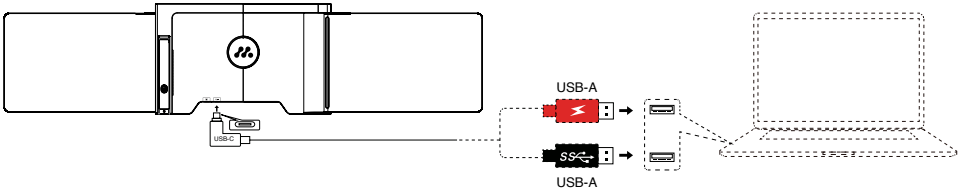

OHJAIMEN ASENNUS – **WINDOWS**

1. Windows 10 ja uudemmat versiot

Ohjain asentuu automaattisesti, kun kaksoisnäyttö liitetään kannettavaan tietokoneeseen USB-C- tai USB-A-kaapelilla. Varmista, että kannettava tietokone on yhdistetty internetiin. Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ennen käyttöä onnistuneen asennuksen jälkeen.

2. Vanhemmat Windows-versiot

a. Jos haluat ladata ohjaimen, liitä flash-asema kannettavaan tietokoneeseen. Kansio ”Drivers” ilmestyy kannettavan työpöydälle tai kohtaan ”Tämä tietokone (PC)”. (Huomautus: Asenna ohjain oletuskansioon.)

b. Avaa alikansio, kaksoisnapsauta ohjainta ja noudata ohjeita asennuksen viimeistelemiseksi.

c. Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistä kannettava tietokone uudelleen.

d. Liitä kaksoisnäyttö kannettavaan tietokoneeseen, niin se on käyttövalmis.

HUOMAUTUS: Windows 7

a. Jos Windows 7 -ohjainta ei voi asentaa oikein, toimi seuraavasti:
Siirry kohtaan ”Ohjauspaneeli” ----- ”Järjestelmä ja suojaus” ----- ”Windows Update” ----- ”Etsi päivityksiä”.
Päivitä uusimpaan versioon.

b. Avaa kansio ”Drivers”, kaksoisnapsauta ohjaimia ja noudata ohjeita ohjaimen asennuksen loppuun saattamiseksi.

c. Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistä kannettava tietokone uudelleen.

d. Liitä kaksoisnäyttö kannettavaan tietokoneeseen, niin se on käyttövalmis.

OHJAIMEN ASENNUS – **MAC**

1. Ohjaimen lataamiseksi liitä USB-muistitikku. Työpöydälle ilmestyy kansio nimeltä ”Drivers”.
2. Avaa kansio ”Drivers” ja etsi ”macOS”.
3. Siirry kohtaan ”Järjestelmän asetukset” ⚙ > ”Suojaus ja yksityisyys” > ”Näytön tallennus” ⦿ > ”Avaa lukitus” 🔒
(vaatii Apple ID:n ja salasanan) > ”Valitse UsbDisplay” ☑
4. Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistä kannettava tietokone uudelleen.
5. Liitä MISURA-kaksoisnäyttö kannettavaan tietokoneeseen, niin se on käyttövalmis.
HUOMAUTUS: Jos ohjainta ei löydy, noudata seuraavia ohjeita MacBookillasi:

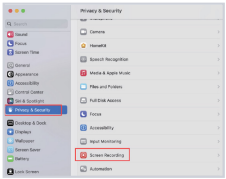

1.
Siirry kohtaan ”Järjestelmäasetukset” > ”Suojaus ja yksityisyys” > ”Näytön tallennus”

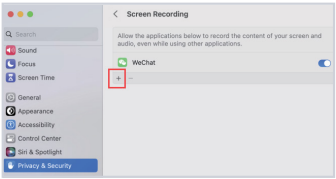

2.
Napsauta symbolia ”+”, kuten kuvassa on esitetty, ja lisää ohjain.

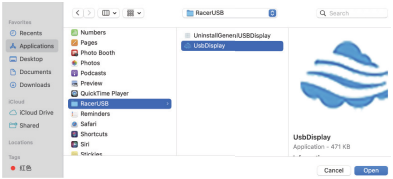

3. Napsauta ”Sovellukset” > ”RacerUSB” > ”usbDisplay” > ”Avaa”
4. Noudata ohjeita ohjaimen lisäämiseksi
5. Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistä kannettava tietokone uudelleen
6. Liitä kannettavaan tietokoneeseen kaksoisnäyttö, niin se on käyttövalmis

NÄYTTÖASETUKSET – **WINDOWS**

1. Siirry Näyttöasetuksiin (Käynnistä > Asetukset > Järjestelmä > Näyttö).

2. Napsauta painiketta ”Tunnista” ja jokaiselle näytölle ilmestyy vastaava numero.

3. Napsauta ja vedä numeroidut näytöt vastaamaan oikealla näkyvää asettelua.

4. Jos kaksi näyttöä ovat päällekkäin, esimerkiksi 2/1, 2/3 jne., valitse yksi näytöistä ja siirry sitten kohtaan ”Useat näytöt” ja valitse vaihtoehto ”Laajenna työpöytä tälle näytölle”.

5. Jos haluat suurentaa skaalausta, napsauta avattavaa valikkoa ”Muuta tekstin, sovellusten ja muiden kohteiden kokoa” ja valitse 150 % tai haluamasi skaalaus.

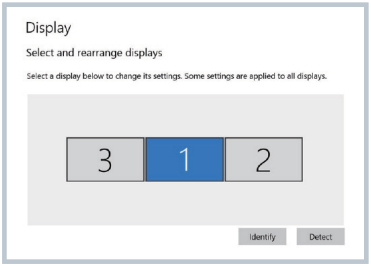

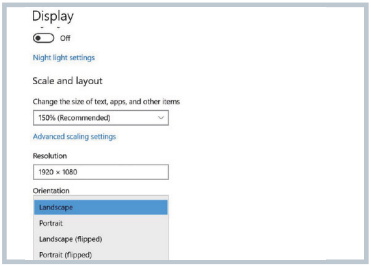

* Kolmen näytön synkronoinnin voi määrittää näytönohjaimen asetuksissa. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakastukeemme.

NÄYTTÖASETUKSET – **MAC**

1. Avaa Näyttöasetukset
(> Järjestelmän asetukset > Näyttö).

2. Näyttövalikossa napsauta ”Järjestä”.

3. Varmista, että valintaruutu ”Peilinäytöt” ei ole valittuna.

4. Napsauta kutakin näyttökuvaa ja huomaa, millä näytöistäsi näkyy punainen kehys.

5. Napsauta ja vedä molempien näyttöjen kuvat vastaamaan näyttöjesi fyysistä asettelua.

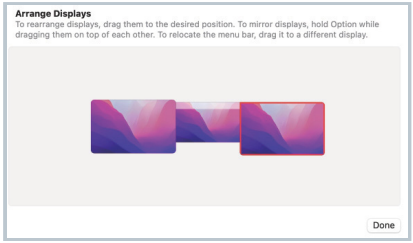

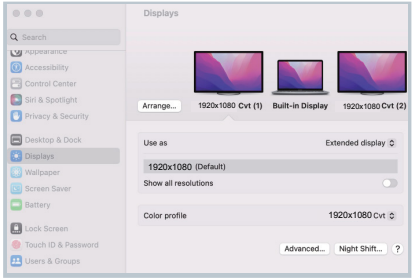

TEKNISET TIEDOT

Näytön koko	11,6 tuumaa / 12 tuumaa	13,3 tuumaa	14 tuumaa	15,6 tuumaa
Sopii kannettavan tietokoneen paneelille	Pituus 263–373 mm Leveys > 185 mm Paksuus < 8,5 mm	Pituus 293–413 mm Leveys > 204 mm Paksuus < 8,5 mm	Pituus 309–425 mm Leveys > 209 mm Paksuus < 8,5 mm	Pituus 345–455 mm Leveys > 230 mm Paksuus < 7,2 mm
Tarkkuus	1920 × 1080			
Kuvasuhde	16:9			
Taustavalon tyyppi	W-LED			
Virransyöttö	5 V ⎓ 3 A			
Kaiuttimet	N/A			
USB-C SS	1920 × 1080 (videon tai signaalin tuki)			
USB-C	Vain virtalähteelle			
Mitat	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Kaksinäytön paino	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

UKK – USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Q1: Vain yksi näyttö syttyy, mutta toinen pysyy mustana.
A: Tämä tilanne voi ilmetä käytettäessä kaapelia 2× USB-A USB-C:hen. Joidenkin kannettavien tietokoneiden lähtöteho ei riitä kummankin näytön samanaikaiseen virransyöttöön, joten on noudatettava oikeaa liitäntäjärjestystä. Varmista ensin, että molemmat USB-A-liittimet on kytketty kannettavaan tietokoneeseen tai adapteriin, ja vasta viimeisenä vaiheena liitä USB-C-liitin MISURA-kaksoisnäyttöön.

Q2: Näyttö ei syty laajennetun näytön liittämisen jälkeen, vilkkuu tai käynnistyy uudelleen toistuvasti?
A: Liitä USB-C PD -laturi USB-C DP -porttiin.

Q3: Kuinka liitän kannettavan tietokoneen, jos siinä ei ole USB-C-porttia?
A: Voit käyttää mukana toimitettua kaapelia 2× USB-A–USB-C. Se vie vain kaksi USB-A-porttia kannettavasta tietokoneesta ja yhden USB-C-portin MISURA-kaksoisnäytöstä.

Q4: Tuotteen liittämisen jälkeen kannettavassa tietokoneessa ei näy ohjainta tai ohjain ei reagoi?
A: 1. On mahdollista, että olet liittänyt USB-muistitikun laitteen USB-C DP -porttiin. Liitä se toiseen porttiin.
2. Kannettavan tietokoneen lähtöportti ei välttämättä tarjoa riittävästi tehoa MISURA-kaksoisnäytön virransyöttöön. Liitä siksi toinen USB-C PD -laturi (5 V ⎓ 3 A) MISURA-kaksoisnäytön USB-C DP -porttiin.

Q5: Kuinka voin käyttää MISURA-kaksoisnäyttöä maksimikirkkaudella?
A: Maksimikirkkautta rajoittaa ilman ulkoista virtalähdettä 80 %.

Q6: Voinko ladata kannettavan tietokoneen akkua, jos liitän sovittimen USB-C DP -porttiin?
A: Kyllä, kannettavan tietokoneen akkua voidaan ladata kahdella ehdolla. Ensinnäkin, sovittimen tulee tukea PD-latausprotokollaa, jonka teho on 45 W tai enemmän. Toiseksi, kannettava tietokone on liitetty MISURA-kaksoisnäyttöön täysin toimivan USB-C-portin kautta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Ennen puhdistusta sammuta näyttö ja irrota kaapeli. Puhdista näytön pinta pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Kestävämmät tahrat voi poistaa kevyesti kostutetulla liinalla, johon on laitettu hellävaraista näyttöjen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Älä käytä alkoholipitoisia tai asetonia sisältäviä puhdistusaineita. Käytä ainoastaan LCD-näytöille tarkoitettuja puhdistusaineita. Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan näytön pinnalle, sillä se voi päästä näytön sisälle ja aiheuttaa sähköiskun vaaran.

SEURAAVAT ILMIÖT OVAT NORMAALEJA EIVÄT OLE VIAN AIHEUTTAJIA

- Käytetystä työpöydän taustasta riippuen näytön eri osien kirkkaus voi vaihdella hieman.
- Jos näytät samaa kuvaa useita tunteja, se voi ”palaa” kiinni näyttöön ja jäädä siihen. Näyttö päivittyy vähitellen, mutta hitaasti, tai voit sammuttaa sen muutamaksi tunniksi.

JOS NÄYTTÖ ON MUSTA, VILKKUU TAI EI TOIMI YHTÄÄN, OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME. ÄLÄ YRITÄ KORJATA SITÄ ITSE, TAKUUSI RAUKEAA!

Valmistaja | Maahantuoja | Jakelija
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Henkilö, joka vastaa teknisen dokumentaation laatimisesta:
Ing. Jiří Mihel – yhtiön toimitusjohtaja

Koneen laitteiston kuvaus ja tunnistus:
Otsikko: MISURA kannettavat LCD-näytöt yhdellä kaapelilla
Tyyppi: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

TURVALLISUUSTIEDOT

- Ennen tämän USB-C-käyttöön tarkoitetun kannettavan näytön valmistelua lue huolellisesti kaikki toimitetut asiakirjat.
- Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun riskiä, älä altista tätä USB-C-kannettavaa näyttöä sateelle tai kosteudelle.
- Älä yritä purkaa tämän USB-C-kannettavan näytön koteloa.
- Ennen tämän USB-C-kannettavan näytön käyttöä varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Vältä erittäin pölyisiä ympäristöjä sekä äkillisiä lämpötila- ja kosteuden vaihteluita. Älä sijoita USB-C-kannettavaa näyttöä paikkoihin, joissa se voisi altistua kosteudelle tai roiskuvalle vedelle.
- Älä päästä mitään esineitä tai nesteitä USB-C-liitännällä varustetun kannettavan näytön kotelon aukkoihin/rei'ityksiin.
- Jos kannettavan USB-C-näytön kanssa ilmenee teknisiä ongelmia, ota yhteyttä asiakastukeemme.
- Älä heitä tätä tuotetta tuleen.
- Älä käytä tätä näyttöä lähellä lämmönlähteitä tai paikoissa, joissa on korkeat lämpötilat.
- Pidä tämä näyttö poissa terävien esineiden ulottuvilta.

Kiitos ostoksestasi. Tarvittaessa ota meihin yhteyttä osoitteessa:

Valmistaja | Maahantuoja | Jakelija
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Emme ota vastuuta mahdollisista typografisista virheistä.

MISURA

KAKSIKMONITOR

KOMPAKTNE, ÕHUKE JA KERGE KANTAV KAKSIKMONITOR

KASUTUSJUHEND EESTI



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Autoriõigus © 2026 MISURA Store s. r. o. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva juhendi ükski osa, sealhulgas siin kirjeldatud tooted ja tarkvara, ei tohi ilma MISURA Store s. r. o. („MISURA“) kirjaliku nõusolekuta mingil kujul ega mingil viisil paljundada, edastada, ümber kirjutada, salvestada andmesalvestussüsteemi ega tõlkida ühtegi keelde, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil salvestatud dokumentatsioon.

Toote või teenuse garantii lõpeb, kui: (1) toodet parandatakse, muudetakse või vahetatakse ilma MISURA kirjaliku nõusolekuta või (2) toote seerianumber on loetamatu või puudub.

Selles juhendis esitatud tehnilised andmed ja teave on mõeldud ainult teavitamise eesmärgil, need võivad igal ajal muutuda ilma eelneva teavitamiseta ning neid ei saa pidada MISURA ettevõtte kohustuseks.

MISURA ei võta vastutust võimalike vigade või ebatäpsuste eest, mis selles juhendis võivad esineda.

MUDELID

Monitor 12" 3M1200S1
Sobib sülearvuti paneelile:
Pikkus 263 – 373 mm
Laius > 185 mm
Paksus < 8,5 mm

Monitor 14" 3M1400S1
Sobib sülearvuti paneelile:
Pikkus 309 – 425 mm
Laius > 225 mm
Paksus < 8,5 mm

Monitor 13,3" 3M1303S1
Sobib sülearvuti paneelile:
Pikkus 293 – 413 mm
Laius > 204 mm
Paksus < 8,5 mm

Monitor 15,6" 3M1506S1
Sobib sülearvuti paneelile:
Pikkus 345 – 455 mm
Laius > 230 mm
Paksus < 7,2 mm

HOIATUS

Käsitsege kaksikmonitori ettevaatlikult ja ärge suruge ekraanidele, et vältida nende kahjustamist.
Ärge ületage allpool näidatud maksimaalset pöördenurka:

EKRAANIDE PÖÖRDENURK:

Vasak ekraan (0° – 235°)

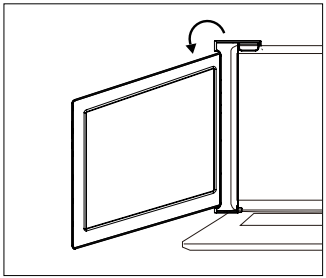

Parem ekraan (0° – 180°)

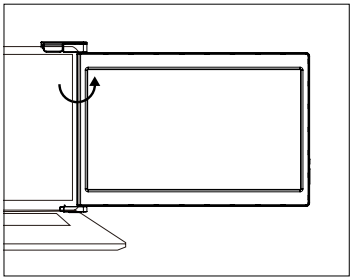

MISURA kaksikmonitor tarbib ka ooterežiimis vähe energiat. Energiat säästmaks ja madala süsinikusisaldusega eluviisi toetamiseks soovitame monitori kasutamata jätmisel kaablid lahti ühendada.

KOMPONENTIDE ÜLEVAADE

DUAL MONITOR





USB-C–USB-C kaabel



Kaabel 2× USB-A
USB-C-le

USB mälupulk
(sisaldab draivereid)

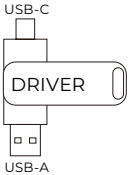

6× kaitsekate*



*Kaitsekatteid ei ole vaja, seetõttu ei kuulu need 15,6" mudeli pakendisse.

SISENDID JA NUPUD

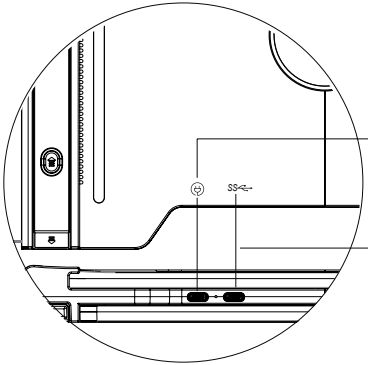

USB-C PD
(Kui on vaja toidet, soovitame seadme toitmiseks kasutada sülearvuti toiteadapterit (USB-C-ga) või PD laadijat.)

Täielikult funktsionaalne USB-C
(Sisendsignaalide vastuvõtmiseks USB-A või USB-C portidest).

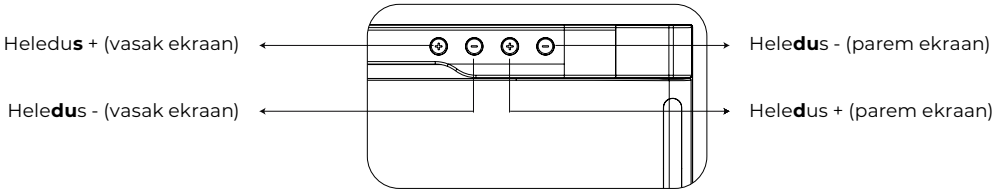

KAITSEKATE*

Kasutage kaitsekorki, kui teie sülearvuti on väga õhuke (ekraani paksus ≤ 6 mm).
See aitab vähendada monitori värisemist.

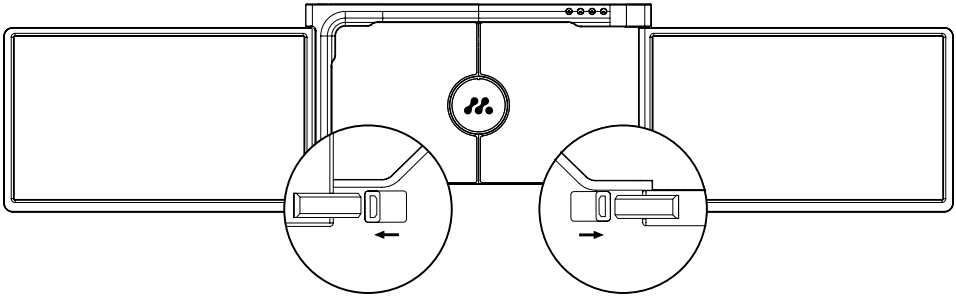

*Kaitsekatteid ei ole vaja, seetõttu ei kuulu need 15,6" mudeli pakendisse.

PAIGALDUS

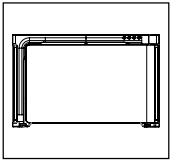

1.
Võtke kaksikmonitor pakendist välja.

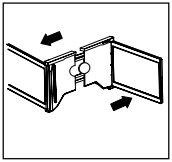

2.
Avage mõlemad ekraanid piltidel näidatud suundades.

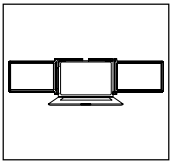

3.
Asetage kaasaskantav monitor vastu sülearvuti ekraani. Kohandage suurust ja kinnitage see raami kokku pigistades.

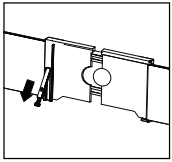

4.
Tõstke jalus üles ja tõmmake selle ots välja. Jaluse sissetõmbamiseks vajutage ja hoidke nuppu all.

5.
Vajalike kaablite abil ühendage üks ots kaksikmonitoriga ja teine sülearvutiga. Pikaajaliseks kasutamiseks ühendage ka väline toiteadapter 5 V ⎓ 3 A (või PD) või sülearvuti toiteadapter (USB-C-ga).

ÜHENDUSVIISID

1. Kaksikmonitori ühendamine USB-C–USB-C kaabliga

Märkus: Pärast draiveri installimist võib MISURA kaksikmonitori toita ühe kaabliga, kui pordi väljundvõimsus on > 10 W.

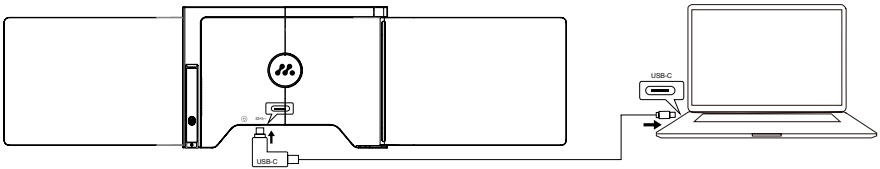

Kui sülearvuti pordi väljundvõimsus on väiksem kui 10 W, on vajalik väline toiteallikas.

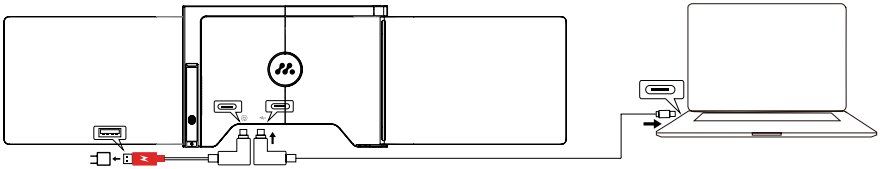

Kui kaksikmonitor on ühendatud välise toiteallikaga (toiteallikas 5 V ⎓ 3 A) ja sülearvuti on ühendatud MISURA kaksikmonitori ga täielikult funktsionaalse USB-C pordi kaudu, saab sülearvutit laadida ka välise toiteallika kaudu.

2. Kaksikmonitori ühendamine kaablitega 2× USB-A–USB-C

Samm 1: Ühendage mõlemad USB-A pistikud sülearvutiga.

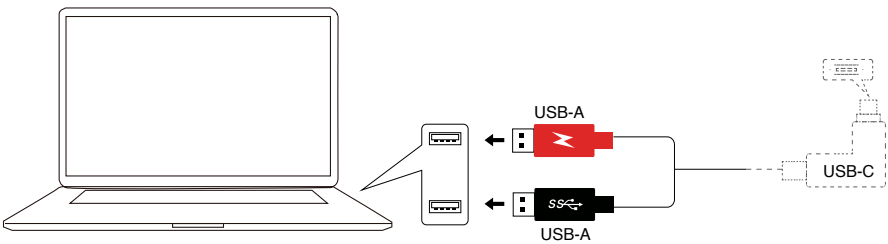

Samm 2: Seejärel ühendage USB-C pistik MISURA kaksikmonitori monitoriga.

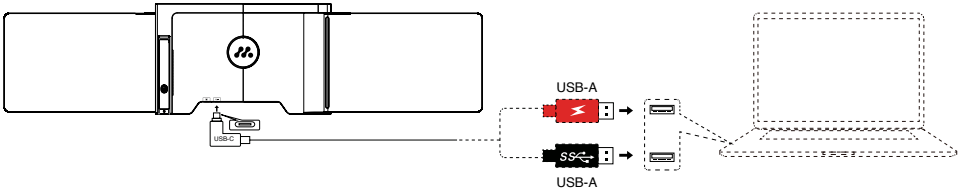

DRAIVERI INSTALLIMINE – **WINDOWS**

1. Windows 10 ja uuemad versioonid

Draiver installitakse automaatselt pärast kaksikmonitori ühendamist sülearvutiga USB-C või USB-A kaabli kaudu. Veenduge, et sülearvuti oleks internetiga ühendatud. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti enne kasutamist.

2. Vanemad Windowsi versioonid

a. Kui soovite draiveri laadida, sisestage sülearvutisse mälupulk. Kaust „Drivers“ kuvatakse sülearvuti töölaual või „See arvuti (PC)“. (Märkus: Installige draiver vaikekausta.)
b. Avage alamkaust, topeltklõpsake draiveril ja järgige juhiseid installatsiooni lõpetamiseks.
c. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti.
d. Ühendage sülearvutiga kaksikmonitor ja see on kasutamiseks valmis.

MÄRKUS: Windows 7

a. Kui Windows 7 draiverit ei õnnestu õigesti installida, toimige järgmiselt:
Minge jaotisse „Juhtpaneel“ ----- „Süsteem ja turvalisus“ ----- „Windows Update“ ----- „Otsi värskendusi“.
Uuendage uusimale versioonile.
b. Avage kaust „Drivers“, topeltklõpsake draiveritel ja järgige juhiseid draiveri installimise lõpetamiseks.
c. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti.
d. Ühendage sülearvutiga kaksikmonitor ja see on kasutamiseks valmis.

DRAIVERI INSTALLIMINE – **MAC**

1. Draiveri laadimiseks sisestage mälupulk. Töölauda ilmub kaust „Drivers“.
2. Avage kaust „Drivers“ ja otsige „macOS“.
3. Minge jaotisse „Süsteemi seaded“ ⚙ > „Turvalisus ja privaatsus“ > „Ekraanisalvestus“ ⦿ > „Ava lukustus“ 🔒
(vajalik on Apple ID ja parool) > „Märgistage UsbDisplay“ ☑
4. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti.
5. Ühendage MISURA kaksikmonitor sülearvutiga ja see on kasutamiseks valmis.
MÄRKUS: Kui draiverit ei leita, järgige palun alltoodud juhiseid oma MacBookis:

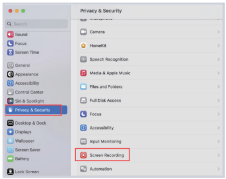

1.
Minge jaotisse „Süsteemi eelistused“ > „Turvalisus ja privaatsus“ > „Ekraanisalvestus“

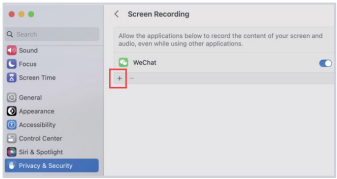

2.
Klõpsake sümbolil „+“, nagu on näidatud pildil, ja lisage draiver.

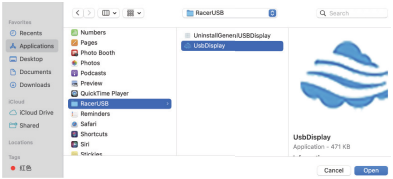

3. Klõpsake „Rakendused“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Ava“
4. Järgige juhiseid draiveri lisamiseks
5. Pärast edukat installimist taaskäivitage sülearvuti
6. Ühendage sülearvutiga kaksikmonitor ja see on kasutamiseks valmis

KUVASEADETE SEADISTAMINE – **WINDOWS**

1. Minge Kuva seadistustesse (Alusta > Seadistamine > Süsteem > Kuvamine).

2. Klõpsake nuppu „Tuvasta“ ja iga ekraani juures kuvatakse vastav number.

3. Klõpsake ja lohistage nummerdatud ekraanid nii, et need vastaksid paremal kuvatud paigutusele.

4. Kui kaks ekraani kattuvad, näiteks 2/1, 2/3 jne, valige üks ekraanidest ja seejärel minge menüüsse „Mitme ekraani seaded“ ning valige valik „Laienda töölauale sellel ekraanil“.

5. Skaleerimise suurendamiseks klõpsake rippmenüül „Teksti, rakenduste ja muude üksuste suuruse muutmine“ ning valige 150 % või soovitud skaleerimine.

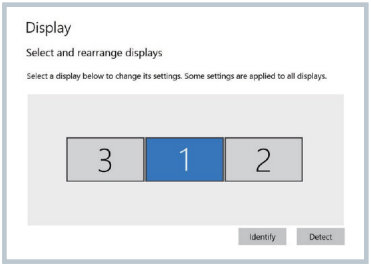

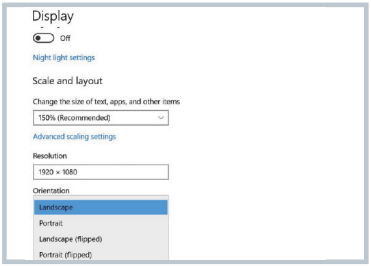

* Kolme ekraani sünkroonimist saab seadistada graafikakaardi seadetes. Probleemide korral pöörduge meie klienditoe poole.

KUVA SEADED – **MAC**

1. Avage Ekraani seaded
(> Süsteemi seaded > Ekraan).

2. Kuva menüüs klõpsake „Paigutus“.

3. Veenduge, et märkeruut „Peegeldavad ekraanid“ ei oleks märgitud.

4. Klõpsake iga monitori pildi peal ja pange tähele, millisel teie ekraanil kuvatakse punane raam.

5. Klõpsake ja lohistage mõlema ekraani pildid nii, et need vastaksid teie monitoride füüsilisele paigutusele.

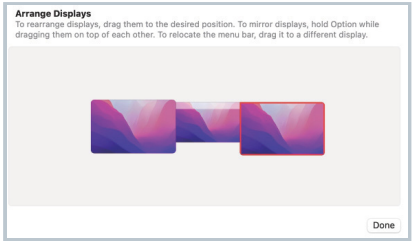

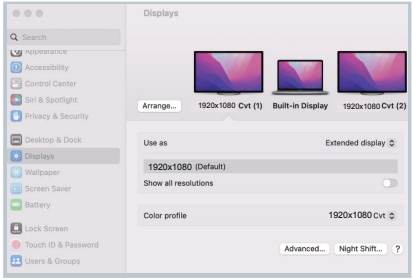

TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

Ekraani suurus	11,6 tolli / 12 tolli	13,3 tolli	14 tolli	15,6 tolli
Sobib sülearvuti paneelile	Pikkus 263–373 mm Laius > 185 mm Paksus < 8,5 mm	Pikkus 293–413 mm Laius > 204 mm Paksus < 8,5 mm	Pikkus 309–425 mm Laius > 209 mm Paksus < 8,5 mm	Pikkus 345–455 mm Laius > 230 mm Paksus < 7,2 mm
Resolutsioon	1920 × 1080			
Kuvasuhe	16:9			
Taustvalgustuse tüüp	W-LED			
Toide	5 V ⎓ 3 A			
Kõlarid	N/A			
USB-C SS	1920 × 1080 (video või signaali tugi)			
USB-C	Ainult toite jaoks			
Mõõtmed	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Kaksikmonitori kaal	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

KKK – KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Q1: Süttib ainult üks ekraan, kuid teine jääb mustaks.
A: See olukord võib tekkida, kui kasutatakse kaablit 2× USB-A–USB-C. Mõnede sülearvutite väljundvõimsus ei ole piisav, et toita mõlemat ekraani samaaegselt, seetõttu on vajalik järgida õiget ühendusjärjekorda. Esiteks veenduge, et mõlemad USB-A pistikud on ühendatud sülearvuti või adapteriga, ja alles seejärel ühendage USB-C pistik MISURA kaksikmonitori ga.

Q2: Kas laiendusekraani ühendamisel ekraan ei sütti, vilgub või taaskäivitub korduvalt?
A: Ühendage USB-C PD laadija USB-C DP pordiga.

Q3: Kuidas ühendada sülearvuti, kui sellel pole USB-C porti?
A: Võite kasutada kaasasolevat kaablit 2× USB-A–USB-C. See võtab ainult kaks USB-A porti sülearvutis ja ühe USB-C porti MISURA kaksikmonitori l monitoril.

Q4: Pärast toote ühendamist ei kuvata sülearvutis draiverit või draiver ei reageeri?
A: 1. Võimalik, et olete USB-mälupulga ühendanud seadme USB-C DP pordiga. Palun ühendage see teise porti.
2. Sülearvuti väljundport ei pruugi pakkuda piisavalt võimsust MISURA kaksikmonitori toiteks.
Seetõttu ühendage teine USB-C PD laadija (5 V ⎓ 3 A) MISURA kaksikmonitori USB-C DP pordiga.

Q5: Kuidas ma saan kasutada MISURA kaksikmonitori maksimaalse heledustasemega?
A: Maksimaalne heledus on ilma välise toiteallikata piiratud 80%-ni.

Q6: Kas ma saan sülearvuti akut laadida, kui ühendan adapteri USB-C DP pordiga?
A: Jah, sülearvuti akut saab laadida kahe tingimuse täitmisel. Esiteks peaks adapter toetama PD laadimisprotokolli võimsusega 45 W või rohkem. Teiseks on sülearvuti ühendatud MISURA kaksikmonitori ga täielikult funktsionaalse USB-C pordi kaudu.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage monitor välja ja eemaldage kaabel. Monitori pinda puhastage pehme, kiudu mitte eraldava lapiga. Vastupidavama mustuse saab eemaldada kergelt niisutatud lapiga, kasutades õrna puhastusvahendit, mis on mõeldud monitoride puhastamiseks. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi või atsetooni. Kasutage ainult LCD-monitoridele mõeldud vahendeid. Ärge pihustage puhastusvahendit otse ekraani pinnale, sest see võib monitori sisse tungida ja põhjustada elektrilöögi ohtu.

JÄRGMISTE ILMUMISTEGA ON TEGU NORMAALSEGA JA NEED EI OLE DEFEKT

- Sõltuvalt kasutatavast taustast võib ekraani erinevate osade heledus veidi erineda.

- Kui kuvate sama pilti mitu tundi, võib see ekraanile sisse „põleda“ ja sinna jääda. Ekraan taastub järk-järgult, kuid aeglaselt, või võite selle mõneks tunniks välja lülitada.

KUI EKRAAN ON MUST, VILGUB VÕI EI TÖÖTA ÜLDSE, VÕTKE ÜHENDUST MEIE KLIENDITOEGA. ÄRGE PÜÜDKE SEDA ISE PARANDADA, TEIE GARANTII MUUDEB KEHTETUKS!

Tootja | Importija | Turustaja
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Tehnilise dokumentatsiooni koostamise eest vastutav isik:
Ing. Jiří Mihel – ettevõtte tegevjuht

Masinaseadme kirjeldus ja identifitseerimine:
Pealkiri: MISURA kaasaskantavad LCD-monitorid ühe kaabliga
Tüüp: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

TURVALISUSE TEAVE

- Enne selle USB-C-ga kaasaskantava monitori kasutamiseks ettevalmistamist lugege hoolikalt kogu kaasasolevat dokumentatsiooni.
- Selleks, et vähendada tuleohu või elektrilöögi riski, ärge jätke seda USB-C-ga kaasaskantavat monitori vihma ega niiskuse kätte.
- Ärge proovige seda USB-C-ga kaasaskantava monitori korpust lahti võtta.
- Enne selle USB-C-ga kaasaskantava monitori kasutamist veenduge, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Vältige äärmiselt tolmuseid keskkondi ning järske temperatuuri ja niiskuse muutusi. Ärge asetage USB-C-ga kaasaskantavat monitori kohtadesse, kus see võib sattuda niiskuse või pritsiva vee kätte.
- Ärge lubage ühelgi esemel ega vedelikul sattuda USB-C-ga kaasaskantava monitori korpuse avadesse/lõigetesse.
- Kui teil esineb tehnilisi probleeme USB-C-ga kaasaskantava monitoriga, võtke ühendust meie klienditoega.
- Ärge visake seda toodet tulle.
- Ärge kasutage seda monitori soojusallikate läheduses ega kohtades, kus esineb kõrgeid temperatuure.
- Hoidke see monitor teravate esemete eest eemal.

Täname teid ostu eest. Vajadusel võtke meiega ühendust aadressil:

Tootja | Importija | Turustaja
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Võtame vastutuse võimalike trükivigade eest.

MISURA

DUBULTAIS MONITORS

KOMPAKTS, PLĀNS UN VIEGLS PĀRNĒSĀJAMAIS
DUBULTAIS MONITORS

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA LATVIEŠU



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Autortiesības © 2026 MISURA Store s. r. o. Visas tiesības aizsargātas.

Neviena šīs rokasgrāmatas daļa, tostarp šeit aprakstītie produkti un programmatūra, nedrīkst tikt reproducēta, pārraidīta, pārrakstīta, saglabāta datu glabāšanas sistēmā vai tulkota jebkurā valodā jebkurā formā un ar jebkādiem līdzekļiem bez rakstiskas MISURA Store s. r. o. („MISURA“) piekrišanas, izņemot dokumentāciju, ko pircējs glabā dublēšanas nolūkos.

Garantija produktam vai pakalpojumam zaudē spēku, ja: (1) produkts tiek remontēts, modificēts vai mainīts bez MISURA rakstiskas piekrišanas, vai (2) produkta sērijas numurs ir nelasāms vai trūkst.

Tehniskie dati un informācija šajā rokasgrāmatā ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem, tie var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un tos nevar uzskatīt par MISURA uzņēmuma saistību.

MISURA neuzņemas atbildību par iespējamiem kļūdām vai neprecizitātēm, kas var rasties šajā rokasgrāmatā.

MODEĻI

Monitors 12" 3M1200S1
Piemērots klēpjdatora panelim:
Garums 263 – 373 mm
Platums > 185 mm
Biezums < 8,5 mm

Monitors 14" 3M1400S1
Piemērots klēpjdatora panelim:
Garums 309 – 425 mm
Platums > 225 mm
Biezums < 8,5 mm

Monitors 13,3" 3M1303S1
Piemērots klēpjdatora paneļiem:
Garums 293 – 413 mm
Platums > 204 mm
Biezums < 8,5 mm

Monitors 15,6" 3M1506S1
Piemērots klēpjdatora panelim:
Garums 345 – 455 mm
Platums > 230 mm
Biezums < 7,2 mm

BRĪDINĀJUMS

Ar dubulto monitoru rīkojieties uzmanīgi un nespiestiet uz ekrāniem, lai tos nesabojātu.
Nepārsniedziet maksimālo pagrieziena leņķi, kā parādīts zemāk:

EKRĀNU PAGRIEŠANAS LEŅĶIS:

Kreisā ekrāna daļa (0° – 235°)

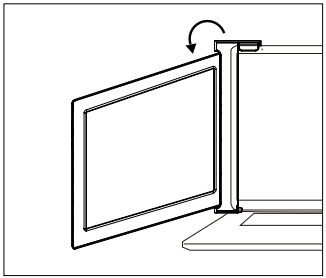

Labā ekrāna (0° – 180°)

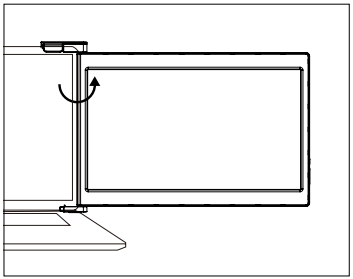

Dubultais monitors MISURA patērē nelielu enerģijas daudzumu pat gaidīšanas režīmā. Lai taupītu enerģiju un veicinātu zema oglekļa dzīvesveidu, iesakām atvienot kabeļus, kad monitors netiek izmantots.

KOMPONENTU PĀRSKATS

DUAL MONITOR





USB-C–USB-C kabelis



Kabelis 2× USB-A
uz USB-C

USB zibatmiņa
(satur draiverus)

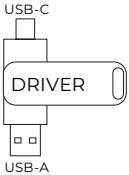

6× aizsargvāciņš*



*Aizsargvāciņi nav nepieciešami, tāpēc tie nav iekļauti 15,6" modeļa komplektācijā.

IEEJAS UN POGAS

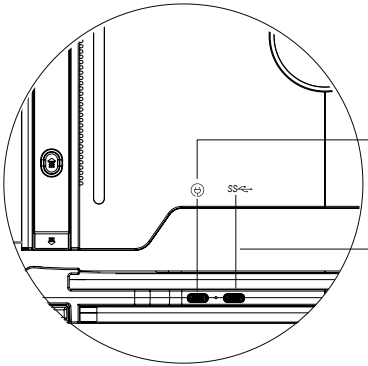

USB-C PD
(Ja nepieciešams barošana, iesakām izmantot klēpjdatora barošanas adapteri (ar USB-C) vai PD lādētāju ierīces barošanai.)

Pilnībā funkcionāls USB-C
(Lai saņemtu ieejas signālus no USB-A vai USB-C portiem).

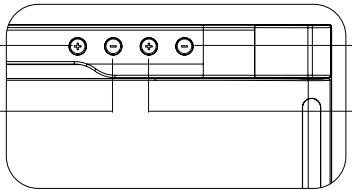

Spi**l**gtums + (kreisais ekrāns)

Spi**lg**tums - (kreisais ekrāns)

Spil**gt**ums - (labais ekrāns)

Spil**g**tums + (labais ekrāns)

AIZSARGVĀCIŅŠ*

Izmantojiet aizsargvāciņu, ja jūsu klēpjdators ir ļoti plāns (ekrāna biezums ≤ 6 mm).
Tas palīdz samazināt monitora vibrācijas.

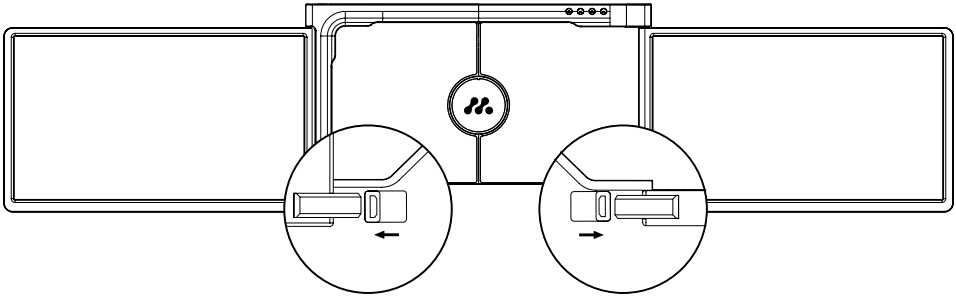

*Aizsargvāciņi nav nepieciešami, tāpēc tie nav iekļauti 15,6" modeļa komplektācijā.

MONTĀŽA

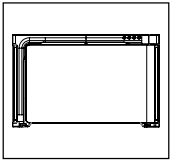

1.
Izņemiet dubulto monitoru no iepakojuma.

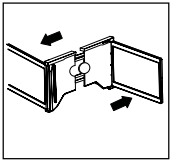

2.
Atveriet abus ekrānus virzienos, kas parādīti attēlā.

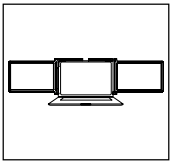

3.
Pievienojiet pārnēsājamo monitoru klēpjdatora ekrānam. Pielāgojiet izmēru un nostipriniet to, nospiežot rāmi.

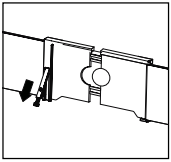

4.
Paceliet statīvu un izvelciet tā galu. Lai iebīdītu statīvu, nospiediet un turiet pogu.

5.
Izmantojot nepieciešamos kabeļus, pieslēdziet vienu galu pie dubultā monitora un otru pie klēpjdatora. Ilgstošai lietošanai papildus pievienojiet ārējo barošanas adapteri 5 V ⎓ 3 A (vai PD) vai klēpjdatora barošanas adapteri (ar USB-C).

SAVIENOJUMA VEIDI

1. Dubultā monitora pieslēgšana ar USB-C uz USB-C kabeli

Piezīme: Pēc draivera instalēšanas MISURA dubultais monitors var tikt barots ar vienu kabeli, ja porta izejas jauda ir > 10 W.

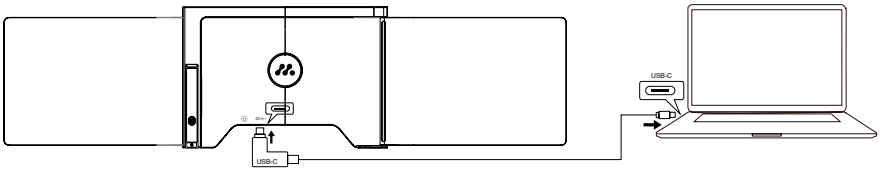

Ja klēpjdatora porta izejas jauda ir mazāka par 10 W, ir nepieciešams ārējs barošanas avots.

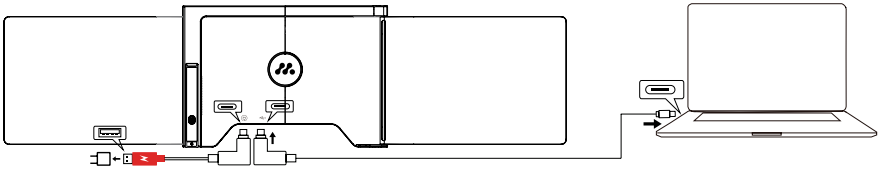

Ja dubultais monitors ir pieslēgts ārējam barošanas avotam (barošanas avots 5 V ⎓ 3 A) un klēpjdators ir pieslēgts dubultajam monitoram MISURA caur pilnībā funkcionējošu USB-C portu, klēpjdatoru var uzlādēt arī ar ārējo barošanas avotu.

2. Dubultā monitora pieslēgšana, izmantojot 2× USB-A uz USB-C kabeļus

1. solis: Pievienojiet abus USB-A savienotājus pie klēpjdatora.

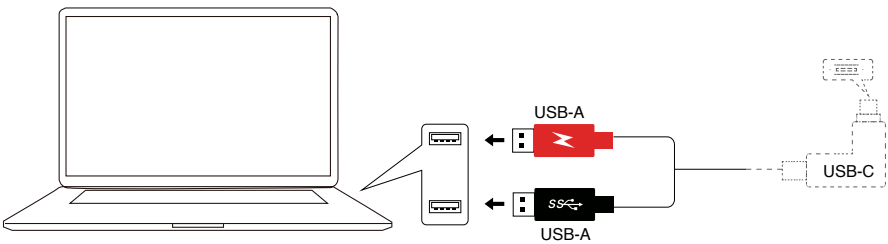

2. solis: Pēc tam pieslēdziet USB-C savienotāju pie MISURA dubultā monitora.

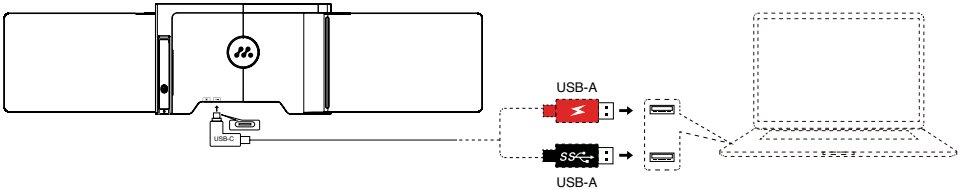

DRAIVERA INSTALĒŠANA – **WINDOWS**

1. Windows 10 un jaunākas versijas

Draiveris tiek automātiski instalēts pēc dubultā monitora pievienošanas pie klēpjdatora ar USB-C vai USB-A kabeli. Pārliecinieties, ka klēpjdators ir pieslēgts internetam. Pēc veiksmīgas instalēšanas restartējiet klēpjdatoru pirms lietošanas.

2. Vecākas Windows versijas

a. Lai ielādētu draiveri, ievietojiet USB zibatmiņu klēpjdatorā. Mape „Drivers“ parādīsies klēpjdatora darbvirsmā vai „Šis dators (PC)“. (Piezīme: Draiveri instalējiet noklusējuma mapē.)
b. Atveriet apakšmapi, veiciet dubultklikšķi uz draivera un sekojiet norādījumiem, lai pabeigtu instalēšanu.
c. Pēc veiksmīgas instalēšanas restartējiet klēpjdatoru.
d. Pievienojiet dubulto monitoru pie klēpjdatora, un tas būs gatavs lietošanai.

PIEZĪME: Windows 7

a. Ja Windows 7 draiveri nav iespējams pareizi instalēt, rīkojieties šādi:
Dodieties uz sadaļu „Vadības panelis“ ----- „Sistēma un drošība“ ----- „Windows Update“ ----- „Meklēt atjauninājumus“.
Atjauniniet uz jaunāko versiju.
b. Atveriet mapi „Drivers“, veiciet dubultklikšķi uz draiveriem un izpildiet norādījumus, lai pabeigtu draivera instalēšanu.
c. Pēc veiksmīgas instalēšanas restartējiet klēpjdatoru.
d. Pievienojiet dubulto monitoru pie klēpjdatora, un tas būs gatavs lietošanai.

DRAIVERA INSTALĒŠANA – **MAC**

1. Lai ielādētu draiveri, ievietojiet zibatmiņu. Darbvirsmā tiks parādīta mape „Drivers“.
2. Atveriet mapi „Drivers“ un atrodiet „macOS“.
3. Dodieties uz sadaļu „Sistēmas iestatījumi“ > „Drošība un privātums“ > „Ekrāna ierakstīšana“ > „Atbloķēt“
(nepieciešams Apple ID un parole) > „Atzīmējiet UsbDisplay“
4. Pēc veiksmīgas instalēšanas restartējiet klēpjdatoru.
5. Pievienojiet MISURA dubulto monitoru klēpjdatoram, un tas būs gatavs lietošanai.
PIEZĪME: Ja draiveri nevar atrast, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās instrukcijas savā MacBook datorā:

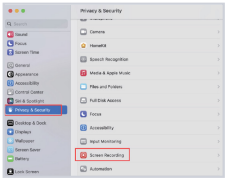

1.
Dodieties uz sadaļu „Sistēmas preferences“ > „Drošība un privātums“ > „Ekrāna ierakstīšana“

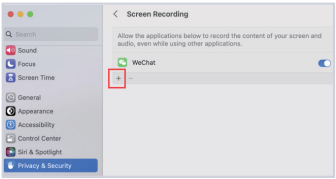

2.
Noklikšķiniet uz simbola „+“, kā parādīts attēlā, un pievienojiet draiveri.

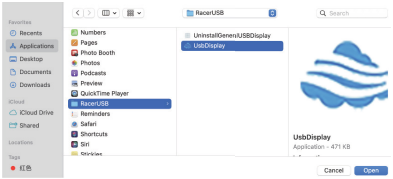

3. Noklikšķiniet uz „Lietotnes“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“
> „Atvērt“
4. Izpildiet soļus, lai pievienotu draiveri
5. Pēc veiksmīgas instalēšanas restartējiet klēpjdatoru
6. Pievienojiet klēpjdatoram dubulto monitoru, un tas būs gatavs lietošanai

DISPLEJA IESTATĪJUMI – **WINDOWS**

1. Dodieties uz Displeja iestatījumiem (Sākums > Iestatījumi > Sistēma > Displejs).

2. Noklikšķiniet uz pogas „Identificēt“ un katrā ekrānā tiks parādīts atbilstošais numurs.

3. Noklikšķiniet un velciet numurētos ekrānus tā, lai tie atbilstu labajā pusē redzamajam izkārtojumam.

4. Ja divi ekrāni pārklājas, piemēram, 2/1, 2/3 utt., izvēlieties vienu no ekrāniem un pēc tam dodieties uz izvēlni „Vairāk displeju“ un izvēlieties opciju „Paplašināt darbvirsmu šajā displejā“.

5. Lai palielinātu mērogu, noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes „Mainīt teksta, lietotņu un citu vienumu izmēru“ un izvēlieties 150 % vai vēlamo mērogu.

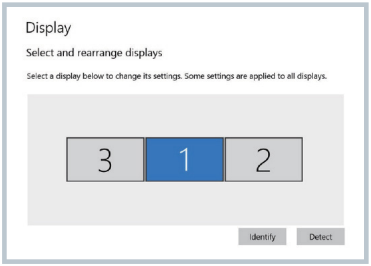

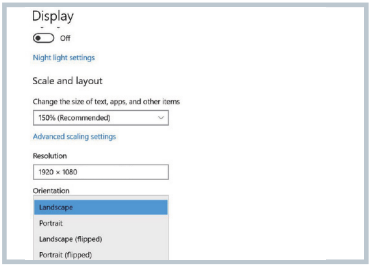

* Trīs displeju sinhronizāciju var konfigurēt grafiskās kartes iestatījumos. Problēmu gadījumā sazinieties ar mūsu klientu atbalstu.

DISPLEJA IESTATĪJUMI – **MAC**

1. Atveriet Displeju iestatījumus
(> Sistēmas iestatījumi > Displejs).

2. Izvēlnē Displejs noklikšķiniet uz „Kārtojums“.

3. Pārliecinieties, ka rūtiņa „Spoguļattēli“ nav atzīmēta.

4. Noklikšķiniet uz katra monitora attēla un pamaniet, kurā no jūsu ekrāniem tiek parādīta sarkanā rāmja līnija.

5. Noklikšķiniet un velciet abu ekrānu attēlus tā, lai tie atbilstu jūsu monitoru fiziskajam izvietojumam.

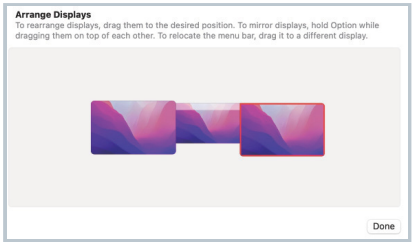

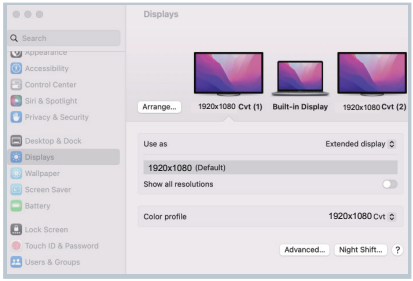

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ekrāna izmērs	11,6 collas / 12 collas	13,3 collas	14 collas	15,6 collas
Piemērots klēpjdatora panelim	Gar. 263–373 mm Plat. > 185 mm Biez. < 8,5 mm	Gar. 293–413 mm Plat. > 204 mm Biez. < 8,5 mm	Gar. 309–425 mm Plat. > 209 mm Biez. < 8,5 mm	Gar. 345–455 mm Plat. > 230 mm Biez. < 7,2 mm
Izšķirtspēja	1920 × 1080			
Malu attiecība	16:9			
Fona apgaismojuma veids	W-LED			
Barošana	5 V ⎓ 3 A			
Skaļruņi	N/A			
USB-C SS	1920 × 1080 (video vai signāla atbalsts)			
USB-C	Tikai barošanai			
Izmēri	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Dubultā monitora svars	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

BUJ – BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Q1: Ieslēdzas tikai viens ekrāns, bet otrs paliek melns.
A: Šī situācija var rasties, izmantojot kabeli 2× USB-A uz USB-C. Dažu klēpjdatoru izejas jauda nav pietiekama, lai vienlaikus barotu abus ekrānus, tāpēc ir jāievēro pareiza pieslēgšanas secība. Vispirms pārliecinieties, ka abi USB--A savienotāji ir pieslēgti klēpjdatoram vai adapterim, un tikai pēdējā solī pieslēdziet USB-C savienotāju MISURA dubultajam monitoram.

Q2: Vai pēc paplašinātā ekrāna pievienošanas ekrāns neiedegas, mirgo vai atkārtoti restartējas?
A: Pievienojiet USB-C PD lādētāju USB-C DP portam.

Q3: Kā man pieslēgt klēpjdatoru, ja tam nav USB-C porta?
A: Jūs varat izmantot pievienoto kabeli 2× USB-A uz USB-C. Tas aizņems tikai divus USB-A portus klēpjdatorā un vienu USB-C portu MISURA dubultajā monitorā.

Q4: Pēc produkta pievienošanas klēpjdatorā netiek parādīts draiveris vai draiveris nereaģē?
A: 1. Iespējams, ka esat USB zibatmiņu pieslēguši ierīces USB-C DP portam. Lūdzu, pieslēdziet to citam portam.
2. Klēpjdatora izejas ports var nesniegt pietiekamu jaudu, lai barotu MISURA dubulto monitoru. Tāpēc pievienojiet papildu USB-C PD lādētāju (5 V ⎓ 3 A) MISURA dubultā monitora USB-C DP portam.

Q5: Kā es varu izmantot MISURA dubulto monitoru ar maksimālo spilgtumu?
A: Maksimālais spilgtums bez ārējā barošanas avota pieslēgšanas ir ierobežots līdz 80 %.

Q6: Vai es varu uzlādēt klēpjdatora akumulatoru, ja pieslēdzu adapteri pie USB-C DP porta?
A: Jā, klēpjdatora akumulatoru var uzlādēt divos gadījumos. Pirmkārt, adapterim jāatbalsta PD uzlādes protokols ar jaudu 45 W vai vairāk. Otrkārt, klēpjdators ir pieslēgts pie MISURA dubultā monitora, izmantojot pilnībā funkcionālu USB-C portu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas izslēdziet monitoru un atvienojiet kabeli. Monitoru virsmu tīriet ar mīkstu drāniņu, kas neizdala šķiedras. Izturīgākus netīrumus var noņemt ar drāniņu, kas viegli samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli, kas paredzēts monitoru tīrīšanai. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu vai acetonu. Lietojiet tikai līdzekļus, kas paredzēti LCD monitoriem. Tīrīšanas līdzekli nesmidziniet tieši uz displeja virsmas, jo tas var iekļūt monitorā un izraisīt elektriskā strāvas triecienu.

NĀKOŠIE PARĀDĪBAS IR NORMAĻAS UN NAV KĻŪDA

- Atkarībā no izmantotā darbvirsmas fona, atsevišķu ekrāna daļu spilgtums var nedaudz atšķirties.

- Ja vienu un to pašu attēlu rādat vairākas stundas, tas var „iesēsties“ ekrānā un palikt tur. Displejs tiks pakāpeniski, bet lēnām atjaunots, vai arī to varat izslēgt uz dažām stundām.

JA EKRĀNS IR MELNS, MIRGO VAI NEDARBOJAS VISPĀR, SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU ATBALSTU. NEMĒĢINIET TO SALABOT PAŠI, JŪSU GARANTIJA ZAUDĒS SPĒKU!

Ražotājs | Importētājs | Izplatītājs
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Persona, kas atbildīga par tehniskās dokumentācijas izstrādi:
Ing. Jiří Mihel – uzņēmuma izpilddirektors

Apraksts un mašīnu iekārtu identifikācija:
Nosaukums: Pārnēsājami LCD monitori MISURA ar vienu kabeli
Tips: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms šī pārnēsājamā monitora ar USB-C sagatavošanas lietošanai rūpīgi izlasiet visu piegādāto dokumentāciju.
- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskā strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo pārnēsājamo monitoru ar USB-C lietum vai mitrumam.
- Nemēģiniet izjaukt šī pārnēsājamā monitora ar USB-C vāku.
- Pirms šī pārnēsājamā monitora ar USB-C lietošanas pārliecinieties, ka visi kabeļi ir pareizi pievienoti.
- Izvairieties no ārkārtīgi putekļainas vides un pēkšņām temperatūras un mitruma izmaiņām. Nelieciet pārnēsājamo monitoru ar USB-C vietās, kur tas varētu būt pakļauts mitrumam vai šļakatām.
- Neļaujiet, lai caurumos/izgriezumos pārnēsājamā monitora ar USB-C vāciņā iekļūst jebkādi priekšmeti vai šķidrumi.
- Tehnisku problēmu gadījumā ar pārnēsājamo monitoru ar USB-C sazinieties ar mūsu klientu atbalstu.
- Nemetiet šo izstrādājumu ugunī.
- Nelietojiet šo monitoru tuvu siltuma avotiem vai vietās, kur tas tiek pakļauts augstām temperatūrām.
- Uzglabājiet šo monitoru ārpus asu priekšmetu sasniedzamības.

Paldies par jūsu pirkumu. Vajadzības gadījumā sazinieties ar mums pa adresi:

Ražotājs | Importētājs | Izplatītājs
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamiem drukas kļūdām.

MISURA

DVIGUBAS MONITORIUS

KOMPAKTIŠKAS, PLONAS IR LENGVAS NEŠIOJAMAS DVIGUBAS MONITORIUS

NAUDOTOJO VADOVAS LIETUVIŲ



FHD	IPS					M1 – M5
Full HD resolution 1920 × 1080	Super TFT display	Ultra-slim & lightweight	2× USB-C Connectors	Improve efficiency	Extremely compact & portable	Apple M1, M2, M3, M4, M5 Chip Compatible

Autorių teisės © 2026 MISURA Store s. r. o. Visos teisės saugomos.

Jokia šios instrukcijos dalis, įskaitant čia aprašytus produktus ir programinę įrangą, negali būti kopijuojama, perduodama, perrašoma, saugoma duomenų saugojimo sistemoje ar verčiama į bet kurią kalbą bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis be raštiško MISURA Store s. r. o. („MISURA“) sutikimo, išskyrus pirkėjo saugomą dokumentaciją atsarginei kopijai.

Garantija produktui ar paslaugai nutrūksta, jei: (1) produktas yra taisomas, keičiamos jo dalys arba modifikuojamas be raštiško MISURA sutikimo, arba (2) produkto serijos numeris yra neįskaitomas arba trūksta.

Techniniai duomenys ir informacija šiame vadove pateikiami tik informaciniais tikslais, gali bet kada keistis be išankstinio įspėjimo ir negali būti laikomi MISURA įmonės įsipareigojimu.

MISURA neprisiima atsakomybės už galimas klaidas ar netikslumus, kurie gali pasitaikyti šioje instrukcijoje.

MODELIAI

Monitorius 12" 3M1200S1
Tinka nešiojamojo kompiuterio plokštei:
Ilgis 263 – 373 mm
Plotis > 185 mm
Storis < 8,5 mm

Monitorius 13,3" 3M1303S1
Tinka nešiojamojo kompiuterio plokštei:
Ilgis 293 – 413 mm
Plotis > 204 mm
Storis < 8,5 mm

Monitorius 14" 3M1400S1
Tinka nešiojamojo kompiuterio plokštei:
Ilgis 309 – 425 mm
Plotis > 225 mm
Storis < 8,5 mm

Monitorius 15,6" 3M1506S1
Tinka nešiojamojo kompiuterio plokštei:
Ilgis 345 – 455 mm
Plotis > 230 mm
Storis < 7,2 mm

ĮSPĖJIMAS

Su dvigubu monitoriumi elkitės atsargiai ir nespauskite ekranų, kad jų nepažeistumėte.
Neviršykite didžiausio sukimosi kampo, kaip parodyta žemiau:

EKRANŲ PASUKIMO KAMPAS:

Kairysis ekranas (0° – 235°)

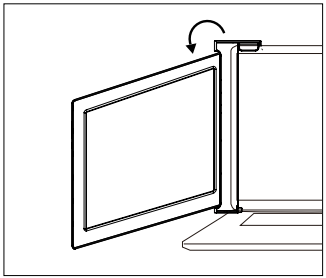

Dešinė ekrano pusė (0° – 180°)

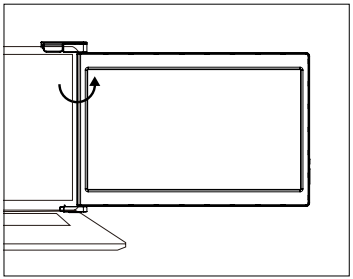

Dvigubas MISURA monitorius naudoja nedaug energijos net budėjimo režimu. Siekiant taupyti energiją ir palaikyti mažo anglies pėdsako gyvenimo būdą, rekomenduojame atjungti kabelius, kai monitorius nenaudojamas.

KOMPONENTŲ APŽVALGA

DUAL MONITOR





USB-C–USB-C kabelis



Kabelis 2× USB-A
į USB-C

USB atmintinė
(turi tvarkykles)

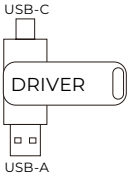

6× apsauginis dangtelis*



*Apsauginiai dangteliai nereikalingi, todėl į 15,6" modelio komplektą neįeina.

ĮVESTYS IR MYGTUKAI

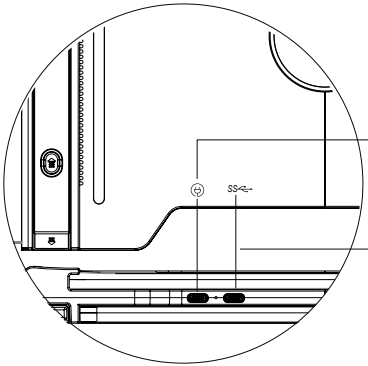

USB-C PD
(Jei reikia maitinimo, naudokite nešiojamojo kompiuterio adapterį (su USB-C) arba PD įkroviklį.)

Pilnai veikiantis USB-C
(Norint priimti įėjimo signalus iš USB-A arba USB-C prievadų).

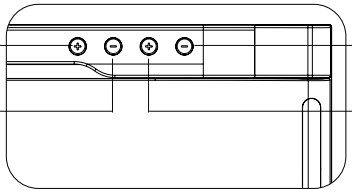

Ryškum**a**s + (kairysis ekranas)

Ryškum**as** - (kairysis ekranas)

Ryškum**as** - (dešinysis ekranas)

Ryškum**a**s + (dešinysis ekranas)

APSAUGINIS DANGTELIS*

Naudokite apsauginį dangtelį, jei jūsų nešiojamasis kompiuteris labai plonas (ekrano storis ≤ 6 mm). Tai padeda sumažinti monitoriaus vibracijas.

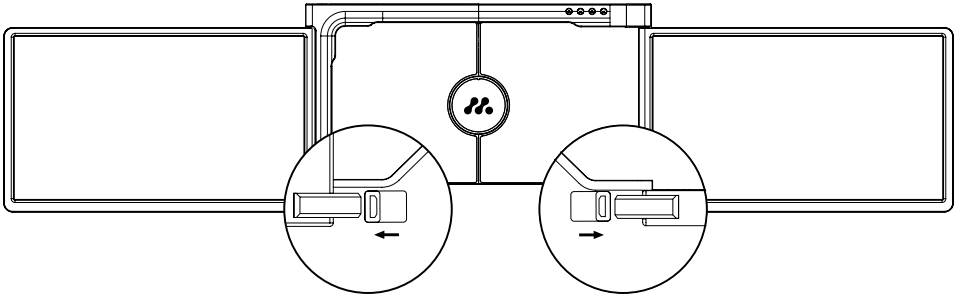

*Apsauginiai dangteliai nereikalingi, todėl į 15,6" modelio komplektą neįeina.

MONTAVIMAS

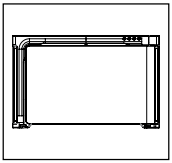

1.
Išimkite dvigubą monitorių iš pakuotės.

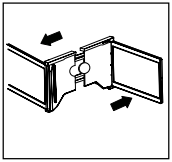

2.
Atidarykite abu ekranus kryptimis, parodytomis paveikslėlyje.

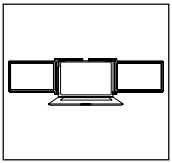

3.
Pridėkite nešiojamąjį monitorių prie nešiojamojo kompiuterio ekrano. Sureguliuokite dydį ir pritvirtinkite jį suspausdami rėmelį.

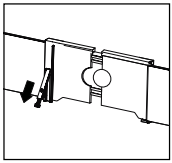

4.
Pakelkite stovą ir ištraukite jo galą. Norėdami sulankstyti stovą, paspauskite ir palaikykite mygtuką.

5.
Naudodami reikiamus kabelius prijunkite vieną galą prie dvigubo monitoriaus, o kitą prie nešiojamojo kompiuterio. Ilgalaikiam naudojimui papildomai prijunkite išorinį maitinimo adapterį 5 V ⎓ 3 A (arba PD) arba nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapterį (su USB-C).

JUNGIMO BŪDAI

1. Dvigubo monitoriaus prijungimas USB-C–USB-C kabeliu

Pastaba: Įdiegus tvarkyklę, dvigubas MISURA monitorius gali būti maitinamas vienu kabeliu, jei prievado išvesties galia yra > 10 W.

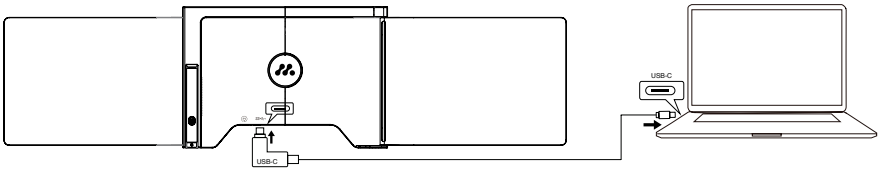

Jei nešiojamojo kompiuterio prievado išvesties galia yra mažesnė nei 10 W, reikalingas išorinis maitinimo šaltinis.

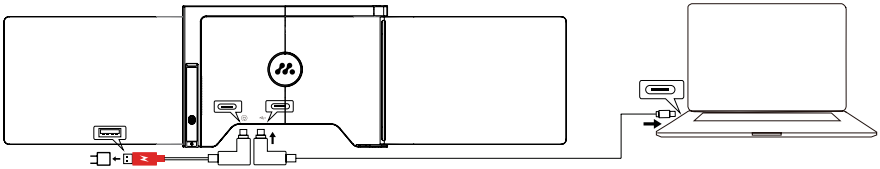

Jei dvigubas monitorius prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio (maitinimo šaltinis 5 V ⎓ 3 A) ir nešiojamas kompiuteris prijungtas prie MISURA dvigubo monitoriaus per visiškai veikiančią USB-C jungtį, nešiojamą kompiuterį taip pat galima įkrauti išoriniu maitinimo šaltiniu.

2. Dvigubo monitoriaus prijungimas 2× USB-A–USB-C kabeliais

1 žingsnis: Prijunkite abu USB-A jungtis prie nešiojamojo kompiuterio.

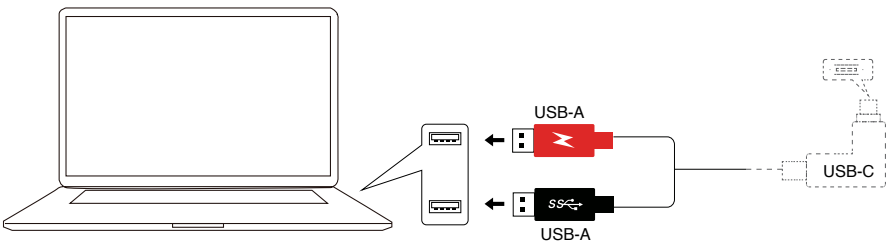

2 žingsnis: Tada prijunkite USB-C jungtį prie MISURA dvigubo monitoriaus.

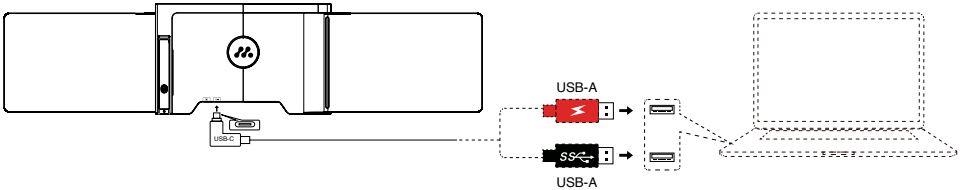

TVARKYKLĖS DIEGIMAS – **WINDOWS**

1. Windows 10 ir naujesnės versijos

Tvarkyklė įdiegiama automatiškai prijungus dvigubą monitorių prie nešiojamojo kompiuterio per USB-C arba USB-A kabelį. Įsitikinkite, kad nešiojamasis kompiuteris yra prijungtas prie interneto. Sėkmingai įdiegus, prieš naudojimą perkraukite nešiojamąjį kompiuterį.

2. Senesnės Windows versijos

a. Norėdami įkelti tvarkyklę, įdėkite USB atmintinę į nešiojamąjį kompiuterį. Aplankas „Drivers“ bus rodomas nešiojamojo kompiuterio darbalaukyje arba „Šis kompiuteris (PC)“. (Pastaba: Tvarkyklę įdiekite į numatytąjį aplanką.)

b. Atidarykite poskyrį, dukart spustelėkite tvarkyklę ir vykdykite nurodymus, kad užbaigtumėte diegimą.

c. Po sėkmingo diegimo perkraukite nešiojamąjį kompiuterį.

d. Prijunkite dvigubą monitorių prie nešiojamojo kompiuterio ir jis bus paruoštas naudoti.

PASTABA: Windows 7

a. Jei nepavyksta tinkamai įdiegti tvarkyklės Windows 7, atlikite šiuos veiksmus:
Eikite į skyrių „Valdymo skydas“ ----- „Sistema ir sauga“ ----- „Windows Update“ ----- „Ieškoti atnaujinimų“.
Atnaujinkite į naujausią versiją.

b. Atidarykite aplanką „Drivers“, dukart spustelėkite tvarkykles ir vykdykite nurodymus, kad užbaigtumėte tvarkyklės diegimą.

c. Po sėkmingo diegimo perkraukite nešiojamąjį kompiuterį.

d. Prijunkite dvigubą monitorių prie nešiojamojo kompiuterio ir jis bus paruoštas naudoti.

TVARKYKLĖS DIEGIMAS – **MAC**

1. Norėdami įkelti tvarkyklę, įdėkite USB atmintinę. Darbalaukyje pasirodys aplankas „Drivers“.
2. Atidarykite aplanką „Drivers“ ir suraskite „macOS“.
3. Eikite į skyrių „Sistemos nustatymai“ > „Saugumas ir privatumas“ > „Ekrano įrašymas“ > „Atrakinti“
(reikalingas Apple ID ir slaptažodis) > „Pažymėkite UsbDisplay“
4. Po sėkmingo diegimo perkraukite nešiojamąjį kompiuterį.
5. Prijunkite MISURA dvigubą monitorių prie nešiojamojo kompiuterio ir jis bus paruoštas naudoti.
PASTABA: Jei tvarkyklės nepavyksta rasti, atlikite šiuos veiksmus savo MacBook kompiuteryje:

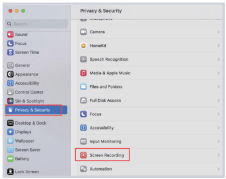

1.
Eikite į skyrių „Sistemos nuostatos“ > „Sauga ir privatumas“ > „Ekrano įrašymas“

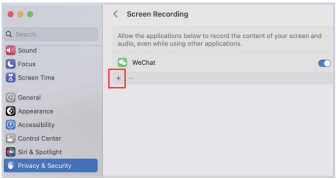

2.
Spustelėkite simbolį „+“, kaip parodyta paveikslėlyje, ir pridėkite tvarkyklę.

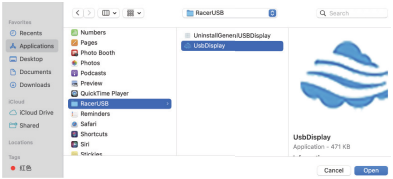

3. Spustelėkite „Programos“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“ > „Atidaryti“
4. Vadovaukitės žingsniais, kaip pridėti tvarkyklę
5. Po sėkmingo diegimo perkraukite nešiojamąjį kompiuterį
6. Prijunkite prie nešiojamojo kompiuterio dvigubą monitorių ir jis bus paruoštas naudoti

EKRANO NUSTATYMAI – **WINDOWS**

1. Eikite į Ekrano nustatymus (Pradžia ⊞ > Nustatymai ⚙ > Sistema > Ekranas).

2. Spustelėkite mygtuką „Identifikuoti“ ir kiekviename ekrane bus rodomas atitinkamas numeris.

3. Spustelėkite ir nutempkite sunumeruotus ekranus, kad jie atitiktų dešinėje rodomą išdėstymą.

4. Jei du ekranai persidengia, pavyzdžiui, 2/1, 2/3 ir pan., pasirinkite vieną iš ekranų, tada eikite į meniu „Daugiau ekranų“ ir pasirinkite parinktį „Išplėsti darbalaukį šiame ekrane“.

5. Norėdami padidinti mastelį, spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Keisti teksto, programų ir kitų elementų dydį“ ir pasirinkite 150 % arba

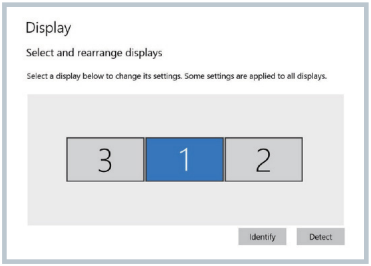

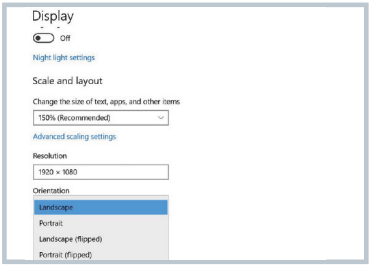

* Trijų ekranų sinchronizavimą galima sukonfigūruoti vaizdo plokštės nustatymuose. Iškilus problemų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

EKRANO NUSTATYMAI – **MAC**

1. Atidarykite Ekranų nustatymus
(> Sistemos nustatymai > Ekranas).

2. Rodinio meniu spustelėkite „Išdėstymas“.

3. Įsitikinkite, kad laukelis „Veidrodiniai ekranai“ nėra pažymėtas.

4. Spustelėkite kiekvieną monitoriaus paveikslėlį ir atkreipkite dėmesį, kuriame iš jūsų ekranų rodomas raudonas rėmelis.

5. Spustelėkite ir vilkite abiejų ekranų vaizdus, kad jie atitiktų jūsų monitorių fizinį išdėstymą.

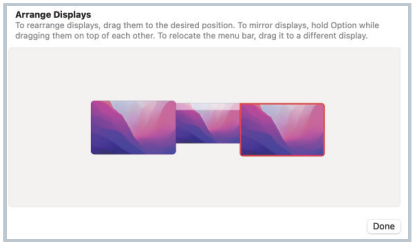

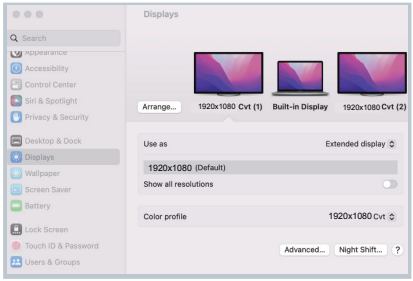

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ekrano dydis	11,6 colio / 12 colių	13,3 colio	14 colių	15,6 colio
Tinka nešiojamojo kompiuterio plokštei	Ilgis 263–373 mm Plotis > 185 mm Storis < 8,5 mm	Ilgis 293–413 mm Plotis > 204 mm Storis < 8,5 mm	Ilgis 309–425 mm Plotis > 209 mm Storis < 8,5 mm	Ilgis 345–455 mm Plotis > 230 mm Storis < 7,2 mm
Rezoliucija	1920 × 1080			
Kraštinių santykis	16:9			
Foninio apšvietimo tipas	W-LED			
Maitinimas	5 V ⎓ 3 A			
Garsiakalbiai	N/A			
USB-C SS	1920 × 1080 (vaizdo ar signalo palaikymas)			
USB-C	Tik maitinimui			
Matmenys	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Dvigubo monitoriaus svoris	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

DUK – DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Q1: Užsidega tik vienas ekranas, bet kitas lieka juodas.

A: Ši situacija gali kilti naudojant 2× USB-A į USB-C kabelį. Kai kurių nešiojamųjų kompiuterių išvesties galia nėra pakankama vienu metu maitinti abu ekranus, todėl būtina laikytis teisingos prijungimo tvarkos. Pirmiausia įsitikinkite, kad abi USB-A jungtys yra prijungtos prie nešiojamojo kompiuterio arba adapterio, ir tik paskutiniame žingsnyje prijunkite USB-C jungtį prie MISURA dvigubo monitoriaus.

Q2: Ar ekranas nejsijungia, mirksi arba nuolat persikrauna prijungus papildomą ekraną?

A: Prijunkite USB-C PD įkroviklį prie USB-C DP prievado.

Q3: Kaip prijungti nešiojamąjį kompiuterį, jei jis neturi USB-C prievado?

A: Galite naudoti pridėtą 2× USB-A į USB-C kabelį. Jis užims tik du USB-A prievadus nešiojamajame kompiuteryje ir vieną USB-C prievadą dvigubame MISURA monitoriuje.

Q4: Po prijungimo produkto nerodoma tvarkyklė arba ji nereaguoja?

A: 1. Gali būti, kad USB atmintinę prijungėte prie įrenginio USB-C DP prievado. Prijunkite ją prie kito prievado.

2. Nešiojamojo kompiuterio išvesties prievadas gali nesuteikti pakankamai galios MISURA dvigubo monitoriaus maitinimui. Todėl prijunkite papildomą USB-C PD įkroviklį (5 V ⎓ 3 A) prie USB-C DP prievado dvigubame MISURA monitoriuje.

Q5: Kaip galiu naudoti MISURA dvigubą monitorių esant maksimaliam ryškumui?

A: Maksimalus ryškumas be išorinio maitinimo šaltinio prijungimo yra ribojamas iki 80 %.

Q6: Ar galiu įkrauti nešiojamojo kompiuterio bateriją, jei prijungsiu adapterį prie USB-C DP prievado?

A: Taip, nešiojamojo kompiuterio bateriją galima įkrauti esant dviem sąlygoms. Pirma, adapteris turi palaikyti PD įkrovimo protokolą su 45 W arba didesne galia. Antra, nešiojamas kompiuteris yra prijungtas prie MISURA dvigubo monitoriaus per visiškai veikiančią USB-C jungtį.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami išjunkite monitorių ir atjunkite laidą. Monitoriaus paviršių valykite minkšta, pluoštų nepaliekančia šluoste. Stipresnius nešvarumus galima pašalinti šluoste, lengvai sudrėkinta švelniu valymo priemonių, skirtų monitorių valymui. Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alkoholio ar acetono. Naudokite tik priemones, skirtas LCD monitoriams. Valymo priemonės nesispurkite tiesiai ant ekrano paviršiaus, nes ji gali patekti į monitorių ir sukelti elektros smūgį.

ŠIE POKYČIAI YRA NORMALŪS IR NEKALBAMA APIE DEFEKTĄ

- Priklausomai nuo naudojamo darbalaukio fono, atskirų ekrano dalių ryškumas gali šiek tiek skirtis.

- Jei rodysite tą patį vaizdą kelias valandas, jis gali „įdegti“ ekrane ir likti jame. Ekranas pamažu, bet lėtai atsistatys, arba galite jį išjungti kelioms valandoms.

JEI EKRANAS JUODAS, MIRKSI ARBA VISAI NEVEIKIA, SUSISIEKITE SU MŪSŲ KLIENTŲ PAGALBA. NEBANDYKITE JO TAISYTI PATYS, JŪSŲ GARANTIJA BUS NEGALIOJANTI!

Gamintojas | Importuotojas | Platintojas
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos parengimą:
Ing. Jiří Mihel – įmonės generalinis direktorius

Įrenginio aprašymas ir identifikacija:
Pavadinimas: Nešiojami MISURA LCD monitoriai su vienu kabeliu
Tipas: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

SAUGUMO INFORMACIJA

- Prieš naudodami šį nešiojamą USB-C monitorių, atidžiai perskaitykite visą pateiktą dokumentaciją.
- Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio riziką, neeksponuokite šio nešiojamo USB-C monitoriaus lietui ar drėgmei.
- Nesistenkite išardyti šio nešiojamo USB-C monitoriaus korpuso.
- Prieš naudodami šį nešiojamą USB-C monitorių, įsitikinkite, kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti.
- Venkite itin dulkėtai aplinkai ir staigiems temperatūros bei drėgmės pokyčiams. Nepalikite nešiojamo USB-C monitoriaus vietose, kur jis galėtų būti veikiamas drėgmės ar purslų.
- Neleiskite, kad į USB-C nešiojamo monitoriaus dangčio angas/iškirtimus patektų bet kokie daiktai ar skysčiai.
- Kilus techninių problemų su nešiojamu USB-C monitoriumi, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.
- Nemetkite šio gaminio į ugnį.
- Nenaudokite šio monitoriaus šalia šilumos šaltinių ar vietose, kuriose veikia aukšta temperatūra.
- Laikykite šį monitorių toli nuo aštrių daiktų.

Dėkojame už jūsų pirkimą. Jei reikia, susisiekite su mumis adresu:

Gamintojas | Importuotojas | Platintojas
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Neprisiimame atsakomybės už galimas tipografines klaidas.

MISURA

ДВОЕН МОНИТОР

КОМПАКТЕН, ТЪНЪК И ЛЕК ПРЕНОСИМ
ДВОЕН МОНИТОР

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ БЪЛГАРСКИ



FHD
Full HD resolution
1920 × 1080

IPS
Super TFT
display

Ultra-slim
& lightweight

2× USB-C
Connectors

Improve
efficiency

Extremely
compact & portable

M1 – M5
Apple M1, M2, M3, M4, M5
Chip Compatible

Авторски права © 2026 MISURA Store s. r. o. Всички права запазени.

Никакава част от това ръководство, включително описаните тук продукти и софтуер, не може да бъде възпроизвеждана, пренасяна, преписвана, съхранявана в система за съхранение на данни или превеждана на какъвто и да е език по какъвто и да е начин и с каквито и да е средства без писменото съгласие на компанията MISURA Store s. r. o. („MISURA“), с изключение на документацията, съхранявана от купувача за целите на архивиране.

Гаранцията за продукта или услугата отпада, ако: (1) продуктът бъде ремонтиран, променян или модифициран без писменото съгласие на MISURA, или (2) сериен номер на продукта е нечетлив или липсва.

Техническите данни и информацията в това ръководство са предоставени само с информационна цел, могат да бъдат променяни по всяко време без предварително уведомление и не могат да се считат за ангажимент от страна на компанията MISURA.

MISURA не носи отговорност за евентуални грешки или неточности, които могат да се появят в това ръководство.

МОДЕЛИ

Монитор 12" 3M1200S1
Подходящо за панел на лаптоп:
Дължина 263 – 373 mm
Ширина > 185 mm
Дебелина < 8,5 mm

Монитор 14" 3M1400S1
Подходящо за панел на лаптоп:
Дължина 309 – 425 mm
Ширина > 225 mm
Дебелина < 8,5 mm

Монитор 13.3" 3M1303S1
Подходящо за панела на лаптопа:
Дължина 293 – 413 mm
Ширина > 204 mm
Дебелина < 8,5 mm

Монитор 15.6" 3M1506S1
Подходящо за панел на лаптоп:
Дължина 345 – 455 mm
Ширина > 230 mm
Дебелина < 7,2 mm

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обработвайте двоен монитор внимателно и не натискайте екраните, за да не ги повредите.
Не превишавайте максималния ъгъл на завъртане, както е показано по-долу:

ЪГЪЛ НА ЗАВЪРТАНЕ НА ЕКРАНИТЕ:

Ляв екран (0° – 235°)

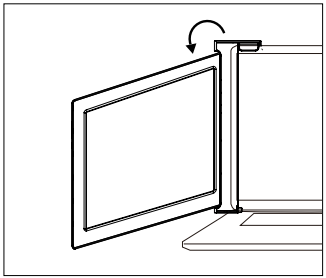

Дясен екран (0° – 180°)

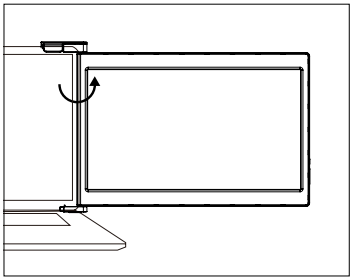

Двоен монитор MISURA консумира малко количество енергия дори в режим на готовност. За пестене на енергия и нисковъглероден начин на живот препоръчваме кабелите да се изключват при ненужда от монитора.

ПРЕГЛЕД НА КОМПОНЕНТИТЕ

DUAL MONITOR





Кабел USB-C към USB-C



Кабел 2× USB-A към USB-C

USB флаш памет (съдържа драйвери)

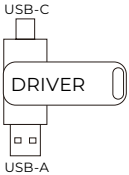

6× защитна капачка*



*Защитните капачки не са необходими, затова не са включени в опаковката на модела 15,6".

ВХОДОВЕ И БУТОНИ

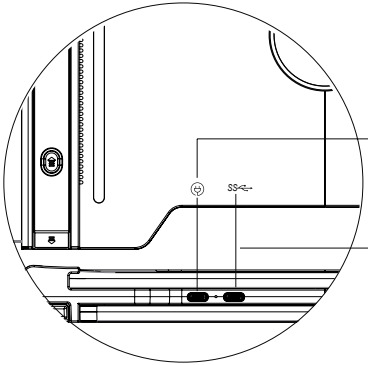

USB-C PD
(Ако е необходимо захранване, използвайте адаптер на лаптопа (с USB-C) или PD зарядно.)

Пълнофункционален USB-C
(За приемане на входни сигнали от портове USB-A или USB-C).

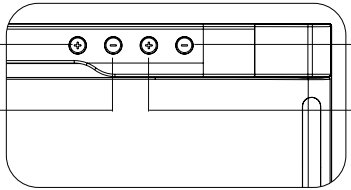

Яркос**т** + (ляв екран)

Яркос**т** - (ляв екран)

Яркос**т** - (десен екран)

Яркос**т** + (десен екран)

ЗАЩИТЕН КАПАК*

Използвайте защитната капачка, ако вашият лаптоп е много тънък (дебелина на дисплея ≤ 6 mm).
Това помага за намаляване на треперенето на монитора.

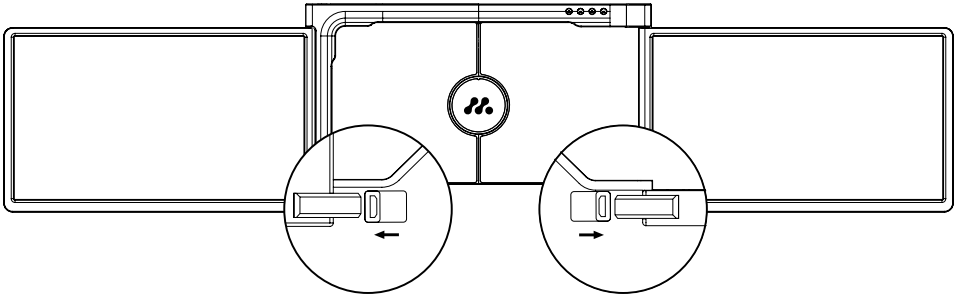

*Защитните капачки не са необходими, затова не са включени в опаковката на модела 15,6".

МОНТАЖ

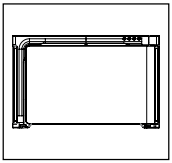

1.
Извадете монитора от опаковката.

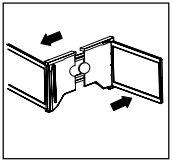

2.
Отворете и двата екрана в посоките, показани на изображението.

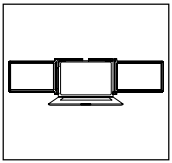

3.
Поставете преносимия монитор към екрана на лаптопа. Регулирайте размера и го закрепете, като притиснете рамката.

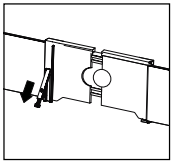

4.
Повдигнете стойката и издърпайте края ѝ. За да приберете стойката, натиснете и задръжте бутона.

5.
С помощта на необходимите кабели свържете единия край към двойния монитор, а другия към лаптопа. При продължителна употреба свържете допълнително външен захранващ адаптер 5 V ⎓ 3 A (или PD) или захранващ адаптер на лаптоп (с USB-C).

НАЧИНИ НА СВЪРЗВАНЕ

1. Свързване на монитора с кабел USB-C към USB-C

Забележка: След инсталиране на драйвера, монитор MISURA с два екрана може да се захранва с един кабел, ако изходната мощност на порта е > 10 W.

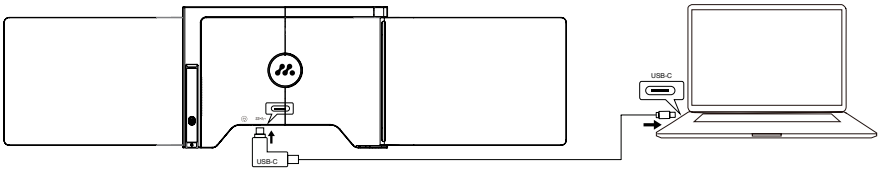

Ако изходната мощност на порта на лаптопа е по-малка от 10 W, е необходим външен захранващ източник.

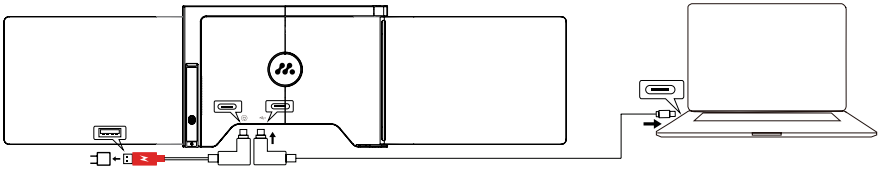

Ако мониторът е свързан към външен източник на захранване (захранващ източник 5 V ⎓ 3 A) и лаптопът е свързан към монитор MISURA с два екрана чрез напълно функционален USB-C порт, лаптопът може да се зарежда и от външния източник на захранване.

2. Свързване на монитора с кабели 2× USB-A към USB-C

Стъпка 1: Свържете и двата USB-A конектора към лаптопа.

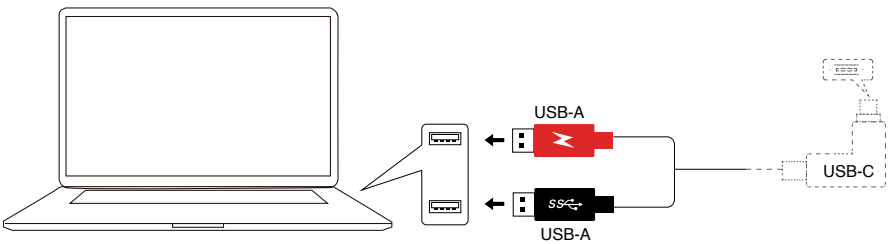

Стъпка 2: След това свържете USB-C конектора към двойния монитор MISURA.

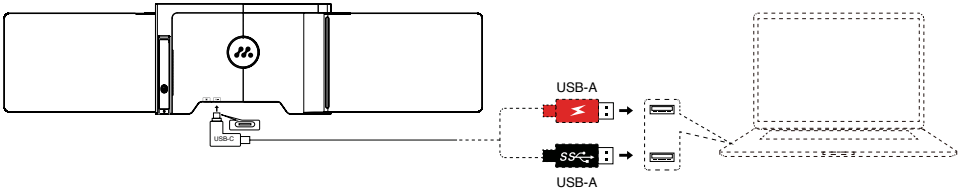

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРА – **WINDOWS**

1. Windows 10 и по-нови версии

Драйверът се инсталира автоматично след свързване на двойния монитор към лаптопа с USB-C или USB-A кабел. Уверете се, че лаптопът е свързан към интернет. След успешна инсталация рестартирайте лаптопа преди употреба.

2. По-стари версии на Windows

а. За да заредите драйвера, поставете флаш паметта в лаптопа. Папката „Drivers“ ще се появи на работния плот на лаптопа или в „Този компютър (PC)“. (Бележка: Инсталирайте драйвера в папката по подразбиране.)

б. Отворете подпапката, кликнете два пъти върху драйвера и следвайте инструкциите, за да завършите инсталацията.

в. След успешно инсталиране рестартирайте лаптопа.

г. Свържете двойния монитор към лаптопа и той ще бъде готов за използване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Windows 7

а. Ако драйверът за Windows 7 не може да бъде инсталиран правилно, следвайте следните стъпки:
Отидете в секцията „Контролен панел“ ----- „Система и защита“ ----- „Windows Update“ ----- „Провери за актуализации“.
Актуализирайте до най-новата версия.

б. Отворете папката „Drivers“, кликнете два пъти върху драйверите и следвайте инструкциите, за да завършите инсталацията на драйвера.

в. След успешно инсталиране рестартирайте лаптопа.

г. Свържете двойния монитор към лаптопа и той ще бъде готов за използване.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРА – **MAC**

1. За да заредите драйвера, поставете флаш паметта. На работния плот ще се появи папка „Drivers“.
2. Отворете папката „Drivers“ и намерете „macOS“.
3. Отидете в секцията „Настройки на системата“ ⚙ > „Сигурност и поверителност“ > „Запис на екрана“ ⦿ > „Отключи“ 🔒
(необходими са Apple ID и парола) > „Отметнете UsbDisplay“
4. След успешна инсталация рестартирайте лаптопа.
5. Свържете двойния монитор MISURA към лаптопа и той ще бъде готов за използване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако драйверът не може да бъде намерен, моля, следвайте следните инструкции на вашия MacBook:

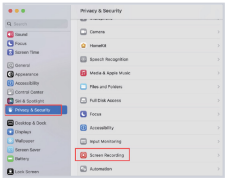

1.
Отидете в секция „Системни предпочитания“ > „Сигурност и поверителност“ > „Запис на екрана“

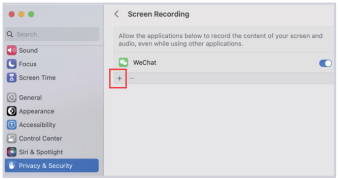

2.
Щракнете върху символа „+“, както е показано на изображението, и добавете драйвера.

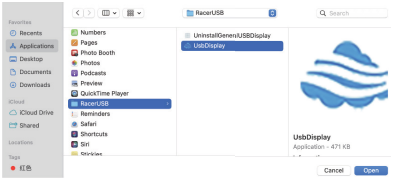

3. Щракнете върху „Приложения“ > „RacerUSB“ > „usbDisplay“
> „Отвори“
4. Следвайте стъпките за добавяне на драйвер
5. След успешна инсталация рестартирайте лаптопа
6. Свържете двойния монитор към лаптопа и той ще бъде готов за използване

НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ – **WINDOWS**

1. Отидете в Настройки на дисплея (Старт > Настройки > Система > Дисплей).

2. Щракнете върху бутона „Идентифициране“ и на всеки екран ще се покаже съответният номер.

3. Щракнете и плъзнете номерираните екрани, за да съответстват на оформлението, показано вдясно.

4. Ако два екрана се припокриват, например 2/1, 2/3 и т.н., изберете един от екраните и след това отидете в менюто „Повече дисплеи“ и изберете опцията „Разшири работния плот на този дисплей“.

5. За да увеличите мащабирането, кликнете върху падащото меню „Промяна на размера на текста, приложенията и други елементи“ и изберете 150 % или предпочитаното мащабиране.

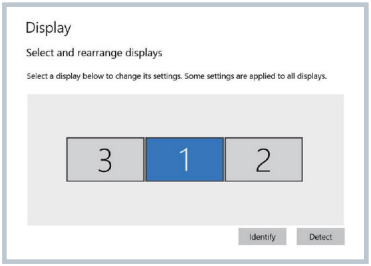

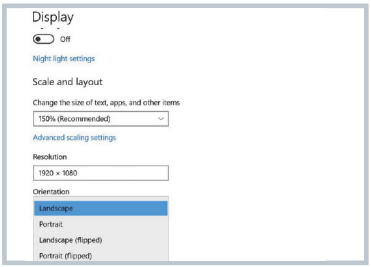

* Синхронизацията на трите дисплея може да се конфигурира в настройките на графичната карта. В случай на какъвто и да е проблем, свържете се с нашата клиентска поддръжка.

НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ – **MAC**

1. Отворете Настройки на дисплеите (> Настройки на системата > Дисплей).

2. В менюто за преглед кликнете върху „Подреждане“.

3. Уверете се, че квадратчето „Огледални дисплеи“ не е отметнато.

4. Щракнете върху всяко изображение на монитора и обърнете внимание на кой от вашите екрани се показва червената рамка.

5. Щракнете и плъзнете изображенията на двата екрана, така че да съответстват на физическото разположение на вашите монитори.

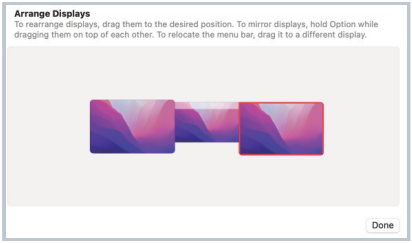

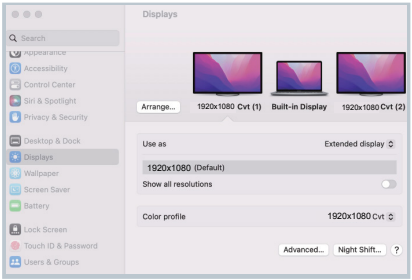

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер на екрана	11,6 инча / 12 инча	13,3 инча	14 инча	15,6 инча
Подходящо за панел на лаптоп	Дълж. 263–373 mm Шир. > 185 mm Деб. < 8,5 mm	Дълж. 293–413 mm Шир. > 204 mm Деб. < 8,5 mm	Дълж. 309–425 mm Шир. > 209 mm Деб. < 8,5 mm	Дълж. 345–455 mm Шир. > 230 mm Деб. < 7,2 mm
Резолюция	1920 × 1080			
Съотношение на страните	16:9			
Тип подсветка	W-LED			
Захранване	5 V ⎓ 3 A			
Тонколони	Н/Д			
USB-C SS⇐	1920 × 1080 (поддръжка на видео или сигнал)			
USB-C ⏻	Само за захранване			
Размери	314 × 198 × 28 mm	344 × 212 × 27 mm	360 × 221 × 29 mm	395 × 242 × 28,5 mm
Тегло на монитора	1,19 kg	1,35 kg	1,42 kg	1,94 kg

ЧЗВ – ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Q1: Светва само един екран, но другият остава черен.

A: Тази ситуация може да възникне при използване на кабел 2× USB-A към USB-C. Изходната мощност на някои лаптопи не е достатъчна за захранване на двата екрана едновременно, затова е необходимо да се спазва правилната последователност на свързване. Първо се уверете, че и двата USB-A конектора са свързани към лаптопа или адаптера, и едва накрая свържете USB-C конектора към двойния монитор MISURA.

Q2: Екранът не се включва, мига или се рестартира непрекъснато след свързване на разширителния екран?

A: Свържете USB-C PD зарядното към USB-C DP порта.

Q3: Как да свържа лаптопа, ако няма USB-C порт?

A: Можете да използвате включения кабел 2× USB-A към USB-C. Той заема само два USB-A порта на лаптопа и един USB-C порт на двойния монитор MISURA.

Q4: След свързване на продукта драйверът не се показва в лаптопа или драйверът не реагира?

A: 1. Възможно е да сте включили USB флаш устройството в USB-C DP порта на устройството. Моля, свържете го към друг порт.

2. Изходният порт на лаптопа може да не осигурява достатъчно мощност за захранване на монитор MISURA с два екрана. Затова свържете допълнително USB-C PD зарядно устройство (5 V ⎓ 3 A) към USB-C DP порта на монитор MISURA с два екрана.

Q5: Как мога да използвам двойния монитор MISURA при максимална яркост?

A: Максималната яркост без свързване на външно захранване е ограничена до 80 %.

Q6: Мога ли да зареждам батерията на лаптопа, ако свържа адаптера към USB-C DP порта?

A: Да, батерията на лаптопа може да се зарежда при две условия. Първо, адаптерът трябва да поддържа заряден протокол PD с мощност 45 W или повече. Второ, лаптопът е свързан към двойния монитор MISURA чрез напълно функционален USB-C порт.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване изключете монитора и извадете кабела. Почиствайте повърхността на монитора с мека кърпа, която не пуска влакна. По-упорити замърсявания могат да се отстранят с кърпа, леко навлажнена с нежен почистващ препарат, предназначен за почистване на монитори. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол или ацетон. Използвайте единствено препарати, предназначени за LCD монитори. Не пръскайте почистващия препарат директно върху повърхността на дисплея, тъй като може да проникне в монитора и да причини електрически удар.

СЛЕДВАЩИТЕ ЯВЛЕНИЯ СА НОРМАЛНИ И НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ДЕФЕКТ

- В зависимост от използвания фон на работния плот яркостта на отделните части на екрана може леко да се различава.

- Ако показвате едно и също изображение в продължение на няколко часа, то може да се „вграви“ в екрана и да остане там.
  Дисплеят ще се обновява постепенно, но бавно, или можете да го изключите за няколко часа.

АКО ЕКРАНЪТ Е ЧЕРЕН, МИГА ИЛИ ИЗОБЩО НЕ РАБОТИ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ КЛИЕНТСКИ СЕРВИЗ. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ГО РЕМОНТИРАТЕ САМИ, ВАШАТА ГАРАНЦИЯ ЩЕ БЪДЕ НЕВАЛИДНА!

Производител | Вносител | Дистрибутор
MISURA Store s. r. o.
K Poště 429/2
252 67 Tuchoměřice

Лице, отговорно за изготвянето на техническата документация:
Ing. Jiří Mihel – изпълнителен директор на компанията

Описание и идентификация на машинното оборудване:
Заглавие: Преносими LCD монитори MISURA с един кабел
Тип: 3M1200S1, 3M1303S1, 3M1400S1, 3M1506S1

RoHS CE 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

- Преди да подготвите този преносим монитор с USB-C за употреба, внимателно прочетете цялата предоставена документация.
- За да намалите риска от пожар или електрически удар, не излагайте този преносим монитор с USB-C на дъжд или влага.
- Не се опитвайте да разглобявате капака на този преносим монитор с USB-C.
- Преди да използвате този преносим монитор с USB-C, уверете се, че всички кабели са правилно свързани.
- Избягвайте изключително прашна среда и внезапни промени в температурата и влажността. Не поставяйте преносимия монитор с USB-C на места, където може да бъде изложен на влага или пръскаща вода.
- Не позволявайте каквито и да е предмети или течности да попаднат в отворите/изрезите на капака на преносимия монитор с USB-C.
- В случай на технически проблеми с преносим монитор с USB-C, свържете се с нашата клиентска поддръжка.
- Не хвърляйте този продукт в огъня.
- Не използвайте този монитор близо до източници на топлина или на места, изложени на високи температури.
- Дръжте този монитор далеч от остри предмети.

Благодарим ви за покупката. При необходимост се свържете с нас на адрес:

Производител | Вносител | Дистрибутор
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Не носим отговорност за евентуални типографски грешки.